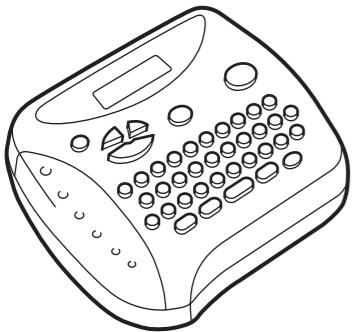


ROTULADOR ELÉCTRICO MODELO PT-1190 GUÍA DE USUARIO


TZe
TAPE

 Impreso en China
LAD988001


- Guarde esta guía para futuras referencias.
- Antes de usar su equipo por primera vez, lea cuidadosamente esta guía de usuario.
- Este documento contiene material protegido por los derechos de autor, marcas

Industries, Ltd. Pueden anular el derecho de utilización del equipo.
Los cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por Brother
constituye su distorsión o un procedimiento de radio/televisión.

Conecte el equipo en una toma de circuito diferente de la que este
conectada al adaptador.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Verifique la colocación del adaptador.

medirante una de las siguientes medidas:

ON OFF, se recomienda que el usuario intente corregir dichas interferencias en
una instalación conectada. Si este equipo genera interferencias con la
comunicación de radio si no se instala Y utiliza siguiendo las instrucciones.

No obstante, no existe ninguna garantía de que no vayan a suceder interferencias en
dentro de una instalación residencial. Este equipo portará información
dentro de la FCC. Este equipo contra interferencias de radio no

permite la impresión de imágenes de alta calidad de la impresora.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de la FCC. Estos límites están
disponibles para imprimir en la parte posterior de la etiqueta.

AVISO DE LA FCC

comenzar y que lo guarde a mano para futuras referencias.

Algunas máquinas se fabrican para utilizar el sistema que le permite usar este manual antes de

utilizar el dispositivo.

En la oficina, la fábrica, el laboratorio, o el hogar, la calidad y el rendimiento de la PT-1190 será una

garantía de que no habrá que preocuparse por tener que reparar la máquina.

Ústado ya no tendrá que preocuparse por tener que reparar la máquina.

además, la máquina es extremadamente práctica.

Con su nuevo PT-1190 podrá crear etiquetas para cualquier aplicación. Seleccione entre muchos

cuadros, carreteras, teléfonos, y sellos para diseñar hervores diferentes personalizadas. Además, la

PRECAUCIONES GENERALES

- Para evitar sufrir heridas, no toque el borde de la cuchilla.
- Utilice solamente cintas TZe de Brother con esta máquina para evitar daños. No utilice cintas que no tengan la marca **TZe**.
- Hay tres tipos diferentes de ancho de cinta: 0,23" (6 mm), 0,35" (9 mm) y 0,47" (12 mm).
- No tire de la cinta. Puede dañar los cartuchos.
- No intente cortar la cinta mientras imprime o avanza ya que si lo hace dañará la cinta.
- No limpie la máquina con alcohol o cualquier otro disolvente orgánico. Utilice solamente un paño suave y seco.
- Quite las pilas si no intenta utilizar la máquina durante un período largo de tiempo.
- Nota:** Si desconecta la alimentación durante más de tres minutos, todo el texto mostrado en el visualizador y los archivos de texto almacenados en la memoria se perderán.
- No introduzca ningún objeto extraño en la máquina.
- No ponga objetos extraños sobre o en el interior de la máquina.
- No exponga la máquina a altas temperaturas o humedad. Nunca deje la máquina sobre el tablero de instrumentos o en la parte de atrás de su coche.
- No exponga la máquina a lugares polvorrientos. Manténgala fuera de la luz directa del sol y de la lluvia.
- No deje ninguna goma ni plástico encima de la máquina durante un período de tiempo prolongado, porque podrá producir manchas en la máquina.
- Después de insertar un nuevo cartucho de cinta, avance la cinta manteniendo pulsada la tecla **Code** y pulsando una vez **Print**.
- No toque el mecanismo de la cabeza de impresión. Si toca el cabezal, límpialo inmediatamente con un paño suave (p.ej: algodón) para evitar dañarla permanentemente.
- Para evitar daños durante el transporte, el panel LCD está cubierto con una lámina de protección transparente.

Retire esta lámina de protección transparente antes de empezar a utilizarlo.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Cambio de las pilas
PRECAUCIÓN

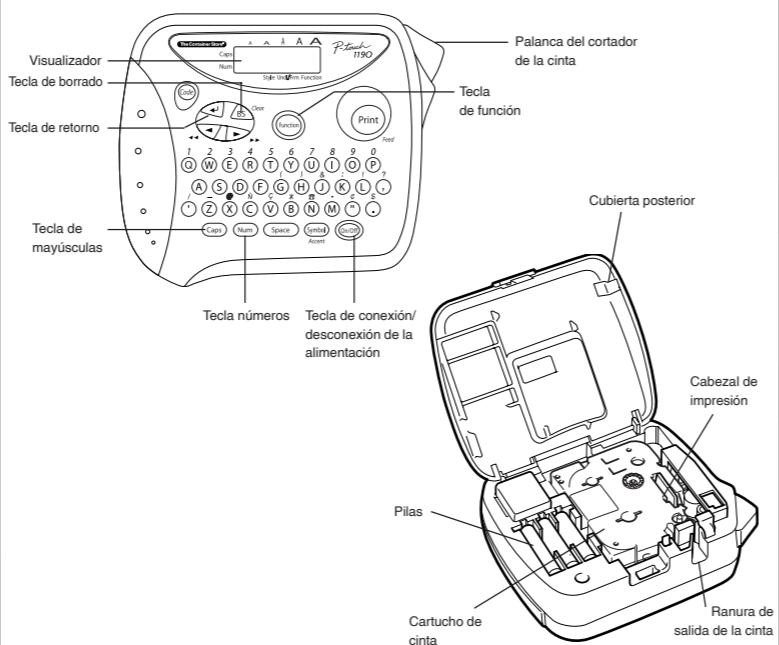
Si las pilas están mal colocadas podrán recalentarse y tener fugas de líquido. También podrán ocasionar quemaduras químicas y recalentar y dañar la máquina.

Su máquina requiere seis pilas alcalinas tamaño AAA. Siga con cuidado estas instrucciones.

- Presione sobre los resaltos de encima de la tapa posterior y ábrala.
- Extraiga el cartucho de cinta si ha sido instalado.
- Retire las pilas si han sido instaladas.
- Sujete la máquina como se muestra en la figura:
- Inserte seis pilas nuevas de la forma siguiente:
Siempre:
 - Inserte los extremos "+" antes que los extremos "-".
 - Retire los extremos "-" antes que los extremos "+".
 - Sustituya las seis pilas al mismo tiempo por otras nuevas.
- Inserte el cartucho de cinta.
- Inserte los dos ganchos del extremo inferior de la tapa trasera en las ranuras de la parte inferior de la máquina. Presione firmemente sobre la tapa hasta bloquearla en su sitio produciendo un chasquido.
- Encienda la máquina.

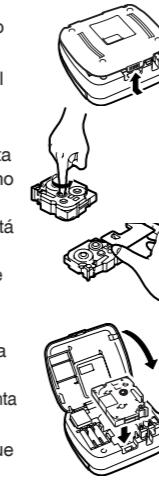
Si la máquina no responde, retire las pilas inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio al cliente de Brother llamando al:

1-877-BROTHER(1-877-276-8437) (sólo en EE.UU.).

NOMENCLATURA DE PARTES

CARTUCHOS DE CINTA

Esta máquina emplea cintas TZe de Brother, que hay disponibles en una variedad de colores y tres anchos (6 mm, 9 mm y 12 mm). Con esta máquina se entrega dos cintas TZe.

- Presione el área áspera del extremo superior de la máquina y abra la cubierta posterior. El procedimiento deberá ser idéntico al de la instalación de las pilas.
- Si ya hay cartucho de cinta instalado, extrágalo tirando de él hacia arriba.
- Si la cinta del cartucho está floja, utilice un dedo para girar la rueda dentada en el sentido de la flecha de dicho cartucho hasta que la cinta quede tensa. Además, cerciórese de que el extremo de la cinta pase por debajo de las guías de la cinta.
- Notá: Antes de utilizar un cartucho de cinta nuevo provisto de retén, cerciórese de extraer dicho retén.
- Inserte el cartucho de cinta firmemente en el compartimento, cerciorándose de que toda la parte posterior del cartucho haya quedado en contacto con la parte inferior del compartimento.
- Notá: Cuando inserte un cartucho de cinta, cerciórese de que la cinta interior no quede pillada en la esquina de la guía de metal.
- Cierre con seguridad la cubierta posterior asegurándose de que haya quedado encajada en su lugar.
- Haga avanzar la cinta manteniendo pulsada **Code** y presionando una vez **Print**, y después empuje la palanca del cortador de la cinta para cortar ésta.


SEPARADOR DE CINTA

La varilla suministrada permite que, en las cintas laminadas, usted pueda extraer fácilmente el papel del dorso de la etiqueta.

- Tome la cinta con la mano izquierda, con la superficie impresa arriba, y tome la varilla con la mano derecha.
- Pase la mitad de la cinta por el orificio estrecho largo de la varilla.
- Gire tres cuartos de vuelta la varilla hacia usted y separe la varilla de usted como se muestra abajo.
- Pele el papel del dorso de la etiqueta.


COMIENZO

Presione **On/Off**. Si la máquina tiene pilas instaladas, cuando conecte su alimentación se visualizará la información de la sesión anterior. Esta función le permitirá parar el trabajo de una etiqueta, desconectar la alimentación de la máquina, y reanudar el trabajo más tarde sin necesidad de volver a introducir el texto.

La alimentación de la máquina se desconectará automáticamente si no presiona ninguna tecla durante cinco minutos. La información de la sesión actual se almacenará en la memoria interna de la máquina, y se visualizará cuando vuelva a conectar la alimentación.

TECLA DE CÓDIGO

Manteniendo pulsada la tecla **Code** y pulsando una tecla con una función, símbolo o acento escrito en la parte superior, puede usar la función correspondiente o añadir el carácter correspondiente a su texto.

TECLA DE MAYÚSCULAS

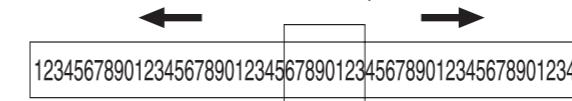
Pulse **Caps** para entrar en el modo de **Mayúsculas**. En ese modo puede añadir letras mayúsculas a su mensaje simplemente pulsando las letras correspondientes. Cuando este modo está activado, el indicador de **Mayúsculas** (Caps) en la esquina superior izquierda se ilumina. Si desea salir del modo **Mayúsculas**, pulse **Caps** para desactivar el indicador.

TECLA DE NÚMEROS

Presionando **Num** para entrar en el modo **Num**, podrá añadir números a su texto presionando simplemente las teclas correspondientes. Cuando active este modo, se encenderá el indicador **Num** de la esquina inferior izquierda del visualizador. Para salir del modo **Num**, presione **Num** hasta que se apague el indicador **Num**.

VISUALIZADOR

El LCD de esta máquina muestra una fila de 8 caracteres; sin embargo, el texto que usted introduzca podrá contener hasta 55 caracteres incluyendo espacios. El visualizador de 8 caracteres es como una ventana que se mueve a través del texto.


MOVIMIENTO DEL CURSOR

Usted podrá ver y editar diferentes partes del texto moviendo el cursor hacia atrás y hacia delante.

- Para mover el cursor un carácter cada vez, presione **Left** o **Right**.
- Para mover el cursor hasta el comienzo del texto, mantenga pulsada **Code** y presione **Left**.
- Para mover el cursor hasta el final del texto, mantenga pulsada **Code** y presione **Right**.

TECLA DE BORRADO

Esta tecla podrá utilizarse para eliminar caracteres del texto, borrar todo el texto, o cancelar la función actual y volver al modo de introducción de texto.

- Para borrar el carácter situado a la izquierda del cursor o cancelar una función (en vez de presionar **Left**), presione **BS** **Clear**.
- Para borrar todo el texto actualmente introducido, mantenga pulsada **Code** y presione **BS** **Clear**.

TECLA ESPACIADORA

Como en una máquina de escribir, pulse **Space** para añadir un espacio en blanco a su mensaje.

TECLA DE RETORNO

Presione **Left** cuando desee aceptar o confirmar un ajuste, o finalizar la primera línea de texto y comenzar en la segunda.

- Para añadir una segunda línea, presione una vez **Left**. En el texto aparecerá la marca de retorno (**Left**) para indicar el final de la primera línea y el comienzo de la segunda.
- Notá: Usted solamente podrá introducir dos líneas de texto si ha instalado cinta de 0,35" (9 mm) o 0,47" (12 mm) de ancho.
- Para aceptar o confirmar un ajuste de una lista, presione una vez **Left**.

CARACTERES ACENTUADOS

Usted también podrá elegir de una lista de otros caracteres acentuados para añadirlos a su texto.

Letra	Carácter acentuado	Letra	Carácter acentuado
A	À Á Â Ã Ä Å	a	à á â ã ä å
C	Ç	c	ç
E	È É Ë Ë Ê Ë	e	è é ê ë ë
I	Ì Í Î Ï Ì Ï	i	í î ï
N	Ñ	n	ñ
O	Ò Ó Õ Õ Ò Õ	o	ò ó ô õ õ
U	Ù Ú Û Û Ù Û	u	ù ú û û

- Si desea que el carácter acentuado sea en mayúsculas, presione **Caps**.

Notá: Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione **BS** **Clear**.

- Mantenga pulsada **Code** y presione **Symbol**.

En el visualizador aparecerá el mensaje "A-U?".

- Presione la tecla correspondiente a la letra del carácter acentuado que deseé añadir, y después presione **Left** y **Right** hasta que el cursor se coloque debajo del carácter acentuado deseado.

- Presione **Left** para añadir el carácter seleccionado a su texto.

SÍMBOLOS

Además de las letras, los símbolos, y los números que hay en las teclas y sobre ellas, existen 72 símbolos disponibles con la función **Symbol**. Estos símbolos se dividen en 9 grupos, correspondientes a las letras A a I.

Grupo	Símbolos
A	Ü ù Ç ç Æ æ á é
B	í ó ú û Á á È è
C	Ö ö Ñ ñ ï ï § #
D	÷ . ; % + × ÷ =
E	\$ ¢ [] ª ¸ ¸ ¸ ¸
F	¶ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
G	¤ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
H	¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
I	↑ ↓ → ← ¸ ¸ ¸ ¸

- Presione **Symbol**. En el visualizador aparecerá el mensaje "A-I?".

Presione la tecla correspondiente a la letra del grupo que contenga el símbolo que deseé añadir, y después presione **Left** y **Right** hasta que el cursor se coloque debajo del símbolo deseado.

- Presione **Left** para añadir el símbolo seleccionado a su texto.

TAMAÑO

Los caracteres del texto podrán ajustarse a uno de cinco diferentes tamaños además de AUTO, que ajusta automáticamente los caracteres al tamaño más grande posible de acuerdo con el ancho de la cinta instalada. El tamaño actualmente seleccionado se señalará mediante los indicadores de la parte superior del visualizador. Además, cuando haya seleccionado el modo AUTO, se encenderán todos los indicadores.

SIZE1 (A: tamaño estándar) SIZE2 (A: ancho doble) SIZE3 (A: altura doble)

J.SMITH

J.SMITH

J.SMITH

SIZE4 (A: doble ancho y alto)

J.SMITH

SIZE5 (A: ancho cuádruple y altura doble)

J.SMITH

Notas:

- Si hay dos líneas de texto, se imprimirán con el ajuste SIZE1, independientemente del tamaño seleccionado.
- Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice SIZE, y después presione Function (o ▷). El ajuste de tamaño actual aparecerá en el visualizador.
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice el tamaño deseado.
- ④ Presione Function (o ▷) para aplicar el ajuste de tamaño seleccionado a su texto.

ESTILO

Usted podrá utilizar uno de nueve diferentes estilos de impresión para los caracteres de su etiqueta. Si seleccione un ajuste que no sea NORMAL, se encenderá el indicador Style en la parte inferior del visualizador.

NORMAL

J.SMITH

OUTLINE

J.SMITH

BOLD

J.SMITH

SHADOW

J.SMITH

ITALIC

J.SMITH

I+OUTL (cursiva + contorneado)

J.SMITH

I+BOLD (cursiva + negrita)

J.SMITH

I+SHADOW (cursiva + sombreado)

J.SMITH

VERTICAL

↓ S M I T H

Notas:

- Si hay dos líneas de texto, se imprimirán en estilo NORMAL, independientemente del estilo seleccionado.
- Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice STYLE, y después presione Function (o ▷). El estilo actual aparecerá en el visualizador.
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice el estilo deseado.
- ④ Presione Function (o ▷) para aplicar el ajuste de estilo seleccionado a su texto.

SUBRAYADO/ENMARCADO

Esta opción le permitirá enfatizar o decorar todo su texto enmarcándolo o subrayándolo. Si selecciona cualquier ajuste que no sea OFF, se encenderá el indicador Undl/Frm en la parte inferior del visualizador.

OFF (sin subrayado ni enmarcado)

ROUND

ABC

WOODEN

ABC

CANDY

ABC

UNDL (subrayado)

ABC

Notas:

- El subrayado o el enmarcado no se imprimirá si está utilizando el estilo VERTICAL.
- Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice UNDL/FRM, y después presione Function (o ▷). El ajuste de subrayado/enmarcado actual aparecerá en el visualizador.
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice el ajuste de subrayado/enmarcado deseado.
- ④ Presione Function (o ▷) para aplicar el ajuste de subrayado/enmarcado a su texto.

IMPRESIÓN DE ESPEJO

Esta función le permitirá imprimir su etiqueta de forma que el texto pueda leerse desde la cara adhesiva de la cinta. Si pega las etiquetas impresas en un cristal o en otro material transparente, podrá leerlas correctamente desde el lado opuesto.

Notas:

- Con esta función, el texto deberá imprimirse en cinta transparente.
- Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice MIRROR, y después presione Function (o ▷). El ajuste de impresión de espejo actual aparecerá en el visualizador.
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice el ajuste de impresión de espejo deseado.
- ④ Presione Function (o ▷) para aplicar el ajuste de impresión de espejo a su texto.

MARGEN DE LA CINTA

Esta función se utiliza para dejar márgenes iguales de 1/6" (4 mm (#)), 1/2" (12 mm (##)) o 1" (24 mm (###)) a ambos lados del texto. Utilizando el ajuste de margen de cinta "–", podrán imprimirse múltiples formatos con márgenes (8 mm), uno tras otro, sin hacer que avance la cinta, en una sola etiqueta.

Nota: Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice MARGIN, y después presione Function (o ▷). El ajuste de margen de cinta actual aparecerá en el visualizador.
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice el ajuste de margen de cinta deseado.
- ④ Presione Function (o ▷) para aplicar el ajuste de margen de cinta a su texto.

Notas:

- Después de la impresión con el margen de cinta –, mantenga pulsada Code y presione una vez Print para hacer que avance la cinta antes de empujar la palanca del cortador de la cinta para cortar ésta, ya que de lo contrario podrían cortarse algunos de los caracteres impresos.
- Después de la impresión con el margen de cinta # o ##, empuje la palanca del cortador de la cinta para cortar la etiqueta, y después utilice unas tijeras para cortar a lo largo de los puntos impresos (:) y centrar el texto dentro de la etiqueta.

IMPRESIÓN Y CORTE

Después de haber introducido el texto y de haber elegido los ajustes de formato deseados, podrá imprimir la etiqueta.

- Para imprimir la etiqueta, presione Print. Mientras esté imprimiéndose la etiqueta, se visualizará el mensaje "PRINT", y dicha etiqueta saldrá a través de la ranura de salida de la cinta de la parte superior de la máquina.
- Para hacer que avancen 1 1/24" (25 mm) de cinta (por ejemplo, después de haber impreso utilizando el margen de cinta –), mantenga pulsada Code y presione una vez Print. Mientras la cinta esté avanzando, se visualizará el mensaje "FEED".
- Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador de la cinta de la esquina superior derecha de la máquina.

Notas:

- Para evitar sufrir heridas, no toque el borde de la cuchilla.
- Después de la impresión con el margen de cinta # o ##, empuje la palanca del cortador de la cinta para cortar la etiqueta, y después utilice unas tijeras para cortar a lo largo de los puntos impresos (:) y centrar el texto dentro de la etiqueta.

REPETICIÓN DE LA IMPRESIÓN

Esta función le permitirá imprimir nueve copias de la misma etiqueta.

Nota: Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice REPEAT, y después presione Function (o ▷). En el visualizador aparecerá el mensaje "1-9?".
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que en la parte derecha del visualizador aparezca el número de etiquetas que deseé imprimir.

O Presiona la tecla (1-9) correspondiente al último número de etiquetas que deseé imprimir.

- ④ Presione Function (o ▷) o Print para imprimir las etiquetas.

Notas:

- Después de la impresión con el margen de cinta –, mantenga pulsada Code y presione una vez Print para hacer que avance la cinta antes de empujar la palanca del cortador de la cinta para cortar ésta, ya que de lo contrario podrían cortarse algunos de los caracteres impresos.
- Después de la impresión con el margen de cinta #, ##, o ##, empuje la palanca del cortador de la cinta para cortar la etiqueta y después utilice unas tijeras para cortar a lo largo de los puntos impresos (:) y separar las etiquetas.

NUMERACIÓN

Esta función se utiliza para imprimir muchas copias del mismo texto aumentando un número seleccionado en 1 después de la impresión de cada etiqueta, por ejemplo, para imprimir etiquetas que posean un número de serie (por ejemplo, 0123, 0124, y 0125).

Nota: Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Coloque el cursor debajo del número que deseé aumentar.
- ② Presione Function.
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice NUMBER, y después presione Function (o ▷). En el visualizador aparecerá el mensaje "1-9?".
- ④ Presione ▶ y ▷ hasta que en la parte derecha del visualizador aparezca el último número que deseé imprimir.

O Presiona la tecla (1-9) correspondiente al último número que deseé imprimir.

- ⑤ Presione Function (o ▷) para imprimir las etiquetas.

- Después de la impresión con el margen de cinta –, mantenga pulsada Code y presione una vez Print para hacer que avance la cinta antes de empujar la palanca del cortador de la cinta para cortar ésta, ya que de lo contrario podrían cortarse algunos de los caracteres impresos.
- Después de la impresión con el margen de cinta #, ##, o ##, empuje la palanca del cortador de la cinta para cortar la etiqueta, y después utilice unas tijeras para cortar a lo largo de los puntos impresos (:) y separar las etiquetas.

MEMORIA

Usted podrá utilizar la memoria para almacenar el texto más frecuentemente utilizado. El archivo de texto se conservará en la memoria, incluso después de haber eliminado todos los caracteres del visualizador manteniendo pulsada Code y presionando BS Clear. La memoria de la máquina podrá almacenar hasta 300 caracteres incluyendo espacios, que podrán dividirse hasta en nueve archivos de texto. La capacidad máxima de un archivo de texto es de 55 caracteres incluyendo espacios.

ALMACENAMIENTO DE TEXTO

Nota: Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice MEMORY, y después presione Function (o ▷).
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice STORE, después presione Function (o ▷). En el visualizador aparecerá el mensaje "1-9?".
- ④ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice el número de archivo en el que deseé almacenar el texto.

O Presione la tecla (1-9) correspondiente al número de archivo en el que deseé almacenar el texto.

- ⑤ Presione Function (o ▷) para almacenar el texto. Reaparecerá el texto previamente mostrado en el visualizador.

- Notas:**
- Para evitar sufrir heridas, no toque el borde de la cuchilla.
 - Si el número de archivo seleccionado ya contiene texto, aparecerá el mensaje "ERROR". Presione Function (o ▷), y seleccione un número de archivo diferente.
 - Si ya hay nueve archivos almacenados, aparecerá el mensaje "ERROR". Presione Function (o ▷), y después borre uno de los archivos de texto almacenados antes de intentar almacenar el texto actual.
 - Si ya hay 300 caracteres almacenados, aparecerá el mensaje "FULL". Presione Function (o ▷), y después borre uno de los archivos de texto almacenados antes de intentar almacenar el texto actual.

BÚSQUEDA DE TEXTO GUARDADO

Nota: Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice MEMORY, y después presione Function (o ▷).
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice RECALL, y después presione Function (o ▷). En el visualizador aparecerá el mensaje "1-9?".
- ④ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice el archivo de texto que deseé invocar.

O Presione la tecla (1-9) correspondiente al número de archivo del texto que deseé buscar.

- ⑤ Presione Function (o ▷) para borrar el visualizador e invocar el texto seleccionado.

BORRADO DE UN ARCHIVO DE TEXTO

Nota: Para abandonar el procedimiento siguiente en cualquier momento sin realizar ningún cambio, presione BS Clear.

- ① Presione Function.
- ② Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice MEMORY, y después presione Function (o ▷).
- ③ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice DELETE, y después presione Function (o ▷). En el visualizador aparecerá el mensaje "1-9?".
- ④ Presione ▶ y ▷ hasta que se visualice el archivo de texto que deseé borrar.

O Presione la tecla (1-9) correspondiente al número de archivo del texto que deseé borrar.

- ⑤ Presione Function (o ▷) para borrar el archivo de texto seleccionado.

LISTA DE MENSAJES

ERROR	Ha ocurrido un error tal como que la cinta está cargada incorrectamente o que la fuente seleccionada es muy grande para la cinta, etc.
BATTERY	Las pilas están débiles.
B A T T E R Y	Las pilas están agotadas.
FULL	Ya se ha introducido el número máximo de caracteres (55 caracteres incluyendo espacios) o la memoria está llena.

SOLUCIONES A PEQUEÑOS PROBLEMAS

Problema	Solución
1. La pantalla permanece blanca después de encender la máquina.	• Compruebe si las pilas están correctamente insertadas. • Si las pilas están débiles, reemplácelas.
2. La máquina no imprime, o los caracteres están borrosos.	• Compruebe si el cartucho de cinta está correctamente insertado. • Verifique que el cartucho de cinta no está vacío y si está vacío reemplácelo. • Compruebe