


brother

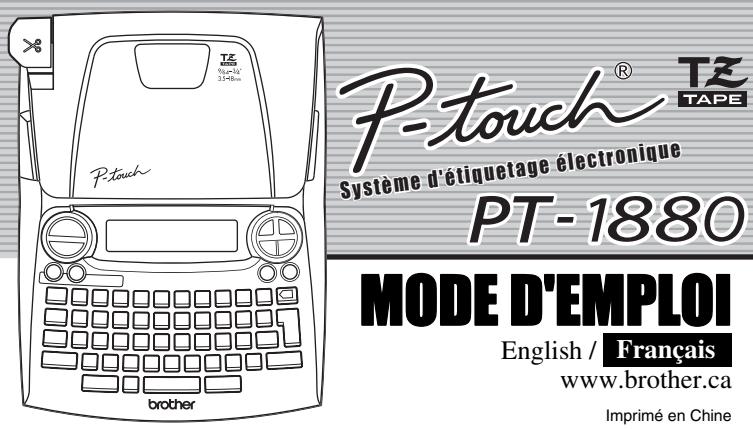

INTRODUCTION

Le système d'étiquetage électronique PT-1880 vous permet de créer des étiquettes pour toute application. Un grand nombre de styles d'encadrements, de tailles de caractère et de styles sont disponibles pour concevoir toutes sortes d'étiquettes de qualité. En outre, les différentes cassettes compatibles permettent d'imprimer des étiquettes de diverses largeurs et en une variété de couleurs attrayantes. Nous vous recommandons de lire ce mode d'emploi attentivement avant de commencer à utiliser l'appareil et de le conserver dans un endroit sûr à portée de la main afin de pouvoir y référer à tout moment.

Industry Canada Compliance Statement (Canada Only)

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada (Canada seulement)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES


- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother.
- N'utilisez pas de cassettes ne portant pas le logo .
- Ne démontez pas, ne modifiez pas la machine, ni l'adaptateur électrique.
- N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil. Servez-vous d'un chiffon sec et doux.
- Ne touchez pas la tête d'impression de l'appareil. Utilisez un chiffon doux (par exemple un coton-tige) pour le nettoyage de la tête d'impression.
- Afin d'éviter de vous blesser, ne touchez pas le coupe-ruban.
- Ne touchez pas la tête d'impression ou rupture, n'appuyez pas sur l'écran ACL. N'introduisez aucun objet étranger dans l'appareil et n'y déposez aucun objet lourd.
- Ne laissez pas de caoutchouc ni de vinyle sur l'appareil pendant trop longtemps, sous peine d'abîmer son boîtier.
- Veillez à ne pas mouiller la machine, ni la prise du cordon d'alimentation en les manipulant avec les mains mouillées ou en renversant une boisson dessus.
- N'exposez pas l'appareil/ l'adaptateur à des températures et une humidité extrêmes. Ne les laissez jamais sur le tableau de bord de votre véhicule, ni à côté d'une source de chaleur ou d'un appareil chaud. Ne les exposez pas aux rayons directs du soleil, ni à la pluie.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des endroits particulièrement poussiéreux. Selon les conditions environnementales et les paramètres utilisés, certains caractères ou symboles peuvent être difficiles à lire.
- Ne tirez pas sur le ruban alimenté par l'étiqueteuse P-touch afin de ne pas endommager cette dernière, ni la cassette.
- N'essayez pas de couper le ruban pendant son avance ni pendant l'impression, sous peine de l'endommager.
- N'essayez pas d'imprimer des étiquettes en utilisant une cassette vide dans l'appareil P-touch. Cela risquerait de déformer la tête d'impression.
- Si vous savez que vous n'utiliserez pas votre appareil pendant un certain temps, retirez les piles ou débranchez l'adaptateur secteur.
- Ne tirez pas sur le ruban alimenté par l'étiqueteuse P-touch afin de ne pas endommager cette dernière, ni la cassette.
- N'essayez pas de couper le ruban pendant son avance ni pendant l'impression, sous peine de l'endommager.
- N'essayez pas d'imprimer des étiquettes en utilisant une cassette vide dans l'appareil P-touch. Cela risquerait de déformer la tête d'impression.
- Si vous savez que vous n'utiliserez pas votre appareil pendant un certain temps, retirez les piles ou débranchez l'adaptateur secteur.
- Respectez toujours la tension indiquée et utilisez l'adaptateur secteur recommandé (AD-24) pour la machine pour éviter de l'endommager ou tout incident.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à bien enfourcer la prise de l'adaptateur électrique dans la prise murale. N'utilisez pas une prise murale débordée.

1 PRÉPARATION

Sortir votre P-touch de son emballage

Vérifiez que l'emballage contient les éléments ci-dessous avant toute utilisation de votre P-touch.

PT-1880

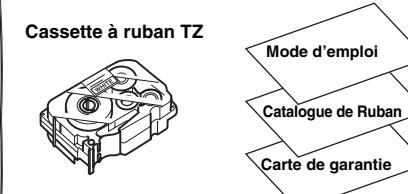

Les éléments inclus peuvent être différents selon la zone de distribution.

Cassettes à ruban

Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de procéder au remplacement de la cassette.

1 Ouvrez le couvercle du compartiment à cassette en soulevant simultanément les extrémités de ce dernier.

Si une cassette est déjà installée, retirez-la de son logement en la faisant sortir en ligne droite.

2 Introduisez une cassette en veillant à ce qu'elle se mette convenablement en place.

Fin du ruban Roue crantée Couvercle du compartiment à cassette

Guide-ruban

Assurez-vous que l'extrémité du ruban entre sous les guides.

Si le ruban d'encre n'est pas tendu, faites tourner la roue dentée dans la direction de la flèche sur la cassette à l'aide de votre doigt.

Une fois la cassette installée, faites avancer la cassette ( + ) une seule fois, puis appuyez sur le levier coupe-ruban pour couper le ruban.

3 Fermez bien le cache avant en vous assurant qu'il se mette en place convenablement.

Alimentation électrique

Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de procéder au remplacement des piles.

1 Retournez l'appareil et retirez le couvercle du compartiment des piles.

Si des piles s'y trouvent déjà, retirez-les.

2 Introduisez six nouvelles piles alcalines AA (LR6) en veillant à bien respecter les polarités.

Remplacez toujours les six piles en même temps et par des piles neuves.

Couvercle du compartiment des piles

Attachez le couvercle du compartiment des piles en introduisant les trois crochets au bas de l'appareil dans les fentes prévues à cet effet. Exercez ensuite une pression ferme sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez le déclic confirmant sa mise en place correcte.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur en option (modèle AD-24)

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise située sur le côté droit de l'appareil.

2. Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

Pour la sauvegarde de la mémoire, lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté, veuillez utiliser des piles AA (LR6).