



HOME&HOBBY MODÈLE PT-65

Le P-Touch HOME&HOBBY permet de créer rapidement et aisément des étiquettes. Il suffit de mettre l'appareil sous tension, de taper un message et d'appuyer sur la touche d'impression. Vous avez le choix entre cinq réglages de taille de caractères, neuf réglages de style de caractères et sept réglages de cadres. Vous pouvez composer des textes d'une ou de deux lignes et vous avez la possibilité d'inclure des symboles. De plus, neuf formats de mise en page préprogrammés sont disponibles et facilitent la création rapide d'étiquettes. L'impression noire s'effectue sur des rubans blanc, bleu, vert, or, argent ou violet d'une largeur de 9 mm (3/8 po) ou 12 mm (1/2 po).

Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le Ministère des Communications.

Entretien et précautions

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil
- Utilisez uniquement des **piles alcalines de format AA (LR6)**.
- N'exposez pas l'appareil ou la cassette de ruban à des températures élevées, à l'humidité ou à la poussière.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, enlevez les piles.
- Ne touchez pas le levier du couteau pendant l'impression, l'avance du ruban ou le remplacement du couteau.
- Ne touchez pas la lame du couteau.
- Ne bloquez pas la fente de sortie du ruban.



- Ne mettez pas le ruban en bouche.
- Ne collez pas le ruban sur la peau.
- Si l'appareil se bloque, c.-à-d. qu'il ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche, éteignez-le en appuyant sur . Maintenez ensuite les touches et enfoncées et appuyez une nouvelle fois sur pour rallumer l'appareil.

Étapes de la création d'étiquettes

1) Insérez les piles.

2) Insérez une cassette de ruban.

3) Appuyez sur la touche .

4) Tapez et formatez votre texte.


Toute étiquette peut contenir jusqu'à 55 caractères, espaces compris. Pour apprendre à donner un format à votre texte, lisez la section "Fonctions élaborées".

5) Appuyez sur la touche .


Avant de lancer l'impression, assurez-vous que le cache arrière est en place. L'impression ne s'effectue pas si le cache arrière n'est pas en place.

Mise en place des piles

- Ouvrez le cache arrière en appuyant sur l'onglet qui se trouve à l'extrémité supérieure de l'appareil, puis retirez le cache.

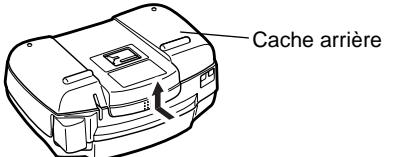

- S'il y a des piles dans l'appareil, retirez-les.
Avant d'enlever les piles, retirez la cassette de ruban si elle est en place dans l'appareil.
- Insérez six piles alcalines neuves de format AA (LR6)** en veillant à les orienter comme indiqué sur le schéma à l'intérieur du compartiment des piles. Le pôle positif des trois piles inférieures doit être dirigé dans un sens et celui des trois piles supérieures dans le sens inverse.

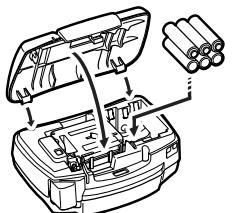


Lors de la mise en place de piles, veillez toujours à insérer d'abord leur pôle positif. Lors du retrait de piles, veillez toujours à retirer d'abord leur pôle négatif.

Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Utilisez exclusivement des piles neuves.

- Remettez le cache arrière en place en insérant les deux crochets à l'extrémité inférieure du cache dans les fentes prévues à la base de l'appareil, puis appuyez fermement sur le cache de sorte qu'il se referme.


Mise en place d'une cassette de ruban

- Ouvrez le cache arrière en appuyant sur l'onglet qui se trouve à l'extrémité supérieure de l'appareil, puis retirez le cache.
- S'il y a une cassette dans l'appareil, retirez celle-ci en la saisissant entre le pouce et l'index, puis en la tirant en la tenant bien droite. Retirez la protection du ruban de la nouvelle cassette, et assurez-vous que le ruban passe sous les guides.

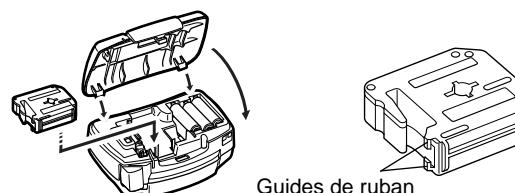

Guides de ruban

- Mettez la nouvelle cassette en place. La cassette est installée correctement quand un déclic se fait entendre.
Veillez à insérer correctement les deux guides métalliques du compartiment à cassette dans les fentes de la cassette.
La cassette à ruban de 9 mm (3/8 po) de largeur et 4 m (13' 1 1/2 po) de longueur est livrée avec le P-Touch HOME&HOBBY et ne peut être achetée séparément.

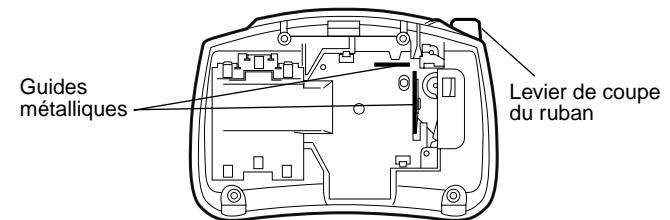


- Remettez le cache arrière en place en insérant les deux crochets à l'extrémité inférieure du cache dans les fentes prévues à la base de l'appareil, puis appuyez fermement sur le cache afin de le refermer.
- Effectuez une avance de ruban en maintenant la touche enfonce et en appuyant sur . Coupez ensuite le ruban en appuyant sur le levier de coupe du ruban.
La quantité restante de ruban est visible par la fenêtre se trouvant au dos du P-Touch.
L'apparition de ruban vert signale que la cassette est épuisée.

Remplacement du couteau

Remplacez le couteau lorsque sa lame est émoussée et qu'elle ne coupe plus le ruban nettement.

- Retirez le cache arrière et la cassette de ruban.
- Saisissez l'onglet et retirez le couteau en veillant à ne pas toucher la lame ni le levier.
- Saisissez le couteau neuf par l'onglet et insérez-le comme illustré ci-après.

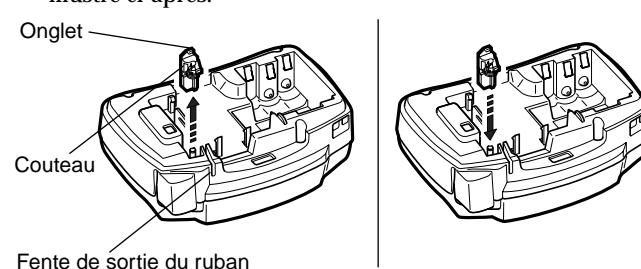


- AVERTISSEMENT**
- Veillez à ne pas toucher la lame lors du remplacement du couteau.
 - Gardez tout couteau, même usagé, hors de la portée des enfants.

Nettoyage de la tête d'impression

Si de la poussière s'accumule sur la tête d'impression, une ou plusieurs lignes blanches risquent de traverser les caractères que l'on imprime. Il convient alors de nettoyer la tête d'impression comme suit:

- Éteignez le P-Touch.
- Retirez le cache arrière et la cassette de ruban.
- Nettoyez la tête d'impression et le galet presseur à l'aide d'un coton-tige, en effectuant un mouvement vertical.

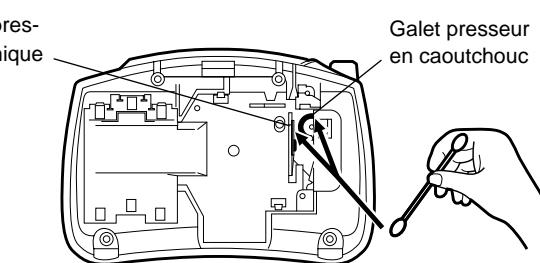

- Remettez la cassette de ruban en place, refermez le cache arrière, puis retournez l'appareil et avancez le ruban en maintenant la touche enfonce et en appuyant sur . Effectuez ensuite un test d'impression.
- Si les lignes blanches sont toujours apparentes, répétez les étapes 1 à 4 en utilisant cette fois un coton-tige légèrement imprégné d'alcool.

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles:

Cassettes de ruban	12 mm (1/2 po)	9 mm (3/8 po)
Noir sur argent	M-931	M-921
Noir sur or	M-831	M-821
Noir sur bleu	M-531	M-521
Noir sur vert	M-731	M-721
Noir sur rose	M-E31	M-E21
Noir sur blanc	M-K231	M-K221
Lame de rechange	TC7	

La gamme complète des accessoires est disponible chez la plupart des détaillants et distributeurs. Si vous préférez toutefois les commander directement à Brother, veuillez utiliser le bon de commande inclu séparément.

