


STYLE

Vous pouvez aussi choisir entre neuf styles d'impression différents pour les caractères de votre étiquette. Si un réglage autre que **NORMAL** est sélectionné, l'indicateur **Style** au bas de l'afficheur s'allumera.

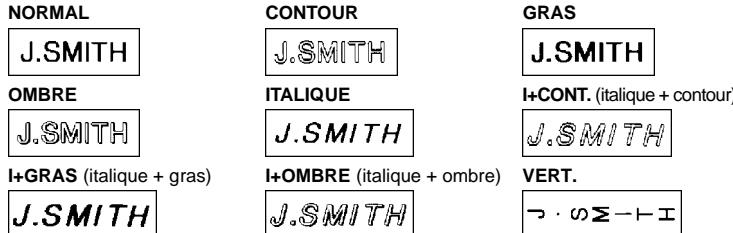


- Remarques:**
- Si y a deux lignes de texte, elles seront imprimées dans le style **NORMAL**, quel que soit le **style** sélectionné.
 - Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Appuyez sur **Function**.
- 2 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **STYLE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le réglage de style actuel apparaît sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le style souhaité soit affiché.
- 4 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) pour appliquer le style sélectionné au texte.

SOULIGNEMENT/ENCADREMENT

Cette option vous permet de mettre en valeur ou de décorer votre texte tout entier en l'encadrant ou en le soulignant. Si un réglage autre que **NON** est sélectionné, l'indicateur **Undl/Frm** au bas de l'afficheur s'allumera.

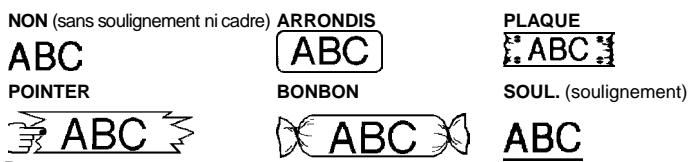

- Remarques:**
- Le soulignement ou le cadre ne sont pas imprimés quand le style **VERT.** est utilisé.
 - Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Appuyez sur **Function**.
- 2 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **SOUL/CDR** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le réglage de soulignement/encadrement actuel apparaît sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le réglage de soulignement/encadrement souhaité soit affiché.
- 4 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) pour appliquer le réglage de soulignement/encadrement sélectionné au texte.

IMPRESSION MIROIR

Avec cette fonction, votre étiquette sera imprimée de telle manière que le texte sera lisible du côté adhésif du ruban. Si des étiquettes imprimées dans ce mode sont apposées sur du verre ou tout autre matériau transparent, elles pourront être lues correctement de l'autre côté.

- Remarques:**
- Avec cette fonction, le texte doit être imprimé sur un ruban transparent.
 - Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Appuyez sur **Function**.
- 2 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **MIROIR** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le réglage d'impression en mode Miroir actuel apparaît sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le réglage d'impression en mode Miroir souhaité soit affiché.
- 4 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) pour appliquer le réglage d'impression en mode Miroir sélectionné au texte.

AVANCE DU RUBAN

Cette fonction peut être utilisée pour obtenir des marges égales de 4 mm (1/6 po (#)), 12 mm (1/2 po (##)) ou 24 mm (1 po (###)) sur les deux côtés du texte. En utilisant le réglage d'avance du ruban "–", des formats différents pourront être imprimés l'un après l'autre pour une même étiquette sans faire avancer le ruban.

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Appuyez sur **Function**.
- 2 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **AVANCE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le réglage d'avance du ruban actuel apparaît sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le réglage d'avance du ruban souhaité soit affiché.
- 4 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) pour appliquer le réglage d'avance du ruban sélectionné au texte.

- Remarques:**
- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban "–", maintenez **Code** enfonce et appuyez une fois sur **Print** pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper, autrement certains des caractères imprimés risquent d'être coupés.
 - Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban # ou ##, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (:) et centrer le texte à l'intérieur de l'étiquette.

IMPRIMER ET COUPER

Après avoir entré le texte et choisi les réglages de format souhaités, vous êtes prêts à imprimer l'étiquette.

- 1 Pour imprimer l'étiquette, appuyez sur **Print**. Le message "IMPRIME" est affiché pendant que l'étiquette est imprimée et l'étiquette sort par la fente de sortie du ruban en haut de l'appareil.
- 2 Pour faire avancer 25 mm (11/24 po) de ruban (par exemple après l'impression avec le réglage de marge de ruban "-", maintenez **Code** enfonce et appuyez une fois sur **Print**). Le message "AVAN" est affiché pendant la sortie du ruban.
- 3 Pour couper l'étiquette, enfoncez le levier du coupe-ruban situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.

- Remarques:**
- N'essayez pas de couper le ruban pendant que les messages "IMPRIME" ou "AVAN" sont affichés car vous pourriez l'endommager.
 - Après l'impression avec les réglages de marge # ou ##, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (:) et centrer le texte à l'intérieur de l'étiquette.

IMPRESSION MULTIPLE

Cette fonction vous permet de réimprimer jusqu'à neuf fois la même étiquette.

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Appuyez sur **Function**.
- 2 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **RÉPÉT** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer apparaisse à droite de l'afficheur.
- 4 Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer.
- 5 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀** ou **Print**) pour imprimer les étiquettes.

- Remarques:**
- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban "-", maintenez **Code** enfonce et appuyez une fois sur **Print** pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper.
 - Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban #, ## ou ###, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (:) et séparer les étiquettes.

NUMÉROTATION

Cette fonction peut être utilisée pour imprimer plusieurs copies d'un même texte tout en incrémentant un nombre sélectionné d'une unité après l'impression, par exemple, quand vous imprimez des étiquettes contenant un numéro de série (par exemple, 0123, 0124 et 0125).

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Amenez le curseur sous le chiffre que vous souhaitez incrémenter.
- 2 Appuyez sur **Function**.
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **NOMBRE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le dernier chiffre que vous souhaitez imprimer apparaisse à droite de l'afficheur.
- 5 Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au dernier chiffre que vous souhaitez imprimer.

- Remarque:** Le dernier chiffre qui sera imprimé doit être plus grand que le chiffre sélectionné dans le texte, autrement le message "ERREUR" apparaîtra quand vous essaierez d'imprimer.

- 6 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀** ou **Print**) pour imprimer les étiquettes.

- Remarques:**
- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban "-", maintenez **Code** enfonce et appuyez une fois sur **Print** pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper.
 - Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban #, ## ou ###, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (:) et séparer les étiquettes.

MÉMOIRE DE TEXTES

Vous pouvez utiliser la mémoire de textes pour sauvegarder les textes que vous utilisez le plus souvent. Les fichiers de texte restent dans la mémoire, même après que tous les caractères sont effacés de l'affichage quand vous maintenez **Code** enfonce et appuyez sur **BS Clear**. Plus tard, les textes peuvent être rappelés et réutilisés facilement. La mémoire de l'appareil peut stocker jusqu'à 300 caractères, divisés en neuf fichiers de textes au maximum. La capacité maximale d'un fichier de texte unique est de 55 caractères.

MÉMORISATION D'UN TEXTE

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Appuyez sur **Function**.
- 2 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **MÉMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**).
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **ENTRÉE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le numéro du fichier où vous souhaitez stocker le texte soit affiché.

- OU**
- Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au numéro du fichier où vous souhaitez stocker le texte.
- 5 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) pour stocker le texte. Le texte précédemment affiché réapparaît.

- Remarques:**

- Si le fichier dont vous avez sélectionné le numéro contient déjà du texte, le message "ERREUR" apparaîtra. Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) et sélectionnez un numéro de fichier différent.
- Si neuf fichiers de texte sont déjà stockés, le message "ERREUR" apparaîtra. Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) et supprimez un des fichiers de texte stockés avant d'essayer de stocker le texte actuel.
- Si 300 caractères sont déjà stockés, le message "PLEINE" apparaîtra. Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) et supprimez un des fichiers de texte stockés avant d'essayer de stocker le texte actuel.

RAPPEL D'UN TEXTE EN MÉMOIRE

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Appuyez sur **Function**.
- 2 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **MÉMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**).
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **RAPPEL** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le fichier de texte que vous souhaitez rappeler soit affiché.
- 5 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) pour effacer l'affichage et rappeler le texte sélectionné.

EFFACEMENT D'UN TEXTE EN MÉMOIRE

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS Clear**.

- 1 Appuyez sur **Function**.
- 2 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **MÉMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**).
- 3 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que **EFFACER** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **◀**). Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur **◀** et **▶** jusqu'à ce que le fichier de texte que vous souhaitez supprimer soit affiché.
- 5 Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au numéro du fichier de texte que vous souhaitez supprimer.
- 6 Appuyez sur **Function** (ou sur **◀**) pour supprimer le fichier de texte sélectionné.

LISTE DES MESSAGES

ERREUR	Une erreur s'est produite.
PILE!	Les piles sont usées.
PILE !	Les piles sont mortes.
PLEINE	Le nombre maximal de caractères (55 caractères) a déjà été entré ou la mémoire est pleine.

DETECTION DES PANNEES

Problème	Remède
1. L'écran reste vierge alors que l'appareil a été mis sous tension	• Vérifiez que les piles sont insérées correctement. • Si les piles sont usées, remplacez-les. • Vérifiez que l'adaptateur secteur est raccordé correctement.
2. L'appareil n'imprime pas ou les caractères s'impriment mal.	• Vérifiez que la cassette a été insérée correctement. • Si la cassette est vide, remplacez-la. • Vérifiez que la taille des caractères est compatible avec la largeur du ruban utilisé.
3. Les caractères imprimés ne sont pas bien formés.	• Si les piles sont usées, remplacez-les.
4. Une bande rayée apparaît.	• La cassette est vide, remplacez-la.
5. La mémoire s'est effacée automatiquement.	• Les piles sont peut-être usées. Remplacez-les.
6. Une partie des caractères ne s'impriment pas sur toute la ligne.	• Il y a peut-être de la poussière sur la tête d'impression. Enlevez la cassette et utilisez un coton-tige sec pour essuyer délicatement la tête d'impression de haut en bas et de bas en haut. Essayez d'imprimer à nouveau, et si de la poussière reste collée, trempez le coton-tige dans de l'alcool isopropylique et essayez de nouveau délicatement la tête d'impression.
7. Les touches de l'appareil ont été bloquées (c'est à dire, rien ne se produit quand vous appuyez sur une touche, bien que l'appareil soit sous tension).	• Mettez l'appareil hors tension, puis tout en maintenant Code et BS Clear enfoncées, appuyez sur Print pour remettre l'appareil sous tension. Finalement, relâchez Code et BS Clear .
Remarque: Le texte et les formats affichés ainsi que tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront effacés.	

FICHE TECHNIQUE

Clavier:	41 touches et une molette de fonctions

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"