

brother Imprimante laser HL-1230/1440/1450/1470N

Guide de configuration rapide

Lisez d'abord la Notice de sécurité pour veiller à utiliser cette imprimante en toute sécurité. Lisez ce Guide de configuration rapide avant d'installer l'imprimante.

Pour pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote. ■ Identifiez le système d'exploitation de votre ordinateur (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 ou Macintosh®).

■ Il n'est pas fourni de câble d'interface en standard. Veuillez vous procurer un câble d'interface approprié pour votre ordinateur (Parallèle, USB ou réseau). La plupart des câbles parallèles existants prennent en charge les communications bidirectionnelles mais certains peuvent avoir une affectation de broches incompatible ou bien ne pas être conformes à la norme IEEE 1284. La HL-1230 ne dispose pas de l'option d'interface USB.

■ Suivez les instructions de ce guide qui correspondent à votre système d'exploitation et à votre interface.

Eléments Fournis

Les éléments fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton extérieur de l'imprimante. Il faudra les utiliser en cas de transport de l'imprimante. Certaines illustrations sont basées sur les imprimantes HL-1440/1450.

CD-ROM
(y compris le Guide d'utilisation)

Documents

Imprimante

Ensemble tambour
(cartouche de toner comprise)

Câble d'alimentation


LJ5721001 Imprimé en Chine

Que trouverez-vous sur le CD-ROM

Vous trouverez une foule d'informations sur ce CD-ROM.



Windows®

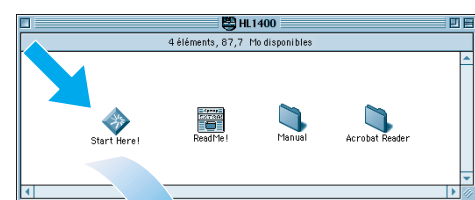

Macintosh®



Configuration initiale

Vidéo d'instruction pour la configuration de l'appareil et l'installation du pilote d'imprimante.



Installer le logiciel

Pour installer le pilote d'imprimante et les utilitaires.



Didacticiel d'entretien

Vidéo d'instruction pour l'entretien de l'imprimante.



Manuel

Pour visualiser le Guide d'utilisation et le Guide de l'utilisateur en réseau au format PDF. (Programme de lecture compris)



Centre de Solutions Brother

Le Centre de Solutions Brother (<http://solutions.brother.com>) regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Téléchargez les pilotes et les utilitaires les plus récents pour vos imprimantes ; consultez la Foire aux Questions et les conseils de dépannage des pannes ou découvrez des solutions d'impression spéciales.

Pour Tous Les Utilisateurs

Démarrer Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM


Pour les utilisateurs de Windows® uniquement



- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez le modèle de votre imprimante. Sélectionnez la langue souhaitée.



- 3 Cliquez sur l'icône Configuration initiale.

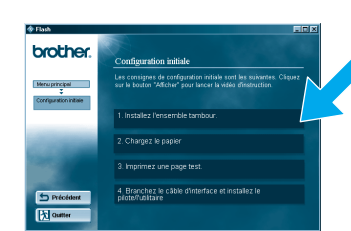

- 4 Vous pouvez visualiser les consignes de Configuration initiale.

Pour les utilisateurs de Macintosh® uniquement



- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Double cliquez sur l'icône Start Here!.
- 3 Sélectionnez le modèle de votre imprimante. Sélectionnez la langue souhaitée.




- 4 Cliquez sur l'icône Configuration initiale.



- 5 Vous pouvez visualiser les consignes de Configuration initiale.


Etape 1 Installez l'ensemble tambour

Capot avant

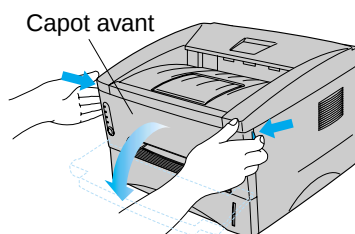


- 1 Ouvrez le capot avant.

Câble de protection

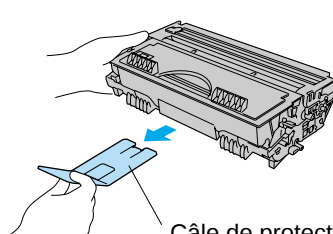


- 2 Déballiez l'ensemble tambour. Retirez la Câble de protection.

Secouez-le délicatement de gauche à droite environ 5 à 6 fois afin de distribuer le toner uniformément à l'intérieur de la cartouche.

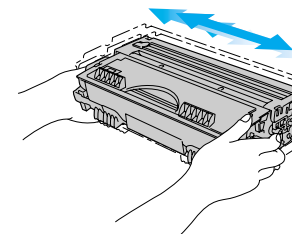


- 3 Secouez-le délicatement de gauche à droite environ 5 à 6 fois afin de distribuer le toner uniformément à l'intérieur de la cartouche.

Installez l'ensemble tambour dans l'imprimante.

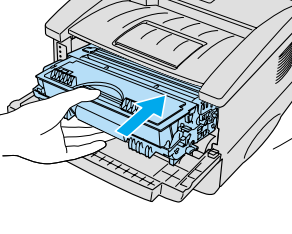


- 4 Installez l'ensemble tambour dans l'imprimante.

Refermez le capot avant.

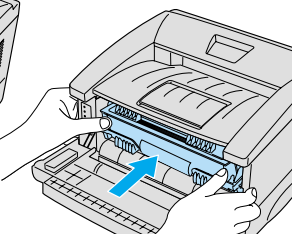


- 5 Refermez le capot avant.


Etape 2 Chargez du papier dans la cassette

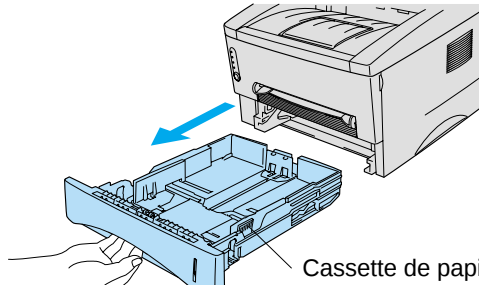


- 1 Tirez sur la cassette pour la sortir de l'imprimante.

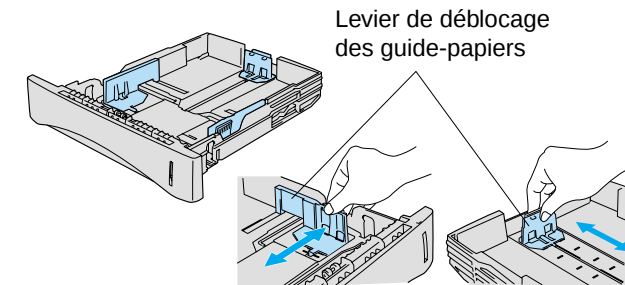

- 2 Tout en appuyant sur le levier de déblocage des guide-papiers, faites glisser les guide-papiers pour les ajuster à la taille du papier. Vérifiez qu'ils se logent correctement dans les fentes.

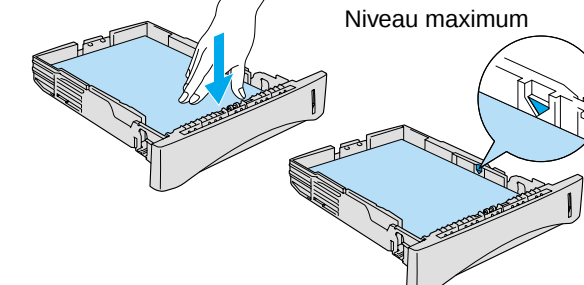


- 3 Mettez du papier dans la cassette. Vérifiez que la pile de papier est bien à plat dans le bac et qu'elle ne dépasse pas le repère de hauteur.

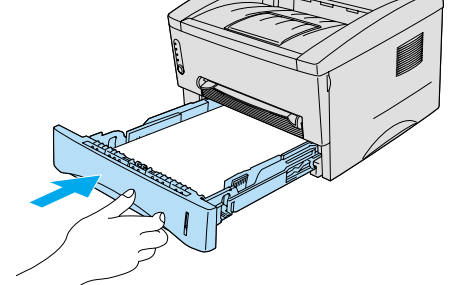


- 4 Réinstallez la cassette dans l'imprimante.


Etape 3 Imprimez une page test

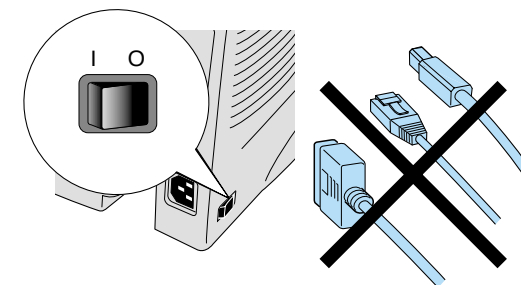


- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est éteint. NE branchez pas le câble d'interface.

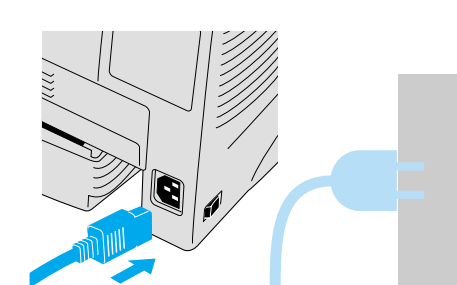

- 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur à l'imprimante puis à une prise secteur adéquate.

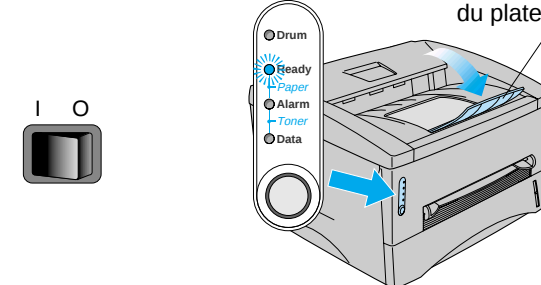

- 3 Mettez l'imprimante sous tension en appuyant sur l'interrupteur.
- 4 A l'issue du préchauffage de l'imprimante, le témoin lumineux Ready arrête de clignoter et reste allumé.

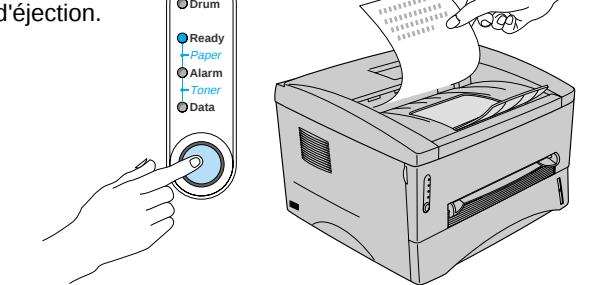


- 5 Appuyez sur le bouton du panneau de commande. L'imprimante imprime une page test. Vérifiez que la page test s'est imprimée correctement.

Suivez les consignes applicables à votre système d'exploitation et votre type de câble d'interface.

Pour les utilisateurs du câble d'interface **Parallèle** (Pour les utilisateurs de **Windows®** uniquement)


Etape 4 Branchez l'imprimante à votre PC & installez le pilote

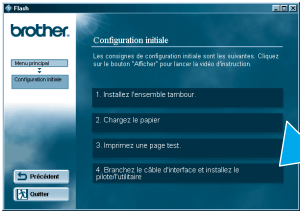

1 Cliquez sur "Branchez le câble d'interface et installez le pilote d'imprimante / les utilitaires".




2 Sélectionnez le câble d'interface parallèle.
(Les utilisateurs de la HL-1230 ne verront pas cet écran.)

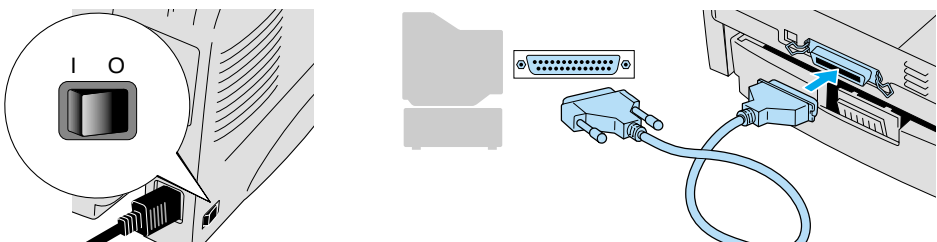


3 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.

4 Branchez le câble d'interface à votre PC puis connectez-le à l'imprimante.




5 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.

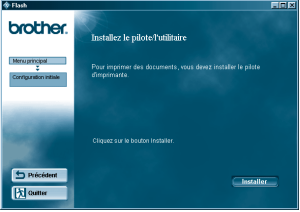


6 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Remarque: Si l'écran "Assistant d'ajout de nouveau matériel" s'affiche, cliquez sur le bouton Annuler.

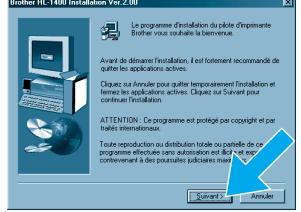


7 Cliquez sur le bouton Suivant.

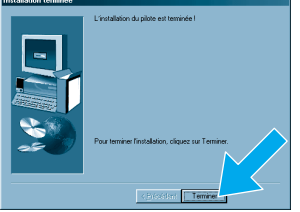

8 Cliquez sur le bouton Terminer.
La configuration est alors terminée.


Pour les utilisateurs du câble d'interface **USB** (Pour les utilisateurs de **Windows®** uniquement)

Etape 4 Installez le pilote et branchez l'imprimante à votre PC

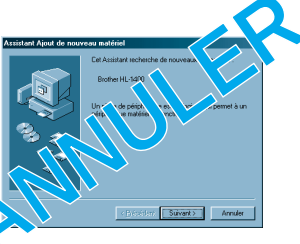

Remarque: Si l'écran "Assistant d'ajout de nouveau matériel" s'affiche sur votre PC, cliquez sur le bouton Annuler.


Remarque: Vérifiez que le câble d'interface USB **N'EST PAS** connecté à l'imprimante avant de commencer l'installation du pilote. Si vous avez déjà connecté le câble, débranchez-le.

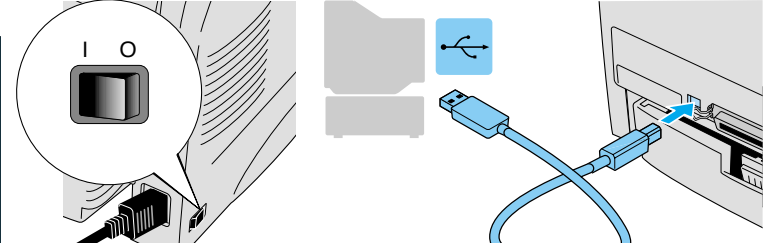


1 Cliquez sur "Branchez le câble d'interface et installez le pilote d'imprimante / les utilitaires".

2 Sélectionnez le câble USB.


3 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

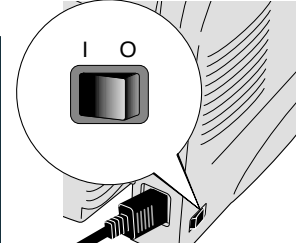

4 Cliquez sur le bouton Suivant.

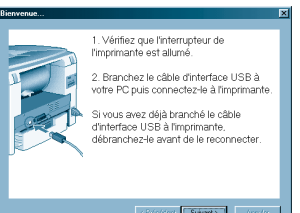

5 Lorsque cet écran s'affiche, vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé. Branchez le câble d'interface USB à votre PC puis connectez-le à l'imprimante. Cliquez sur le bouton Suivant.

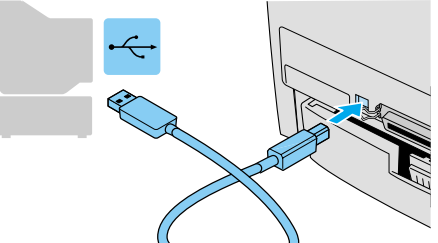

6 Cliquez sur le bouton Terminer.


Pour les utilisateurs de Windows® 98/Me: La configuration est alors terminée.

Pour les utilisateurs de Windows® 2000 : Passez à l'étape 5.


Etape 5 Paramétrage de l'imprimante comme Imprimante par défaut (Pour les utilisateurs de Windows® 2000 uniquement)




1 Cliquez sur **Démarrer, Paramètres puis Imprimantes**.

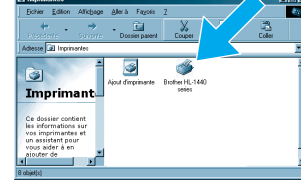

2 Sélectionnez l'icône de la Brother série HL-1440/1450/1470N.

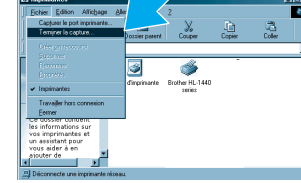

3 Cliquez sur le menu Fichier puis sélectionnez **Imprimante par défaut**.

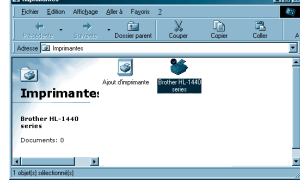

4 **La configuration est alors terminée.**

Pour les utilisateurs **Travaillant en réseau**

Une fois que l'administrateur a effectué les réglages requis, installez le pilote en vous reportant à la section "Installation du pilote" dans le **Guide de configuration rapide réseau**.


Pour les utilisateurs du câble d'interface **USB** (Pour les utilisateurs de **Macintosh®** uniquement)

Etape 4 Installez le pilote et branchez l'imprimante à votre Macintosh®




1 Cliquez sur "Branchez le câble d'interface et installez le pilote d'imprimante / les utilitaires".


Remarque: Si cet écran s'affiche, sélectionnez le câble USB.

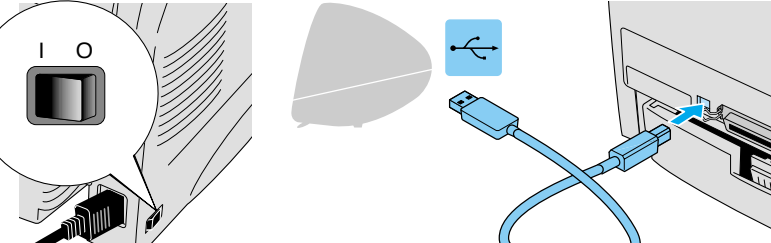

3 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé. Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à l'imprimante.

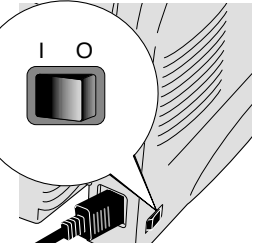

4 Ouvrez le Sélecteur dans le menu Pomme du Macintosh®.

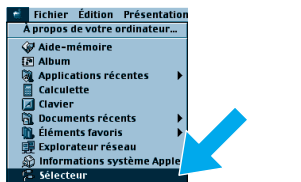

5 Cliquez sur l'icône Brother HL-1440/50/70N et mettez-la en surbrillance.
La configuration est alors terminée.

Panneau de commande	
Témoin	
Drum	● Fin de durée de vie tambour
Ready	○ Mode Veille ○ Préchauffage (toutes les secondes) ● Prête à imprimer
Alarm	● Erreur imprimante
Data	○ Pas de données ● Réception de données en cours ● Données restantes en mémoire
Ready + Alarm	● Bourrage, problème d'alimentation ou sans papier
Alarm + Data	● Toner insuffisant (toutes les 5 secondes) ● Toner vide
Bouton	
Annulation d'impression	L'imprimante arrête l'impression et éjecte la page.
Réimpression	L'imprimante réimprimera la dernière tâche. Si le témoin Data est éteint, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que tous les témoins s'allument.