

# Guide de configuration rapide

Lisez d'abord la Notice de sécurité pour veiller à utiliser cette imprimante en toute sécurité.

Lisez ce "Guide de configuration rapide" avant d'installer l'imprimante.

■ Pour pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote.

■ Identifiez le système d'exploitation de votre ordinateur (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP ou Macintosh®).

■ Le câble d'interface n'est pas un accessoire livré en standard. Veuillez vous procurer un câble d'interface approprié pour l'interface que vous avez l'intention d'utiliser (parallèle, USB ou réseau). La plupart des câbles parallèles existants prennent en charge les communications bidirectionnelles mais certains peuvent avoir une affectation de broches incompatible ou bien ne pas être conformes à la norme IEEE 1284.


■ Si vous êtes administrateur : Configurez les paramètres de votre imprimante réseau en consultant le verso du **Guide de configuration rapide réseau**.

■ Certaines illustrations et certains écrans sont basés sur les imprimantes HL-1870N.

## Éléments fournis


Les éléments fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton de l'imprimante. Il faudra les utiliser en cas de transport de l'imprimante.

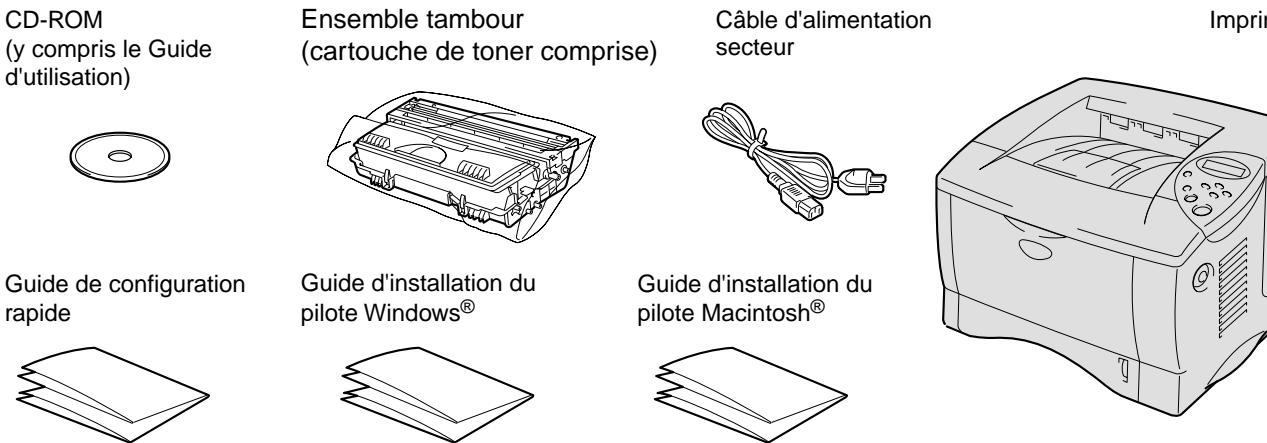

## Que trouverez-vous sur le CD-ROM

Le CD-ROM contient une foule d'informations.

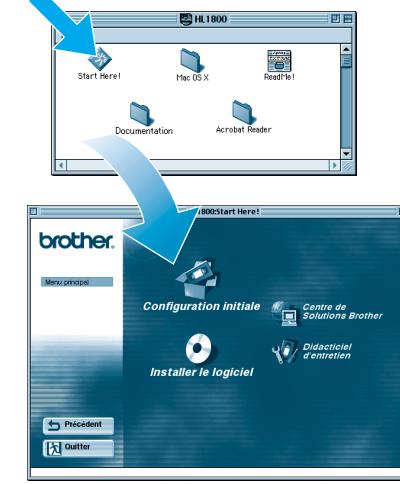

### Configuration initiale

Vidéo d'instruction pour la configuration de l'appareil et l'installation du pilote d'imprimante.

### Installer le logiciel

Pour installer le pilote d'imprimante et les utilitaires. (Mac OS X n'est pas supporté par le programme d'installation.)

### Didacticiel d'entretien

Vidéo d'instruction pour l'entretien de l'imprimante.

### Manuel

Pour visualiser le Guide d'utilisation et le Guide de l'utilisateur en réseau au format PDF. (Programme de lecture compris)

### Centre de Solutions Brother


Le Centre de Solutions Brother (<http://solutions.brother.com>) regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Téléchargez les pilotes et les utilitaires les plus récents pour vos imprimantes; consultez la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes ou découvrez des solutions d'impression spéciales.

# Pour tous les utilisateurs


## Etape 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM

Pour les utilisateurs de Windows® uniquement


Pour les utilisateurs de Mac® OS 8.6-9.2 uniquement  
(Pour les utilisateurs de Mac® OS X 10.1 : Passez à l'étape 2.)

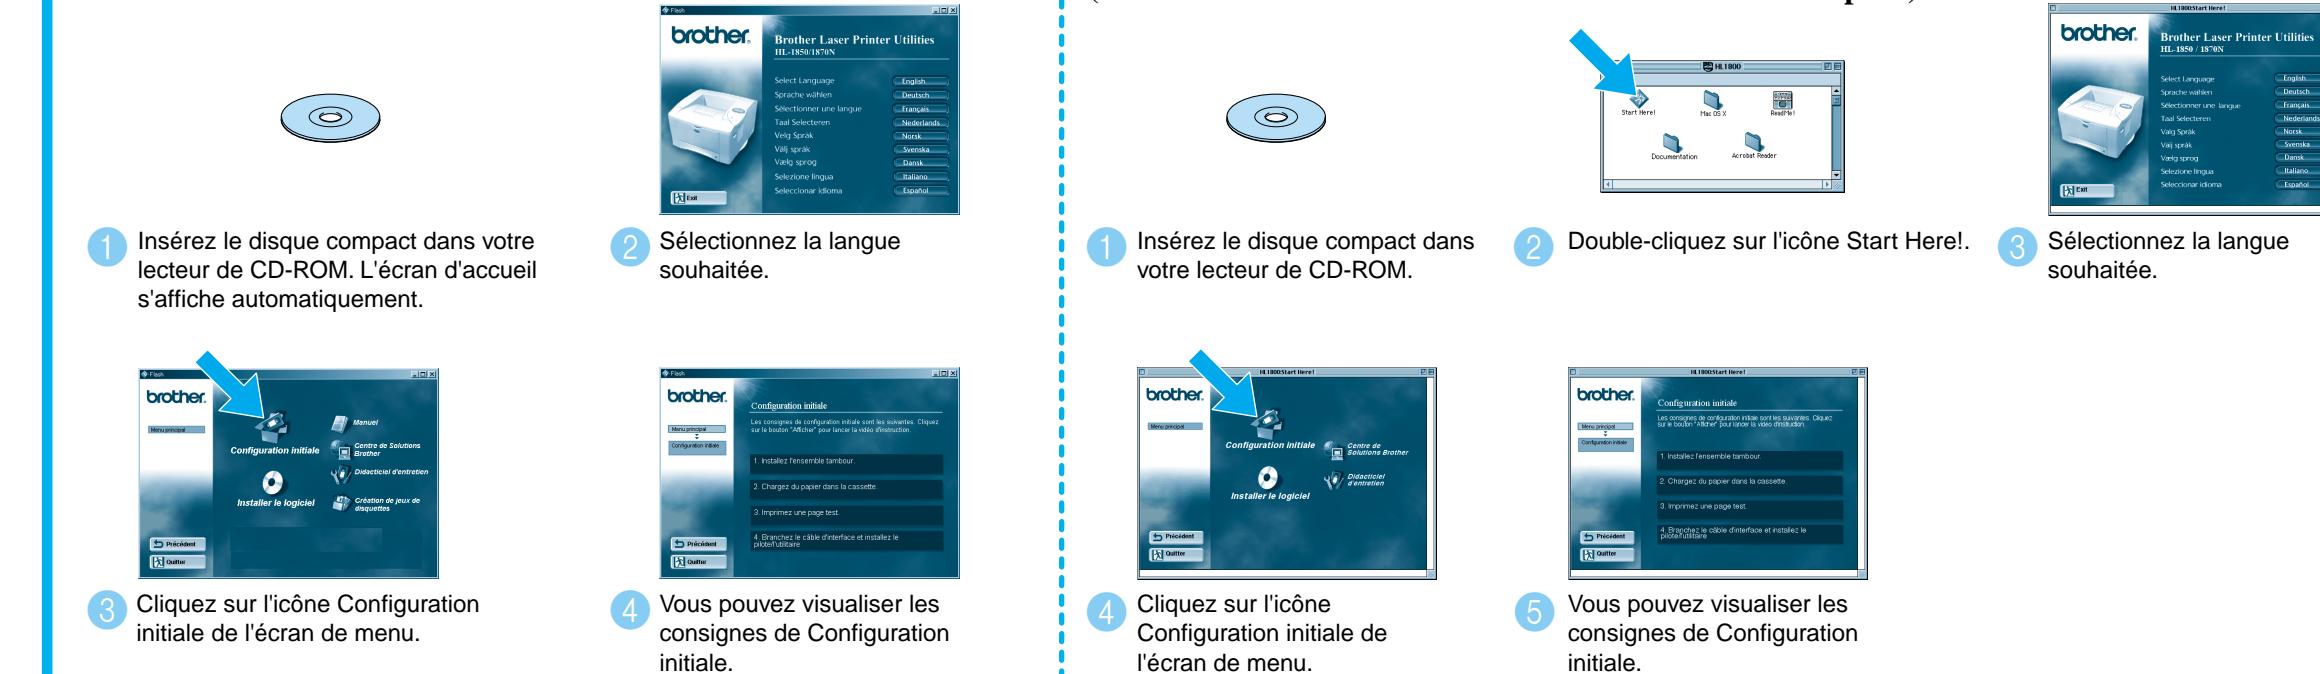


## Etape 2 Installez l'ensemble tambour

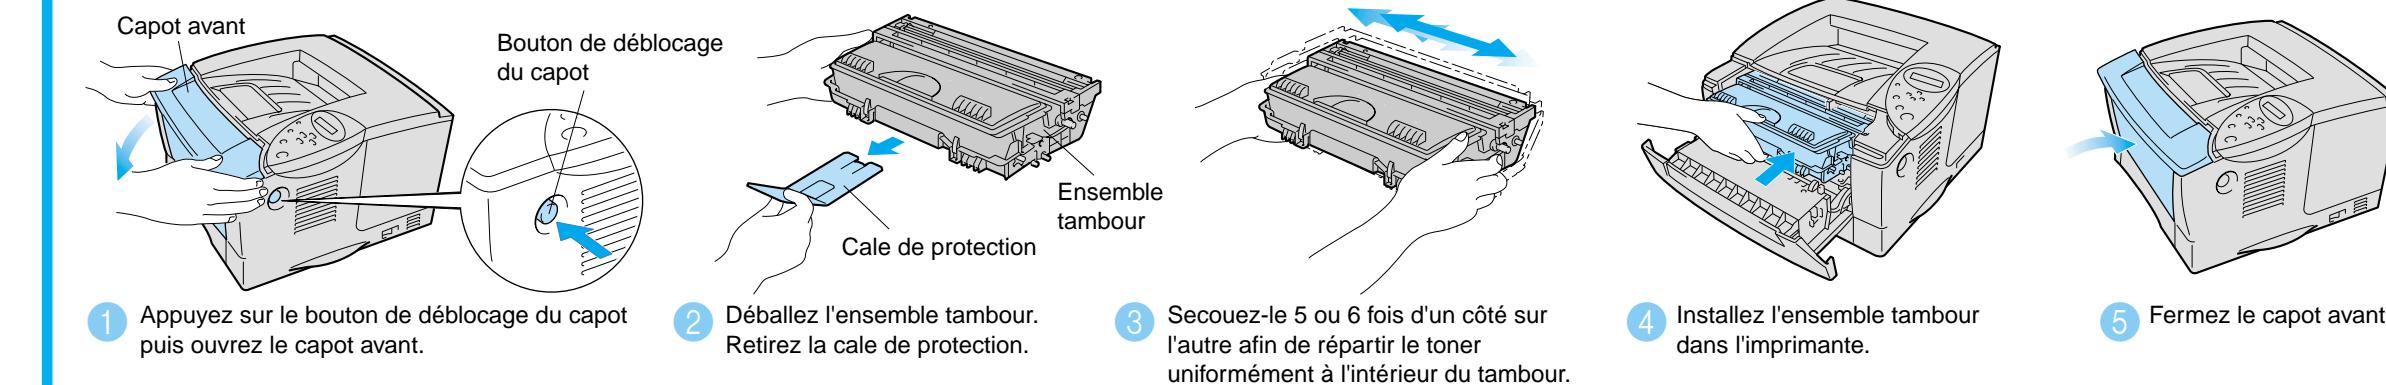

## Etape 3 Mettez du papier dans la cassette

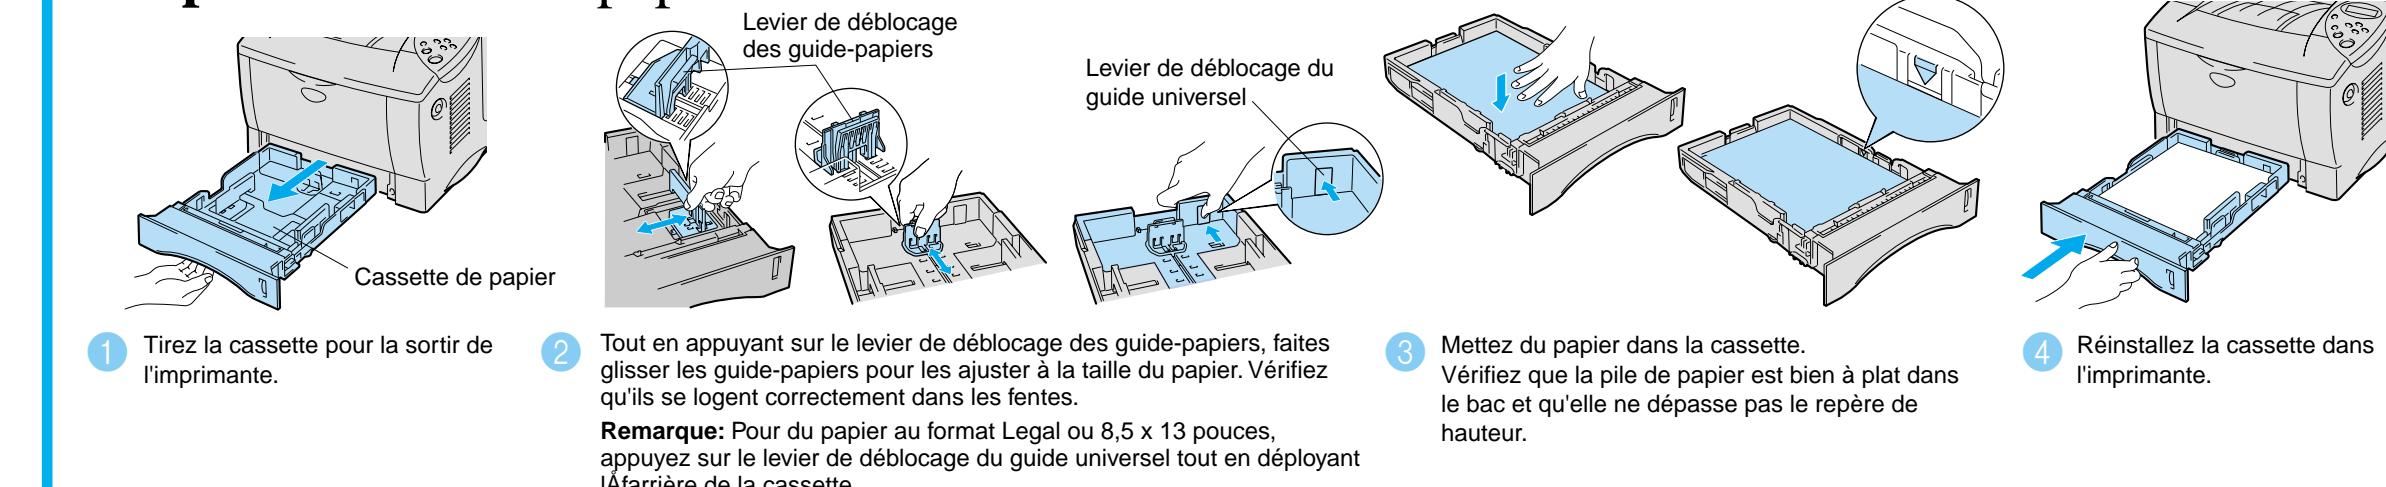

## Etape 4 Imprimez une page test

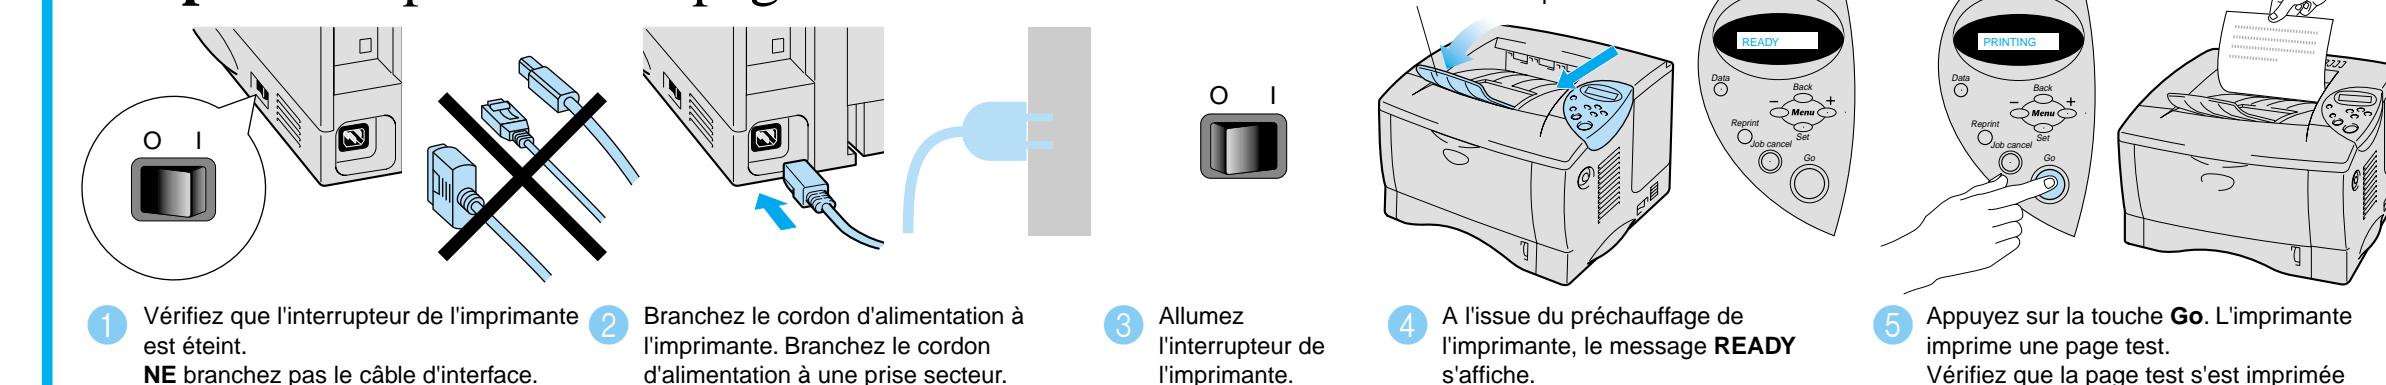

**Remarque:** Si vous souhaitez modifier la langue d'affichage du panneau de commande, reportez-vous à la rubrique "Paramétrage de la langue d'affichage du panneau de commande" figurant au verso.


Poursuivez l'installation avec le Guide d'installation du pilote Windows® ou le Guide d'installation du pilote Macintosh®.

# Guide de configuration rapide réseau

- Pour les utilisateurs de la HL-1850: Si vous voulez connecter l'imprimante à votre réseau, veuillez vous procurer la carte réseau en option (NC-4100h).
- Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à un réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.
- Si vous êtes administrateur: configuez votre imprimante en suivant les consignes ci-dessous.
- Le mot de passe par défaut du serveur d'impression est 'access'. Vous pouvez vous servir du logiciel BRAdmin Professional ou d'un navigateur Web pour modifier ce mot de passe.


## Paramétrage de la langue d'affichage du panneau de commande

Pour modifier la langue d'affichage du panneau de l'imprimante, procédez comme suit.

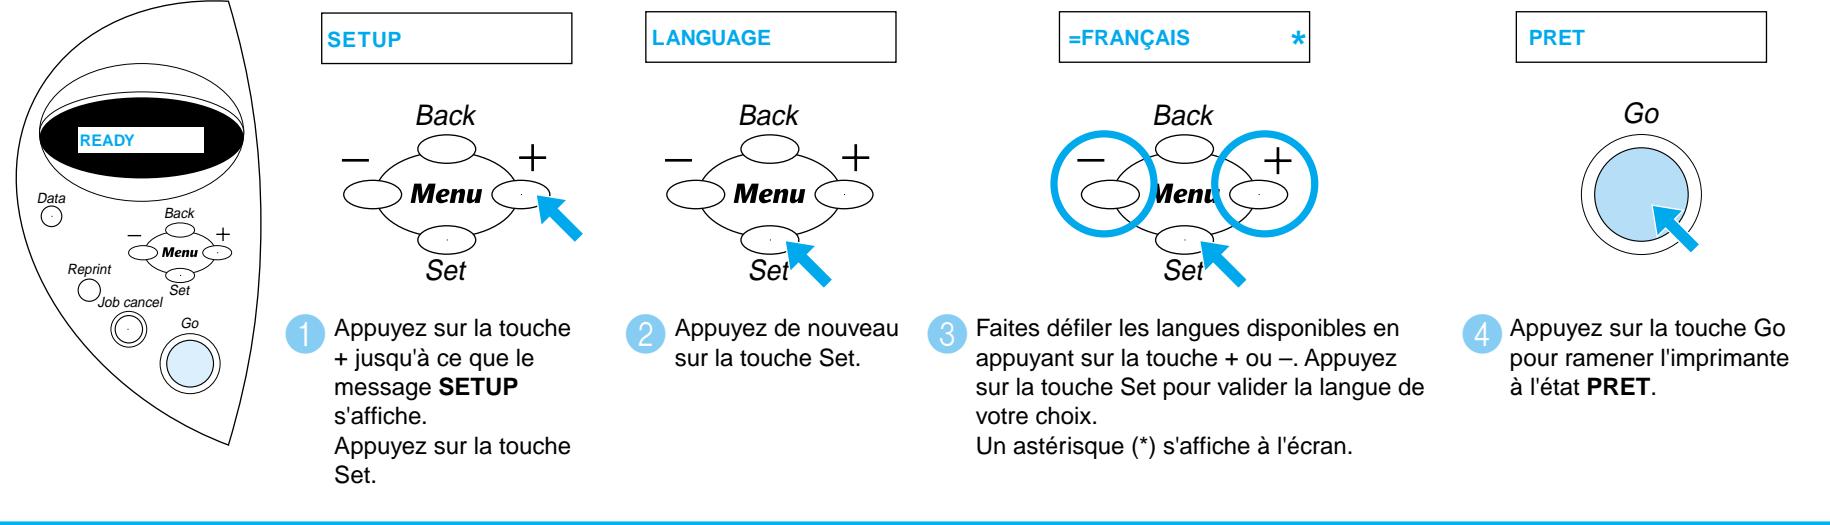

## Configuration de l'adresse IP et du masque de sous-réseau de l'imprimante (par le biais du panneau de commande)

Pour configurer l'adresse IP de l'imprimante par le biais du panneau de commande, procédez comme suit.

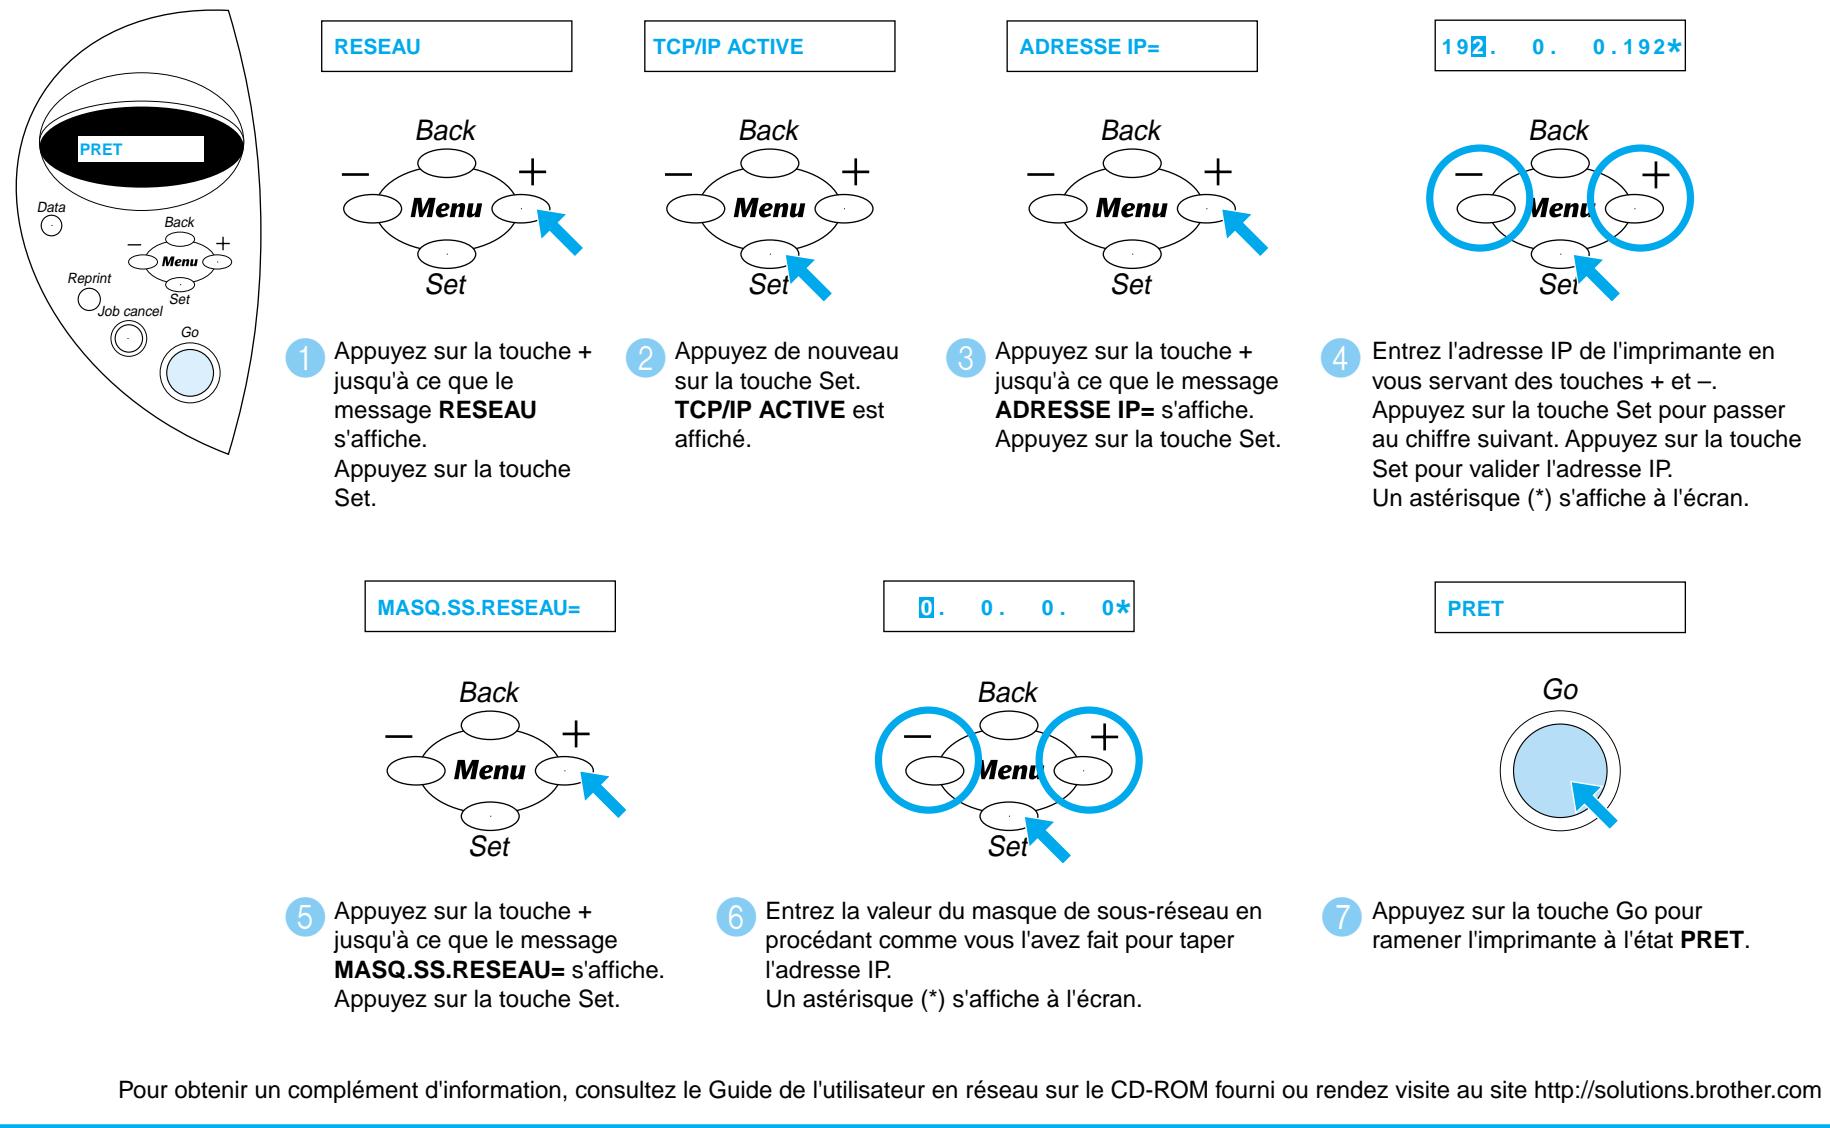

Pour obtenir un complément d'information, consultez le Guide de l'utilisateur en réseau sur le CD-ROM fourni ou rendez visite au site <http://solutions.brother.com>

## A l'intention de l'administrateur (Pour les utilisateurs de Windows® uniquement)

### Installez l'utilitaire de configuration BRAdmin Professional.

Le logiciel BRAdmin Professional est conçu pour vous aider à gérer les périphériques Brother connectés en réseau. Ainsi par exemple, les imprimantes réseau Brother et les périphériques Multifonction réseau Brother peuvent être gérés par le biais du logiciel BRAdmin Professional. Le logiciel BRAdmin Professional peut également servir à gérer les périphériques d'une autre marque qui prennent en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol).

Pour en savoir plus sur l'utilitaire BRAdmin Professional, rendez visite au site <http://solutions.brother.com>



- Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- Cliquez sur l'icône **Installer le logiciel** de l'écran de menu.
- Cliquez sur "BRAdmin Professional". Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

## Descriptif des chapitres du Guide de l'utilisateur en réseau


Pour configurer le serveur d'impression, reportez-vous au Guide de l'utilisateur en réseau.



Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Chapitre 3	Impression Peer to Peer
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	Impression Brother via Internet	TCP/IP	Chapitre 5	Comment configurer l'impression via Internet
	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	DLC/LLC	Chapitre 8		Impression via DLC
	Impression Brother via Internet (NT® 4.0 uniquement )	TCP/IP	Chapitre 5	Comment configurer l'impression via Internet
	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS
	(Windows® 2000 uniquement) DLC/LLC	Chapitre 8		Impression via DLC
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
	Impression Brother via Internet	TCP/IP	Chapitre 5	Comment configurer l'impression via Internet
	Netware	IPX/SPX	Chapitre 6	Impression sous Novell NetWare
UNIX/Linux		TCP/IP	Chapitre 1	Impression sous UNIX
Macintosh®		AppleTalk	Chapitre 7	Impression sur ordinateur Macintosh
OS2 Warp Server		TCP/IP	Chapitre 7	Impression sur ordinateur Macintosh
LAN Server		TCP/IP	Chapitre 2	Impression via TCP/IP
		NetBIOS	Chapitre 4	Impression Peer to Peer NetBIOS

## Imprimez la page de configuration

Pour imprimer une page de configuration, maintenez le bouton de Test Réseau enfoncé avec la pointe d'un stylo pendant **moins** de 5 secondes.

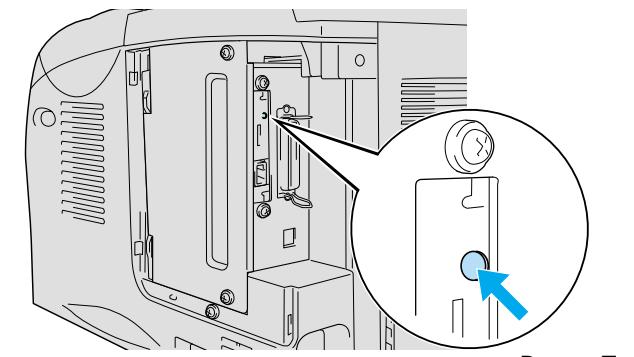

## Paramétrage d'usine

Si vous voulez ramener le serveur d'impression à ses paramètres d'usine (ce qui réinitialisera toutes les informations telles que le mot de passe et l'adresse IP), maintenez le bouton de Test enfoncé avec la pointe d'un stylo pendant **plus** de 5 secondes.