







PT-1890 GUÍA DEL USUARIO

English / Español www.brother.com D011WZ001

INTRODUCCIÓN

La PT-1890 le permite crear etiquetas para cualquier aplicación. Seleccione entre los diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres...

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B...

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.


PRECAUCIONES GENERALES

- Utilice solamente cintas TZe de Brother con esta máquina.
• No desarme ni modifique la máquina ni el adaptador de CA.
• No limpie la máquina con alcohol o cualquier otro solvente orgánico.

1 PREPARACIÓN

Desembalaje de la P-touch

Antes de utilizar la P-touch, compruebe que la caja incluya lo siguiente.

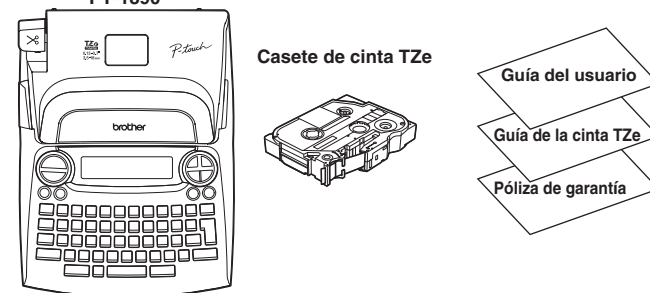


Los artículos incluidos pueden ser diferentes en cada país.

Casetes de cinta

Asegúrese de que la máquina esté desconectada al reemplazar un casete de cinta.

- 1 Abra la tapa del compartimento de cinta levantando ambos lados al mismo tiempo.
2 Inserte un casete de cinta, asegurándose de que ajuste en su sitio.

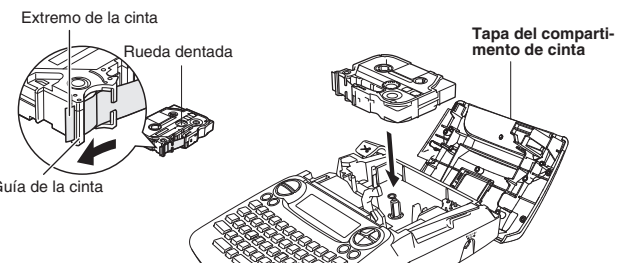


- Asegúrese de que el extremo de la cinta pase por debajo de las guías de la cinta.
• Si la cinta está suelta, apriétela moviendo con el dedo la rueda dentada del casete en la dirección que marca la flecha.

- 3 Cierre firmemente la tapa frontal, asegurándose de que encaje a presión en su sitio.

Fuente de alimentación

Asegúrese de que la máquina esté desconectada al reemplazar las pilas.

- 1 Déle vuelta a la máquina y retire la tapa del compartimento de pilas.
2 Inserte seis pilas alcalinas nuevas tamaño AA (LR6), asegurándose de colocar los polos en la posición correcta.

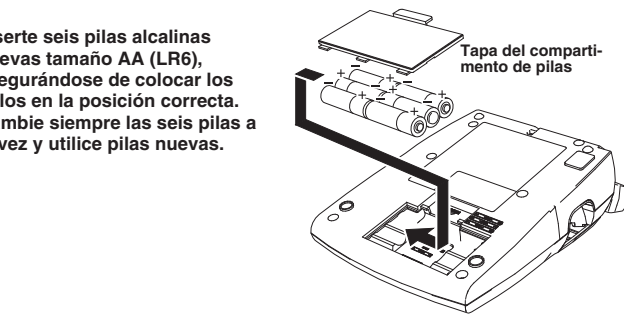

- 3 Sujete la tapa del compartimento de pilas insertando los tres ganchos situados en la parte inferior en las ranuras de la máquina y a continuación ejerza una firme presión sobre esta tapa hasta que encaje a presión en su sitio.


Si utiliza el adaptador de CA opcional (modelo AD-24ES/AD-24ESA/AD-24ESAW/AD-24ESA-01/AD-24ESAW-01)

- 1 Inserte la clavija del cable del adaptador en el conector situado en el lado derecho de la máquina.
2 Enchufe la clavija en la toma de corriente más próxima.

Para contar con energía de reserva para la memoria, recomendamos usar pilas alcalinas tamaño AA (LR6) en combinación con el adaptador de CA.

2 FUNCIONAMIENTO


Teclado y pantalla LCD

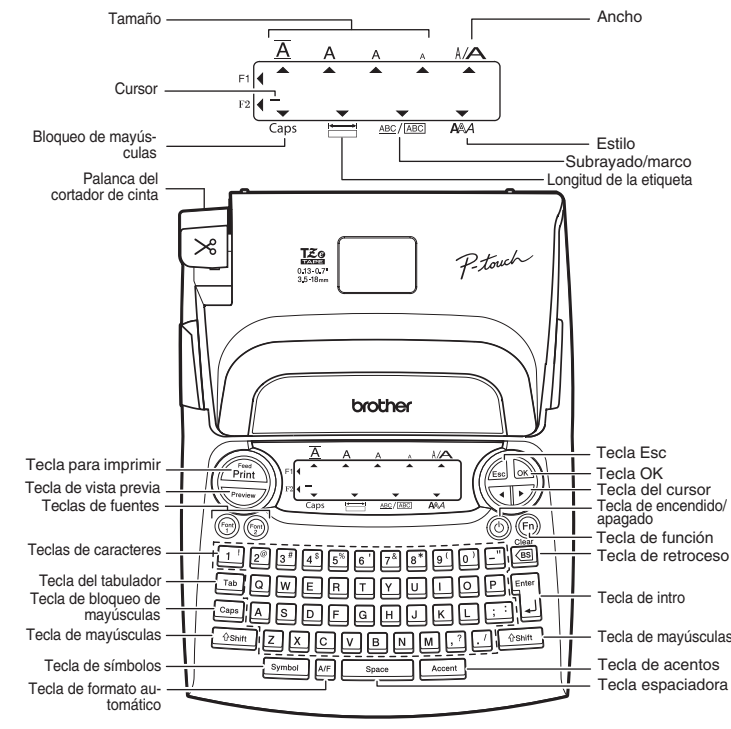

- La pantalla LCD muestra una fila de 15 caracteres; sin embargo, puede escribir texto con una longitud de hasta 80 caracteres, que se desplazará por el visualizador.
• Use [Mayús] con la tecla Shift (Mayús) para ir al inicio o al final del texto.

Encendido

Ajuste del idioma (Inglés/español/francés/portugués)



Ajuste de unidades (Pulgadas/milímetros)



- La máquina se apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante 5 minutos.
• Para cancelar las operaciones, presione [Esc].

- Para volver a los ajustes de fábrica de la P-touch, apague la máquina y después, al mismo tiempo que mantiene presionadas las teclas [2000] y [E], presione [E] para encenderla.

3 REFERENCIA

Solución de problemas

Mensaje de error

Table with 2 columns: Mensaje and Causa/Solución. Lists common error messages like '¡Batería baja!', '¡Revisar Bat.!', '¡No es válido!', etc.

Qué puede hacer cuando...

Table with 2 columns: Problema and Solución. Provides troubleshooting steps for issues like 'La pantalla aparece en blanco', 'Cuando la etiqueta se imprime, queda demasiado margen', etc.

Especificaciones

Table with 2 columns: Elemento and Especificación. Lists technical specifications like dimensions, weight, and power source.

Accesorios (Las piezas suministradas pueden ser diferentes en cada país.)

Table with 2 columns: Accesorios and Nº cat. Lists accessories like 'Casetes de cinta' and 'Adaptador de CA'.

Información de contacto

Esta información varía para cada país. Consulte el sitio Web. (http://www.brother.com/)

1 CREACIÓN DEL TEXTO

Ajuste de la fuente



Cambio entre mayúsculas y minúsculas



Creación de dos líneas de texto



Uso de símbolos



Caracteres con acentos



Table with 2 columns: Grupo and Símbolos. Lists various symbols and their insertion methods.

- Para ir al siguiente grupo, presione [Símbolo].
• Para cancelar las operaciones, presione [Esc].

Caracteres con acento

Table with 2 columns: Caracteres con acento and Caracteres con acento. Lists accented characters for various languages like Spanish, French, German, etc.

- Para cancelar las operaciones, presione [Esc].
• El orden de los caracteres acentuados será diferente según el idioma seleccionado para la pantalla.

Para borrar



Para borrar todo el texto y el formato




Puede asimismo ir a [Texto&Formato] / [Solo texto] pulsando [2000] + [E].

2 DISEÑO DE ETIQUETAS


Ajuste del [Tamaño]



Ajuste del [Ancho]




Ajuste del [Estilo] (Vertical)



Ajuste de [Subrayar/Marco]




Ajuste de la [Longitud Etq.] (Auto/1,2" - 12,0")



Ajuste de [Tabulado]



Ajuste de la [Longitud Tab] (Auto/0,0" - 4,0")



Ajuste de [Autoformato]



Use cinta transparente con [Espejo], para que las etiquetas se lean correctamente por el otro lado al pegarlas sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.

3 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Vista previa del texto

Puede obtener una vista previa del texto antes de imprimirlo.

- La pantalla LCD muestra el texto completo y la longitud de la etiqueta (en pulg/mm), y después vuelve al texto original.
• La vista previa sólo muestra el texto, no el tipo de letra, el tamaño, el subrayar/marco ni ninguna otra característica adicional.

Alimentación (Alimentación de la cinta)

La máquina alimentará (1.0") de cinta, que puede ser necesaria al instalar un nuevo casete de cinta o al usar la característica de impresión en cadena [Impri. cadena].

Impresión

- Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador de cinta, situada en la esquina superior izquierda de la máquina.
• Para evitar que la cinta se estropee, no intente cortarla mientras aparezca el mensaje de impresión o alimentación.

Ajuste del [Margen] (margen de la cinta)



[Lleno]/[Mitad]/[Estrecha] es para dejar márgenes iguales a ambos lados del texto.


NOTA: Corte por la línea punteada (·) con unas tijeras para centrar el texto en la etiqueta.



[Impri. cadena] se usa para imprimir más de una copia de una etiqueta, con un margen mínimo <p. ej., 1>. También puede crear una etiqueta que contenga texto en varios estilos: imprima un texto en un estilo y, antes de pasar la cinta, escriba el segundo texto en otro estilo <p. ej., 2>.


PASE LA CINTA ANTES DE USAR EL CORTADOR (consulte Alimentación/Impresión). De lo contrario, PODRÍA CORTAR PARTE DEL TEXTO. No intente tirar de la cinta, ya que podría dañar el casete de cinta.

Impresión en cadena



Uso de [Opción impr.]

Puede imprimir hasta 9 copias de cada etiqueta.



También puede seleccionar el número de copias, escribiéndolo con las teclas numéricas.

[Numeración] Puede imprimir varias copias del mismo texto, aumentando el número seleccionado en 1 después de imprimir cada etiqueta.

Ejemplo: Para imprimir copias de una etiqueta que contenga el número de serie (0123, 0124 y 0125)




Al definir el número, establece el número más alto que desea imprimir.

[Espejo]

Use cinta transparente con [Espejo], para que las etiquetas se lean correctamente por el otro lado al pegarlas sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.

[CREACIÓN DE ETIQUETAS]

4 ETIQUETAS TERMINADAS

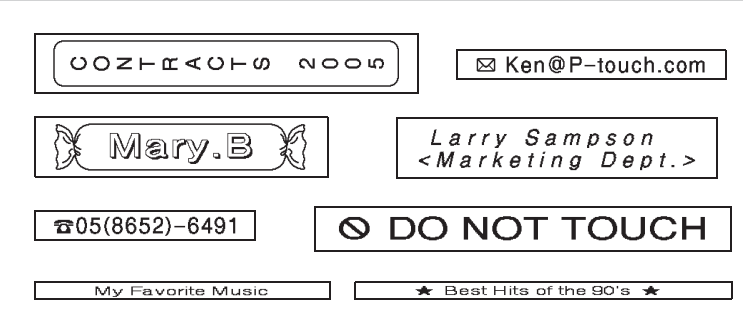

Despegue la parte posterior de la etiqueta impresa y péguela en la superficie.

FUNCIONES ÚTILES

Memoria (Archivo)

Puede guardar las etiquetas originales en la máquina. Pueden guardarse hasta cinco etiquetas y luego imprimir las etiquetas cuando se desee.

Para guardar: [Guardar] [Archivo]

Para imprimir: [Imprimir] [P-touch]

Para abrir: [Abrir] [P-touch]

Si intenta almacenar una etiqueta cuando ya hay una con ese número, aparecerá el mensaje "¿Sobrescribir?". Pulse [E] para guardar la nueva etiqueta. Pulse [Esc] para cancelar.

Teclas de acceso directo

Además de los pasos básicos para buscar una función, PT-1890 ofrece teclas de acceso directo para que pueda ir a una función que usa con frecuencia con sólo presionar [E] y la tecla de acceso directo que se muestra en la tabla siguiente.

Table with 2 columns: Tecla and Función. Lists direct access keys for functions like [Tamaño], [Margen], etc.

Table with 2 columns: Tecla and Función. Lists direct access keys for functions like [Subrayar/Marco], [Idioma], etc.

Table with 2 columns: Tecla and Función. Lists direct access keys for functions like [Archivo], [Unidad], etc.

Table with 2 columns: Tecla and Función. Lists direct access keys for functions like [Longitud Etq.], [Borrar], etc.

Información de contacto. Esta información varía para cada país. Consulte el sitio Web. (http://www.brother.com/)