


Guide d'installation rapide

DCP-120C

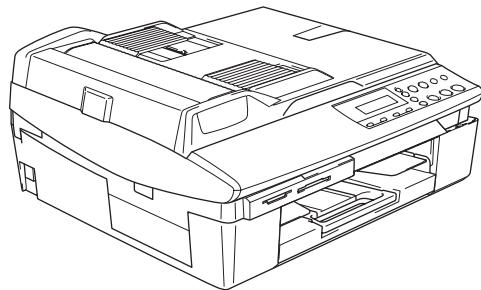

Vous devez configurer le matériel et installer le logiciel avant de pouvoir utiliser votre appareil. Veuillez lire ce 'Guide de configuration rapide' pour les instructions relatives à la procédure de configuration correcte et d'installation.

Étape 1

Installation de l'appareil



Étape 2

Installation des pilotes et logiciels

L'installation est terminée !

Conservez le 'Guide de configuration rapide', le Guide de l'utilisateur et le CD-ROM fourni à un endroit facile d'accès pour une consultation rapide à tout moment.

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

 Avertissement	 Configuration incorrecte	 Attention
Les avertissements vous informent des mesures à prendre pour éviter tout risque de blessure corporelle.	Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les appareils et les opérations incompatibles avec l'appareil.	Les avertissements « Attention » signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.
 Remarque	 Guide de l'utilisateur ou Guide d'utilisation du logiciel	
Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et offrent des conseils sur l'opération en cours en combinaison avec d'autres fonctions.	Indique la référence dans le guide de l'utilisateur ou le guide d'utilisation du logiciel, qui se trouvent sur le CD-ROM fourni.	

Démarrage

Contenu de l'emballage	2
Panneau de commande	3

Installation de l'appareil

Retrait des éléments de protection	4
Chargement du papier	4
Installation du cordon d'alimentation	5
Installation des cartouches d'encre	6
Contrôle de la qualité d'impression	8
Sélection de la langue de préférence (pour le Canada seulement)	9
Configuration de la date et de l'heure	9

CD-ROM fourni 'MFL-Pro Suite'

CD-ROM fourni 'MFL-Pro Suite'	10
-------------------------------------	----

Installation des pilotes et logiciels

Windows®

Pour les utilisateurs d'une d'interface USB (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	12
--	----

Macintosh®

Pour les utilisateurs d'une d'interface USB	15
Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure	15
Pour Mac OS® 9.1 à 9.2	18


Consommables




Consommables de recharge	20
Cartouche d'encre	20

Contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage peut varier d'un pays à l'autre.

Conservez l'emballage et le carton en vue d'un éventuel transport de l'appareil.

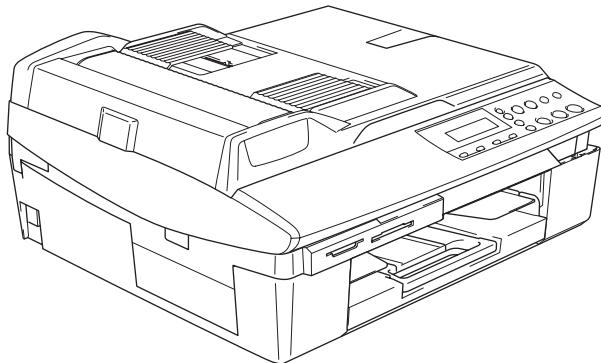


 Guide d'installation rapide	 CD-ROM Pour Windows® Pour Macintosh®	 Guide de l'utilisateur	 Bon de commande des accessoires
 Noir (LC41 BK)	 Magenta (LC41M)	 Jaune (LC41Y)	 Cyan (LC41C)

Si vous branchez l'appareil par USB:

- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Achetez un câble approprié d'interface USB 2.0.
- Assurez-vous d'utiliser un câble USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 6 pi (2 mètres).
- Votre DCP possède une interface USB. Cette interface est compatible avec Hi-Speed USB 2.0 ; toutefois, le taux maximum de transfert de données sera de 12 Mbits/s. Le DCP peut aussi être raccordé à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.
- NE raccordez PAS le câble d'interface à ce stade.
Le câble d'interface est branché pendant le processus d'installation du logiciel.
Lorsque vous utilisez un câble USB, assurez-vous que vous le branchez au port USB de votre ordinateur, et pas à un port USB sur le clavier ou à un concentrateur USB non alimenté.

Panneau de commande

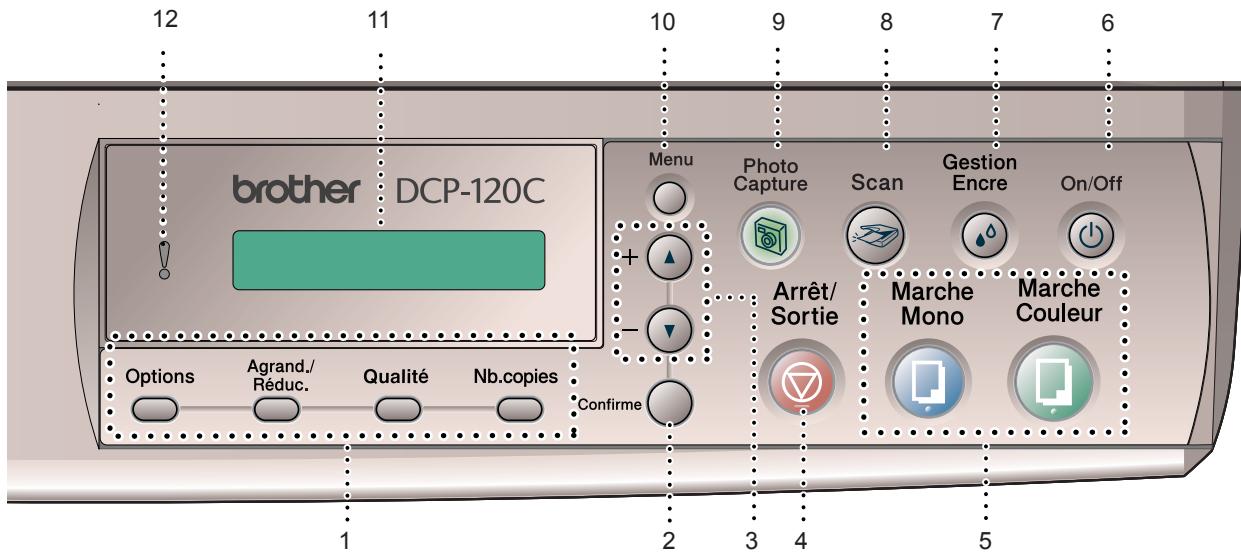

- | | | | |
|---|-----------------------|----|--|
| 1 | Touches Copie | 7 | Touche d'encre |
| 2 | Touche Régler | 8 | Touche Numériser |
| 3 | Touches de navigation | 9 | Touche PhotoCapture |
| 4 | Touche Arrêt/Sortie | 10 | Touche Menu |
| 5 | Touches Marche | 11 | Affichage à cristaux liquides (LCD) |
| 6 | Touche On/Off | 12 | Témoin DEL (diode électro luminescente) d'état de l'appareil |



Pour connaître le fonctionnement du panneau de commande, reportez-vous à la section *Description du panneau de commande* du chapitre 1 du *Guide de l'utilisateur*.


- Les fenêtres pour Windows® incluses dans le présent guide de configuration rapide sont basées sur Windows® XP.
- Les fenêtres pour Mac OS® incluses dans le présent guide de configuration rapide sont basées sur Mac OS® X 10.3.

1 Retrait des éléments de protection

- 1 Retirez le ruban et la feuille de verre de protection du scanner.

🚫 Mauvaise configuration

NE branchez PAS le câble USB. Le branchement du câble USB s'effectue pendant l'installation du logiciel.

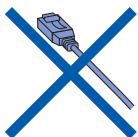


2 Chargement du papier


 Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier 20 lb (80 g/m²).

Pour plus de détails, consultez la section « À propos du papier » au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.


- 1 Retirez le bac à papier complètement de l'appareil, et enlevez le bac de sortie papier.

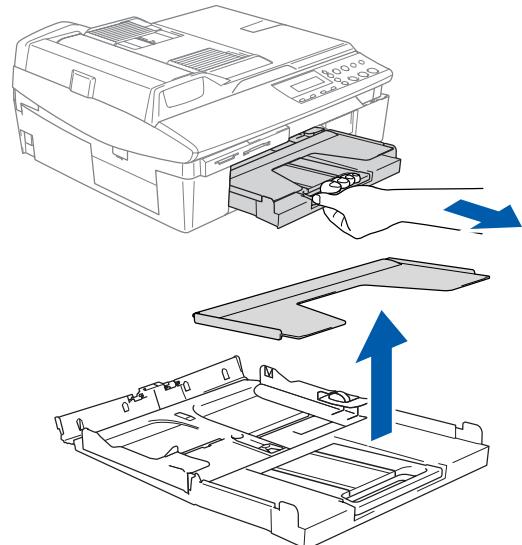

- 2 Appuyez sur le guide-papier (1) et faites-le glisser jusqu'à la position correspondant à la largeur du papier.

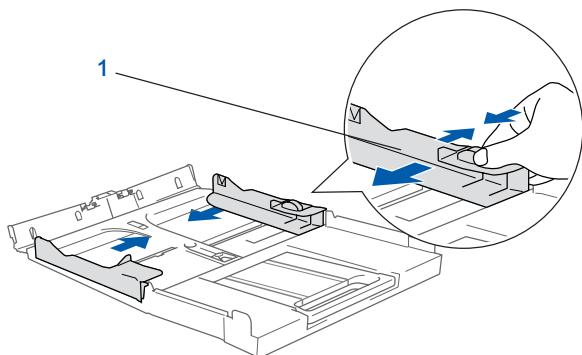


- 3 Retirez le support à papier (1) et dépliez son rabat (2).

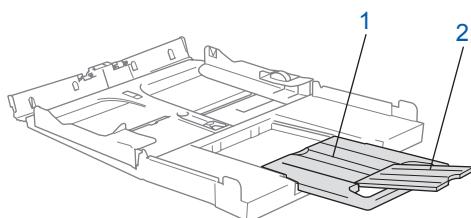



💡 Remarque

Utilisez le rabat de support à papier pour les formats papier Lettre, Légal et A4.

- 4** Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

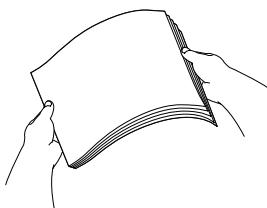


- 5** Sans forcer, placez le papier dans le bac à papier avec le côté imprimé vers le bas et le haut de la page en premier. Vérifiez que le papier est bien à plat dans le bac et qu'il est en dessous du repère maximum du papier (1).

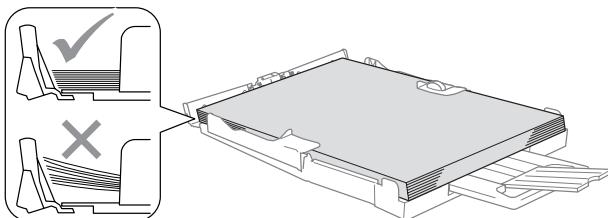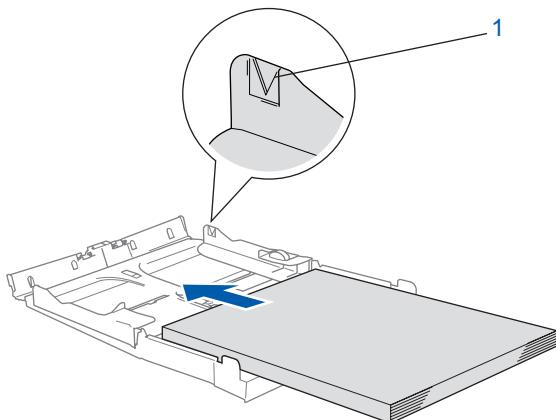

Remarque


- Assurez-vous que les guide-papiers latéraux touchent les côtés du papier.
- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il peut se soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes d'alimentation du papier.

- 6** Remettez le bac de sortie papier, et poussez le bac à papier fermement dans l'appareil.

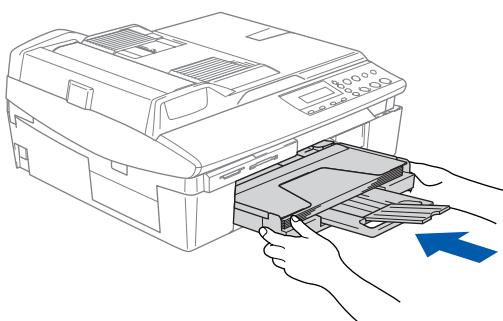

3 Installation du cordon d'alimentation

- 1** Branchez le cordon d'alimentation.

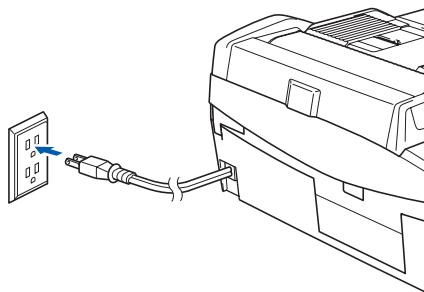

🚫 Mauvaise configuration

NE branchez PAS le câble USB à ce stade.

💡 Remarque

Le voyant d'avertissement à LED du panneau de commande reste allumé jusqu'à ce que les cartouches d'encre soient installées.

Étape 1 > Installation de l'appareil

4 Installation des cartouches d'encre


⚠ Avertissement

En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez-les à l'eau. En cas d'irritation, consultez un médecin.


- 1 Assurez-vous que l'appareil est sous tension. L'écran ACL affiche :

Auc. cartouche

- 2 Soulevez le couvercle du numériseur (1) à partir de la droite de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé en position ouverte.

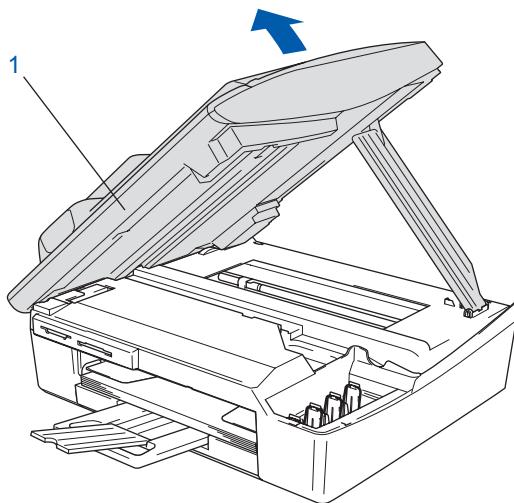


- 3 Retirez les éléments de protection (1).

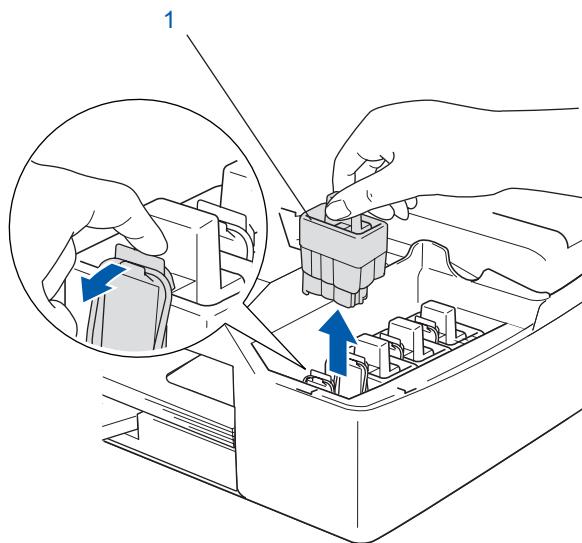


⚠ Remarque

Ne jetez pas les éléments de protection. Vous en aurez besoin lorsque vous devrez transporter l'appareil.

- 4 Retirez la cartouche d'encre.

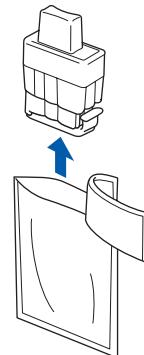


- 5 Enlevez avec précaution le capuchon de protection jaune (1).

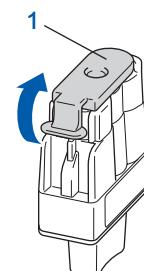

🚫 Mauvaise configuration


NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

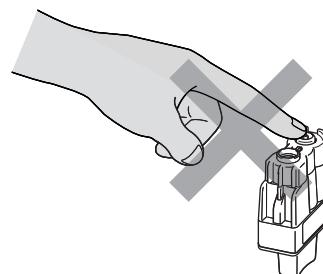


💡 Remarque

S'il s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

Conservez la cartouche d'encre en position verticale lorsque vous l'insérez dans l'emplacement.

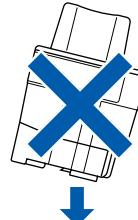


- 6** Appuyez sur la cartouche d'encre fermement jusqu'à ce que le crochet se casse au-dessus de lui, en vérifiant que la couleur (1) de l'emplacement correspond à la couleur de cartouche color (2), comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

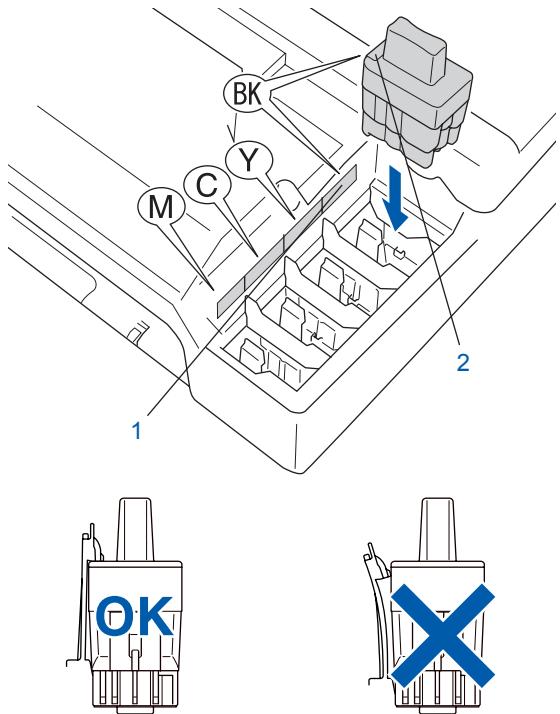

- 7** Soulevez le couvercle du numériseur pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support de couvercle du numériseur, et refermez le couvercle du numériseur.

Remarque

*Si, une fois les cartouches d'encre installées, le message *Install xxxx.* apparaît sur l'écran ACL, vérifiez que celles-ci sont bien mises en place.*

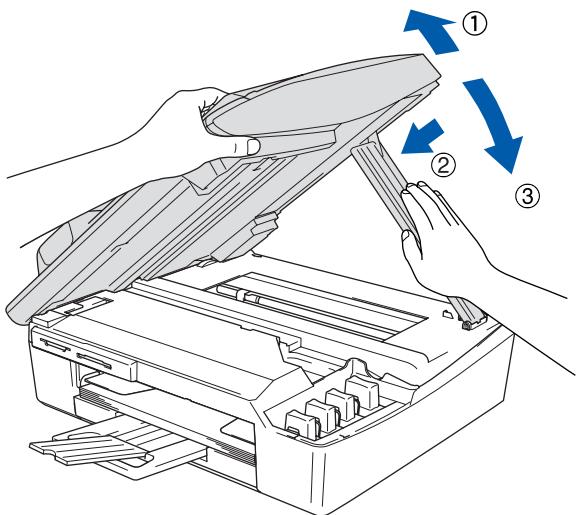

L'appareil nettoiera le système de tube d'encre pour la première utilisation. Ce processus de préparation ne se produira qu'une fois, lors de la première mise en place des cartouches d'encre. Le processus de nettoyage durera environ quatre minutes.

L'écran ACL affiche :

Initialisation



Approx 4 Minutes

! ATTENTION

- NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Sinon, vous risquez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.
- NE secouez PAS les cartouches d'encre. Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.
- N'insérez ni NE retirez les cartouches de façon répétée. L'encre pourrait s'échapper de la cartouche.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais emplacement, corrigez l'erreur et nettoyez la tête d'impression plusieurs fois. (Reportez-vous à la section *Nettoyage des têtes d'impression* » au chapitre 11 du Guide de l'utilisateur.)
- Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant leur date d'expiration figurant sur l'emballage.
- NE démontez PAS ou NE modifiez PAS la cartouche d'encre, car l'encre risque de s'échapper de la cartouche.
- Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre machine. De même, Brother vous recommande vivement d'utiliser uniquement les cartouches de marque Brother. L'utilisation d'une encre ou d'une cartouche d'encre non compatible avec votre appareil risque d'endommager cette dernière et peut entraîner des résultats d'impression insatisfaisants. La garantie de Brother ne s'étend pas aux problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre ou d'une cartouche d'encre non autorisées d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et garantir la qualité d'impression, remplacez les cartouches d'encre épuisées uniquement par des cartouches d'encre de marque Brother.

5 Contrôle de la qualité d'impression

- 1 Une fois le cycle de nettoyage terminé, l'écran ACL affiche :

Placer papier &



Appuyer Marche


- 2 Assurez-vous que le papier est chargé dans le bac à papier.

Appuyez sur **Couleur Marche**.

L'appareil commence à imprimer la feuille de contrôle de la qualité d'impression (seulement à l'occasion de l'installation initiale des cartouches d'encre).

- 3 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

(Noir / cyan / jaune / magenta)

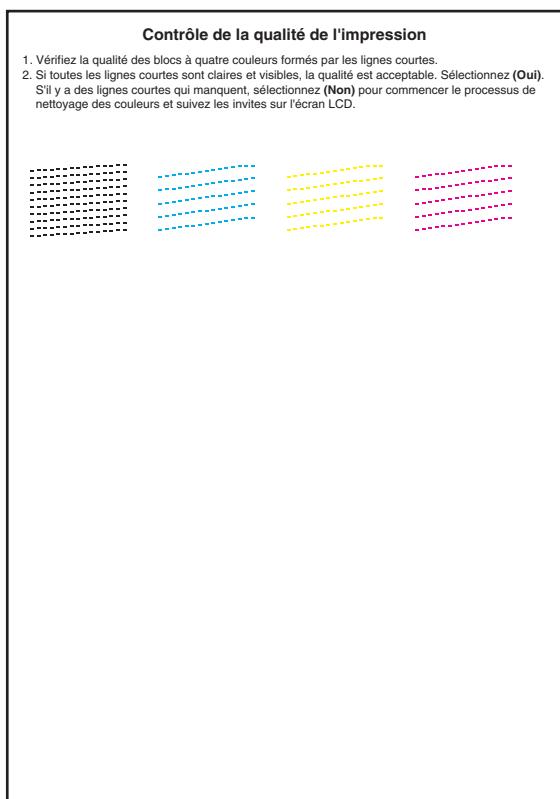

🚫 Mauvaise configuration

Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

- 4 L'écran ACL affiche :

Qualité ok?



▲ Oui ▼ Non

- 5 Effectuez une des opérations suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ (Oui) pour terminer le contrôle de la qualité.
- Si certaines lignes courtes sont manquantes, appuyez sur ▼ (Non), et passez à l'étape 6.

OK



Médiocre



- 6 L'écran ACL vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et la couleur. Appuyez sur ▲ (Oui) ou ▼ (Non).

Noir OK?



▲ Oui ▼ Non

Après avoir appuyé sur ▲ (Oui) ou ▼ (Non) pour le noir et la couleur, l'écran ACL affiche :

Démar. nettoyage?



▲ Oui ▼ Non

- 7 Appuyez sur ▲ (Oui) ; ensuite, l'appareil commence le nettoyage des couleurs.

- 8 Une fois l'impression terminée, appuyez sur **Couleur Marche**. L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression et retourne à l'étape 3.

6 Sélection de la langue de préférence (pour le Canada seulement)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** afin de sélectionner **0.Param.syst.**
Appuyez sur **Définir**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** afin de sélectionner **1.Langue locale**
Appuyez sur **Définir**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner votre langue.
- 5 Appuyez sur **Définir**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Langue : français

7 Configuration de la date et de l'heure

Le réglage de la date et de l'heure permet à l'appareil de nettoyer périodiquement la tête d'impression et de maintenir une qualité optimale d'impression. Il permet également à l'appareil de nommer des fichiers créés lorsque vous utilisez la fonction de numérisation vers une carte mémoire.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **0.Param.syst.**, puis appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **1.Date/Heure**, puis appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur **▲** pour saisir les deux derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur **Confirme**.

Année: 2005

(par ex., entrez **0 5** pour l'année 2005.)

- 5 Appuyez plusieurs fois sur **▲** pour saisir les deux chiffres de la minute, puis appuyez sur **Confirme**.

Mois: 03

(par ex., entrez **0 3** pour le mois de mars.)

- 6 Appuyez plusieurs fois sur **▲** pour saisir les deux chiffres du jour, puis appuyez sur **Confirme**.

Jour: 01

(par ex., tapez **0 1** pour le premier jour du mois)

- 7 Appuyez plusieurs fois sur **▲** pour saisir les deux chiffres de l'heure au format 24- heures, puis appuyez sur **Confirme**.

Heure: 15:XX

(par ex., entrez **1 5** pour indiquer 3:00 de l'après-midi.)

- 8 Appuyez plusieurs fois sur **▲** pour saisir les deux chiffres de la minute, puis appuyez sur **Confirme**.

Heure: 15:25

(par ex., entrez **1 5, 2 5** pour indiquer 3:25 de l'après-midi.)

Remarque

*Vous pouvez augmenter ou diminuer rapidement le nombre en maintenant enfoncé **▲** ou **▼**.*

- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Remarque

*Si vous voulez recommencer, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour revenir à l'étape 1.*

 *Pour confirmer la date et l'heure en cours, imprimez le rapport des réglages des utilisateurs. (Voir « Impression de rapports » de l'Annexe du guide de l'utilisateur.)*

Maintenant, allez à

Accédez au logiciel CD-ROM fourni 'MFL-Pro Suite' à la page 10 à la page suivante pour installer les pilotes.

CD-ROM fourni 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installez le logiciel MFL-Pro Suite

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite et des pilotes multifonctions.



Installez les applications en option

Vous pouvez installer des utilitaires supplémentaires du logiciel MFL-Pro Suite.



Documentation

Consultez le guide de l'utilisateur et d'autres documents au format PDF (visualiseur compris). Le guide de l'utilisateur sur le CD-ROM comprend les guides de l'utilisateur du logiciel et de l'utilisateur en réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression et Numérisation).



Enregistrement en ligne

Vous serez dirigés vers la page Web d'enregistrement des produits Brother pour un enregistrement rapide de votre appareil.



Soutien Brother

Consultez les informations de contact pour joindre le service à la clientèle Brother et rechercher un centre de service autorisé Brother.



Réparez MFL-Pro Suite (USB seulement)

Si une erreur se produit lors de l'installation du logiciel MFL-Pro Suite, utilisez cette option pour réparer et réinstaller automatiquement le logiciel MFL-Pro Suite.



Remarque

MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote du numériseur, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® et les polices True Type®. PaperPort® 9.0SE est une application de gestion de documents permettant de visualiser des documents numérisés. ScanSoft® OmniPage® est intégré à PaperPort® 9.0SE. Il s'agit d'un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC), capable de convertir des images en texte afin de les insérer dans votre logiciel de traitement de texte par défaut.

Macintosh®



Démarrez ici OS 9.1-9.2

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante, de numériseur et Presto!® PageManager® pour Mac OS® 9.1-9.2.



Démarrez ici OSX

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite, qui comprend les pilotes d'imprimante et de numériseur, ainsi que le ControlCenter 2 Brother pour Mac OS® 10.2.4 ou version supérieure. Vous pouvez également installer Presto!® PageManager® pour ajouter la reconnaissance optique des caractères (ROC) au ControlCenter2 de Brother, et facilement numériser, partager et classer des photos et des documents.



Readme.html (Lisezmoi.html)

Ce fichier contient des renseignements importants et des conseils de dépannage.



Documentation

Consultez le Guide de l'utilisateur et d'autres documents au format PDF. Le guide de l'utilisateur sur le CD-ROM comprend les guides de l'utilisateur du logiciel pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression et Numérisation).



Centre de solutions Brother (Brother

Solutions Center)

Vous pouvez accéder au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center), qui est un site Web donnant des informations sur les produits Brother, y compris des réponses à la foire aux questions (FAQ), des guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour utiliser au mieux votre appareil.



Enregistrement en ligne

Vous serez dirigés vers la page Web d'enregistrement des produits Brother pour un enregistrement rapide de votre appareil.

Étape 2 ➤ Installation des pilotes et logiciels

Suivez les instructions présentées sur cette page pour votre système d'exploitation et le câble d'interface.

Pour obtenir le pilote le plus récent et trouver les meilleures solutions à vos questions ou problèmes d'ordre technique, visitez le Centre de solutions Brother directement depuis le pilote ou visitez le site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com>

Windows®

Pour les utilisateurs d'une d'interface USB 12
(Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)



Macintosh®

Pour les utilisateurs d'une d'interface USB 15
■ Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure 15
■ Pour Mac OS® 9.1 à 9.2 18



Windows® XP Édition 64 bits :



Visitez le Centre de solutions Brother (<http://solutions.brother.com>)
pour obtenir les procédures de téléchargement et d'installation de pilote.

Pour les utilisateurs d'une d'interface USB (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Important

Assurez-vous d'avoir bien mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4-9.

Remarque

- Veuillez fermer toutes les applications en cours d'utilisation avant l'installation de MFL-Pro Suite..
- Assurez-vous qu'aucune carte mémoire n'est insérée dans le lecteur de l'appareil.

- 1** Débranchez l'appareil de la prise murale CA et de l'ordinateur, si le câble d'interface est déjà branché.

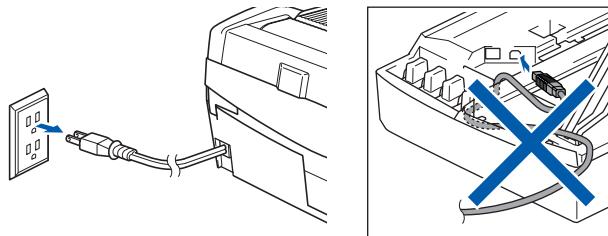

- 2** Mettez votre PC sous tension.

(Pour Windows® 2000 Professional/XP, vous devez ouvrir la session avec des droits d'administrateur.)

- 3** Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran du nom du modèle apparaît, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues apparaît, sélectionnez votre langue.



4

Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

Cliquez sur

Installez le logiciel MFL-Pro Suite..




Remarque

• Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM fourni par Brother.

• Si vous utilisez Windows® 2000 Professional : Pour accéder aux fonctions PhotoCapture Center™ depuis votre ordinateur, il vous faudra installer, si cela n'est pas déjà fait, la mise à jour de Windows® 2000.


La mise à jour de Windows® 2000 est fournie avec le programme d'in installation de MFL-Pro Suite. Pour installer la mise à jour, suivez les étapes ci-dessous:

- 1 Cliquez sur **OK** pour amorcer l'installation de la mise à jour.
- 2 Une fois instruit, cliquez sur **OK** pour redémarrer votre ordinateur.




- 3 Une fois l'ordinateur redémarré, l'installation de MFL-Pro Suite se poursuit automatiquement. Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **setup.exe** depuis le répertoire racine, et continuez à partir de l'étape 4 pour installer MFL-Pro Suite.

- 5** Après avoir lu et accepté l'accord de licence de ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, cliquez sur **Oui**.

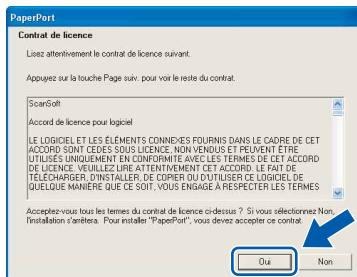

- 6** L'installation de PaperPort® 9.0SE commencera automatiquement et sera suivie de l'installation de MFL-Pro Suite.


- 7** Lorsque la fenêtre de l'accord de licence du logiciel MFL-Pro Suite de Brother apparaît, cliquez sur **Oui** si vous acceptez l'accord de licence du logiciel.

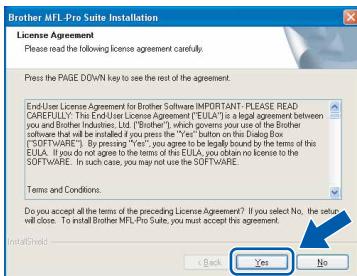

- 8** Sélectionnez **Branchements local**, puis cliquez sur **Suivant**. L'installation continue.




- 9** Lorsque cet écran apparaît, passez à l'étape suivante.

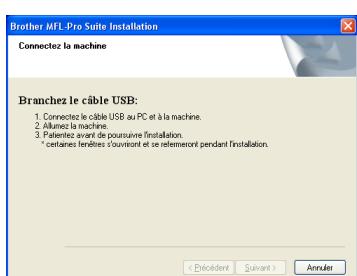


- 10** Ouvrez le couvercle du numériseur jusqu'à sa position ouverte.

- 11** Branchez le câble USB dans la prise USB

marquée d'un symbole . Vous trouverez la prise USB au-dessus et à gauche des fentes de cartouche d'encre, comme indiqué ci-dessous.

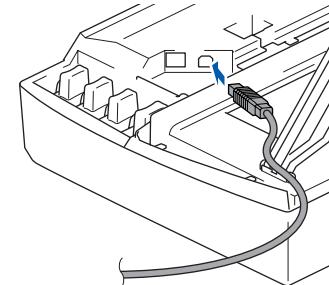

- 12** Faites passer soigneusement le câble USB à travers la tranchée et en dehors de l'arrière de l'appareil, comme illustré ci-dessous.

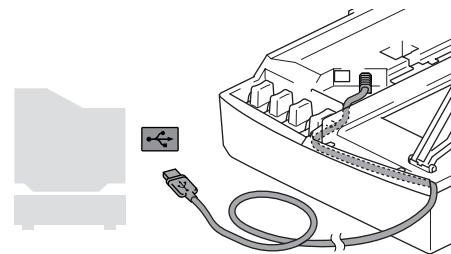


Mauvaise configuration

- Veillez à NE PAS connecter l'appareil à un port USB du clavier, ni à un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement à votre ordinateur.
- Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, ou une erreur peut se produire.

- 13** Soulevez le couvercle du numériseur pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support de couvercle du numériseur, et refermez le couvercle du numériseur.

- 14** Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

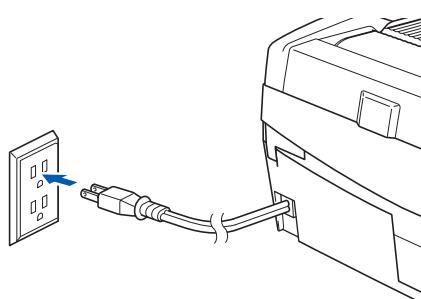

Les écrans d'installation apparaîtront au bout de quelques secondes.

L'installation des pilotes Brother se lance automatiquement. Les écrans d'installation apparaissent les uns après les autres. **Veuillez attendre ; cela prendra quelques secondes pour que tous les écrans apparaissent.**

Mauvaise configuration


N'essayez d'annuler AUCUN des écrans pendant cette installation.

- 15** Lorsque l'écran d'enregistrement en ligne s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions affichées à l'écran.



- 16** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer votre ordinateur.

(Après le redémarrage de l'ordinateur, pour Windows® 2000 Professional/XP, vous devez ouvrir la session avec des droits d'administrateur.)

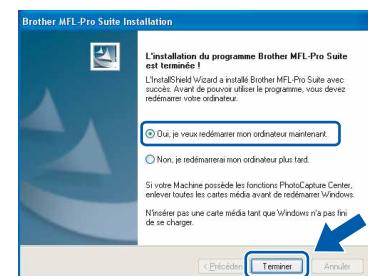

Remarque

Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de diagnostic d'installation s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de diagnostic indique une défaillance, veuillez suivre les instructions affichées sur l'écran ou consulter l'aide en ligne et les FAQ dans Démarrer/Tous les programmes/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



MFL-Pro Suite comprenant les pilotes d'imprimante et du numériseur Brother viennent d'être installés. L'installation est maintenant terminée.

Pour les utilisateurs d'une d'interface USB

Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure

Important

Assurez-vous d'avoir bien mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4-9.




Remarque

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.2.0 à 10.2.3, veuillez mettre à niveau la version de Mac OS® X 10.2.4 ou supérieure. (Pour obtenir les informations les plus récentes sur Mac OS® X, veuillez consulter le site : <http://solutions.brother.com>)

1

Débranchez l'appareil de la prise de courant, ainsi que de votre ordinateur si vous avez déjà relié ce dernier à un câble d'interface.

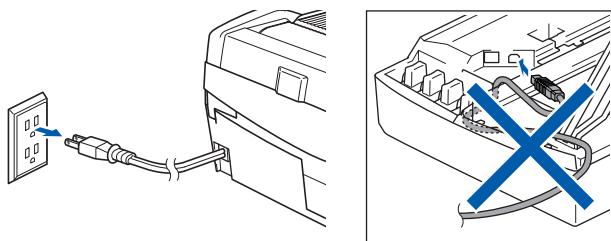

2

Mettez votre Macintosh sous tension®.

3

Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.



4

Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour installer les pilotes et MFL-Pro Suite. Si l'écran des langues apparaît, sélectionnez votre langue.



5

Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.



6

Suivez les instructions à l'écran, et redémarrez votre Macintosh®.

7

Ouvrez le couvercle du numériseur jusqu'à sa position ouverte.


8

Une fois affichée la fenêtre DeviceSelector, branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh, puis à l'appareil. La fenêtre DeviceSelector n'apparaîtra pas si vous avez branché un câble d'interface USB à l'appareil avant le redémarrage de votre Macintosh® ou si vous avez précédemment installé une version du logiciel Brother. Si vous êtes confronté à ce problème, continuez l'installation sans passer par l'étape 13. Une fois l'installation du logiciel terminée, vous devez sélectionner votre appareil Brother dans la liste déroulante de Modèles s'affichant sur l'écran principal de ControlCenter2. Pour plus de détails, consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.




9 Branchez le câble USB dans la prise USB

marquée d'un symbole . Vous trouverez la prise USB au-dessus et à gauche des fentes de cartouche d'encre, comme indiqué ci-dessous.

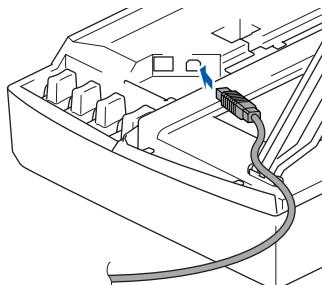

10 Faites passer soigneusement le câble USB à travers la tranchée et en dehors de l'arrière de l'appareil, comme illustré ci-dessous.

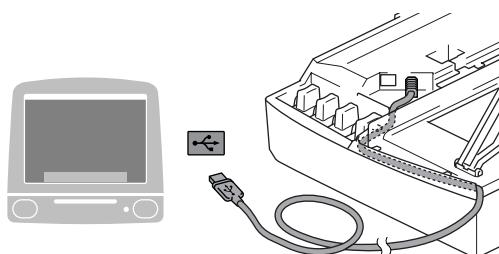


 **Mauvaise configuration**


- Veillez à NE PAS connecter l'appareil à un port USB sur le clavier ni à un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement à votre ordinateur.
- Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, ou une erreur peut se produire.

11 Soulevez le couvercle du numériseur pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support de couvercle du numériseur, et refermez le couvercle du numériseur.


12 Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

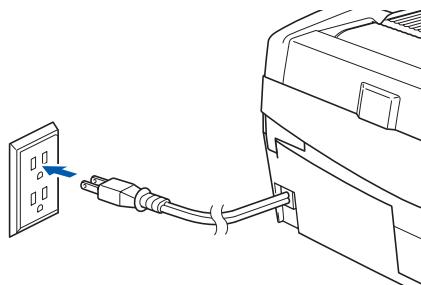

13 Sélectionnez **USB**, puis cliquez sur **OK**.

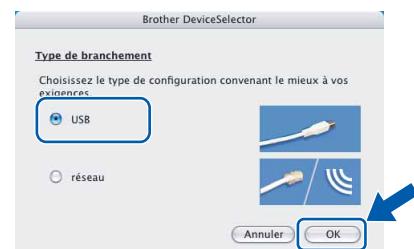


14 Cliquez sur **Aller**, puis sur **Applications**.

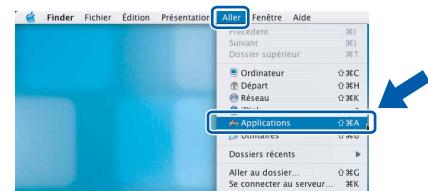

15 Double-cliquez sur le dossier **Utilities**.




16 Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

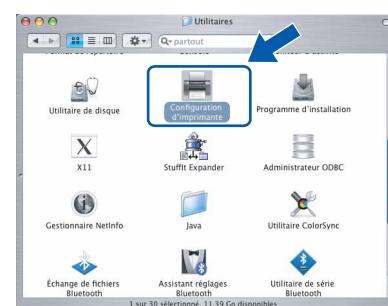

 **Remarque**

Pour les utilisateurs de Mac® OS X 10.2.x, ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

17 Cliquez sur Ajouter.

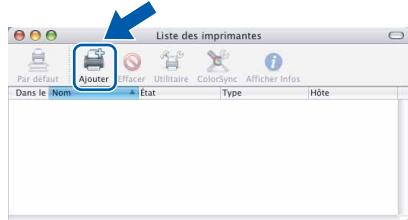

18 Sélectionnez **USB**. (pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.3)




Remarque

Pour Mac OS® X 10.2.4, passer à l'étape **19**

19 Sélectionnez **DCP-XXXX** (XXXX étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Ajouter**.



20 Cliquez sur **Configuration d'imprimante**, puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.

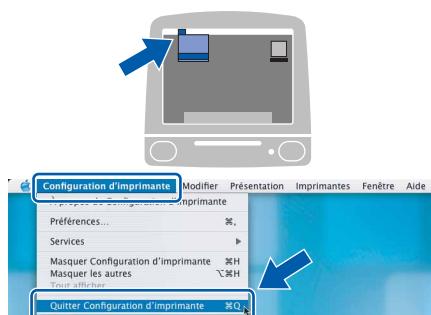

Le **MFC-Pro Suite**, les pilotes d'imprimante et de numériseur, ainsi que le **ControlCenter 2** de Brother viennent d'être installés. L'installation est maintenant terminée.

21 Pour installer **Presto!® PageManager®**, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.



Remarque

Lorsque **Presto!® PageManager®** est installé, la capacité **ROC** est ajoutée au **ControlCenter2** de Brother. Vous pouvez facilement numériser, partager et classer des photos et des documents à l'aide de **Presto!® PageManager®**.




Presto!® PageManager® est désormais installé. La procédure d'installation est terminée.

Pour Mac OS® 9.1 à 9.2

Important

Assurez-vous d'avoir bien mis en application les instructions de l'étape 1 *Installation de l'appareil* à la page 4-9.


- 1** Débranchez l'appareil de la prise de courant, ainsi que de votre ordinateur si vous avez déjà relié ce dernier à un câble d'interface.

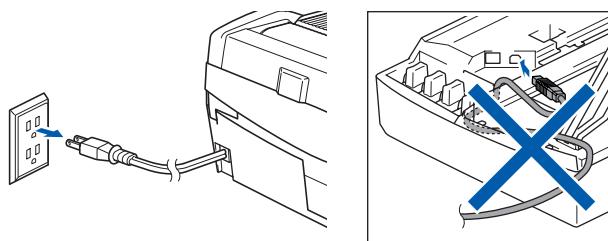

- 2** Mettez votre Macintosh sous tension®.
- 3** Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.



- 4** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OS 9.1-9.2** pour installer les pilotes de l'imprimante et du numériseur. Si l'écran des langues apparaît, sélectionnez votre langue.

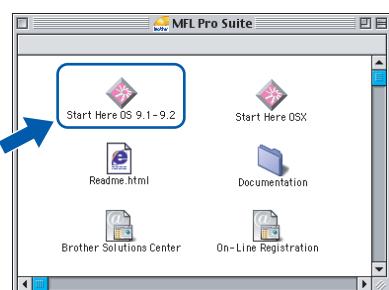


- 5** Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour installer.




- 6** Suivez les instructions à l'écran, et redémarrez votre Macintosh®.
- 7** Ouvrez le couvercle du numériseur jusqu'à sa position ouverte.

- 8** Branchez le câble USB dans la prise USB marquée d'un symbole . Vous trouverez la prise USB au-dessus et à gauche des fentes de cartouche d'encre, comme indiqué ci-dessous.

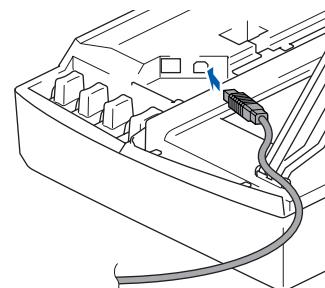

- 9** Faites passer soigneusement le câble USB à travers la tranchée et en dehors de l'arrière de l'appareil, comme illustré ci-dessous. Connectez ensuite le câble au Macintosh®.

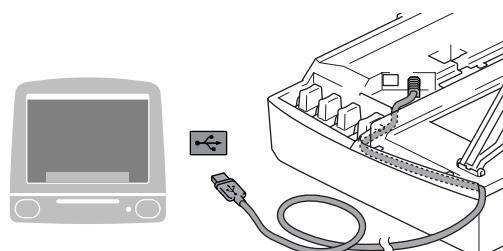


Mauvaise configuration

- Veillez à NE PAS connecter l'appareil à un port USB sur le clavier ni à un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement à votre ordinateur
- Assurez-vous que le câble ne gêne pas la fermeture du couvercle, ou une erreur peut se produire.

- 10** Soulevez le couvercle du numériseur pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support de couvercle du numériseur, et refermez le couvercle du numériseur.


- 11** Mettez l'appareil sous tension en branchant le cordon d'alimentation.

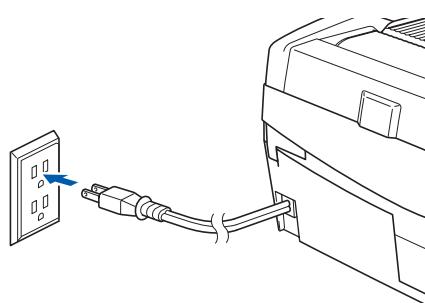

- 12** Dans le menu Pomme®, cliquez sur **Sélecteur**.



- 13** Cliquez sur l'icône **Brother Ink**.
Du côté droit du **Sélecteur**, sélectionnez l'imprimante désirée.
Fermez le **Sélecteur**

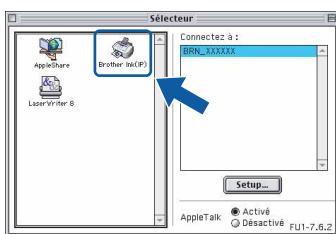

OK! Le pilote de l'imprimante et le pilote de numériseur Brother ont été installés.

Remarque

Le ControlCenter2 n'est pas pris en charge sous Mac OS® 9.x.

- 14** Pour installer Presto!® PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions à l'écran.



Remarque

Presto! vous permet de numériser, de partager et de classer facilement vos photos et vos documents® PageManager®.







Presto!® PageManager® est désormais installé. La procédure d'installation est terminée.

Consommables de rechange

Lorsque des cartouches d'encre doivent être remplacées, un message d'erreur s'affichera sur l'écran ACL. Pour plus d'information concernant les cartouches d'encre pour votre appareil, visitez le site <http://solutions.brother.com> ou contactez un revendeur de Brother dans votre région.

Cartouche d'encre

Noir	Magenta	Jaune	Cyan
LC41BK	LC41M	LC41Y	LC41C
			

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de la Brother International Corporation.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et True Type sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

PaperPort et OmniPage OCR sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Tous les autres noms de marques et de produits cités dans ce guide sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs sociétés respectives.

Avis de rédaction et de publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, des erreurs typographiques ou autres relatives à la publication.

Ce produit est prévu pour une utilisation dans un environnement professionnel.

brother[®]

CAN-FRE