


brother[®]

GUIDE DE L'UTILISATEUR

DCP-130C

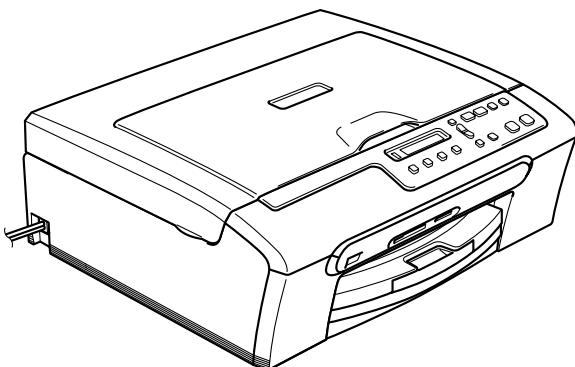

Si vous devez appeler le Service à la clientèle

Nous vous prions de nous donner les informations suivantes à titre de référence :

Numéro de modèle : DCP-130C

Numéro de série :¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

1 Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre coupon de caisse à titre de preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne sous

<http://www.brother.com/registration/>

Si vous enregistrez votre produit avec Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother :

- tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- tient lieu de pièce justificative si vous effectuez une réclamation d'assurance en cas de perte du produit couvert par votre assurance; et,
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne sous <http://www.brother.com/registration/>

Cet appareil est un modèle bilingue; vous pouvez donc le faire fonctionner en français ou en anglais. L'anglais est réglé en usine. Pour le faire fonctionner en français, procédez comme suit :

1) Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.



2) Les messages de l'écran ACL peuvent apparaître en français. Pour changer de langue :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** afin de sélectionner 0.Réglage init.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** afin de sélectionner 0.Langue locale.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la langue de votre choix.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Langue: anglais
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le Service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Enregistrement de votre produit

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Brother International Corporation, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother :

- tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- tient lieu de pièce justificative si vous effectuez une réclamation d'assurance en cas de perte du produit couvert par votre assurance;
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

Veuillez remplir et télécopier votre fiche de garantie Brother et la feuille d'essai. Pour plus de facilité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à

<http://www.brother.com/registration/>

FAQ (foire aux questions)

Le Brother Solutions Center est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant le télécopieur et le centre multifonction. Vous pouvez télécharger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes, apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

<http://solutions.brother.com>



Remarque

- Vous pouvez également télécharger les mises à jour de pilotes Brother dont vous avez besoin.
- Pour une mise à jour de la performance de votre appareil, consultez notre site pour obtenir la plus récente version de microprogramme (pour Windows® uniquement).

Pour le service à la clientèle

Aux États-Unis :	1-800-284-4329 (téléphone)
	1-901-379-1215 (télécopieur)
	1-800-284-3238 (service de télécommunication pour malentendants)
Au Canada :	1-877-BROTHER (téléphone)
	(514) 685-4898 (télécopieur)

Service Center Locator (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé de Brother le plus près de chez vous, composez le 1-800-284-4357.

Centres de service (Canada seulement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé de Brother le plus près de chez vous, composez le 1-877-BROTHER.

Système de renvoi de télécopie par Brother (États-Unis uniquement)

Brother a installé un système de renvoi de télécopie facile d'utilisation pour vous fournir des réponses rapides aux questions fréquemment posées, ainsi que des renseignements sur tous les autres produits de marque Brother. Ce système est disponible à toute heure de la journée, toute l'année. Vous pouvez utiliser le système pour recevoir les instructions télécopiées et un index des sujets de renvoi de télécopie.

Aux États-Unis seulement : 1-800-521-2846

Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs agréés. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother, si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Les résidents des États-Unis peuvent visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et consommables de marque Brother.)

Aux États-Unis : 1-888-879-3232 (téléphone)
1-800-947-1445 (télécopieur)

<http://www.brothermall.com>

Au Canada : 1-877-BROTHER (téléphone)

Description	Article
Cartouche d'encre standard <noir>	LC51BK (imprime environ 500 pages)
Cartouche d'encre <jaune>	LC51Y (imprime environ 400 pages)
Cartouche d'encre <cyan> (bleu)	LC51C (imprime environ 400 pages)
Cartouche d'encre <magenta> (rouge)	LC51M (imprime environ 400 pages)
Papier photo glacé premium (format Lettre / 20 feuilles) (4 x 6 po format / 20feuilles)	BP61GLL BP61GLP
Papier mat jet d'encre (format Lettre / 25 feuilles)	BP60ML
Papier ordinaire jet d'encre (format Lettre / 250 feuilles)	BP60PL
Guide de l'utilisateur	LP3012001 (anglais pour les États-Unis et le Canada) LP3012002 (français pour le Canada)

Avis d'exonération de garanties (États-Unis et Canada)

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NI LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS "BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER") N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL PAR RAPPORT À SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ, SA MISE À NIVEAU OU AUTRE. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, QU'IL S'AGISSE D'UNE INEXÉCUTION DE CONTRAT, D'UNE ACTION DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE, SE LIMITE À 50 \$.

Avis de rédaction et de publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision des Industries Brother Ltée.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autres, par rapport à la publication.

GARANTIE LIMITÉE POUR LE CENTRE MULTIFONCTION/TÉLÉCOPIEUR (Canada seulement)

En vertu de la présente garantie limitée d'un (1) an, à compter de la date d'achat, visant la main-d'œuvre et les pièces détachées, La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée (ci-après désigné «Brother») ou ses centres d'entretien agréés s'engagent à réparer cette machine MFC/télécopieur gratuitement en cas de vices de fabrication ou de main-d'œuvre. La présente garantie limitée ne s'étend pas à ce qui suit : le nettoyage; les consommables (y compris, mais non de façon limitative les cartouches d'impression, les têtes d'impression, le toner et le tambour); les dommages découlant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une installation ou d'une utilisation incorrectes; les dommages résultant de la réparation, de l'entretien, des modifications ou des manipulations effectuées par une personne autre qu'un représentant de service autorisé de Brother, ou encore résultant d'une utilisation de consommables ou de fournitures d'une marque autre que celle de Brother. L'utilisation du MFC/télécopieur,10 en excédant les spécifications ou sans que l'étiquette du numéro de série ou de la plaque signalétique, est considérée comme une utilisation à mauvais escient, et toutes les réparations qui en résultent s'effectuent à la charge de l'acheteur/utilisateur final. Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur/utilisateur final doit livrer ou expédier port payé le MFC/télécopieur à un centre d'entretien agréé «Brother», accompagné d'une pièce justificative de l'achat sous la forme du reçu de caisse.

Produits laser : Le fait de ne pas retirer la cartouche de toner (ainsi que le tambour dans le cas de certains modèles) avant le transport du MFC/télécopieur aura pour effet de gravement endommager ce dernier et entraînera l'**ANNULATION** de la garantie. (Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour les instructions d'emballage.)

Produits à jet d'encre : ne retirez pas les cartouches d'encre avant ou durant le transport du produit. Les dégâts que subiront les têtes d'impression, en raison du retrait des cartouches d'encre avant l'emballage du produit, entraîneront l'**ANNULATION** de la garantie. (Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour les instructions d'emballage.)

BROTHER EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, À L'EXCEPTION DES GARANTIES IMPLICITES INSTAURÉES PAR LA LOI ET DONC IRRÉVOCABLES.

Aucune information ou déclaration, aucun avis, sous forme orale ou écrite, fournis par Brother, ses centres de service autorisés, distributeurs, revendeurs, agents ou employés ne saurait tenir lieu d'une autre garantie ou modifier la présente garantie. La présente garantie énonce l'ensemble des obligations de Brother et votre unique recours à l'encontre de Brother dans l'éventualité où le MFC/télécopieur ne fonctionnerait pas correctement.

Ni Brother, ni quiconque impliqué dans la conception, la production ou la livraison du MFC/télécopieur ne sera tenu responsable des dommages indirects, accidentels, particuliers, consécutifs, exemplaires, ni des dommages-intérêts punitifs, y compris la perte de profits en raison de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit, même si l'acheteur/utilisateur final a signalé la possibilité de tels dommages aux parties ci-haut mentionnées. Puisque certaines provinces n'autorisent pas cette restriction de responsabilité, elle peut ne pas s'appliquer à votre cas.

La présente garantie limitée vous attribue des droits spécifiques. Il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits, susceptibles de varier d'une province à l'autre.

Le service de garantie est disponible dans tous les centres de service autorisés de Brother au Canada. Pour bénéficier du support technique ou pour connaître le nom et l'adresse du centre de service autorisé le plus près de chez vous, composez le 1-877-BROTHER.

Support Internet : support@brother.ca ou consultez

le site Web de Brother : www.brother.com

La corporation Internationale Brother (Canada) Ltée

1, rue Hôtel de Ville

Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 3H6

At your side.
brother[®]

Table des matières

Section I GÉNÉRALITÉS

1 Informations générales

Comment utiliser la documentation	2
Symboles et convenances utilisés dans cette documentation	2
Comment accéder au Guide d'utilisation dn logiciel.....	3
Comment visualiser la documentation.....	3
Comment accéder au soutien de Brother (pour Windows®).....	5
Description du panneau de commande	6
Indications des témoins DÉL d'avertissement.....	7

2 Chargement des documents et du papier

Chargement des documents.....	9
Utilisation de la vitre du scanner.....	9
Zone de numérisation	10
Papier et autres supports acceptables	10
Supports recommandés	11
Manipulation et utilisation des supports.....	11
Comment choisir le support correct.....	12
Comment charger le papier, les enveloppes et autre support.....	14
Comment charger le papier et autre support.....	14
Comment charger les enveloppes et les cartes postales	16
Zone imprimable	18

Section II COPIE

3 Fonction de copie

Comment faire des copies	20
Production d'une photocopie simple.....	20
Tirage de copies multiples	20
Arrêter de photocopier.....	20
Options de copie.....	20
Changement de la qualité de copie	21
Agrandissement ou réduction de l'image copiée	21
Copie N en 1 ou affiche	22
Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs	23
Options de papier	25

Section III Impression avec «Walk-up Photo»

4 PhotoCapture Center™

Opérations du PhotoCapture Center™	28
Imprimer à partir d'une carte mémoire sans PC	28
Numériser vers la carte mémoire à l'aide d'un PC	28
Utilisation du PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur	28
Utilisation des cartes mémoire	28
Structure de dossier de la carte mémoire	29
Comment imprimer à partir d'une carte mémoire	30
Impression de l'index (timbres-poste)	31
Impression d'images	31
Impression en mode DPOF	32
Réglages d'impression du PhotoCapture Center™	33
Qualité d'impression	33
Options de papier	33
Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs	34
Tronquage	35
Impression sans bordure	36
Numérisation vers une carte mémoire	36
Modification de la qualité de l'image	37
Modification du format de fichier noir et blanc	37
Modification du format de fichier couleur	37
Comprendre les messages d'erreur	38

5 PictBridge

Avant d'utiliser PictBridge	39
Conditions de fonctionnement de PictBridge	39
Utilisation de PictBridge	39
Configuration de votre appareil photo numérique	39
Impression d'images	40
Impression en mode DPOF	41
Comprendre les messages d'erreur	41

Section IV Logiciel

6 Fonctions du logiciel

Section V Annexes

A Sécurité et consignes légales

Choix de l'emplacement	46
Pour utiliser l'appareil en toute sécurité	47
Consignes de sécurité importantes	50
Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement)	52
Avis de conformité d'Industrie Canada (Canada uniquement).....	53
Restrictions juridiques pour la copie	53
Marques de commerce	55

B Dépistage des pannes et entretien régulier

Dépistage des pannes	56
Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement	56
Messages d'erreur	60
Amélioration de l'écran ACL	62
Bourrage d'imprimante ou de papier	62
Entretien régulier	64
Remplacement des cartouches d'encre	64
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	66
Nettoyage du scanner	67
Nettoyage du cylindre de l'imprimante	68
Nettoyage du rouleau d'entraînement de papier	68
Nettoyage de la tête d'impression	69
Vérification de la qualité d'impression	69
Vérification de l'alignement d'impression	70
Vérification du volume d'encre	71
Informations à propos de l'appareil.....	72
Vérification du numéro de série	72
Emballage et transport de l'appareil	72

C Menus et caractéristiques

Programmation à l'aide de l'écran	74
Tableau des menus	74
Touches menu	74
Tableau des menus	76

D Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS.....	80
Support d'impression	82
Copie	83
PhotoCapture Center™	84
Pictbridge	84
Scanner	85
Imprimante	86
Interfaces	87
Configuration de l'ordinateur.....	88
Consommables	89

E Glossaire

F Index



GÉNÉRALITÉS

Informations générales	2
Chargement des documents et du papier	9

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Brother. La lecture de la documentation vous permettra de profiter pleinement de votre appareil.

Symboles et convenances utilisés dans cette documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

Caractères gras	Les caractères gras identifient les touches spécifiques du panneau de commande de l'appareil.
Caractères en italique	Les caractères en italique mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages sur l'écran ACL de l'appareil.



Les avertissements vous informent des mesures à prendre pour éviter tout risque de blessure corporelle.



Des icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger de décharges électriques.



Des icônes de surface chaude vous avertissent de ne pas toucher les pièces de l'appareil qui sont chaudes.



Les avertissements «Attention» signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.



Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et offrent des conseils sur l'opération en combinaison avec d'autres fonctions.



Des icônes de configuration incorrecte vous signalent les appareils et les opérations incompatibles avec l'appareil.

Comment accéder au Guide d'utilisation dn logiciel

Ce présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations à propos de l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante et du scanner. Lorsque vous aurez besoin des informations détaillées sur ces opérations, lisez le Guide d'utilisation dn logiciel sur le CD-ROM.

Comment visualiser la documentation

Comment visualiser la documentation (pour Windows®)

Pour visualiser la documentation à partir du menu **démarrer**, indiquez **Brother, DCP-130C** à partir du groupe de programmes, puis sélectionnez **Guide de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Mettez votre PC sous tension. Insérez le CD-ROM de Brother portant la marque Windows® dans votre lecteur CD-ROM.
- 2 Si la fenêtre du nom du modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran de sélection des langues apparaît, cliquez sur la langue de votre choix.
Le menu principal du CD-ROM apparaîtra.



Remarque

Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme setup.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM fourni par Brother.

- 4 Cliquez sur **Guide de l'utilisateur** pour consulter le guide d'utilisation du logiciel en format HTML.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide d'utilisation du logiciel

■ *Numérisation*

(pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et Windows® XP)

■ *ControlCenter3*


(pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et Windows® XP)

Guide de l'utilisateur de PaperPort® SE avec ROC

■ Instructions pour numériser directement à partir de ScanSoft® PaperPort®. Le Guide complet de l'utilisateur de ScanSoft® PaperPort® SE peut être visualisé à partir de la sélection Aide dans l'application ScanSoft® PaperPort® SE.

Comment visualiser la documentation (pour Macintosh®)

1 Mettez votre Macintosh sous tension®. Insérez le CD-ROM de Brother portant la marque Macintosh® dans votre lecteur CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.

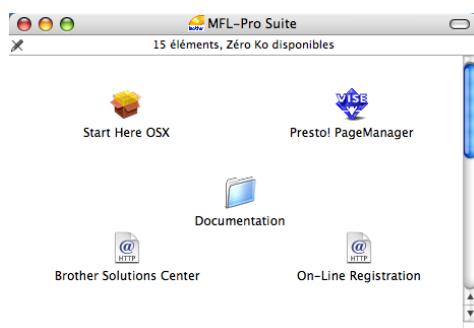

2 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.

3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.

4 Double-cliquez sur le fichier de la page supérieure pour afficher le Guide d'utilisation du logiciel au format HTML.

5 Cliquez sur la documentation que vous souhaitez lire.

■ **Guide d'utilisation du logiciel :**

Guide d'utilisation du logiciel au format HTML.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide d'utilisation du logiciel

■ *Numérisation*

(pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure)

■ *ControlCenter2*

(pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure)

Guide de l'utilisateur de Presto®

PageManager®

■ Instructions pour numériser directement à partir de Presto!® PageManager®. Le guide complet de l'utilisateur de Presto!® PageManager® peut être visualisé à partir de la sélection Aide dans l'application Presto!® PageManager®.

Comment accéder au soutien de Brother (pour Windows®)

Cette option vous permet de trouver toutes les ressources nécessaires, comme le soutien technique en ligne (le centre de solutions Brother), le Service à la clientèle et les centres de service autorisés de Brother à la page ii et sur le CD-ROM de Brother.


- Cliquez sur **Soutien Brother** sur le menu principal.

L'écran suivant s'affichera :



- Pour accéder au site Web (www.brother.com), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour consulter tous les numéros de téléphone de Brother, y compris les numéros du Service à la clientèle aux États-Unis et au Canada, cliquez sur **Information sur le soutien**.
- Pour obtenir les données les plus récentes et des informations de soutien de produit (<http://solutions.brother.com>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour revenir à la page principale, cliquez sur **Précédent** ou Si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Description du panneau de commande

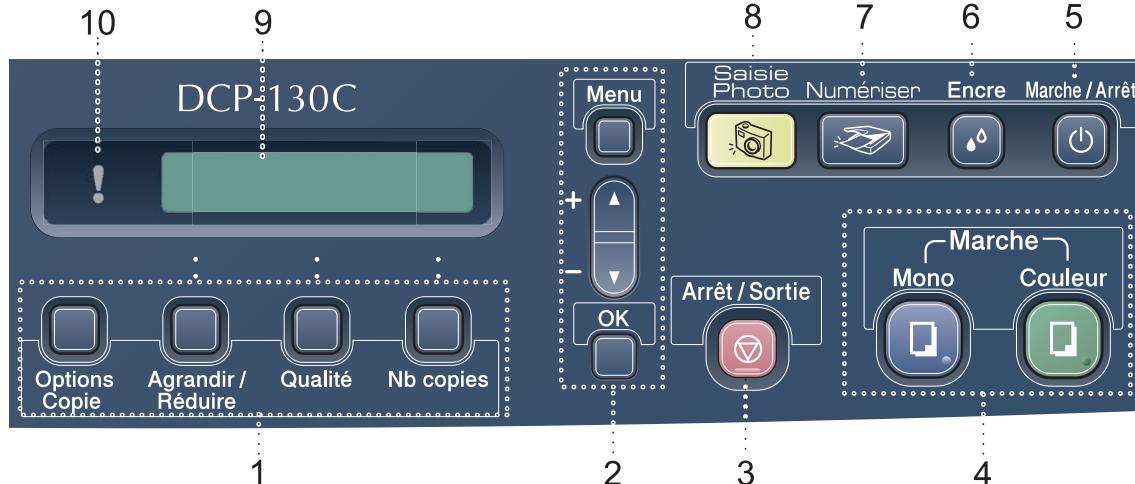

1 Touches Copie

Vous permet de changer les réglages provisoires pour la copie en mode Copie.

■ Options Copie

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement des réglages temporaires afin d'effectuer des photocopies.

■ Agrandir/Réduire

Permet de réduire ou d'agrandir les copies en fonction du rapport sélectionné.

■ Qualité

Utilisez cette touche pour changer provisoirement la qualité de vos copies.

■ Nb copies

Utilisez cette touche pour effectuer des copies multiples.

2 Touches Menu :

■ Menu

Permet d'accéder au menu pour programmer vos réglages dans l'appareil.

■ +▲ ou -▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

■ OK

Permet de choisir et stocker vos réglages dans l'appareil.

3 ■ Arrêt/Sortie

Permet d'annuler une opération ou de quitter un menu.

4 Touches Marche :

■ Mono Marche

Permet de commencer à effectuer des photocopies en noir et blanc. Vous permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir selon le réglage de numérisation sur le logiciel du ControlCenter).

■ Couleur Marche

Permet de commencer à effectuer des photocopies en couleur. Vous permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc selon le réglage de numérisation sur le logiciel du ControlCenter).

5 Marche/Arrêt

Permet d'activer ou de désactiver l'appareil.

Si vous avez éteint l'appareil, il nettoiera périodiquement la tête d'impression pour maintenir la qualité d'impression.

6 Encre

Permet de nettoyer la tête d'impression, de vérifier la qualité d'impression et le niveau d'encre disponible.

7  **Numériser**

Permet d'accéder au mode Numériseur.

8  **SaisiePhoto**

Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.

9 **ACL (affichage à cristaux liquides)**


Affiche des messages sur l'écran pour vous aider à régler et à utiliser votre appareil.

10  **Témoin DÉL d'avertissement**

S'allume en rouge quand l'écran ACL affiche une erreur ou un message d'état important.

Indications des témoins DÉL d'avertissement

La DÉL (Diode électroluminescente) d'état est un témoin indiquant l'état du DCP. La DÉL indique l'état actuel de l'appareil lorsque l'appareil est en état de repos (inactif).

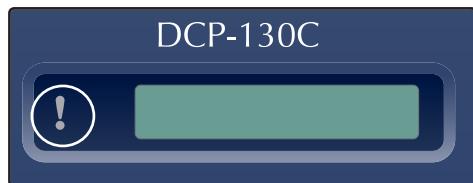

DEL	État du DCP	Description
 Off	Prêt	Le DCP est prêt à utiliser.
 Rouge	Couvercle ouvert	Le couvercle est ouvert. Fermez le couvercle. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 60.)
	Encre vide	Remplacez la cartouche d'encre par une nouvelle. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 64.)
	Erreur papier	Placez le papier dans le bac ou éliminez le bourrage. Vérifiez le message de l'écran ACL. (Voir <i>Dépistage des pannes et entretien régulier</i> à la page 56.)
	Autres messages	Vérifiez le message de l'écran ACL. (Voir <i>Dépistage des pannes et entretien régulier</i> à la page 56.)

Impression de rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

■ Liste d'aide

Une liste d'aide afin que vous puissiez programmer rapidement votre appareil.

■ Réglages util

Dresse la liste de vos réglages.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** afin de choisir **Imp. Rapports**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** afin de choisir le rapport souhaité.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche**.


Chargement des documents

Vous pouvez photocopier et numériser à partir de la vitre du scanner.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour photocopier ou numériser des pages individuelles ou les pages d'un livre une à la fois.

- 2 À l'aide des lignes repères situées sur la gauche, centrez le document, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner.

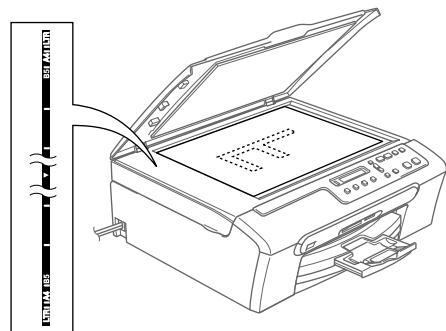


Formats de documents pris en charge

- Format : Jusqu'au format Lettre [8,5 à 11,7 po. (215,9 à 297 mm)]
- Poids : Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)

Comment charger les documents

- 1 Soulevez le couvercle document.

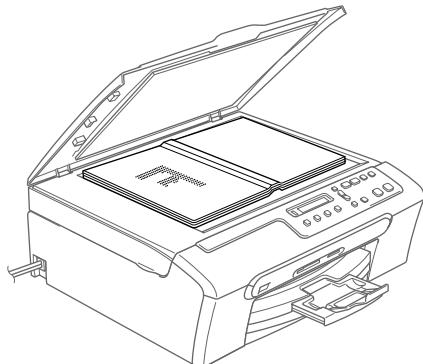


- 3 Refermez le capot document.

ATTENTION

Si le document original est trop épais ou s'il s'agit d'un livre, veillez à NE PAS fermer le couvercle brusquement ni n'exercez de pression.

Zone de numérisation

La zone de numérisation dépend des paramètres dans l'application en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non numérisables sur le papier.

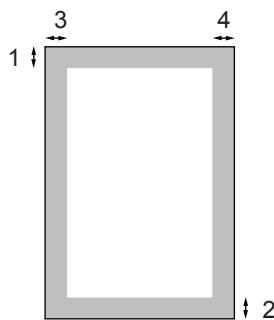

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Copier	Lettre	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)
	A4	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)
Numériser	Lettre	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)
	A4	3 mm (0,12 po.)	0 mm (00 po.)

Papier et autres supports acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier mis dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages choisis, réglez toujours le type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier à jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour de meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier à jet d'encre (papier couché), des transparents et du papier photo, n'oubliez pas de sélectionner le support convenable dans l'onglet 'Elémentaire' du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type de papier du menu.
- Lorsque vous imprimez sur le papier photo de Brother, chargez d'abord la feuille d'instruction fournie avec le papier photo dans le bac d'alimentation et puis placez le papier glacé sur la feuille d'instruction.
- Si vous imprimez des transparents ou du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle salisse vos doigts.

Supports recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier Brother. (Voir le tableau ci-dessous.)

Nous recommandons l'emploi du '3M Transparency Film' lorsque vous imprimez sur des transparents.

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier ordinaire format lettre	BP60PL
Papier photo glacé format lettre	BP61GLL
Papier à jet d'encre format lettre (Photo Matte)	BP60ML
Photo glacé 4 x 6 po	BP61GLP

Manipulation et utilisation des supports


- Entreposez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier glacé est doté d'une finition brillante. Évitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier glacé face brillante dessous.
- Ne touchez pas à aucun côté des transparents qui absorbent facilement l'eau ou la transpiration, ce qui pourrait dégrader la qualité des impressions. Les transparents conçus pour un usage avec des imprimantes/télécopieurs laser peuvent salir le document en question. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.



Mauvaise configuration

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

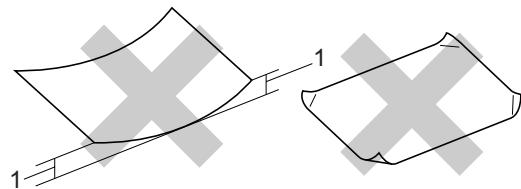

1 0,08 po. (2 mm) ou plus long

- Papier de surface extrêmement brillante ou de texture épaisse
- Papier déjà imprimé par une imprimante
- Papier qui est impossible à empiler uniformément
- Papier constitué de grain fin (papier sens travers)

Capacité du bac de sortie du papier

Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb de papier Lettre ou de 80 g/m² de papier A4.

- Les transparents et le papier glacé doivent être retirés du bac de sortie papier une page à la fois pour éviter tout risque de maculage.

Comment choisir le support correct

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier	Utilisation		
		COPIE	Saisie Photo	Imprimante
Feuille volante	Lettre	8 1/2 × 11 po (216 × 279 mm)	Oui	Oui
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	Oui
	Légal	8 1/2 × 14 po (216 × 356 mm)	Oui	—
	Exécutive	7 1/4 × 10 1/2 po (184 × 267 mm)	—	—
	JIS B5	7,2 × 10,1 po (182 × 257 mm)	—	—
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	Oui	—
	A6	4,1 × 5,8 po (105 × 148 mm)	—	—
Cartes	Photo	4 × 6 po (10 × 15 cm)	Oui	Oui
	Photo 2L	5 × 7 po (13 × 18 cm)	—	Oui
	Fiches	5 × 8 po (127 × 203 mm)	—	—
	Carte postale 1	3,9 × 5,8 po (100 × 148 mm)	—	—
	Carte postale 2 (double)	5,8 × 7,9 po (148 × 200 mm)	—	—
Enveloppes	Enveloppe C5	6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	—	—
	Enveloppe DL	4,3 × 8,7 po (110 × 220 mm)	—	—
	COM-10	4 1/8 × 9 1/2 po (105 × 241 mm)	—	—
	Monarch	3 7/8 × 7 1/2 po (98 × 191 mm)	—	—
	Enveloppe JE4	4,1 × 9,3 po (105 × 235 mm)	—	—
Transparents	Lettre	8 1/2 × 11 po (216 × 279 mm)	Oui	—
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	—

Poids, épaisseur et capacité du papier



Type de papier		Poids	Épaisseur	Nb copies
Feuille volante	Papier ordinaire	17 à 32 lb (64 à 120 g/m ²)	0,003 à 0,006 po (0,08 à 0,15 mm)	100 ¹
	Papier à jet d'encre	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)	0,003 à 0,01 po (0,08 à 0,25 mm)	20
	Papier glacé	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,25 mm)	20
Cartes	Photo 4 × 6 po	Jusqu'à 64 lb (jusqu'à 240 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,28 mm)	20
	Fiches	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)	Jusqu'à 0,006 po (jusqu'à 0,15 mm)	30
	Carte postale	Jusqu'à 53 lb (jusqu'à 200 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,23 mm)	30
Enveloppes		20 à 25 lb (75 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 0,02 po (jusqu'à 0,52 mm)	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 50 feuilles de papier au format Légal de 20 lb (80 g/m²).
Jusqu'à 100 feuilles de papier de 20 lb (80 g/m²).


Comment charger le papier, les enveloppes et autre support

Comment charger le papier et autre support


- 1 Retirez complètement le bac d'alimentation de l'appareil.
Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le et soulevez le couvercle du bac de sortie papier (1).

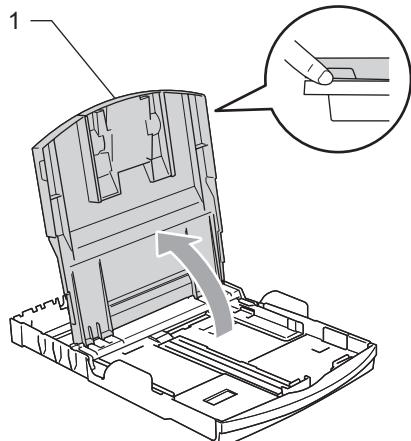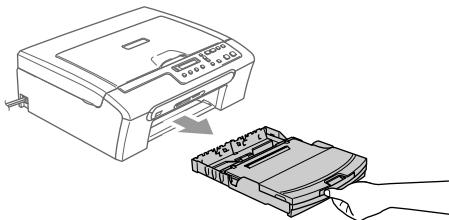


- 2 Poussez et glissez les guide-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format du papier.

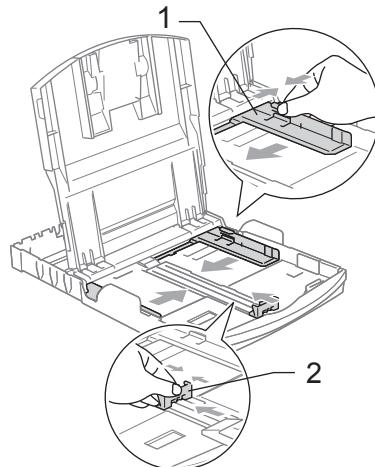

- 3 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

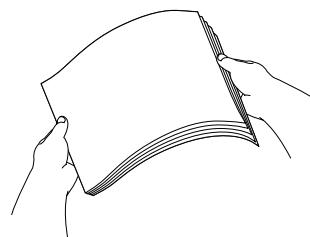


- 4 Sans forcer, insérez le papier dans le bac d'alimentation avec le côté imprimé vers le bas et le haut de la page en premier.
Assurez-vous que les feuilles sont posées bien plat dans le bac.

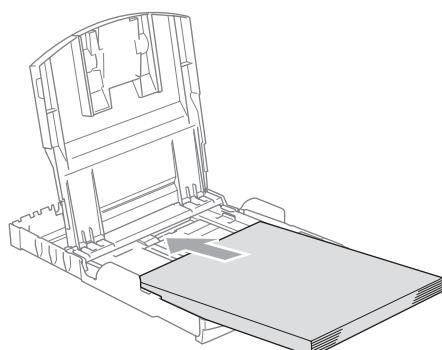




Remarque

Lorsque vous utilisez le format de papier Légal, appuyez sur le bouton de déverrouillage universel des guide-papier et maintenez-le enfoncé pour faire coulisser l'avant du bac d'alimentation vers l'extérieur.

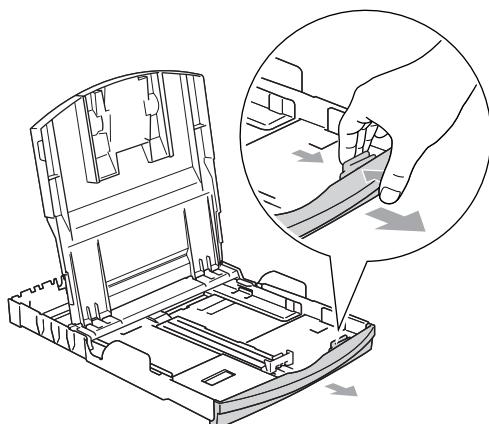


- 5** Sans forcer, ajustez avec les deux mains les guides-papier latéraux et le guide de longueur papier en fonction du papier.
Assurez-vous que les guide-papier latéraux touchent les côtés du papier.

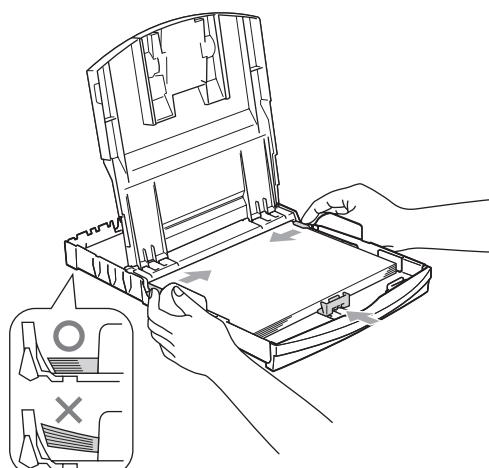


Remarque

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation.


- 6** Remettez le couvercle du bac d'alimentation.

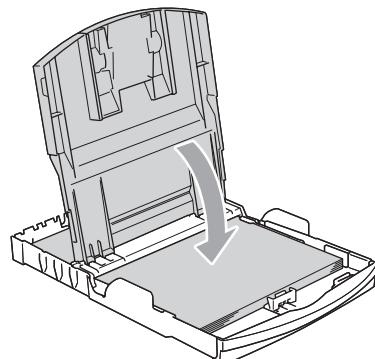

- 7** Repoussez fermement le bac d'alimentation dans l'appareil.

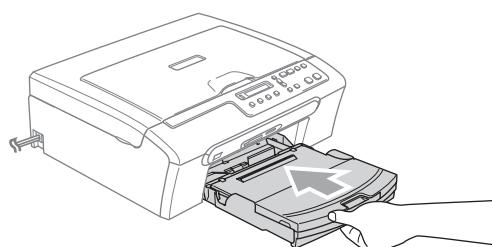

- 8** Tout en retenant le bac d'alimentation, tirez sur le support à papier (1) jusqu'à encliquetage et dépliez le rabat du support à papier (2).

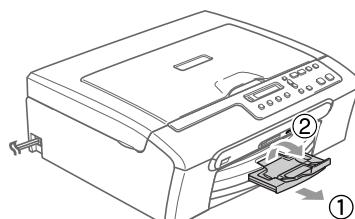

Remarque

N'utilisez pas le volet du support papier pour le papier au format Légal.

Comment charger les enveloppes et les cartes postales

Comment charger des enveloppes


- Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 20 et 25 lb (75 à 95 g/m²).
- Certaines enveloppes nécessitent des réglages de la marge dans l'application. Assurez-vous de faire d'abord un essai d'impression.



ATTENTION

N'utilisez pas les types suivant d'enveloppes car il risque de causer des problèmes d'alimentation de papier:

- S'il est du type gonflé.
- Qui est gravé en relief (écriture soulevée).
- Qui comporte des pinces ou des agrafes.
- Qui est déjà imprimé à l'intérieur.

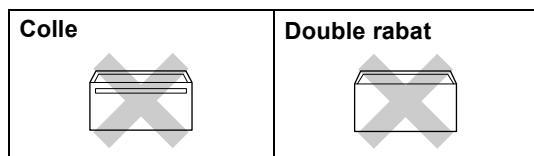

Même si vous n'utilisez pas les types d'enveloppes mentionnés ci-dessus, toujours est-il que l'épaisseur, le format et la forme du rabat peuvent causer des problèmes d'alimentation du papier.



Comment charger les enveloppes et les cartes postales

- 1 Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes ou des cartes postales.




Remarque

Pour éviter que la machine entraîne deux enveloppes ou cartes postales en même temps, placez une enveloppe à la fois dans le bac.

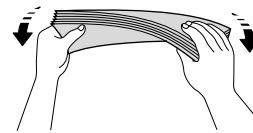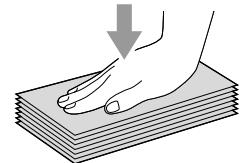



- 2 Mettez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac d'alimentation, côté adresse vers le bas et le bord avant (haut de l'enveloppe) en premier. Glissez les guide-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

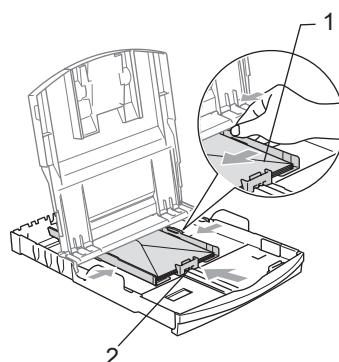

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes :


- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Assurez-vous que le rabat ouvert est sur le côté de l'enveloppe ou sur l'arrière de l'enveloppe lors de l'impression.
- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

2

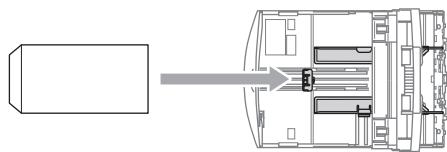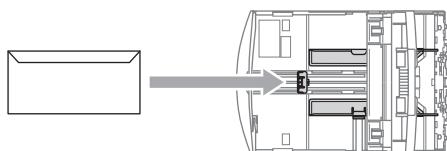

Remarque


Lorsque l'appareil éjecte de petites feuilles dans le bac de sortie papier, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est bien terminée avant de retirer complètement le bac de l'appareil.

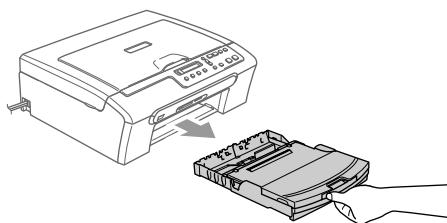


Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres du logiciel en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil peut seulement imprimer dans les parties grises lorsque la fonction d'impression Sans marge est disponible et a été activée.

Feuille découpée

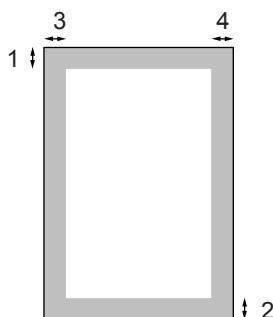

Enveloppes

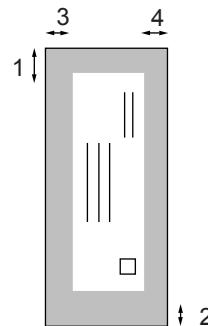

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes	0,47 po (12 mm)	0,95 po (24 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)



Remarque

La fonction sans bordures n'est pas disponible pour les enveloppes.



COPIE

Fonction de copie

20

Comment faire des copies

Votre appareil peut servir de photocopieur vous permettant d'effectuer jusqu'à 99 photocopies à la fois.

Production d'une photocopie simple

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Tirage de copies multiples

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **Nb copies** jusqu'à ce que le nombre de copies désirées apparaisse (maximum 99). Ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer le nombre de copies.
- 3 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Arrêter de photocopier

Pour quitter le mode Photocopieur, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de copie

Quand vous souhaitez changer rapidement les réglages *provisoires* pour la copie suivante, utilisez les touches de copie temporaire. Vous pouvez essayer différentes compositions de réglages.



L'appareil reprend ses valeurs par défaut 60 secondes après la fin de son opération de copie.

Remarque

Vous pouvez sauvegarder les réglages de copie utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Vous pouvez trouver les instructions respectives dans cette section pour chaque fonction.

Changement de la qualité de copie

Vous pouvez choisir parmi un nombre de réglages de la qualité. Le réglage par défaut est **Normal**.

Appuyez sur Qualité 	Normal	Le mode Normal est recommandé pour les impressions normales. Il produit des copies de bonne qualité à une bonne vitesse.
	Rapide	La vitesse de copie est très élevée et la consommation d'encre est la plus faible. Recourez à cette option pour économiser du temps pour imprimer des documents à réviser, des documents à fort volume ou un grand nombre de photocopies.
	Meilleur	Ce meilleur mode est recommandé pour les reproductions d'images précises, telles que des photographies. Il utilise la résolution la plus élevée et la vitesse la plus faible.

Pour changer *provisoirement* le réglage de qualité, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur plusieurs fois sur **Qualité** pour sélectionner Rapide, Normal ou Meilleur.
- 3 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Pour changer le réglage par défaut, suivez les instructions données ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **1.Copie**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **3.Qualité**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Rapide, Normal ou Meilleur.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction suivant :

L'option **Person** (25–400%) vous permet d'entrer un facteur compris entre 25 % et 400 %.

Appuyez sur Agrandir/Réduire 	Person (25–400%)
	200%
	198% 4×6po →A4
	186% 4×6po →LTR
	142% A5→A4
	104% EXE→LTR
	100%*
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%

Pour agrandir ou réduire la copie suivante, suivez les instructions données ci-dessous :

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Agrandir/Réduire**.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Utilisez **▲** ou **▼** afin de sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Person** (25–400%). Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **▲** ou **▼**, saisissez un facteur d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



Remarque

Les options de mise en page 2 en 1 (P), 2 en 1 (H), 4 en 1 (P), 4 en 1 (H) ou Affiche ne sont pas disponibles avec **Agrandir/Réduire**.

Copie N en 1 ou affiche

Vous pouvez réduire la quantité de copies pour en utilisant la fonction de copie N en 1. Elle vous permet de copier deux ou quatre pages sur une seule page pour économiser du papier.

Vous pouvez aussi créer une affiche. Quand vous utilisez la fonction Affiche, votre appareil divise votre document en sections puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler en une affiche.

Important

- Assurez-vous que le format de papier est réglé sur **Lettre** ou **A4**.
- Vous ne pouvez pas utiliser le réglage **Agrandir/Réduire** avec les fonctions N en 1 et **Affiche**.
- Les copies couleur N en 1 ne sont pas disponibles.
- (P) signifie **Portrait** et (H), **Paysage** (**Landscape**).
- Vous ne pouvez faire qu'une copie d'affiche à la fois.

Appuyez sur Options Copie  Options Copie puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Visualis page	Off (1 en 1) 2 en 1 (P) 2 en 1 (H) 4 en 1 (P) 4 en 1 (H) Bannière (3x3)
---	--

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options Copie** et **▲** ou **▼** pour sélectionner **Visualis page**. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 2 en 1 (P), 2 en 1 (H), 4 en 1 (P), 4 en 1 (H), Bannières (3 x 3) ou Off (1 en 1). Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** pour numériser le document. Vous pouvez aussi appuyer sur **Couleur** si vous utilisez la mise en page **Affiche**.
- 5 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur **▲ (Oui)** pour numériser la page suivante.

Page suivante?

▲Oui ▼Non

- 6 Placez le document suivant sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. Répétez les étapes 5 et 6 pour chaque page à disposer et visualiser.
- 7 Une fois que toutes les pages ont été numérisées, appuyez sur **▼ (Non)** à l'étape 5 pour terminer.



Remarque


Si vous sélectionnez du papier photo comme réglage de type papier pour les copies N en 1, les images seront imprimées comme si vous aviez choisi du papier ordinaire.

Placez le document, face vers le bas, dans la direction indiquée ci-dessous :

■ 2 en 1 (P)




■ 2 en 1 (H)



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (H)



■ Affiche (3x3)


Votre appareil vous permet de créer des copies en format d'affiche d'une photographie.

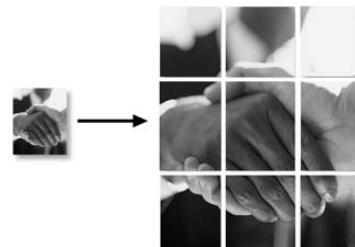

Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs

Luminosité

Pour changer *provisoirement* le réglage de luminosité, suivez les instructions données ci-dessous :

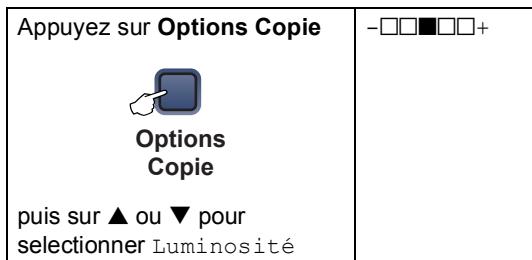

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options Copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner Luminosité. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour éclaircir ou assombrir la copie. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche.

Pour changer le réglage par défaut, suivez les instructions données ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 4.Luminosité. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour éclaircir ou assombrir la copie. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste

Les paramètres Contraste vous permettent d'augmenter la netteté et la vivacité de vos images.

Le contraste ne peut être changé qu'à l'aide du réglage par défaut.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 5.Contraste. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'augmenter ou réduire le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Saturation des couleurs

La saturation des couleurs ne peut être changée qu'à l'aide du réglage par défaut.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 6.Réglage coul. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de sélectionner Rouge, Vert ou Bleu. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de changer la saturation des couleurs. Appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Revenez à l'étape 4 pour choisir la couleur suivante.
 - Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites des photocopies sur du papier spécial, ne manquez pas de choisir le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.

Appuyez sur Options Copie  puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Type papier	<table border="1"> <tr><td>Papi. Ordinaire</td></tr> <tr><td>Papi. jet encre</td></tr> <tr><td>Photo Brother</td></tr> <tr><td>Autre photo</td></tr> <tr><td>Transparent.</td></tr> </table>	Papi. Ordinaire	Papi. jet encre	Photo Brother	Autre photo	Transparent.
Papi. Ordinaire						
Papi. jet encre						
Photo Brother						
Autre photo						
Transparent.						

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options Copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner Type papier. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier utilisé. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche.

Pour changer le réglage par défaut, suivez les instructions données ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Type papier. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Photo Brother, Autre photo ou Transparent. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Format de papier

Si vous photocopiez sur du papier autre que format Lettre, vous devez changer le réglage du format de papier. Vous pouvez photocopier sur du papier type Lettre, Légal, A4, A5 ou Photo (4po×6po).

Appuyez sur Options Copie  puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Taille papier	<table border="1"> <tr><td>Lettre</td></tr> <tr><td>Légal</td></tr> <tr><td>A4</td></tr> <tr><td>A5</td></tr> <tr><td>4po (L) x6po (H)</td></tr> </table>	Lettre	Légal	A4	A5	4po (L) x6po (H)
Lettre						
Légal						
A4						
A5						
4po (L) x6po (H)						

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options Copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner Taille papier. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier utilisé. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche.

Pour changer le réglage par défaut, suivez les instructions données ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner
2.Taille papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner
le format de papier utilisé, Lettre,
Légal, A4, A5 ou 4po×6po.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Section III



Impression avec «Walk-up Photo»

PhotoCapture Center™	28
PictBridge	39

Opérations du PhotoCapture Center™

Imprimer à partir d'une carte mémoire sans PC

Même si votre appareil n'est pas raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photographies directement à partir d'un appareil photo numérique. (Voir *Comment imprimer à partir d'une carte mémoire* à la page 30.)

Numériser vers la carte mémoire à l'aide d'un PC

Vous pouvez numériser et sauvegarder des documents directement vers une carte mémoire. Voir *PhotoCapture Center™* pour Windows® ou *Configuration à distance et PhotoCapture Center™* pour Macintosh® dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.

Vous avez la possibilité d'accéder à la carte mémoire insérée dans l'appareil à partir de votre PC. Consultez le *Numérisation* pour Windows® ou Macintosh® dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.

Utilisation du PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur

Vous avez la possibilité d'accéder à la carte mémoire qui est dans le lecteur (fente) de l'appareil à partir de votre PC.

(Voir *PhotoCapture Center™* pour Windows® ou *Configuration à distance et PhotoCapture Center™* pour Macintosh® dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)

Utilisation des cartes mémoire

Votre appareil Brother comporte les lecteurs (fentes) à utiliser avec la plupart des appareils photo numériques :

CompactFlash®, Memory Stick® Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ et xD-Picture Card™.



CompactFlash®



Memory Stick®



Memory Stick Pro™



SecureDigital™



MultiMediaCard™




xD-Picture Card™

- miniSD™ peut être utilisé avec un adaptateur miniSD™.
- La fonction Memory Stick Duo™ peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- La fonction Memory Stick Pro Duo™ peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Pro Duo™.
- Les adaptateurs ne font pas partie de l'appareil. Contactez un autre fournisseur pour les obtenir.


Le PhotoCapture Center™ vous permet de réaliser des tirages qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir de votre appareil photo numérique.

Insérez la carte fermement dans la fente appropriée.

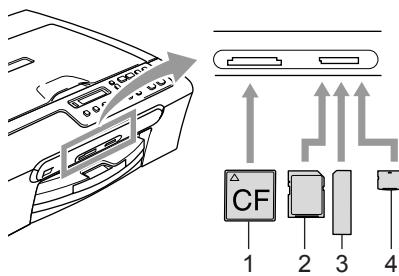

- 1 CompactFlash®
- 2 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™

Le témoin de la touche **SaisiePhoto** s'allume pour indiquer l'état de la carte mémoire. Il peut être allumé, éteint ou il peut même clignoter. Consultez le tableau ci-dessous pour voir ce que le témoin signifie.

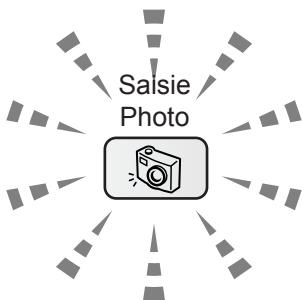

■ On (allumé)

Une carte mémoire a été introduite correctement.

■ Off (éteint)

Il n'y a pas de carte mémoire ou la carte a été mal introduite.

■ Clignote

La carte mémoire introduite est en lecture ou en écriture.



ATTENTION

NE débranchez PAS le cordon d'alimentation et NE retirez PAS la carte mémoire du lecteur (fente) pendant que l'appareil lit ou écrit sur la carte (le témoin de la touche **SaisiePhoto** clignote). **Sinon, vous risquez de perdre les données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'une carte mémoire à la fois, il est donc inutile d'en insérer plus d'une.

Structure de dossier de la carte mémoire

Afin d'éviter tout genre de problèmes, rappelez-vous que :

- Le format du fichier DPOF sur la carte mémoire doit être valide. (Voir *Impression en mode DPOF* à la page 32.)
- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations d'impression du Walk-up PhotoCapture Center™ doivent se dérouler séparément des opérations du PhotoCapture Center™ lesquelles ont recours à l'ordinateur. (impression simultanée non disponible.)
- IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire un maximum de 999 fichiers sur une carte mémoire.
- CompactFlash® Type II n'est pas prise en charge.
- Ce produit prend en charge xD-Picture Card™ Type M/Type H (grande capacité).



Rappelez-vous que :

- Lors de l'impression des IMAGES ou de l'INDEX, le PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été endommagées. Dans le cas d'une image endommagée, seul le segment intact peut être imprimé.
- Votre appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Quand un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier les données d'image enregistrées sur une carte mémoire avec votre PC, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créé par l'appareil photo numérique. Lorsque vous sauvegardez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons aussi d'utiliser le même dossier qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas sauvegardées dans le même dossier, l'appareil risque de ne pas pouvoir lire le fichier ou imprimer l'image.

Comment imprimer à partir d'une carte mémoire

Avant d'imprimer une photo vous devez d'abord imprimer un index de timbres-poste afin de choisir la photo que vous souhaitez imprimer. Suivez les instructions ci-dessous pour démarrer le tirage directement à partir de votre carte mémoire :

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée. L'écran ACL affiche le message suivant :


- 2 Appuyez sur **SaisiePhoto**. (Pour l'impression en mode DPOF, voir *Impression en mode DPOF* à la page 32.)
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Imprimer index** puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Couleur Marche** pour lancer l'impression de la feuille d'index. Notez le numéro de l'image que vous souhaitez imprimer. Voir *Impression de l'index (timbres-poste)* à la page 31.
- 5 Pour imprimer les images, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Imprimer images dans ③** puis appuyez sur **OK**.
- 6 Tapez le numéro de l'image et appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Couleur Marche** pour démarrer le tirage.

Impression de l'index (timbres-poste)

Le PhotoCapture Center™ affecte un numéro à chacune de vos images. Il ne reconnaît pas d'autres systèmes de numérotation ni les noms de fichiers utilisés par votre appareil photo numérique ou votre PC.


Lorsque vous imprimez une page comportant des timbres-poste, il affichera toutes les images se trouvant sur votre carte mémoire ainsi que les numéros qui leur ont été affectés. Il se peut même qu'une partie d'une image endommagée soit imprimée.



- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (SaisiePhoto).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Imprimer index.
Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 6 Images/lignes ou 5 Images/lignes.
Appuyez sur OK.



5 Images/lignes

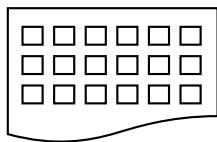

6 Images/lignes

Le temps d'impression de 5 images par ligne sera plus long que celui de six images par ligne, mais la qualité d'impression sera supérieure.

- 4 Appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Impression d'images

Avant de passer à l'impression d'une image individuelle, il vous faudra connaître son numéro d'image.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.
- 2 Imprimez d'abord l'index. (Voir *Impression de l'index (timbres-poste)* à la page 31.)
Appuyez sur  (SaisiePhoto).
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Imprimer images. Appuyez sur OK.

Remarque

Si votre carte mémoire contient des informations DPOF valides, l'écran ACL affichera Impres dpof:Oui. (Voir *Impression en mode DPOF* à la page 32.)

- 4 Appuyez plusieurs fois sur ▲ pour entrer le numéro d'image à imprimer à partir de la page d'index (timbres-poste).
Appuyez sur OK.


No. : 1,3,6

Vous pouvez saisir des numéros multiples à l'aide de la touche OK entre les différents numéros. Par exemple la séquence 1, OK, 3, OK, 6 imprimera les images 1,3 et 6.

La touche Options Copie sert à imprimer une plage de numéros, par exemple la séquence 1, Options Copie, 5 imprimera toutes les images de 1 à 5.

- 5 Après avoir choisi toutes les images que vous voulez imprimer, appuyez sur **OK** pour sélectionner vos paramètres. Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Couleur Marche**.
- 6 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le type de papier utilisé, Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Photo Brother, ou Autre Photo. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le format de papier utilisé, Letter, Legal, A4, A5, 4pox6po ou 5pox6po.
- Si vous avez sélectionné Lettre ou A4, passez à l'étape 8.
 - Si vous avez sélectionné un autre format, passez à l'étape 9.
 - Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Couleur Marche**.
- 8 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la dimension de la zone d'impression (4pox3po, 5pox3.5po, 6pox4po, 7pox5po, 8pox6po ou Format max). Appuyez sur **OK**.
- 9 Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Pour choisir le nombre de copies, passez à l'étape 10.
 - Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Couleur Marche**.
- 10 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour saisir le nombre de copies désirées. Appuyez sur **OK**.
- 11 Appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Les positions d'impression lors de l'utilisation du papier au format Lettre sont indiquées ci-dessous.

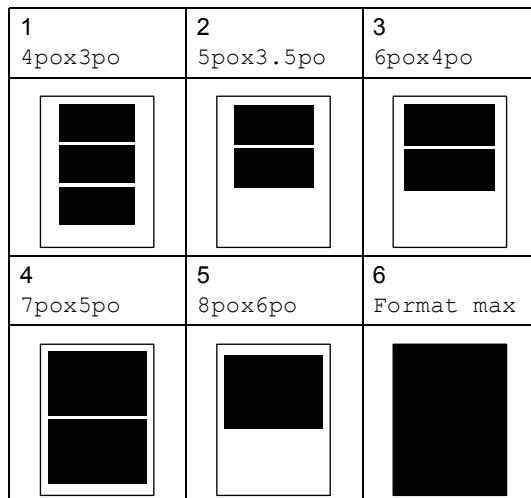

Impression en mode DPOF

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible avec DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.

Une fois la carte mémoire DPOF (CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™ MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™) insérée dans la fente de l'appareil, l'image sélectionnée est aisément imprimée.

Pour imprimer directement à partir d'une carte mémoire DPOF, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Introduisez la carte mémoire fermement dans la fente de support.

C.Flash activé

Appuyez sur  (SaisiePhoto).

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Imprimer images. Appuyez sur OK.
- 3 Si la carte renferme un fichier DPOF, l'écran ACL indique ce qui suit :
Impres dpof:Oui
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impres dpof:Oui. Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier utilisé, Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Photo Brother, ou Autre Photo. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier utilisé, Letter, Legal, A4, A5, 4Pox6po ou 5Pox6po.
 - Si vous avez sélectionné Lettre ou A4, passez à l'étape 7.
 - Si vous avez sélectionné un autre format, passez à l'étape 8.
 - Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Couleur Marche**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la dimension de la zone d'impression (4pox3po, 5pox3.5po, 6pox4po, 7pox5po, 8pox6po ou Format max). Appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Réglages d'impression du PhotoCapture Center™

Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau.

Qualité d'impression

4

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Qualité Impres. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Normal ou Photo. Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de papier

Type de papier

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Type papier. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Photo Brother, ou Autre photo. Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Format du papier

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 3.Taille papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le format de papier utilisé, Lettre, A4, 4pox 6po ou 5pox 7po.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Dimension de la zone d'impression

Ce réglage n'est disponible que lorsque vous sélectionnez le paramètre de format de papier Lettre ou A4.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 4.Dim. Impr.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la dimension de la zone d'impression utilisée, 4pox3po, 5pox3.5po, 6pox4po, 7pox5po, 8pox6po ou Format max.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs

Luminosité

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner 5.Luminosité.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour éclaircir ou assombrir une copie.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste

Vous avez la possibilité de définir le niveau du contraste. Plus le niveau est élevé, plus les contours des images sont nets et percutants.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner 6.Contraste..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** afin d'augmenter ou réduire le contraste.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Ajustement des couleurs (True2Life®)

Pour obtenir des images aux couleurs vives, activez l'accentuation des couleurs (True2Life®). La durée d'impression sera plus lente.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner 7.Vraie. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
 - Si vous sélectionnez **Off**, passez à l'étape 7.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Bal blanche, Précision ou Densité coul..** Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour ajuster le degré de réglage. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- **Balance des blancs**

Ce paramètre vous permet de rectifier la teinte des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs ont une incidence sur l'aspect des zones blanches. Celles-ci peuvent légèrement virer au rose, au jaune ou à toute autre couleur. L'équilibre des blancs vous permet de remédier à cet effet indésirable en restituant la pureté aux zones blanches de vos images.

- **Netteté**

Ce réglage permet d'améliorer la netteté d'une image, comparable à la mise au point sur un appareil photo. Si l'image est hors mise au point et que les détails sont flous, rectifiez le niveau de netteté.

- **Densité de couleur**

Ce paramètre vous permet de régler la quantité de couleur d'une image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur afin de rehausser l'aspect d'une image trop pâle ou passée.

Tronquage


Si votre photo est trop longue ou trop large pour rentrer dans l'espace disponible de la mise en page que vous avez sélectionnée, une partie de l'image sera automatiquement tronquée.

Le réglage par défaut est **On**. Si vous voulez imprimer toute l'image, placez ce paramètre sur **Off**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 8.Couper. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de sélectionner **Off** (ou **On**). Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Couper : On (allumé)

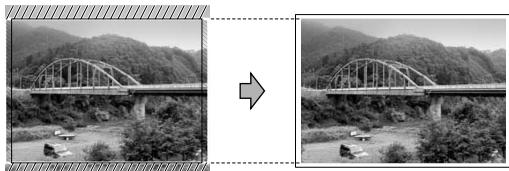

Couper : Off (éteint)



Impression sans bordure

Cette fonction vous permet d'agrandir la zone imprimable selon les bords du papier. La durée d'impression sera légèrement plus longue.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **2.Saisiephoto**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **9.Sans bordure**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** afin de sélectionner **Off** (ou **On**).
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Numérisation vers une carte mémoire

Vous pouvez numériser des documents noir et blanc et couleur dans une carte mémoire. Les documents noir et blanc seront enregistrés en format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés en format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le paramètre par défaut est réglé sur couleur 150 ppp et le format du fichier par défaut est PDF. Les noms de fichier sont formés par défaut avec la date courante à l'aide des touches sur le panneau de commande. (pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juillet 2006 serait nommée 07010506.PDF. Vous pouvez modifier la couleur, la qualité et le nom du fichier à votre gré.

Qualité	Format du fichier sélectionnable
150 ppp couleur	JPEG / PDF
300 ppp couleur	JPEG / PDF
600 ppp couleur	JPEG / PDF
200x100 ppp N/B	TIFF / PDF
200 ppp N/B	TIFF / PDF

- 1 Insérez dans l'appareil une carte CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ or xD-Picture Card™.



AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire lorsque **SaisiePhoto** clignote au risque de détériorer la carte ou les données enregistrées sur la carte.

- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur  **(Numériser)**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Numériser carte, choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour modifier la qualité, appuyez sur **OK** et passez à l'étape 5.
 - Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis pour sélectionner la qualité, choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour changer le type de fichier, passez à l'étape 6.
 - Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de fichier. Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Modification de la qualité de l'image

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Scan to Card. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Qualité. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 200x100 ppp N/B, 200 ppp N/B, 150 ppp couleur, 300 ppp couleur ou 600 ppp couleur. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du format de fichier noir et blanc

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Numériser carte. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Fich type N/B. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner TIFF ou PDF. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du format de fichier couleur

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Numériser carte. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3.Fich type coul. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner JPEG ou PDF. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir dans le PhotoCapture Center™, vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

- **Erreur média**

Ce message survient lorsque vous insérez une carte mémoire endommagée ou non formatée ou lorsque le lecteur ne fonctionne pas. Retirez la carte mémoire pour corriger l'erreur.

- **Aucun fichier**

Ce message apparaîtra si vous tentez d'accéder à la carte mémoire dans le lecteur (fente) ne contenant aucun fichier .JPG.

- **Mémoire épuisée**

Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage de la mémoire de l'appareil.



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge qui vous permet de brancher directement tout appareil photo numérique compatible avec PictBridge et d'en imprimer les photos.

Avant d'utiliser PictBridge

Conditions de fonctionnement de PictBridge

Afin d'éviter tout genre de problèmes, rappelez-vous que :

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être raccordés à l'aide du câble USB.
- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations PhotoCapture Center ne sont pas disponibles ensemble avec la fonction PictBridge.

Utilisation de PictBridge

Configuration de votre appareil photo numérique

Assurez-vous que votre appareil photo est réglé sur le mode PictBridge. Si votre appareil photo est réglé sur les paramètres d'imprimante, les réglages suivants de PictBridge sont disponibles pour votre appareil photo compatible avec PictBridge. Selon votre appareil photo, il se peut que certains de ces réglages ne soient pas disponibles. Si votre appareil photo ne prend pas en charge les paramètres d'imprimante, vous pouvez utiliser les réglages du menu d'impression de PhotoCapture (voir *Réglages d'impression du PhotoCapture Center™* à la page 33 pour en savoir plus sur le changement de chaque réglage).

Votre DCP-130C prend en charge les réglages suivants de PictBridge à condition qu'ils soient disponibles sur votre appareil de photo compatible avec PictBridge.

Sélections du menu	Options
Format du papier	Lettre, A4, 4" x 6",
Type de papier	Papier ordinaire, papier glacé, papier à jet d'encre
Mise en page	Sans bordure : Activé, sans bordure : Désactivé
Configuration DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fine
Ajustement des couleurs ²	On Off

¹ Pour plus de détails, voir *Impression en mode DPOF* à la page 41.


² Lorsque l'accentuation des couleurs est activée par les réglages de l'appareil photo, vous pouvez régler la balance des blancs, la netteté et la densité des couleurs à l'aide du menu PhotoCapture de l'appareil. (Voir *Ajustement des couleurs(True2Life®)* à la page 34)

- Les noms et la disponibilité de chaque paramètre varient selon les spécifications de votre appareil photo.
- Le paramètre de tronquage n'est disponible qu'à partir du menu de l'appareil. (Voir *Tronquage* à la page 35)

Pour en savoir plus comment changer les paramètres PictBridge, consultez la documentation fournie avec votre appareil photo.

Impression d'images

- 1 Assurez-vous que votre appareil photo est désactivé. Branchez votre appareil photo sur la prise PictBridge de votre appareil à l'aide du câble USB.

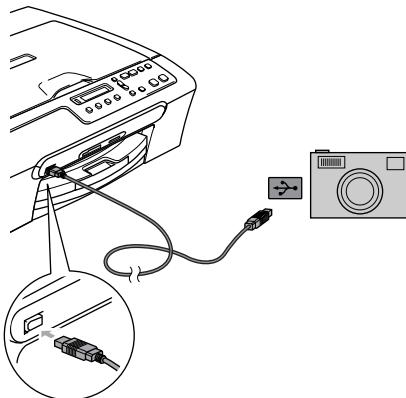

1 Prise PictBridge



Remarque

Retirez toutes les cartes mémoire de l'appareil avant de brancher l'appareil photo numérique.

- 2 Enclenchez l'appareil photo. Une fois que l'appareil a reconnu l'appareil photo, l'écran ACL affiche le message :

Camera connectée

Une fois que l'appareil lance le tirage d'une photo, l'écran ACL indique Imp. en cours.



AVERTISSEMENT

Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé, ne branchez pas un autre appareil photo non compatible avec PictBridge sur la prise PictBridge.

Impression en mode DPOF

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible avec DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir dans PictBridge, vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

■ Mémoire épuisée

Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage de la mémoire de l'appareil.

■ Mauvais disp USB

Le message suivant s'affiche si vous branchez un périphérique non compatible avec PictBridge ou défectueux sur la prise PictBridge. Pour supprimer l'erreur, débranchez le périphérique de la prise PictBridge, puis appuyez sur **Marche/Arrêt** pour désactiver puis réactiver l'appareil.

Pour des solutions plus détaillées, consultez *Messages d'erreur* à la page 60.



Logiciel

Fonctions du logiciel

44

6

Fonctions du logiciel

Le CD-ROM comprend le Guide d'utilisation du logiciel pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression et Numérisation). Les liens de ce guide sont faciles à utiliser et vous amèneront directement à une section particulière lorsque vous cliquez dessus.

Vous y trouverez des informations sur les fonctions suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (pour Windows®)
- ControlCenter2 (pour Macintosh®)
- PhotoCapture Center™

Comment lire le Guide de l'utilisateur HTML

Sert de référence rapide pour utiliser le Guide de l'utilisateur HTML.

(pour Windows®)



Remarque

Si vous n'avez pas installé le logiciel, consultez *Comment visualiser la documentation* à la page 3.

- 1 A partir du menu **démarrer**, indiquez **Brother, DCP-130C** dans le groupe de programmes, puis cliquez sur **GUIDE DE L'UTILISATEUR**.
- 2 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR LOGICIEL** à partir du menu du haut.



- 3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.



(pour Macintosh®)

- 1 Assurez-vous que votre Macintosh® est mis sous tension. Insérez le CD-ROM de Brother portant la marque Macintosh® dans votre lecteur CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue, puis double-cliquez sur le fichier de la page supérieure.
- 4 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR LOGICIEL** dans le menu supérieur et cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.





Annexes

Sécurité et consignes légales	46
Dépistage des pannes et entretien régulier	56
Menus et caractéristiques	74
Caractéristiques techniques	80
Glossaire	90

A

Sécurité et consignes légales


Choix de l'emplacement

Mettez votre appareil sur une surface plane et stable, non soumise aux vibrations ni aux chocs, telle qu'un bureau. Placez l'appareil près d'une standard. Choisissez un emplacement où la température se situe entre 50 °F et 95 °F (10° et 35 °C).



ATTENTION

- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où de nombreuses personnes circulent.
- Évitez de placer votre appareil sur la moquette.
- ÉLOIGNEZ l'appareil des appareils de chauffage, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des équipements médicaux, des produits chimiques et de l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la chaleur intense, à l'humidité ou à la poussière.
- NE branchez PAS l'appareil sur une prise électrique commandée par interrupteur mural ni à un système de minuterie automatique.
- Une coupure du courant peut effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
- Ne branchez jamais votre appareil sur une prise électrique reliée au même circuit que les prises électriques d'appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation.
- Évitez les sources d'interférence, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.

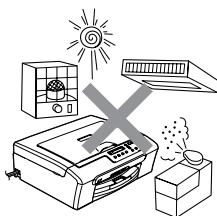

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité


Nous vous recommandons de garder ces consignes à titre de référence ultérieure et de vous y reporter avant l'entretien de votre appareil.




AVERTISSEMENT



L'appareil renferme des électrodes soumises à la haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise d'alimentation c.a. Cela vous évitera d'être exposé à des décharges électriques.

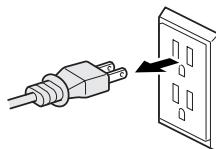


NE manipulez PAS la fiche avec des mains mouillées. Cela pourrait vous exposer à des décharges électriques.

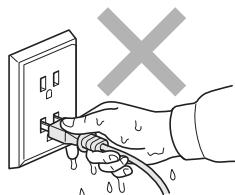


Veillez à NE PAS tirer au milieu du cordon d'alimentation c.a. Cela pourrait vous exposer à des décharges électriques.




NE mettez PAS la main sur le rebord de l'appareil, lequel se trouve sous le couvercle du scanner. Risque de blessure dans les cas suivants.

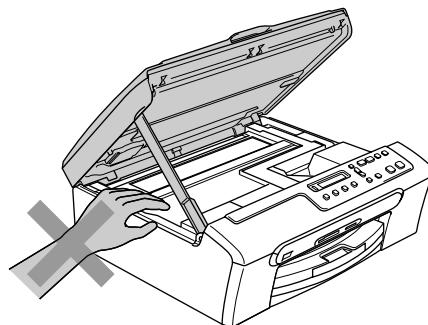

Veillez à NE PAS toucher le rouleau d'alimentation papier. Risque de blessure dans les cas suivants.

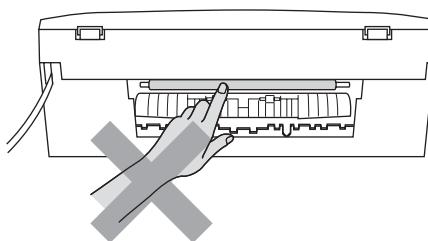


NE touchez PAS la zone en gris présentée dans l'illustration. Risque de blessure dans les cas suivants.

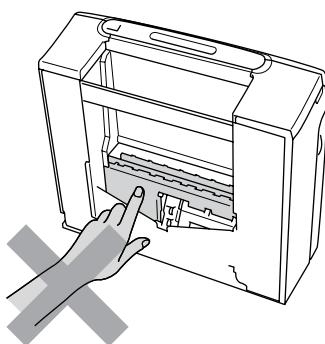



Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulevez à la base en plaçant une main de chaque côté de l'unité comme indiqué sur l'illustration. Ne transportez pas l'appareil en tenant le capot du scanner.

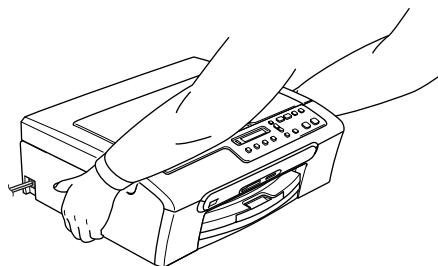

Si l'appareil devient chaud, fume ou dégage une mauvaise odeur, coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. Appelez le service à la clientèle de Brother.

Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans l'appareil, coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant c.a.. Appelez le service à la clientèle de Brother.



AVERTISSEMENT

- Installez ce produit près d'une prise de courant c.a. facilement accessible. En cas d'urgence, il faut que vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant c.a. pour couper complètement le courant.
- Assurez-vous que la prise est toujours bien insérée.



ATTENTION

La foudre et les surtensions peuvent endommager ce produit! Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection de qualité contre les surtensions pour le cordon d'alimentation c.a. Sinon, débranchez les cordons pendant un orage.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez attentivement chacune des consignes énumérées ci-dessous.
- 2 Conservez ces consignes dans un lieu sûr à des fins de consultation ultérieure.
- 3 Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.
- 4 Débranchez ce produit de la prise murale avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez plutôt un chiffon humide.
- 5 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6 Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un socle ou une table instable. Le produit risque de tomber; ce qui pourrait causer des dégâts considérables.
- 7 Des fentes et des ouvertures situées dans le boîtier et à l'arrière ou sur le fond servent à l'aération de l'appareil. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et pour le protéger contre toute surchauffe, veillez à ne jamais obstruer ou couvrir ces ouvertures. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées par le positionnement de l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute autre surface comparable. Ne le placez jamais au-dessus ni à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur ou un appareil de chauffage. Ne l'encastrez pas dans un cabinet sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 8 L'appareil doit être mis en service uniquement à l'aide d'une source d'alimentation dont les caractéristiques électriques correspondent aux indications reprises sur la fiche signalétique des caractéristiques de l'appareil. En cas de doute, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité dans votre localité.
- 9 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et n'installez pas ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.

11 Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'ampérage total des appareils qui y sont branchés ne dépasse pas l'ampérage nominal de la rallonge. De plus, vérifiez que la charge totale de tous les appareils branchés sur la prise murale de courant c.a. ne dépasse pas 15 ampères (États-Unis seulement).

12 Ne placez pas d'objets devant l'appareil afin d'éviter de bloquer l'impression. Ne déposez rien sur le chemin d'impression.

13 Attendez que toutes les pages soient entièrement sorties avant de les retirer de l'appareil.

14 N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du châssis, lequel pourrait entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit; cause possible d'un incendie ou des décharges électriques. Ne répandez jamais de liquide sur l'appareil. Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil. En ouvrant l'appareil ou en en retirant les couvercles, vous vous exposez non seulement à des tensions dangereuses et à d'autres risques, mais vous annulez également la garantie. Confiez les réparations à un technicien qualifié d'un des centres de service autorisés de Brother. Pour connaître l'emplacement du centre de service autorisé Brother le plus près de chez vous, veuillez appeler :

Aux États-Unis : 1-800-284-4357

Au Canada : 1-877-BROTHER

(Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)

15 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. et confiez les réparations à un technicien de service autorisé de Brother pour les circonstances suivantes :

- Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
- Un liquide a été répandu sur l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions, limitez-vous aux réglages expliqués dans le présent guide. D'autres réglages risquent d'endommager l'appareil, ce qui nécessite souvent une réparation laborieuse par un technicien qualifié pour ramener le produit en fonction de marche normale;
- L'appareil est tombé ou le châssis est endommagé.
- Le comportement de l'appareil s'est sensiblement modifié; ce qui indique la nécessité d'une révision.

16 Pour protéger votre produit contre les surtensions, il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection (parasurtenseur).

17 Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, veuillez noter ce qui suit :

- N'utilisez jamais ce produit près d'installations utilisant de l'eau, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil durant un orage électrique (il existe alors un risque de choc électrique à distance) ou si une fuite de gaz a été rapportée à proximité.

Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement)

Partie responsable : Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis
TÉL : (908) 704-1700

affirme que le produit

Nom du produit : DCP-130C

est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes; (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection adéquate contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Aucune garantie n'est cependant faite quant à l'absence de toute interférence dans un milieu donné. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par sa mise hors et sous tension, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Éloigner l'appareil du poste récepteur;
- Brancher l'appareil sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur;
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours tous les cordons des prises murales avant de réparer, de modifier ou d'installer cet appareil.

Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces renseignements, ni les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.

Cet appareil a été certifié conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement.

IMPORTANT

Tout changement ou toute modification qui n'est pas approuvée expressément par Brother Industries, Ltd. peut rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à exploiter cet appareil.

Avis de conformité d'Industrie Canada (Canada uniquement)

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Restrictions juridiques pour la copie

Les reproductions couleur de certains documents sont illégales et peuvent entraîner des poursuites juridiques. Le présent avertissement tient lieu de guide et ne représente aucunement une liste complète des interdictions possibles. En cas de doute, vous proposons que vous vérifiez avec le conseil quant à tous les documents incertains particuliers.

Il est strictement interdit par la loi de reproduire les documents suivants, qu'ils soient émis par le gouvernement des États-Unis, le gouvernement du Canada ou une des agences de ces derniers :

- Billets de banque
- Obligations ou autres titres d'emprunt
- Certificats de dépôt
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Documents relatifs au service militaire
- Passeports
- Timbres-poste du Canada et des États-Unis (oblitérés ou non)
- Timbres alimentaires

- Documents d'immigration
- Chèques ou épreuves tirés par des organismes gouvernementaux
- Insignes ou documents d'identification

Il est interdit de reproduire les œuvres protégées par la loi sur le droit d'auteur. Toutefois, il est permis d'en reproduire des sections à des fins d'utilisation équitable. Leur reproduction à grand volume constitue un usage abusif.

Les œuvres d'art sont considérées comme étant des ouvrages protégés par le droit d'auteur.

La législation de certaines provinces et de certains états interdit strictement la reproduction de permis de conduire et de titres de propriété d'un véhicule motorisé.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée des Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée des Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de la Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Computer inc.

PaperPort est une marque déposée de ScanSoft, Inc.

Guide de l'utilisateur de PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque de commerce d'International Business Machine Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SecureDigital est une marque de commerce de Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation et Toshiba Corporation.

SanDisk est concessionnaire d'une licence des marques de commerce SD et miniSD.

MultiMediaCard est une marque déposée d'Infineon Technologies avec l'Association MultiMediaCard titulaire de licence.

xD-Picture Card est une marque de commerce de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques de commerce de Sony Corporation.

PictBridge est une marque de commerce.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Tous les autres noms de marque et de produit cités dans ce présent Guide de l'utilisateur et le Guide d'utilisation du logiciel sont des marques déposées de leur société respective.

Dépistage des pannes

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, le site Brother Solutions Center vous offre les FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes les plus fréquentes. Visitez-nous au site <http://solutions.brother.com>.

Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement

Impression

Difficulté	Suggestions
Pas de sortie imprimée	<p>Vérifiez la connexion du câble d'interface sur l'appareil et sur votre ordinateur.</p> <p>Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 64.)</p> <p>Vérifiez si l'écran ACL indique un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 60.)</p> <p>Vérifiez que le pilote d'imprimante correct a été installé et sélectionné.</p> <p>Assurez-vous que l'appareil est en ligne. Cliquez sur Marche puis sélectionnez Imprimantes et télécopieurs. Cliquez à droite et sélectionnez 'Brother DCP-130C', et vérifiez que 'Use Printer Offline' n'est pas coché.</p>
La qualité d'impression est médiocre	<p>Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 69.)</p> <p>Assurez-vous que le pilote d'imprimante ou le réglage du type de papier dans le menu correspond au type de papier utilisé. (Voir <i>Impression</i> sous Windows® ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh® dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)</p> <p>Assurez-vous que les cartouches d'encre sont récentes. L'encre risque de coaguler dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">■ La date d'expiration figurant sur l'emballage de la cartouche a passé. (Les cartouches ont une durée de vie utile de deux ans si elles sont maintenues dans leur emballage d'origine.)■ La cartouche d'encre est restée dans votre appareil pendant plus de six mois.■ Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant son utilisation.

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Qualité d'impression médiocre (Suite)	<p>Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 10.)</p> <p>La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 68 °F et 91 °F (20 °C et 33 °C).</p>
Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.	<p>Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 69.)</p> <p>Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 10.)</p>
L'appareil imprime du papier vide.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 69.)
Caractères et lignes empilées.	Vérifiez l'alignement d'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement d'impression</i> à la page 70.)
Texte ou images imprimées mis en travers.	<p>Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac d'alimentation et que le guide-papier latéral est ajusté correctement. (Voir <i>Comment charger le papier et autre support</i> à la page 14.)</p> <p>Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est placé correctement.</p>
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 10.)
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez bien les types de papier appropriés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 10.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	<p>Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante</i> à la page 68.)</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Comment charger le papier et autre support</i> à la page 14.)</p>
Quelques lignes sont denses.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les sorties imprimées sont froissées.	Sur l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres , et décochez Impression bidirectionnelle .
L'impression '2 en 1 ou 4 en 1' n'est pas possible.	Vérifiez que le paramètre du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	<p>Essayez de changer le réglage du pilote d'imprimante. La résolution la plus haute nécessite un temps plus long pour le traitement et le transfert de données ainsi que pour l'impression. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante. En outre, cliquez sur l'onglet Paramètres et assurez-vous que vous avez décoché le module Adjustment des couleurs.</p> <p>Désactivez la fonction sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression sous Windows®</i> ou <i>Impression et envoi de télecopies sous Macintosh®</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)</p>
Le module True2Life® fonctionne mal.	Si les données d'image dans votre application ne sont pas en pleines couleurs (par exemple, 256 couleurs), True2Life® ne fonctionnera pas. Pour assurer le bon fonctionnement de True2Life®, veuillez utiliser au moins couleur 24 bits.
L'appareil alimente plusieurs pages	<p>Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac d'alimentation. (Voir <i>Comment charger le papier et autre support</i> à la page 14.)</p> <p>Vérifiez qu'il n'y a pas plus de deux types de papier chargés à la fois dans le bac d'alimentation.</p>
Des pages imprimées ne sont pas empilées uniformément.	Assurez-vous d'utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Comment charger le papier et autre support</i> à la page 14.)

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
L'appareil n'imprime pas à partir de Paint Brush.	Essayez de régler l'affichage sur la valeur '256 couleurs.'
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression sous Windows®</i> ou <i>Impression et envoi de télecopies sous Macintosh®</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)
L'appareil ne peut pas imprimer toutes les pages d'un document. Le message Mémoire épuisée s'affiche.	Réduisez la résolution d'impression. (Voir <i>Impression sous Windows®</i> ou <i>Impression et envoi de télecopies sous Macintosh®</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.) Réduisez la complexité de votre document et essayez à nouveau. Réduisez la qualité graphique ou la quantité de tailles de polices dans votre application logicielle.

Problèmes liés aux copies

Difficulté	Suggestions
Des lignes verticales apparaissent dans les copies	Si vous découvrez des lignes verticales dans les copies, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 67.)

Scanning Problems

Problems	Suggestions
TWAIN/WIA errors appear while scanning.	Make sure the Brother TWAIN/WIA driver is chosen as the primary source. In PaperPort®, click File , Scan and choose the Brother TWAIN/WIA driver.

Problèmes liés à la numérisation

Difficulté	Suggestions
Des erreurs liées au protocole TWAIN/WIA se produisent lors de la numérisation.	Assurez-vous que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort avec OCR SE, cliquez sur Ficher , Numériser et sélectionnez le pilote TWAIN/WIA de Brother.

Problèmes liés au logiciel

Difficulté	Suggestions
Ne peut pas installer le logiciel ou imprimer	Faites passer le programme Réparez MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à installer à nouveau le logiciel.
'Appareil occupé'	Assurez-vous que l'appareil n'affiche pas de message d'erreur à l'écran ACL.

Problèmes liés au PhotoCaptureCenter™

Difficulté	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<p>1 Avez-vous installé la mise à jour Windows® 2000? Si non, suivez les instructions énumérées ci-dessous :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Débranchez le câble USB. 2) Installez la mise à jour Windows® 2000 et consultez le Guide d'installation rapide. Une fois la mise à jour installée, le PC redémarrera automatiquement. 3) Laissez s'écouler une minute à la suite du redémarrage, puis branchez le câble USB. 2 Enlevez la carte mémoire et introduisez-la de nouveau. 3 Si vous avez essayé 'Éjecter' à partir de Windows®, retirez d'abord la carte mémoire avant de continuer. 4 Si un message d'erreur s'affiche quand vous essayez d'éjecter la carte, c'est que celle-ci est en cours d'utilisation. Attendez un moment, puis réessayez. 5 Si le problème persiste, éteignez votre PC, puis rallumez-le. (Il faudra débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil pour l'éteindre.)
Ne peut pas accéder au disque amovible à partir de l'icône sur le Bureau.	Assurez-vous d'avoir inséré la carte mémoire dans la fente de support.

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureautique à la fine pointe de la technologie, il peut parfois y avoir des pannes. Dans ce cas, votre appareil identifie alors le problème et affiche une message d'erreur. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le site Brother Solutions Center vous offre des FAQ (foire aux questions) et des conseils de dépistage des pannes les plus fréquentes.

Visitez-nous au site <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Aucun fichier	La carte mémoire insérée dans le lecteur ne contient pas de fichier JPG.	Réintroduisez la bonne carte mémoire dans la fente.
Aucune cartouche	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Réinstallez la cartouche d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 64.)
Basse températ	La tête d'impression est trop froide.	Laissez votre appareil se réchauffer.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage d'imprimante ou de papier</i> à la page 62.
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas complètement fermé.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le à nouveau.
Données mém.	Des données d'impression sont demeurées dans la mémoire de l'appareil.	Redémarrez l'impression à partir de votre ordinateur.
	Des données d'impression sont demeurées dans la mémoire de l'appareil. Le câble USB a été débranché durant la transmission des données à partir de l'ordinateur vers l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez à nouveau d'imprimer.
Encre vide	Une ou plusieurs des cartouches d'encre sont vides. Toutes les tâches d'impression seront interrompues.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 64.)
Erreur média	La carte mémoire est altérée, mal formatée ou il y a un problème dans la carte mémoire.	Introduisez à nouveau la carte fermement dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien en place. Si l'erreur continue, vérifiez le lecteur en insérant une autre carte mémoire qui fonctionne.
Incap. Change	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'une trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle du numériseur et enlevez tout corps étranger à l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur continue, débranchez l'appareil de la prise de courant pendant quelques minutes puis rebranchez-le, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.

Message d'erreur	Cause	Action
Incap. Imprim	<p>L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.</p> <p>–ou–</p> <p>Un corps étranger tel qu'une trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.</p>	Ouvrez le couvercle du numériseur et enlevez tout corps étranger à l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur continue, débranchez l'appareil de la prise de courant pendant quelques minutes puis rebranchez-le, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Incap. Nettoy	<p>L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.</p> <p>–ou–</p> <p>Un corps étranger tel qu'une trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.</p>	Ouvrez le couvercle du numériseur et enlevez tout corps étranger à l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur continue, débranchez l'appareil de la prise de courant pendant quelques minutes puis rebranchez-le, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Incap. Numér	<p>L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.</p> <p>–ou–</p> <p>Un corps étranger tel qu'une trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.</p>	Ouvrez le couvercle du numériseur et enlevez tout corps étranger à l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur continue, débranchez l'appareil de la prise de courant pendant quelques minutes puis rebranchez-le, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Incapac. Init	<p>L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.</p> <p>–ou–</p> <p>Un corps étranger tel qu'une trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.</p>	Ouvrez le couvercle du numériseur et enlevez tout corps étranger à l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur continue, débranchez l'appareil de la prise de courant pendant quelques minutes puis rebranchez-le, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Mauvais disp USB	Un périphérique non compatible avec PictBridge ou défectueux a été branché sur la prise PictBridge.	Débranchez le périphérique de la prise PictBridge, puis appuyez sur Marche/Arrêt pour désactiver puis réactiver l'appareil.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	<p>Opération de copie en cours</p> <p>Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez.</p> <p>Impression en cours</p> <p>Réduisez la résolution d'impression. (Pour plus de détails, Voir <i>Impression sous Windows®</i> ou <i>Impression et envoi de télécopies sous Macintosh®</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)</p>
Presque vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre manquent d'encre.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre. (Voir <i>Commande d'accessoires et de consommables</i> à la page iv.)
Températ élevée	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez l'appareil refroidir.

Message d'erreur	Cause	Action
Vérif format pap	Le format de papier n'est pas approprié.	Chargez des feuilles dont le format est approprié (Lettre, Légal ou A4), puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche .
Vérifiez papier	L'appareil n'a plus de papier ou le papier n'est pas correctement installé dans le bac d'alimentation.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajoutez du papier dans le bac d'alimentation, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche. ■ Enlevez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche.
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage d'imprimante ou de papier</i> à la page 62.

Amélioration de l'écran ACL


Le contraste de l'écran ACL peut être réglé pour un affichage plus net et percutant. Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, essayez de changer le réglage du contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 0. Réglage init..
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner 2. Contraste ACL.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner Clair ou Foncé.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Bourrage d'imprimante ou de papier

Retirez le papier à l'endroit où il est coincé dans l'appareil.



- 1 Sortez le bac d'alimentation (1) de l'appareil.

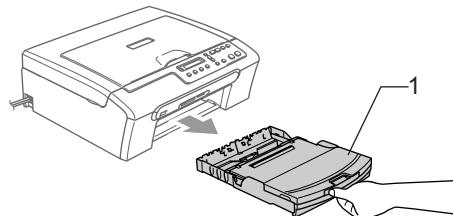


- 2 Retirez le papier coincé (1).

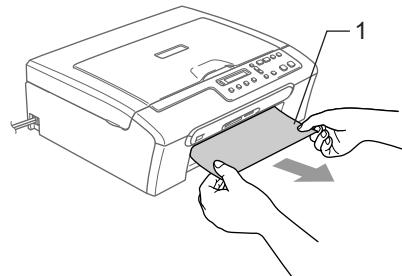


- 3 Réinitialisez l'appareil en soulevant le couvercle du scanner à l'avant de l'appareil puis en le refermant.
 - Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé à l'avant de l'appareil, ou si le message d'erreur s'affiche encore sur l'écran ACL après avoir retiré le papier coincé, passez à l'étape suivante.
- 4 Retirez le couvercle d'élimination du bourrage (1).

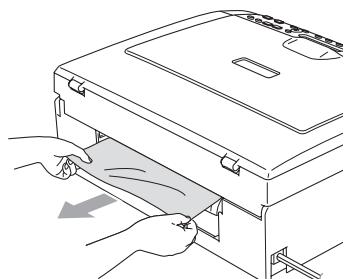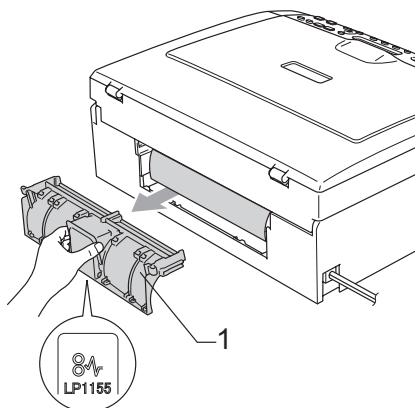

- 5 Remettez le couvercle d'élimination du bourrage. Vérifiez que le couvercle est placé correctement.

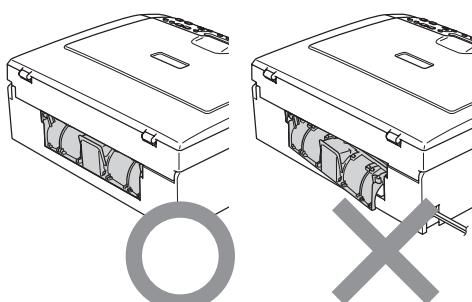


- 6 Soulevez le couvercle du scanner (1) à partir de l'avant de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte. Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier coincé à l'intérieur de l'appareil.

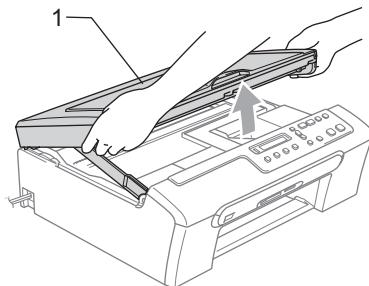

Remarque

Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source de courant pour pouvoir déplacer la tête d'impression et ainsi sortir le papier.

- 7 Soulevez le couvercle du scanner pour le déverrouiller (1). Sans forcer, poussez en bas le support de couvercle du scanner (2) et refermez le couvercle du scanner (3).

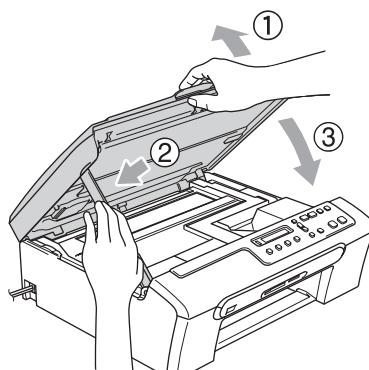

- 8 Repoussez fermement le bac d'alimentation dans l'appareil.

Entretien régulier

Remplacement des cartouches d'encre

Votre appareil est équipé d'un compteur de gouttes d'encre. Le compteur de gouttes d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune de 4 cartouches. Dès que l'appareil détecte qu'il n'y a plus d'encre dans une cartouche, l'appareil vous envoie un message à l'écran ACL.



L'écran ACL vous informera quelle cartouche d'encre est basse ou a besoin d'être remplacée. Prenez soin de suivre les instructions à l'écran ACL pour remplacer les cartouches d'encre dans l'ordre correct.

Bien que l'appareil vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, il restera une petite quantité d'encre dans la cartouche d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche ni n'endommage la tête d'impression.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.


Lorsqu'une ou plusieurs cartouches sont vides, par exemple la cartouche d'encre noire, l'écran ACL affiche **Encre noire vide et Remplac. Encre.**

- 2 Poussez le levier de déverrouillage vers le bas et retirez la cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée sur l'écran ACL.

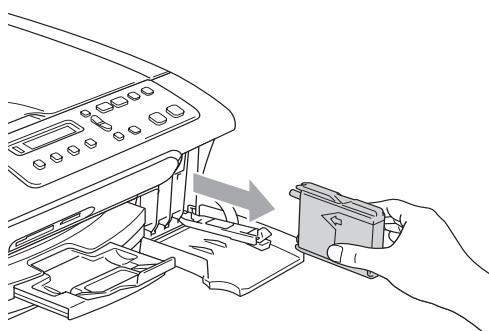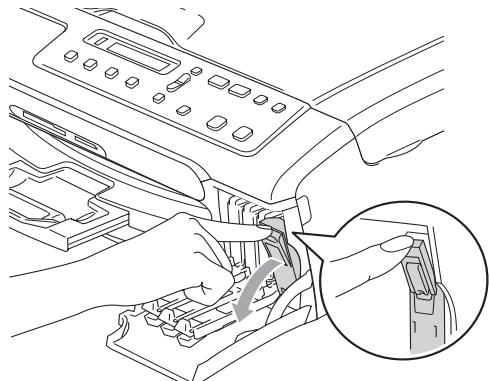

- 3 Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran ACL et retirez la cartouche.


- 4 Retirez le capuchon de protection jaune (1).

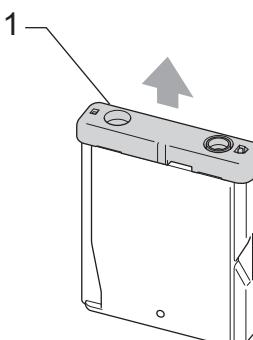



Mauvaise configuration


NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

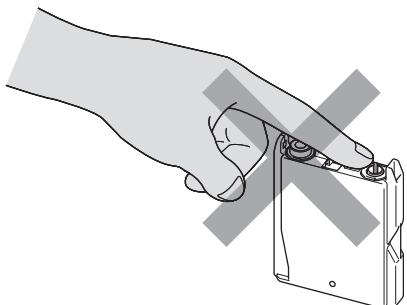


Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez le sac, la cartouche ne sera pas endommagée.

- 5 Chaque couleur possède son emplacement spécifique. Insérez la cartouche d'encre dans la direction indiquée par la flèche sur l'étiquette.

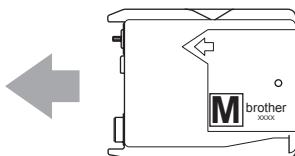

- 6 Soulevez chaque levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'à encliquetage puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

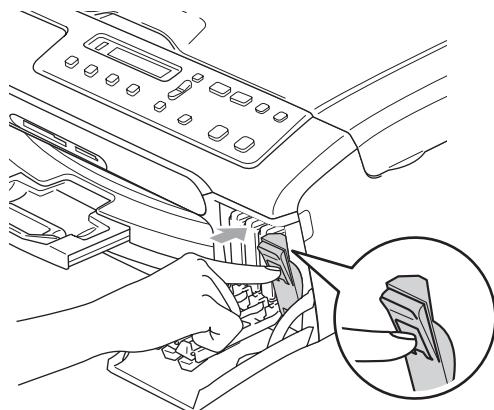

- 7 Si une cartouche d'encre a été remplacée alors que le message Presque vide était affiché sur l'écran ACL, il vous est ensuite demandé de vérifier s'il s'agit bien d'une toute nouvelle cartouche. (Par exemple, Avez-vous changé NoI?) Pour chaque nouvelle cartouche que vous avez installée, appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser automatiquement le compteur de gouttes d'encre de cette couleur. Si la cartouche d'encre installée n'est pas neuve, prenez bien soin d'appuyer sur ▼ (Non). Si vous attendez jusqu'à ce que le message Encre vide s'affiche à l'écran ACL, l'appareil réinitialisera automatiquement le compteur de gouttes d'encre.



Remarque

Si, une fois les cartouches d'encre installées, le message **Install.** apparaît à l'écran ACL, vérifiez que celles-ci sont bien mises en place.



AVERTISSEMENT

En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. En cas d'inquiétude, consultez un médecin.



ATTENTION

NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Sinon, vous risquez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.

NE touchez PAS les fentes d'insertion de cartouche. Sinon, l'encre risque d'éclabousser votre peau.

Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.

Si vous mêlez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais emplacement, corrigez l'erreur et nettoyez la tête d'impression plusieurs fois.

Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant leur date d'expiration figurant sur l'emballage.

NE démontez ni NE modifiez PAS la cartouche d'encre car l'encre risque de s'échapper de la cartouche.

Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. De plus, Brother vous recommande vivement d'utiliser uniquement les cartouches de marque Brother. L'utilisation ou l'essai d'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non compatible avec l'appareil Brother risque d'endommager ce dernier et/ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. Notre garantie ne s'étend pas aux problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non autorisée d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et d'obtenir une performance optimale de votre appareil Brother, nous vous conseillons vivement d'utiliser des produits d'origine de Brother.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil



ATTENTION


Utilisez du détergent neutre. Un nettoyage avec un liquide volatil comme un diluant ou de la benzine endommagera de la surface extérieure de l'appareil.

NE JAMAIS utiliser de produits nettoyants contenant de l'ammoniac.


NE JAMAIS utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer la saleté sur le panneau de commande. Cela risque de fissurer le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :


- 1 Retirez complètement le bac d'alimentation de l'appareil.

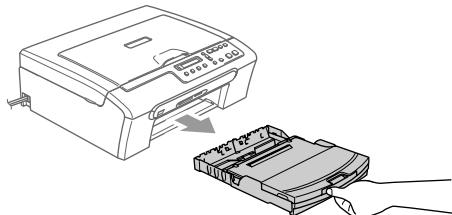

- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour enlever la poussière.

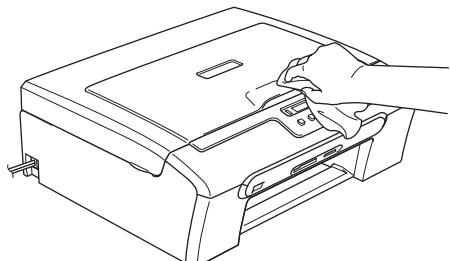


- 3 Enlevez ce qui pourrait être coincé à l'intérieur du bac d'alimentation.
- 4 Soulevez le couvercle du bac de sortie papier et essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac d'alimentation avec un chiffon doux.

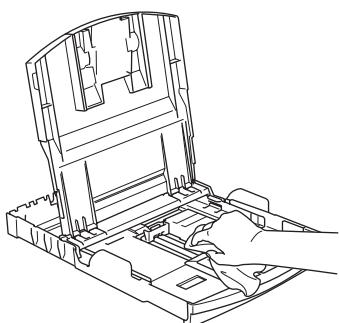

- 5 Introduisez le bac d'alimentation dans l'appareil.

Nettoyage du scanner

- 1 Soulevez le couvercle document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) avec un tissu doux, non pelucheux et humecté d'alcool isopropylique.

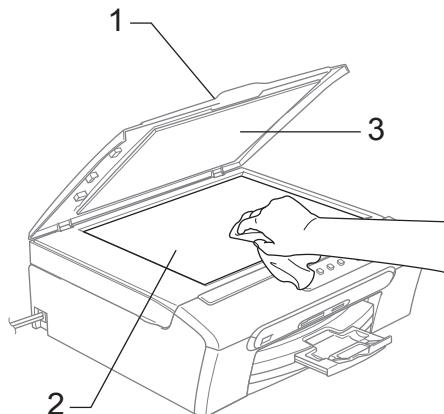


Nettoyage du cylindre de l'imprimante



AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (1).


Si l'encre gicle sur ou autour du cylindre de l'imprimante, essuyez-la avec un chiffon doux non pelucheux sec.

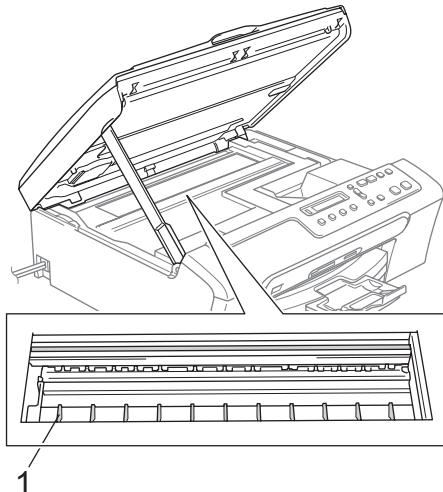


- 1 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1).

Nettoyage du rouleau d'entraînement de papier

- 1 Retirez complètement le bac d'alimentation de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. et retirez le couvercle d'élimination de bourrage (1).

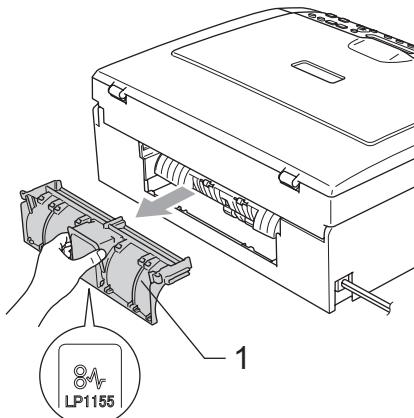

- 3 Nettoyez le rouleau d'entraînement de papier (1) avec un tampon d'ouate imbibé d'alcool isopropylique.

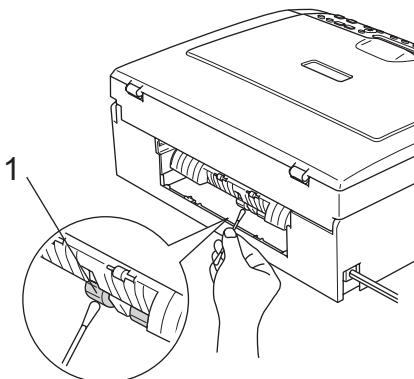

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bourrage. Vérifiez que le couvercle est placé correctement.
- 5 Rebranchez le cordon d'alimentation.
- 6 Introduisez le bac d'alimentation dans l'appareil.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour préserver sa bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie périodiquement la tête d'impression. Vous pouvez lancer le processus de nettoyage manuellement si nécessaire.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si des lignes horizontales apparaissent dans le texte ou les graphiques de vos documents imprimés. Vous pouvez nettoyer soit seulement le Noir, soit trois couleurs à la fois (cyan/jaune/magenta), soit toutes les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre. Les nettoyages fréquents épuisent l'encre inutilement.



ATTENTION

NE touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irrémédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nettoyage**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Noir, Couleur ou Tous**.
Appuyez sur **OK**.
L'appareil nettoie la tête d'impression. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil se remet automatiquement en mode Veille.



Remarque

Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, demandez le Service à la clientèle de Brother (voir *Numéros de Brother* à la page ii).

Vérification de la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur votre sortie imprimée, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la feuille de contrôle de la qualité d'impression et en examinant le type de contrôle de buse.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test imp..**
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Qualité impr.**
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Couleur Marche**.
L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Qualité ok?

▲Oui ▼Non
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ pour sélectionner **Oui**, puis passez à l'étape 10.
 - Si vous remarquez que certaines lignes courtes sont manquantes, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Non**.

OK

Médiocre



- 7 L'écran ACL vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et les trois couleurs.

Noir OK?

▲Oui ▼Non

Appuyez sur ▲ (Oui) ou ▼ (Non).

- 8 L'écran ACL vous demande si vous voulez commencer le nettoyage.

Début Nettoyage

▲Oui ▼Non

Appuyez sur ▲ (Oui).

L'appareil nettoie alors la tête d'impression.

- 9 Une fois l'impression terminée, appuyez sur **Couleur Marche**.

L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression, après quoi il revient à ⑤.

- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Si la qualité de l'impression est encore médiocre après avoir répété au moins cinq fois ce processus, remplacez la cartouche d'encre de la couleur encrassée.

Vérifiez la qualité de l'impression après avoir remplacé la cartouche d'encre. Si le problème persiste, répétez le nettoyage et l'essai d'impression au moins cinq fois pour la nouvelle cartouche d'encre. S'il manque toujours de l'encre, contactez le Service à la clientèle de Brother (voir *Numéros de Brother* à la page ii).



ATTENTION

NE touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irrémédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

Remarque



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon ressemble à celui illustré ci-dessus.

Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent.

Vérification de l'alignement d'impression

Il arrive parfois que vous deviez ajuster l'alignement d'impression. Toutefois, si après le transport de l'appareil votre texte imprimé devient flou ou des images sont décolorées, il se peut qu'un alignement soit requis.

- 1 Appuyez sur **Encre**.

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test imp..** Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Alignement**. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**. L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de l'alignement.

Alignement ok?

▲Oui ▼Non

- 5 Examinez les essais d'impression à 600 ppp et à 1 200 ppp afin de vérifier si l'échantillon n° 5 se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0.

- Si l'échantillon n°5 correspond le mieux aux résolutions 600 ppp et 1 200 ppp, appuyez sur ▲ (Oui) pour terminer la vérification de l'alignement, puis passez à l'étape ⑧.
 - Si un autre numéro de votre essai correspond mieux à la résolution 600 ppp ou 1 200 ppp, appuyez sur ▼ (Non) pour sélectionner ce numéro.
- 6 Dans le cas de 600 ppp, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0 (1 à 8).
- 600ppp_ajust**
- Séle meilleur No5
- Appuyez sur OK.
- 7 Dans le cas de 1 200 ppp, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0 (1 à 8).
- 1200ppp_ajust**
- Séle meilleur No5
- Appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Vérification du volume d'encre

Il vous est possible de vérifier le niveau d'encre restant dans les cartouches.

- 1 Appuyez sur Encre.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Volume encre.
Appuyez sur OK.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la couleur à vérifier. L'afficheur ACL indique le volume d'encre.

Nr.:-□□■□□+◆

- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur. (Voir *Impression sous Windows®* ou *Impression et envoi de télécopies sous Macintosh®* dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)

Informations à propos de l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez visualiser le numéro de série de votre appareil sur l'afficheur ACL.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **4. Info. machine**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** or **▼** to select **1. N° série**.
Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Emballage et transport de l'appareil

Lorsque vous transportez l'appareil, assurez-vous d'utiliser l'emballage d'origine de votre appareil. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie.

ATTENTION

Il est essentiel que l'appareil puisse 'ranger' la tête d'impression après une tâche d'impression. Ecoutez attentivement l'appareil avant de le déconnecter pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de 'rangement', il peut se produire des problèmes d'impression et la tête d'impression risque même d'être endommagée.


- 1 Retirez toutes les cartouches d'encre. (Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 64.)
- 2 Installez l'élément de protection jaune; soulevez chaque levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'à encliquetage puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

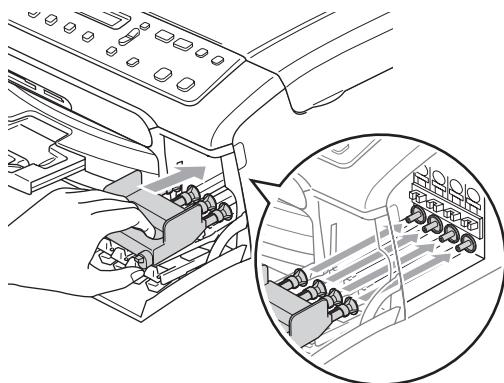

**ATTENTION**


Si vous avez égaré les éléments de protection jaunes, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant l'expédition. Les éléments de protection jaunes ou les cartouches d'encre doivent se trouver dans l'appareil durant l'expédition. Ne pas suivre ces instructions pourrait endommager votre appareil et annuler la garantie.

- 3 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a..
- 4 À l'aide des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte. Ensuite, débranchez le câble d'interface de l'appareil, le cas échéant.
- 5 Soulevez le couvercle du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez en bas le support du couvercle du scanner (2) et refermez le couvercle du scanner (3).

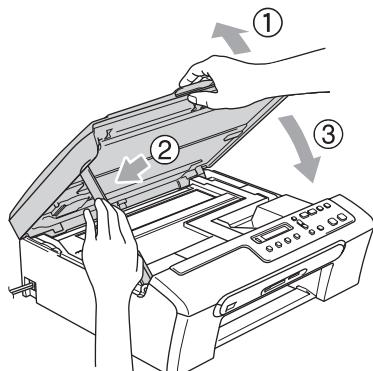


6

Enveloppez l'appareil dans un sac de plastique. Ensuite, placez l'appareil dans le carton d'origine en utilisant l'emballage d'origine.

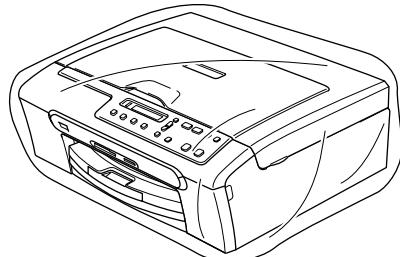

7

Emballez la documentation imprimée dans le carton d'origine comme illustré ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans la boîte.

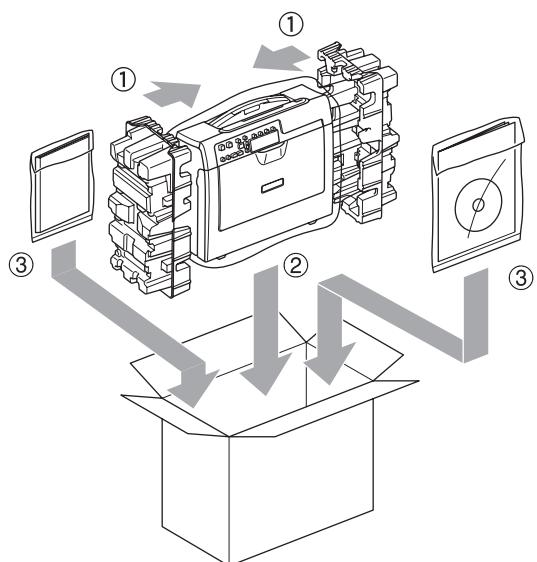**Remarque**

Si vous retournez votre appareil dans le cadre du service d'échange offert par Brother, emballez *seulement* l'appareil. Conservez toutes les pièces amovibles, ainsi que la documentation imprimée, pour pouvoir les utiliser avec l'appareil de 'rechange'.

8

Fermez du carton et apposez le ruban adhésif.

Programmation à l'aide de l'écran

Votre appareil a été conçu pour une programmation conviviale grâce à l'interface écran ACL et aux touches de menu. La programmation conviviale de votre appareil vous permettra de tirer pleinement parti de toutes les sélections de menus.

Comme la programmation s'effectue à même l'écran ACL, nous avons créé des messages d'écran pour vous aider à programmer, pas à pas, votre appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions à l'écran; elles vous guideront dans le choix des menus et des options de programmation.

Tableau des menus

Vous pouvez programmer votre appareil sans consulter le Guide de l'utilisateur si vous utilisez le tableau des menus à la page 76. Ces pages listent les sélections et les options de menu.

Touches menu


	Menu		Arrêt / Sortie
	Permet l'accès au menu.		
	Permet de parcourir le niveau du menu en cours.		
	Permet de passer au niveau du menu suivant. Permet d'accepter une option.		
	Permet de quitter le menu.		

Pour accéder au mode de menu :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Choisissez une option.
Vous pouvez faire défiler plus rapidement les niveaux de menu en appuyant sur ▲ ou sur ▼ la flèche de direction désirée.
 - 1. Copie
 - 2. Saisie photo
 - 3. Imp. Rapports
 - 4. Info. machine
 - 0. Réglage init.
- 3 Appuyez sur **OK** lorsque l'option s'affiche sur l'écran ACL.
Le niveau de menu suivant apparaît alors sur l'écran ACL.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler l'affichage jusqu'à la sélection de menu suivante.
- 5 Appuyez sur **OK**.
Quand vous avez terminé la configuration de l'option souhaitée, le message **Confirmé** apparaît à l'écran ACL.

Tableau des menus

Dans le tableau des menus qui suit, vous trouverez une aide précieuse dans la sélection des menus et des options de programmation proposées par votre appareil. Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

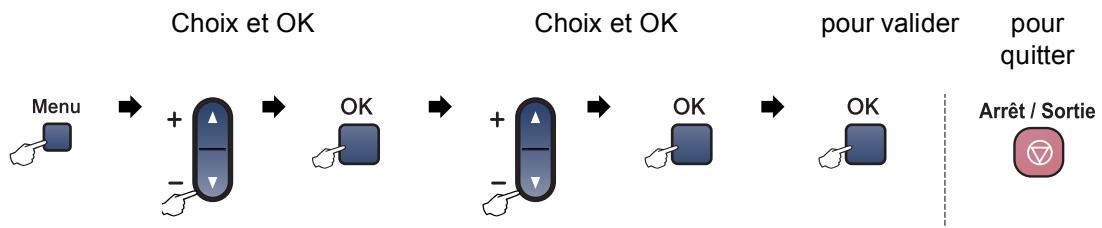

Menu principal	Sous-menu	Sélection des menus	Options	Descriptions	Page
1. Copie	1. Type papier	—	Papi. Ordinaire* Papi. jet encre Photo Brother Autre photo Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	25
	2. Taille papier	—	Lettre* Légal A4 A5 4po x 6po	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	25
	3. Qualité	—	Rapide Normal* Meilleur	Choisissez la résolution de photocopie pour le type de document.	21
	4. Luminosité	—	-□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Permet de régler la luminosité des photocopies.	23
	5. Contraste	—	-□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Permet de régler le contraste des photocopies.	24

Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu principal	Sous-menu	Sélection des menus	Options	Descriptions	Page
1.Copie (suite)	6.Réglage coul	1.Rouge	R :- □□□□■ + R :- □□□■□ + R :- □□■□□ +* R :- □■□□□ + R :- ■□□□□ +	Permet de rajuster la quantité de rouge.	24
		2.Vert	V :- □□□□■ + V :- □□□■□ + V :- □□■□□ +* V :- □■□□□ + V :- ■□□□□ +	Permet de régler la quantité de vert.	
		3.Bleu	B :- □□□□■ + B :- □□□■□ + B :- □□■□□ +* B :- □■□□□ + B :- ■□□□□ +	Permet de régler la quantité de bleu.	
2.Saisie photo	1.Qualité Impres	—	Normal Photo*	Choisissez la qualité d'impression.	33
	2.Type papier	—	Papi. Ordinaire Papi. jet encre Photo Brother Autre photo*	Choisissez le type de papier.	33
	3.Taille papier	—	Lettre A4 4pox6po* 5pox7po	Choisissez le format de papier.	34
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Sélection des menus	Options	Descriptions	Page
2.Saisie photo (suite)	4.Dim. Impr.	—	4pox3po 5pox3.5po 6pox4po 7pox5po 8pox6po Format max*	Choisissez le format d'impression.	34
	5.Luminosité	—	- □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ +* - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de rajuster la luminosité.	34
	6.Contraste.	—	- □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ +* - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de rajuster le contraste.	34
	7.Vraie	Vraie :On Vraie :Off*	1.Bal blanche - □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ +* - □■□□□ + - ■□□□□ + 2.Précision - □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ +* - □■□□□ + - ■□□□□ + 3.Densité coul. - □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ +* - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de corriger la teinte des zones blanches. Permet d'accentuer les détails des images. Permet de régler la totalité de la coloration d'une image.	34
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Sélection des menus	Options	Descriptions	Page
2.Saisie photo (suite)	8.Couper	—	On* Off	Permet de tronquer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer des images entières ou éviter un tronquage indésirable.	35
	9.Sans bordure	—	On* Off	Permet d'agrandir la zone imprimable selon les bords du papier.	36
	0.Numériser carte	1.Qualité	200x100 ppp N/B 200 ppp N/B 150 ppp Couleur* 300 ppp Couleur 600 ppp Couleur	Choisissez la résolution de numérisation pour votre type de document.	Consultez le <i>Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM</i> .
		2.Fich type N/B	TIFF* PDF	Permet de sélectionner le format du fichier par défaut pour la numérisation des documents noir et blanc.	
		3.Fich type coul	PDF* JPEG	Permet de sélectionner le format du fichier par défaut pour la numérisation des documents couleur.	
	3.Imp. Rapports	1.Liste d'aide	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	8
	2.Réglages util	—	—		
4.Info. machine	1.No. série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	72
0.Réglage init.	1.Date/Heure	—	—	Permet de mettre la date et l'heure sur votre appareil.	Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>
	2.Contraste ACL	—	Clair Foncé*	Règle le contraste de l'afficheur ACL.	62
	0.Langue locale (Canada seulement)	—	Anglais* Français	Permet de changer la langue de l'écran ACL selon le pays de l'utilisateur.	Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>




Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

GÉNÉRALITÉS

Capacité mémoire	16 Mo
Bac d'alimentation	100 feuilles [20 lb (80 g/m ²)]
Type d'imprimante	Jet d'encre
Méthode d'impression	Noir : Piezo avec buses 94 × 1 Couleur : Piezo avec buses 94 × 3
ACL (affichage à cristaux liquides)	16 caractères × 1 ligne
Source d'alimentation	c.a 120 V 50/60 Hz
Consommation en électricité	Mode économie Moyenne 3 W d'énergie : Moyenne 5 W Attente : Moyenne 17 W Fonctionnement :

Dimensions

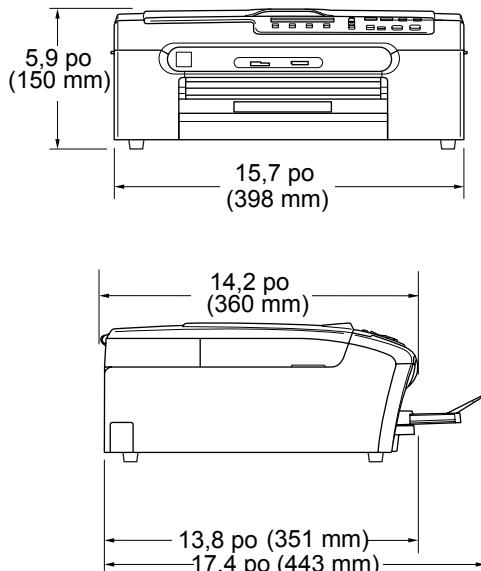

Poids	15,4 lb (7 kg)
Bruit	Fonctionnement : 50 dB ou moins ¹
Température	Fonctionnement : 50 °F à 95 °F (10 à 35 °C) Meilleure qualité 68 °F à 91 °F (20 à 33 °C) d'impression :
Taux d'humidité	Fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation) Meilleure qualité 20 % à 80 % (sans condensation) d'impression :

¹ Il dépend des conditions d'impression.

Support d'impression

Alimentation de papier

Bac d'alimentation

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché), papier glacé², transparents^{1 2} et enveloppes.

■ Format du papier :

Lettre, Légal, Exécutive, A4, A5, A6, JIS_B5, enveloppes (format commercial, n° 10, DL, C5, monarch, JE4), Photo 4 × 6 po, fiche et carte postale³.

Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et capacité du papier* à la page 13.

■ Capacité maximale du bac à papier : Environ 100 feuilles de 20 lb (80 g/m²) de papier ordinaire

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire format Lettre (sortie de documents face imprimée dessus dans le bac de sortie papier)²

¹ N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

² Pour les impressions sur du papier glacé et les impressions sur des transparents, il est conseillé de retirer les feuilles imprimées du bac de sortie papier juste après qu'elles sortent l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 12.

Copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Format du document	Largeur de la vitre du scanner : Max 8,5 pouces (215,9 mm) Hauteur de la vitre du scanner : Max 11,7 pouces (297 mm)
Vitesse de copie	Noir : Jusqu'à 18 pages/minute (format Lettre) ¹ Couleur : Jusqu'à 16 pages/minute (format Lettre) ¹
Copies multiples	Jusqu'à 99 pages pouvant être empilées
Agrandir/Réduire	25 % à 400 % (par incrément de 1 %)
Résolution	Papier ordinaire, papier à jet d'encre ou papier glacé : <ul style="list-style-type: none">■ Numérise jusqu'à 600×1 200 ppp■ Imprime jusqu'à 600×1 200 ppp OHP/transparents : <ul style="list-style-type: none">■ Numérise jusqu'à 600×1 200 ppp■ Imprime jusqu'à 600×1 200 ppp

¹ Selon le schéma standard établi par Brother (Mode rapide/Copies empilées) les vitesses de copie varient en fonction de la complexité du document.

PhotoCapture Center™

Support disponible	CompactFlash® Version 1.0 (Type I uniquement) (Microdrive™ n'est pas compatible) (les cartes mémoire I/O Compact comme les cartes Compact LAN et Compact Modem ne s'appliquent pas.) Memory Stick® Memory Stick Pro™ (Non disponible pour les données musicales avec MagicGate™) MultiMediaCard™ Secure Digital™ xD-Picture Card™ ¹
Extension des fichiers	
(Format mémoire)	DPOF, EXIF, DCF
(Format de l'image)	Impression Photo :JPEG ² Numérisation vers la carte mémoire :JPEG, PDF (Couleur) TIFF, PDF (Noir)
Ajustement des couleurs	True2Life
Nombre de fichiers	La carte mémoire peut contenir un maximum de 999 fichiers y compris le dossier dans le support
Dossier	Le fichier doit se trouver au troisième niveau du dossier sur la carte mémoire.
Sans bordure	Lettre, A4, Carte Photo ³

¹ xD-Picture Card™ Carte conventionnelle de 16 Mo à 512 Mo
xD-Picture Card™ Type M de 256 Mo à 1 Go
xD-Picture Card™ Type H de 256 Mo à 1 Go

² Format Progressive JPEG' n'est pas pris en charge.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 12.

Pictbridge

Compatibilité	Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association Pour plus d'informations, consultez le site http://www.cipa.jp/pictbridge
Interface	Prise PictBridge (USB)

Scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)
	Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP)
Profondeur de couleur	36Traitement de couleur 36 bit (entrée) 24Traitement de couleur 36 bit (sortie)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) ¹ Jusqu'à 600 × 2 400 ppp (résolution optique)
Vitesse de numérisation	Couleur : jusqu'à 5,66 secondes Noir : jusqu'à 3,59 secondes (Format Lettre à 100 × 100 ppp)
Format du document	Largeur de la vitre du scanner : Max 8,5 pouces (215,9 mm) Hauteur de la vitre du scanner : Max 11,7 pouces (297 mm)
Largeur de numérisation	8,26 pouces (210 mm)
Échelle de gris	256 niveaux

¹ Numérisation en 1 200×1 200 ppp maximum lors de l'utilisation du pilote WIA pour Windows® XP (résolution jusqu'à 19 200×19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire de numérisation de Brother)

Imprimante

Pilote d'imprimante	Pilote de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows® XP Professional x64 Edition prenant en charge le mode de compression natif de Brother et la capacité bidirectionnelle
	Pilote d'imprimante jet d'encre Brother
	Pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure
Résolution	Jusqu'à 1 200 × 6 000 ppp ¹ 1 200 × 2 400 ppp 1 200 × 1 200 ppp 600 × 600 ppp 600 × 300 ppp 600 × 150 ppp
Vitesse d'impression	Jusqu'à 25 pages/minute (Noir) ² Jusqu'à 20 pages/minute (Couleur) ²
Largeur d'impression	8,03 pouces (8,25 pouces) ³
Police sur disque	35 TrueType
Sans bordure	Letter, A4, A6, Photo 4 × 6 po, Fiche, Carte postale ⁴

¹ La qualité de l'image imprimée varie en fonction de nombreux facteurs, dont, entre autres, la résolution et la qualité de l'image originale et le support d'impression.

² Selon le schéma standard établi par Brother
Format Lettre dans le mode brouillon.

³ Quand la fonction Sans bordure est activée.

⁴ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 12.

Interfaces

USB

Un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 6 pi (2,0 m).^{1 2}

¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2,0 haute vitesse. Cette interface est compatible avec USB 2.0 Hi-Speed; toutefois, le taux maximal de transfert de données sera de 12 Mbits/s. L'appareil peut aussi être branché à un ordinateur possédant une interface USB 1.1.

² Les ports USB d'autres fabricants ne sont pas pris en charge sous Macintosh®.

Configuration de l'ordinateur

Configuration système minimale et fonctions logicielles supportées par un PC								
version du système d'exploitation		Fonctions logicielles supportées par un PC	Interface	Vitesse minimale du processeur	RAM Minimale	RAM Recommandée	Espace disque dur disponible	
							pour pilotes	pour applications
Système d'exploitation Windows®	98, 98SE	Impression, Numérisation, Disque amovible ²	USB	Intel® Pentium® II ou équivalent	32 Mo	128 Mo	120 Mo	130 Mo
	Me				64 Mo	256Mo		
	2000 Professional			AMD Opteron™ AMD Athlon™ 64 Intel Xeon™ avec Intel EM64T Intel® Pentium® 4 avec Intel® EM64T	128 Mo	256 Mo	170 Mo	220 Mo
	XP Home XP Professional				256 Mo	512Mo	170 Mo	220 Mo
	XP Professional x64 Edition							
Système d'exploitation Mac®	OS X 10.2.4 ou supérieure	Impression, Numérisation, Disque amovible ²	USB ¹	Power PC G3 350 Mhz	128 Mo	256Mo	80 Mo	200 Mo

¹ Tout port USB de tierce partie n'est pas supporté.

² Disque amovible est une fonction du centre de saisie photo.

Pour obtenir les plus récents pilotes, visitez le site du Centre de soutions Brother à <http://solutions.brother.com>

Consommables

Encre	L'appareil emploie des cartouches d'encre Noir, Jaune, Cyan et Magenta individuelles qui sont séparées de l'ensemble de tête d'impression.
Durée de vie utile des cartouches d'encre	Cartouches d'encre de départ Noir standard – Environ 370 pages pour une couverture de 5 % Jaune, Cyan et Magenta – Environ 240 pages pour une couverture de 5 % Cartouches d'encre de remplacement Noir standard – Environ 500 pages pour une couverture de 5 % Jaune, Cyan et Magenta – Environ 400 pages pour une couverture de 5 % Les chiffres ci-dessus sont basés sur les suppositions suivantes : <ul style="list-style-type: none">■ Impression consécutive à une résolution de 600 × 600 ppp en mode normal après l'installation d'une nouvelle cartouche d'encre;■ La fréquence de l'impression;■ Le nombre de pages imprimées;■ Le nettoyage périodique, automatique de l'ensemble de tête d'impression (votre appareil nettoie périodiquement l'ensemble de tête d'impression. Cette procédure consomme une petite quantité d'encre); et,■ L'encre qui reste dans une cartouche soi-disant «vide» (il faut qu'une petite quantité d'encre reste dans la cartouche d'encre pour que l'air ne dessèche et n'endommage pas l'ensemble de tête d'impression).
Consommable de rechange	<Noir> LC51BK, <Jaune> LC51Y, <Cyan> LC51C, <Magenta> LC51M

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les manuels Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

ACL (affichage à cristaux liquides)

Il s'agit de l'écran qui affiche des messages interactifs durant la programmation de l'appareil.

Contraste

Réglage permettant de compenser les documents foncés ou clairs en rendant des copies foncées plus claires et des copies claires plus foncées.

Échelle de gris

Palette de gris disponible pour la copie et la numérisation.

Liste d'aide

Une sortie imprimée du tableau des menus complet que vous pouvez utiliser pour programmer votre appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant de rendre l'image plus claire ou plus sombre.

Mode Menu

Mode de programmation vous permettant de modifier les réglages de votre appareil.

Numérisation

Il s'agit de la transmission vers l'ordinateur d'un document papier sous forme d'image électronique.

PhotoCapture Center™

Utilitaire permettant d'effectuer des impressions qualité photo à haute résolution des photographies numériques à partir d'un appareil photo numérique.

PictBridge

Utilitaire permettant d'effectuer des impressions qualité photo à haute résolution des photographies numériques directement à partir de votre appareil photo numérique.

ROC (reconnaissance optique des caractères)

L'application logicielle intégrée ScanSoft® PaperPort® SE avec application ROC ou Presto!® PageManager® permet de convertir une image de texte en texte éditable.

Réglages provisoires

Vous permet de choisir certaines options pour chacune des copies données sans pour autant modifier les réglages par défaut.

Réglages des utilisateurs

Rapport sur papier indiquant la configuration actuelle de l'appareil.

A

Accessoires et consommables	iv
ACL (affichage à cristaux liquides) ...	74, 90
Liste d'aide	8
AIDE	
Messages de ACL	74
à l'aide de touches de menu	74
Tableau des menus	74
Apple® Macintosh®	
Consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM	

B

Brother	
accessoires et consommables	iv
FAQ (foire aux questions)	ii
garanties	v, vi
numéros de Brother	ii
Service à la clientèle	iii
soutien de produit	iii
système de renvoi de télécopie	iii

C

Cartouches d'encre	
compteur de gouttes d'encre	64, 65
remplacement	64
Vérification du volume d'encre	71
Chargement du papier	14
Comment charger les enveloppes et autre support	16
Configuration à distance	
Consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM	
Consignes de sécurité	50
Consommables	89
ControlCenter	
Consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM	
COPIE	
Agrandir/réduire	21
ajustement de la couleur	24
multiple	20
papier	25
réglages provisoires	20

simple	20
Touche Qualité	21
touches	20

D

Dépistage des pannes	56
bourrage de papier	62
en cas de problème	
copie	58
impression	56
numérisation	58
PhotoCapture Center™	59
messages d'erreur à l'écran ACL	60
qualité de l'impression	69
vérification du volume d'encre	71
Description du panneau de commande	6

E

Échelle de gris	85
Entretien	
réquier	64
Enveloppes	16

G

Garanties	v
Avis d'exonération	v
Canada	vi
États-Unis	v
Guide de l'utilisateur de PaperPort® SE avec ROC	
Consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM	

I

Impression	
amélioration de la qualité	69
bourrages de papier	62
caractéristiques	86
difficultés	56
pilotes	86
rapports	8
résolution	86
zone	18

M

Macintosh®

Consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM
Messages d'erreur à l'écran ACL	
Aucun papier n'est alimenté	62
Encre vide	60
Impossible d'imprimer	60
Impossible d'initialiser	60
Impossible de changer	60
Impossible de nettoyer	60
Impossible de numériser	60
Mémoire épuisée	61
Près de vide	61
Mode, activation	
Numérisation	7
Mode, entrée	
SaisiePhoto	7

N

Nettoyage	
cylindre d'imprimante	68
rouleau d'entraînement de papier	68
scanner	67
tête d'impression	69
Numérisation	
Consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM
Numéro de série	
comment trouver
Voir à l'intérieur du capot avant	

P

Papier	10, 82
capacité	13
charger	14
format	12
type	12
PhotoCapture Center™	
à partir du PC	
Consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM
caractéristiques	84
CompactFlash®	28
Impression d'images	31
Impression de l'index	31

Impression en mode DPOF	32
Memory Stick Pro™	28
Memory Stick®	28
MultiMediaCard™	28
Numérisation vers la carte mémoire	36
Réglages d'impression	
Contraste	34
Luminosité	34
Qualité	33
True2Life®	35
Type et format de papier	33, 34
Vitesse et qualité d'impression	33
Sans bordure	36
SecureDigital™	28
Tronquage	35
xD-Picture Card™	28
PictBridge	
Impression en mode DPOF	41
Programmation de votre appareil	74

R

Rapports	
comment imprimer	8
Liste d'aide	8
Réglages des utilisateurs	8
Réduction	
copies	21
Réglages temporaires de copie	20
Résolution	
copie	83
impression	86
numériser	85

T

Tableau des menus	74
Télécopieur, autonome	
réception	
difficultés	56
Touche Options de copie (production de photocopies)	
Format du papier	25
Type de papier	25
Touche Qualité (copies)	20
Transport de l'appareil	72
True2Life®	
PhotoCapture Center™	35

W

World Wide Web ii

RESTRICTIONS DE RACCORDEMENT ÉQUIPEMENT (Canada seulement)

AVIS

Ce produit est conforme aux caractéristiques techniques appropriées d'Industrie Canada.

AVIS

L'indice d'équivalence de la sonnerie est une indication du nombre maximal d'appareils pouvant être branchés à une interface téléphonique. La fin sur une interface peut consister en n'importe quelle combinaison d'appareils soumis à la norme tant que la somme des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les appareils ne dépasse pas cinq.

Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 ÉTATS-UNIS
La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1, rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, Québec Canada H9B 3H6

brother
®

Visitez notre site Web mondial
<http://www.brother.com>

Ces appareils sont destinés au Canada seulement. Nous ne pouvons les conseiller pour d'autres pays car ils pourraient violer les règlements en matière de télécommunications et être incompatibles avec les conditions d'alimentation électrique. **L'utilisation des modèles destinés au CANADA dans d'autres pays s'effectue aux risques de l'utilisateur et elle entraîne l'annulation de la garantie.**



LP3012002
CAN-FRE
Imprimé en Chine