

**MANUAL DE USUARIO
MÁQUINA DE ESCRIBIR ELECTRÓNICA
AX310SP / AX325SP / GX6750SP**

¡Gracias por elegir una máquina de escribir electrónica Brother! Este producto está diseñado para darle años de operación sin problemas. Algunas de las características más útiles están ilustradas en la siguiente carta. Los números entre paréntesis indican la página y la caja donde usted puede encontrar más información sobre las características. Por ejemplo, Márgenes (p2, Caja 4) significa que esta característica se explica en la caja 4 de la página 2. Las instrucciones para cambiar la cinta se encuentran en la página 10.

Márgenes (p2, Caja 4)

Alineación al Margen Derecho (p6, Caja 20)

Mayúsculas (p4, Caja 10)

Sangría (p6, Caja 18)

Subrayado (p5, Caja 16)

Subíndice (p4, Caja 11)

Superíndice (p4, Caja 11)

Tabuladores (p5, Caja 15)

Centrado (p6, Caja 19)

Negrilla (p5, Caja 17)

Espacio entre Líneas (p3, Caja 5)

7 de enero de 1994

Estimado Señor:

Gracias por su interesante reporte acerca de fórmulas químicas. La mayoría de las personas ya no tienen conocimientos en éste tema.

Yo entiendo que usted no tuvo tiempo para revisar la ortografía de la copia final, se entiende que por esto hay errores en la páginas 25, 57 y 59.

Hay unos pequeños cambios que le quiero sugerir que pueden contribuir a clarificar su reporte.

Artículo	Sugerencia	Página/Línea
HO_2	H_2O	25/15
$e = \pi \cdot c$	$e = mc^2$	57/19
sodio (HC_3)	Metano (HC_3)	59/22

¿No sé si mi secretaria le envió nuestro nuevo domicilio? Por si no se lo envió, permítame dárselo:

Instituto de Química y Física
100 Metro Street
New York, N. Y.

Atentamente

O. Newton

Nota Importante: Asegúrese de retirar los dos seguros amarillos que se encuentran protegiendo el carro de escritura de su máquina durante el transporte de la misma, el no seguir esta instrucción puede dañar seriamente el mecanismo de avance de su máquina y anular su garantía.

Noticia importante: En este manual, el símbolo "+" entre dos teclas, como + significa que usted tiene que oprimir y mantenerla oprimida mientras pulsa .

1 Tecla Repeat

Las siguientes teclas repiten automáticamente cuando se oprimen.

Todos los caracteres		+
[-] (Guión)		
[BARRA DE ESPACIO]	+	(el carro se mueve de un tabulador al siguiente)


2 Alimentar y Mover el Papel

Para alimentar el papel: Coloque una hoja de papel y oprima + . El papel avanzará hasta que quede aproximadamente a una pulgada de distancia de la parte superior del papel. Pulse para mover el carro al margen izquierdo.

Para mover el papel: Oprima + para subir el papel 1/12 de pulgada. Oprima + para bajar el papel 1/12 de pulgada.

Para mover el papel hacia arriba o hacia abajo continuamente oprima la tecla apropiada por más de medio segundo.

Si usted baja o sube el papel más de 1/12 de pulgada, la memoria de corregir se borrará.

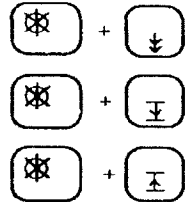

3 Modo de Lectura

Oprima + [VIEW] para prender o apagar el modo de lectura.


Esta función mueve 1/12 el papel hacia arriba automáticamente (media línea) después de imprimir para que pueda fácilmente ver los caracteres impresos.

Modo de Lectura Prendido

Cuando se escribe continuamente, el papel se mantiene alineado con la línea de impresión. Cuando usted para de escribir por más de un segundo, el papel se mueve hacia arriba para que usted pueda fácilmente ver lo que escribió. Cuando escribe continuamente el papel automáticamente regresa a la línea de impresión correcta.

Modo de Lectura Apagado

Cuando escribe continuamente y cuando pause, el papel continúa en la misma posición de impresión.




4 Márgenes

Mueva el cursor a la posición deseada para el nuevo margen izquierdo o derecho usando o [ESPACIO].

Para moverse a una posición fuera del margen presente, primero mueva el carro al margen y oprima [ALT] + .

Cuando el carro está en la posición deseada, oprima [ALT] + (si quiere fijar el margen izquierdo), o [ALT] + (si está fijando el margen derecho).

La distancia mínima entre el margen izquierdo y el derecho es dos (2) pulgadas, ej. 20 caracteres (tipo Pica), 24 caracteres (tipo Elite).

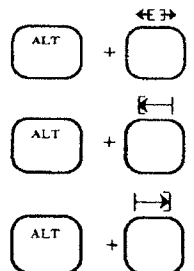


5 Espacio entre Líneas

Espacio sencillo: Oprima [ALT] + [LINE 1].

Espacio uno y medio: Oprima [ALT] + [LINE 1 1/2].


Espacio doble: Oprima [ALT] + [LINE 2].

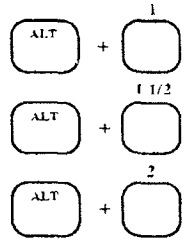


6 Paso de Escritura

Pica (10 caracteres por pulgada): Oprima [ALT] + [PITCH 10].

Elite (12 caracteres por pulgada): Oprima [ALT] + [PITCH 12].

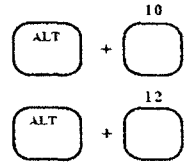


7 Regresar el Carro


Para regresar el carro manualmente: Simplemente pulse . Oprimiendo esta tecla alimenta el papel repetidamente.


Para activar el retorno del carro automático: Oprima [ALT] + [AUTO] (usted va a oír dos tonos). El carro regresa automáticamente cada vez que la [BARRA DEL ESPACIO] o [GUIÓN] se pulsan dentro de la zona límite. Para apagar esta función, oprima [ALT] + [AUTO] de nuevo.


La zona límite empieza 6 espacios antes del margen derecho y se extiende hasta el margen izquierdo. Un tono de alarma sonará cuando se llega a la zona límite.




8 Sugerencias para la Escritura


Espacio permanente: Si usted quiere escribir un espacio en la zona límite sin causar el retorno del carro, oprima  + [BARRA DEL ESPACIO].


Guión permanente: Si usted quiere escribir un guión dentro de la zona límite sin causar el retorno del carro, oprima  + [GUIÓN].

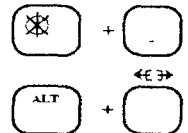

Escribir después de un margen: Si usted quiere escribir unos cuantos caracteres fuera de un margen, oprima [ALT] +  cuando el carro esté sobre el margen.




9 Regresar un Espacio

Para regresar un espacio a la vez: Pulse . Para regresar continuamente hacia la izquierda oprima esta tecla. También vea "12 Sobre-imprimir Caracteres" en la página 4.

Para moverse rápidamente al margen izquierdo: Oprima  + .


Para regresar medio espacio: Oprima  + . También vea "22 Regresar Medio Espacio" para más detalles en la página 8.

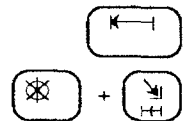



10 Letras Mayúsculas

Para escribir letras mayúsculas: Oprima la tecla derecha o izquierda de [SHIFT] (la luz de las mayúsculas parpadeará mientras la tecla esté oprimida). Cuando se suelta esta tecla el teclado regresará al modo de minúsculas.






Para escribir en mayúsculas todo el tiempo: Pulse  (la luz de las mayúsculas parpadeará y el teclado estará en modo de mayúsculas). Para regresar a escribir en minúsculas, pulse la tecla derecha o izquierda de [SHIFT].



Para escribir números y mayúsculas todo el tiempo: Oprima  +  (la luz de las mayúsculas parpadeará rápidamente y las letras estarán en mayúsculas y también podrán escribir los números). Oprima las mismas teclas para regresar al modo de escribir normal.

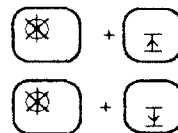



11 Super-Subíndices





Super-subíndices son usados principalmente para composición de texto científico (por ejemplo: exponentes, símbolos químicos o referencias para notas al pie de página).



Para escribir un superíndice: Oprima  +  para bajar el papel 1/12 de pulgada y después escriba los caracteres que quiera en superíndice.


Para escribir un subíndice: Oprima  +  para subir el papel 1/12 de pulgada y después escriba los caracteres que quiera en subíndice.


Para regresar a escritura normal: Después de escribir un superíndice, oprima  + . Después de escribir un subíndice, oprima  + . Esto regresará el papel a la posición normal.

En modo super-subíndice, el papel se mueve 1/12 de pulgada, sin importar el espacio entre líneas. Si  +  o  +  se oprimen más de dos veces, la memoria de corregir se borrará.

12 Sobre-escribir Caracteres


Algunas letras que no se encuentran en su teclado se pueden crear. Por ejemplo, si usted quiere el símbolo para el yen Japonés:



Escriba la letra "Y" y pulse . Después pulse el símbolo = para obtener "¥".

Para borrar caracteres sobre-escritos, usted puede usar la función de corrección automática (vea "20 Correcciones Automáticas de la Línea Presente" en la página 7) para el segundo carácter, pero tendrá que usar el método manual (vea "21 Corrección Fuera de la Memoria de Corrección" en la página 7) para el primer carácter.

13 Juego de Caracteres Adicionales

Para escribir los caracteres especiales y símbolos en verde en la parte inferior de ciertas teclas, oprima  y pulse la tecla deseada.

14 Tecla Muerta

Los caracteres del teclado cambian para cada país para poder proveer los acentos que se usan frecuentemente. Si un carácter no está disponible en el teclado, se puede escribir usando la tecla muerta.

15 Tabuladores

Para fijar paradas de tabulador: Mueva el carro a la posición deseada usando la **[BARRA DEL ESPACIO]** o \leftarrow , después oprima **[ALT] + [T+]** para fijar un tabulador normal. Un máximo de 12 paradas de tabulador se pueden fijar. Repita este mismo procedimiento para cada parada de tabulador nueva.

Los márgenes y puntos finales del rodillo derecho e izquierdo se consideran paradas del tabulador.

Para escribir en formas: Pulse \rightarrow para moverse al siguiente tabulador y escriba la(s) palabra(s).


Repita el paso de arriba hasta completar la línea en la forma.

Pulse \leftarrow para mover el carro al principio de la siguiente línea y repita los mismos pasos de la primera línea para completar la forma.

Para liberar paradas del tabulador: Use la tecla \rightarrow para moverse a la parada del tabulador que quiera borrar.

Oprima **[ALT] + [T-]** para liberar el tabulador.

Precaución: Si usted oprime **[ALT] + [T-]** por más de medio segundo, todas las paradas del tabulador serán borradas. Un tono sonará tres veces.

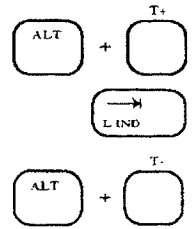

16 Subrayado


Para prender la función de subrayado automático: Oprima **[ALT] + [a...]**. Usted oirá dos tonos.

Escriba su texto. Si la función de subrayado está prendida, todos los caracteres y espacios se subrayarán.

Para cancelar la función de subrayado automático: Oprima **[ALT] + [a...]** de nuevo.

Los espacios que causan un retorno del carro en el modo de retorno automático del carro no se subrayan.

Espacios o guiones permanentes, ej. espacios o guiones escritos mientras se oprime \rightarrow son subrayados.




17 Negrilla

Para prender la función automática de negrilla: Oprima **[ALT] + [aaa]**. Usted oirá dos tonos.


Escriba su texto. Si la función de negrilla está prendida, todos los caracteres se escriben en negrilla.


Para cancelar la función automática de negrilla: Oprima **[ALT] + [aaa]** de nuevo.

Esta función se puede usar junto con las funciones de centrado automático, subrayado y alineación al margen derecho, sin embargo, la función de negrilla se debe prender antes de habilitar los modos de centrado o alineación al margen derecho.




18 Sangría

Para poner una sangría en una línea, mueva el carro al margen derecho y oprima  + [LIND]. El carro se moverá cinco espacios hacia la derecha de la presente posición.






19 Centrado


Primero mueva el carro al margen izquierdo.


Para centrar el texto de una nueva línea: Oprima  + |o|. El carro avanzará a la mitad de los dos márgenes.

Escriba el texto. Los caracteres no se imprimirán inmediatamente, pero el carro se moverá para colocarse en el punto de impresión.

Para imprimir el texto pulse →, ← o oprima  + |o|.



Si usted hace un error, pulse  o  antes de imprimir el texto. Estas teclas borrarán toda la línea de la memoria y regresarán el carro a la posición inicial de impresión.

Para cancelar el centrado: Pulse una de las teclas mencionadas arriba u oprima  + |o| sin escribir nada de texto. El carro regresará al margen izquierdo.







20 Alineación al Margen Derecho



Primero, mueva el carro al margen izquierdo.


Para alinear el texto automáticamente al margen derecho: Oprima  + . El carro avanzará al margen derecho.

Escriba el texto. Los caracteres no se imprimirán inmediatamente, pero el carro se moverá para colocarse en el punto de impresión.

Para imprimir el texto pulse →, ← u oprima  + .

Si usted hace un error, pulse  o  antes de imprimir el texto. Estas teclas borrarán toda la línea de la memoria y regresarán el carro a la posición inicial de impresión,


Para cancelar la alineación al margen derecho: Pulse una de teclas mencionadas arriba u oprima  +  sin escribir nada de texto. El carro regresará al margen izquierdo.




21 Correcciones Automáticas en la Línea Presente

Esta máquina de escribir tiene una memoria de corrección de 65 caracteres. Borra los errores en la línea presente.

Primero, use ← o [BARRA DEL ESPACIO] para alinear el carro con el error.

Para borrar un carácter: Pulse . El carácter incorrecto se borrará y usted puede escribir el correcto.

Para borrar una serie de caracteres, simplemente oprima . El carro retrocederá y corregirá continuamente hasta que deje de oprimir la tecla.



Para corregir una palabra: Pulse . La palabra se borrará y el carro se colocará en el lugar del primer carácter de la palabra borrada.

Usted puede volver a escribir otra palabra.





Si el carro se coloca en medio de una palabra, solamente las letras de esta posición hacia el principio de la palabra serán borradas.



La tecla  mueve el carro rápidamente al final de la línea de escritura.

Pulse esta tecla para mover el carro a la posición ocupada antes de la corrección.




22 Correcciones Fuera de la Memoria de Corrección

Pulse ← o [BARRA DEL ESPACIO] u oprima  +  o  +  para mover el carro al carácter que se va a corregir.

Oprima  + , después vuelva a escribir el carácter incorrecto (use la tecla [SHIFT] para mayúsculas). El carácter incorrecto será borrado.

Escriba el carácter correcto.



23 *Retroceder Medio Espacio*



La función de retroceder medio espacio es usada para insertar una palabra correcta después de borrar una incorrecta que tiene un carácter menos o de más que la correcta (ejemplo: para reemplazar "fomulas" con "fórmulas" o "mennor" con "menor").


Borre toda la palabra incorrecta.

Si la palabra borrada es más corta que la correcta, alinee el carro con la primera letra de la borrada. Si es más larga, alinee el carro con la segunda letra de la palabra borrada.

Oprima  +  para mover el carro medio espacio hacia la izquierda.



Escriba la palabra correcta. Por la función de retroceder medio espacio, la palabra correcta está centrada perfectamente dentro del espacio que ocupaba la borrada.

24 *Re-colocar*



Esta función le permite mover el carro a la posición previa sin borrar la memoria de corregir. Asegúrese de hacer este procedimiento después de cambiar la cinta corregible, cinta correctora y la margarita.

Descripción

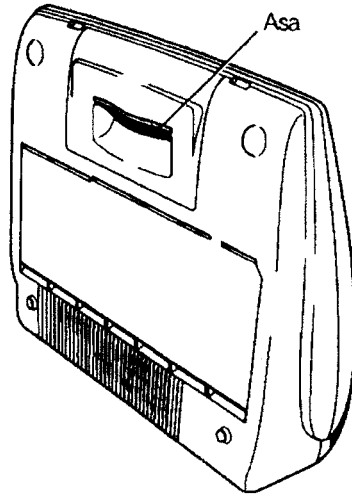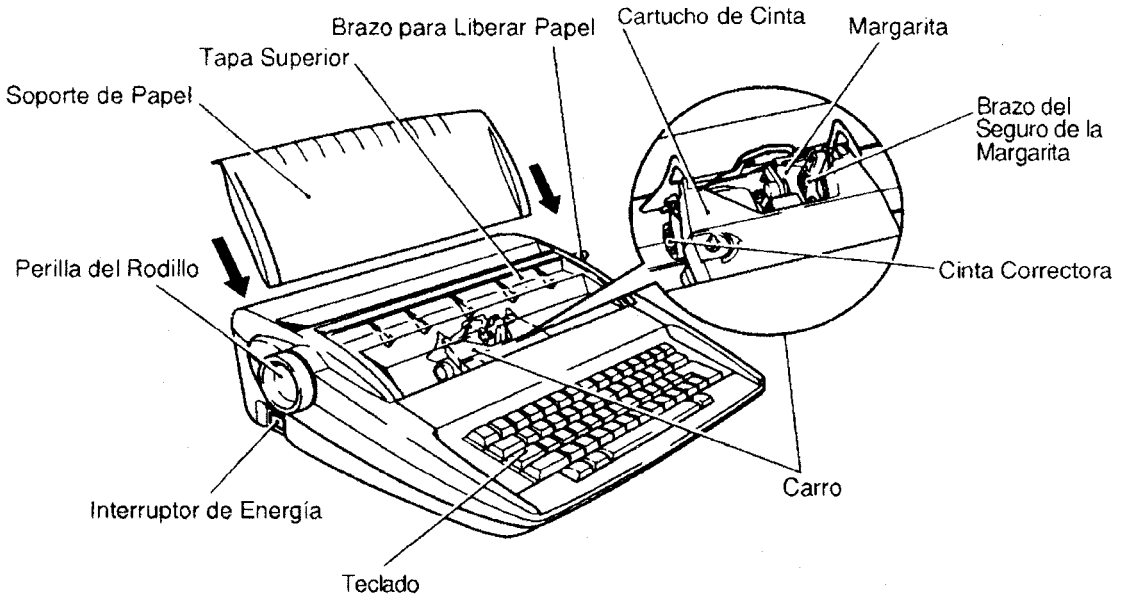

Brazo para Liberar Papel: Cuando se empuja este brazo, se libera la tensión del papel para que se pueda ajustar cuando sea necesario.

Soporte de Papel: La Tapa del Teclado se puede usar como soporte de papel (ver ilustración arriba).

Como cambiar la cinta





Tres tipos de cintas se pueden usar:

Tipos de Cintas	Modelo de Brother
Cinta corregible (plástica)	1030 o 1230 (1030S, 1230S o 1430S en México)
Cinta de impacto múltiple	1031*
Cinta de tela (Nylon)	1032*

* No disponible en México.

Para cambiar la cinta corregible:

- 1) Use la [BARRA DEL ESPACIO] o \leftarrow para mover el carro al centro del rodillo.
- 2) Abra la tapa superior.
- 3) Tome la cinta con las dos manos, levante el frente de la cinta hacia arriba y afuera.
- 4) Mueva la cinta hacia el rodillo para sacarla.
- 5) Dé vuelta a la perilla de alimentación (en el lado izquierdo de la cinta) en la dirección contraria de las manecillas del reloj para dar tensión a la cinta.
- 6) Alinee la flecha en la cinta con la flecha en la plataforma de la cinta, parte de atrás primero.
- 7) Con cuidado oprima hacia abajo la parte de enfrente de la cinta hasta que se asegure.
- 8) Vuelva a girar la perilla de alimentación para dar tensión a la cinta.
- 9) Cierre la tapa superior.
- 10) Oprima \rightarrow + // para mover el carro a la posición previa.

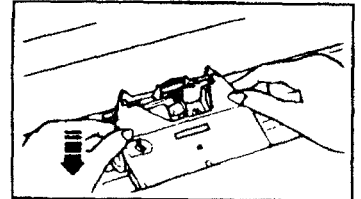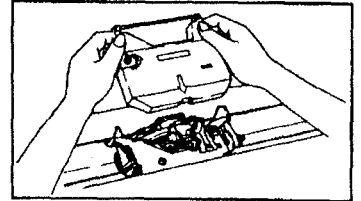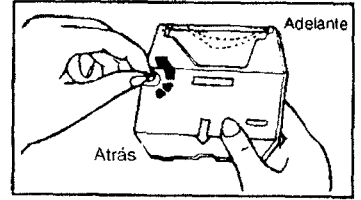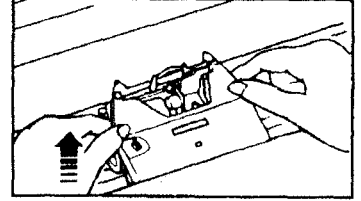

- La cantidad de cinta que queda se puede ver por medio del orificio en el lado derecho de la cinta.
- Sólo use cintas corregibles, cintas correctoras y margaritas de la marca Brother. Brother no se puede hacer responsable por dificultades causadas por los suministros no originales de Brother.

Nota: Favor de no tocar el teclado cuando reemplace la margarita, la cinta corregible o la cinta correctora, para evitar que se mueva el carro.





Como cambiar la cinta correctora

Dos tipos de cintas correctoras se pueden usar:

- Cinta correctora para levantar, se puede usar con correjible plástica.
- Cinta correctora para cubrir, se puede usar con la cinta de tela (nylon) y la de impacto múltiple.

Para cambiar la cinta correctora:

- 1) Use la **[BARRA DEL ESPACIO]** o \leftarrow para mover el carro al centro del rodillo.
- 2) Abra la tapa superior.
- 3) Remueva la cinta, si está instalada.
- 4) Jale los dos carretes, presione con los dedos la cinta correctora. Ponga en posición paralela al rodillo y jalándola hasta que salga.
- 5) Pase la nueva cinta correctora por la guía izquierda, por atrás de la guía de la cinta. El lado áspero de la cinta correctora debe instalarse hacia el rodillo.
- 6) Instale el carrete de alimentación en el eje del lado izquierdo.
- 7) Instale el carrete vacío en el eje del lado derecho.
- 8) Déle vuelta al carrete vacío hasta que vea una cantidad pequeña de cinta blanca en el carrete vacío.
- 9) Instale la cinta y cierre la tapa superior.
- 10) Oprima \otimes + // para mover el carro a la posición previa.

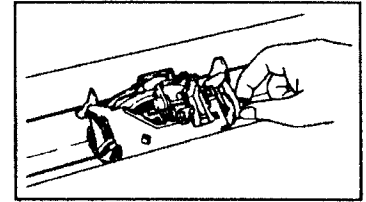
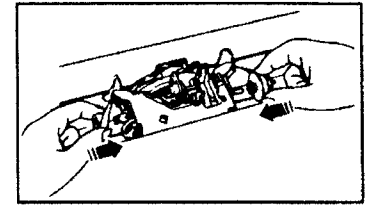
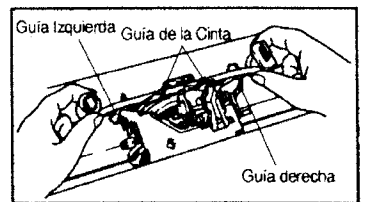
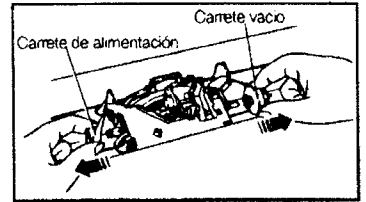


Como cambiar la margarita

La margarita está dentro de un cartucho para un manejo fácil sin causar daños, y cambios rápidos de tipo de letra.

Para cambiar la margarita:

- 1) Abra la cubierta superior.
- 2) Jale el brazo hacia usted para liberar el seguro de la margarita.
- 3) Remueva la margarita jalando hacia arriba de la "oreja" que sale de la parte superior derecha del cartucho.
- 4) Inserte la margarita elegida dentro de la apertura y presione con cuidado.
- 5) Deslice el brazo hacia la posición original para asegurar la margarita. Asegúrese de oprimir el brazo firmemente.
- 6) Cierre la cubierta superior.
- 7) Oprima $\otimes + //$ para mover el carro a la posición previa.

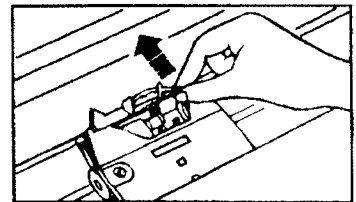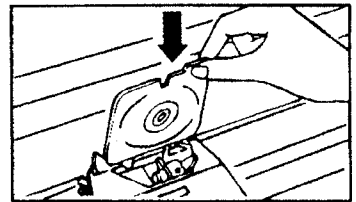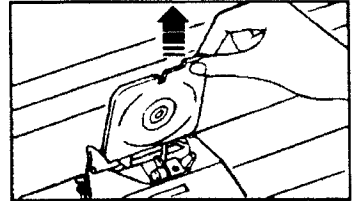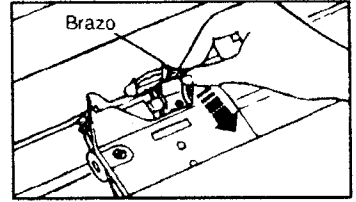


- *No inserte la margarita volteada.
La "oreja" siempre debe de ir hacia el lado derecho.*

- *Instalación incorrecta de la margarita puede causar daños e impresión incorrecta.*

- *No es necesario quitar la cinta corregible para cambiar la margarita.*

NOTA: Antes de cambiar la margarita, verifique la forma del cartucho. La margarita del tipo B no se puede usar con esta máquina.

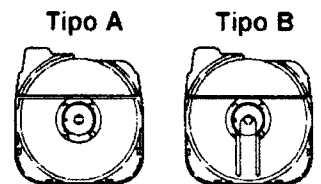

Información General


Su máquina de escribir viene con los siguientes suministros

- Cinta corregible
- Margarita
- Cinta correctora

Por favor asegúrese de la localización de los siguientes componentes.

El cable de energía se encuentra en el compartimiento en la parte de atrás de su máquina de escribir.

El interruptor de energía se encuentra en el lado izquierdo de su máquina de escribir cerca de la parte trasera.

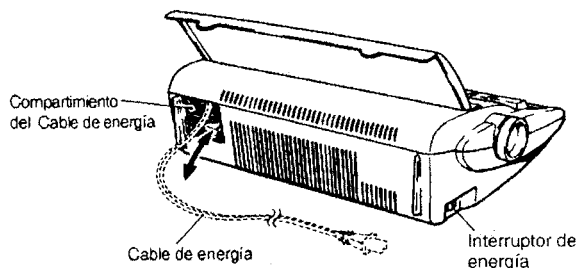

Cuidado de la Máquina

Tenga cuidado de

Tenga cuidado de prevenir que nada se deslice dentro de la máquina de escribir o en las teclas. Tenga cuidado especial con objetos metálicos como presillas de papel y grapas.

Limpieza

Nunca use líquidos volátiles como tiner o bencina para limpiar la superficie exterior de su máquina de escribir. Use solamente un paño suave ligeramente mojado con detergente suave.

Lugar de uso

No exponga su máquina de escribir a la luz directa del sol, calor o vibración intensa. Asegúrese de instalar la tapa del teclado cuando no esté usando su máquina de escribir.

Ventilación

No tape las aperturas de ventilación en la parte trasera de su máquina de escribir para prevenir sobre-calentamiento.

Guía de Solución de Problemas

Problema	Causa Posible
No pasa nada cuando se prende el interruptor	1. ¿Está conectado el cable de energía?
Impresión pobre ó impresión es imposible	1. ¿Está instalada la margarita correctamente? (¿Se oprimió el brazo firmemente?) ¿Está instalada la margarita correcta? 2. ¿Se acabó la cinta de impresión? 3. ¿Oprimió las teclas * + // después de cambiar la cinta corregible, cinta correctora o margarita?
Se escucha un ruido de engranes y una alarma al encender la máquina y el carro no se mueve	1. Asegúrese de haber retirado los seguros amarillos que protegen el carro de escritura durante el transporte de la máquina. 2. Verifique que ningún objeto extraño obstaculice el movimiento del carro de escritura.
Corrección pobre	1. ¿Se instaló la cinta correctora correctamente? 2. ¿Se acabó la cinta correctora? 3. ¿Está usando la cinta correctora correcta?

Características

Capacidad de papel	326,9 mm (12,87 pulgadas)
Capacidad de escritura	228,6 mm (9,0 pulgadas)
Velocidad de impresión	12 caracteres por segundo
Espacios entre letras	10, 12
Número de teclas de caracteres	46
Espacios entre líneas	1, 1 1/2, 2
Tabuladores	12 Tabuladores
Cintas corregibles	1030, 1230 (1030S, 1230S, 1403S en México) Cintas corregibles (plásticas) 1031 Cinta de Impacto Múltiple* 1032 Cinta de Tela (nylon)*
Cintas correctoras	3010 Cinta correctora para uso con cintas corregibles (plásticas) 4010 Cinta correctora para uso con cintas de tela y de impacto múltiple*
Dimensiones	417 mm × 383 mm × 134 mm
Peso	4,5 kg
Tensión Nominal	120 V ca 60 Hz 0,31 A
Advertencia: No se puede garantizar el uso correcto de su máquina de escribir si se hacen cambios o modificaciones no aprobadas por Brother Industries, Ltd.	

* No disponible en México.

For users in the U.S.A. (You can not use 220V version machine in U.S.A.)

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Accesorios Compatibles

Juego Inicial de Accesorios

Modelo	Descripción
SK-100*	3 Cintas corregibles (plásticas) 1 Margarita Script 1012 1 Cinta correctora para Levantar

* No disponible en México.

Cintas Corregibles/Cintas Correctoras

Modelo	(en México)	Descripción
1030	1030	Cinta corregible (plástica)
1230	1230S	Cinta corregible (plástica)(2 Cintas)
—	1340S	Cinta corregible (plástica)(4 Cintas)
1031*	—	Cinta de Impacto Múltiple
1032*	—	Cinta de Tela (Nylon)
3010	3010	Cinta correctora para Levantar (2 Cintas) (para uso con las cintas 1030, 1030S, 1230, 1230S, 1430S)
4010*	—	Cinta correctora para Cubrir (2 Cintas) (para uso con las cintas 1031, 1032)

* No disponible en México.

Margaritas

Modelo	Descripción	Espacio/Letras
401-27	Pica 10 (Pica Normal)	10
402-27	Prestige 1012	10, 12
403-27	Elite 12 (Elite Normal)	12
405-27	Script 1012	10, 12
408-27	Grande 10	10
409-27	Quadro 1012	10, 12
411-27	Brougham 10	10
412-27	Brougham 12	12
414-27	Prestige Italic 1012	10, 12
415-27	OCR-B 10	10
417-27	Letter Gothic 12	12
419-27	Super Grande 10	10

For customers of Brother International de México, S.A. de C.V. only
Sólo para clientes de Brother International de México, S.A. de C.V.

Importador: Brother International de México, S.A. de C.V.
Circuito Nemesio Diez Riega No. 8, Manzana 2 Lote 4
Parque Industrial Cerrillo II
C.P. 52000 Lerma, Estado de México
R.F.C.: BIM-920922-A53

Antes de usar su equipo primera vez, lea cuidadosamente este manual de usuario.
Guarde este manual de usuario para futuras referencias.