


RE  
D  
U  
C  
E  
D  
S  
I  
S  
T  
E  
M  
S  
C  
O  
S  
T  
S

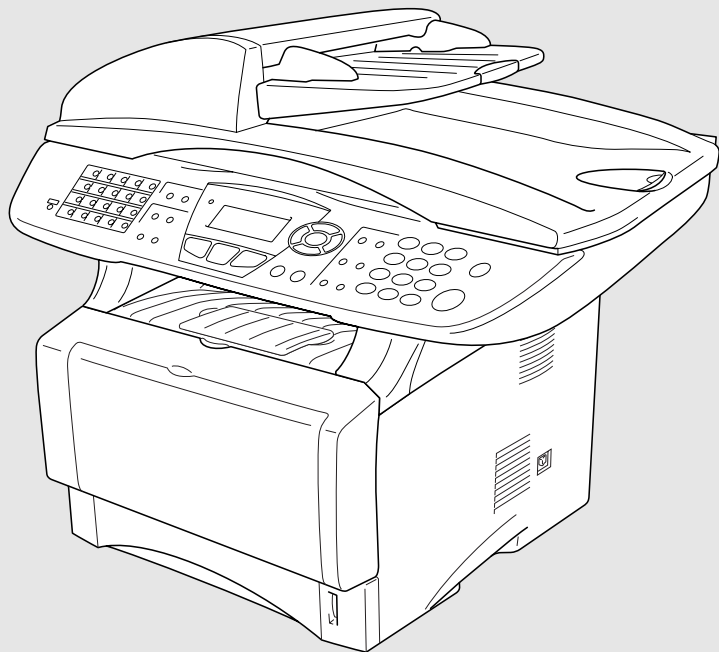

# MFC-8440

# MFC-8840D

# MFC-8840DN

---

**brother.**

Version C

## Pour appeler le service clientèle

**Veillez entrer les informations suivantes pour référence :**

**Numéro de modèle :** MFC-8440, MFC-8840D et MFC-8840DN

**Numéro de série :\* \_\_\_\_\_**

**Date d'achat :** \_\_\_\_\_

**Lieu d'achat :** \_\_\_\_\_

**\* Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'unité. Conservez votre *reçu d'achat* avec ce manuel comme preuve en cas de vol, d'incendie ou pour l'application de la garantie.**

**Enregistrez votre garantie en ligne à**

**<http://www.brother.com/registration>**

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit comme propriétaire d'origine. L'inscription vous procure les avantages suivants :

- elle tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre reçu d'achat ;
- elle tient lieu de pièce justificative si vous déposez une réclamation d'assurance en cas de perte de produit couverte par votre assurance ;
- elle nous servira de fiche de rappel, nous permettant de vous informer des promotions et des mises à jour pour votre produit.



Pour votre commodité, nous vous offrons un service d'inscription de votre nouveau produit en ligne à <http://www.brother.com/registration>

Cet appareil est un modèle bilingue ; vous pouvez donc le faire fonctionner en français ou en anglais. L'anglais est réglé en usine. Pour le faire fonctionner en français, procédez comme suit :

- 1) Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.



- 2) Les messages de l'écran ACL peuvent apparaître en français. Pour changer de langue :

- 1 Appuyez sur **Menu**, **0**, **5**.  
L'écran affiche
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **French**.
- 3 Appuyez sur **Menu**.
- 4 Appuyez sur **Régler**.



# Numéros de Brother

## IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre MFC. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

## Foire aux questions (FAQ)

Le Brother Solutions Center est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant le MFC. Vous pouvez télécharger les logiciels et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépannage pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

<http://solutions.brother.com>



Vous pouvez également télécharger en aval les mises à jour des pilotes Brother dont vous avez besoin.

## Babillard Brother

Le numéro de babillard de Brother est

**Depuis le Canada :** 1-514-685-2040

## Service clientèle

**Depuis le Canada :** 1-877-BROTHER (vocal)  
1-514-685-4898 (télécopie)

# Accessoires et consommables

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother que vous trouverez chez la plupart des revendeurs de Brother. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Les résidents des États-Unis peuvent visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et consommables de marque Brother en vente.)

**Au Canada :** 1-877-BROTHER (vocal)

Description	Article
Cartouche d'encre	TN-540 (Standard, peut imprimer jusqu'à 3,500 pages) TN-570 (Rendement élevé, peut imprimer jusqu'à 6,700 pages)
Bloc tambour	DR-510
Cordon téléphonique	LG3077001
Câble bidirectionnel IEEE-1284	F2A046-10
Parasurtenseur pour l'alimentation CA, la surtension sur les lignes téléphoniques et les pointes de tension (2 prises)	QPD120
Parasurtenseur pour l'alimentation CA, la surtension sur les lignes téléphoniques et les pointes de tension (8 prises)	FX120
Bac à papier (plateau) 2 (Option)	LT-5000
Carte réseau LAN (facultatif) Serveur imprimante/télécopieur de Brother (Réseau Ethernet TX 10/100 Base-TX)	NC-9100h
Guide de l'utilisateur	LF6306001 (anglais pour les États-Unis et le Canada) LF6305001 (français pour le Canada)
Guide d'installation rapide	LF6355001 (anglais pour les États-Unis et le Canada) LF6357001 (français pour le Canada)

## **Avis d'exonération de garanties (États-Unis et Canada)**

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NI LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS "BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER") N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL PAR RAPPORT À SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ, SA MISE À NIVEAU OU AUTRE. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINES PROVINCES. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DE CE LOGICIEL MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES PROVINCES N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION (CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE), SERA LIMITÉE À 50 \$.

## **Avis de compilation et de publication**

Renfermant la description du produit et de ses fonctionnalités les plus récentes, ce guide a été compilé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.

Veillez noter que le contenu de ce guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable des dommages (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris mais non de façon limitative, des erreurs typographiques ou autres relativement à la publication.

## **CENTRE MULTIFONCTIONS/TÉLÉCOPIEUR DE BROTHER GARANTIE LIMITÉE (Canada seulement)**

En vertu de la présente garantie limitée d'un (1) an, à compter de la date d'achat, visant la main-d'œuvre et les pièces détachées, La Corporation Brother Internationale (Canada) Ltée (ci-après désignée "Brother") ou ses centres d'entretien agréés s'engagent à réparer cette machine MFC/télécopieur gratuitement en cas de vices de fabrication ou de main-d'œuvre. La présente garantie limitée ne s'étend pas à ce qui suit : le nettoyage ; les consommables (y compris mais non de façon limitative les cartouches d'impression, les têtes d'impression, la poudre imprimante et le tambour) ; les dommages découlant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une installation ou d'une utilisation incorrectes ; les dommages résultant de la réparation, de l'entretien, des modifications ou des manipulations effectuées par une personne autre qu'un représentant agréé de Brother, ou encore résultant d'une utilisation de consommables ou de fournitures d'une marque autre que celle de Brother. L'utilisation du MFC/télécopieur en dépassement des spécifications ou sans l'étiquette du numéro de série ou de la plaque signalétique est considérée comme une utilisation à mauvais escient, et toutes les réparations qui en résultent s'effectuent à la charge de l'acheteur/utilisateur final. Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur/utilisateur final doit livrer ou expédier port payé le MFC/télécopieur à un centre d'entretien agréé "Brother", accompagné d'une pièce justificative de l'achat sous la forme du reçu de caisse.

**Produits laser :** Le fait de ne pas retirer la cartouche d'encre (ainsi que le tambour dans le cas de certains modèles) avant le transport du MFC/télécopieur aura pour effet de gravement endommager ce dernier et entraînera l'ANNULATION de la garantie. (Reportez-vous au guide d'utilisation pour les instructions d'emballage.)

**Produits à jet d'encre :** Ne retirez pas les cartouches d'encre avant ou durant le transport du produit. Les dégâts que subiront les têtes d'impression en raison du retrait des cartouches d'encre avant l'emballage du produit entraîneront l'ANNULATION de la garantie. (Reportez-vous au guide d'utilisation pour les instructions d'emballage.)

**BROTHER EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAJS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADEQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, À L'EXCEPTION DES GARANTIES IMPLICITES INSTAURÉES PAR LA LOI ET DONC IRREVOCABLES.**

Aucune information ou déclaration, aucun avis, que ce soit sous forme orale ou écrite, fournis par Brother, ses centres d'entretien agréés, distributeurs, revendeurs, agents ou employés ne saurait tenir lieu d'une autre garantie ou modifier la présente garantie. La présente garantie énonce l'ensemble des obligations de Brother et votre unique recours à l'encontre de Brother dans l'éventualité où le MFC/télécopieur ne fonctionnerait pas correctement.

Ni Brother, ni quiconque impliqué dans la conception, la production ou la livraison du MFC/télécopieur ne sauraient être tenus responsables des dommages indirects, accidentels, particuliers, consécutifs, exemplaires, ni des dommages-intérêts punitifs, y compris la perte de profits en raison de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit, même si l'acheteur/utilisateur final a signalé la possibilité de tels dommages aux parties ci-haut mentionnées. Certaines provinces n'autorisant pas cette restriction de responsabilité, elle peut ne pas s'appliquer à votre cas.

La présente garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Il se peut que vous bénéficiez d'autres droits susceptibles de varier d'une province à l'autre.

**Le service de garantie est disponible dans tous les centres d'entretien agréés de Brother au Canada. Pour bénéficier du support technique ou connaître le nom et l'adresse du centre d'entretien agréé le plus proche, composez le 1-877-BROTHER. Support Internet : [support@brother.ca](mailto:support@brother.ca) ou consultez le site Web : [www.brother.com](http://www.brother.com)**

La Corporation Brother Internationale (Canada) Ltée  
1, rue Hôtel-de-Ville  
Dollard-des-Ormeaux (QC) H9B 3H6


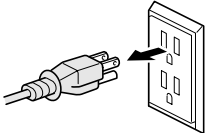

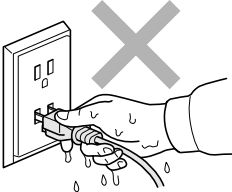

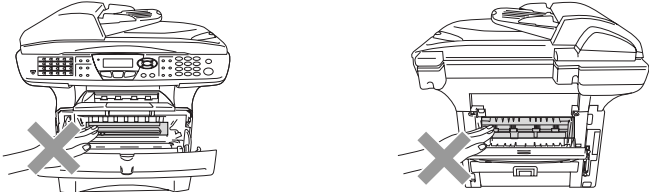

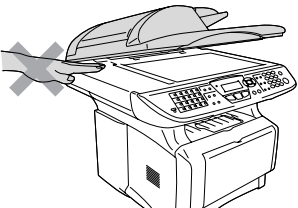

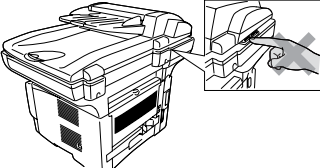
At your side.  
**brother**®

# Consignes de sécurité


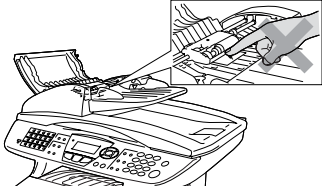

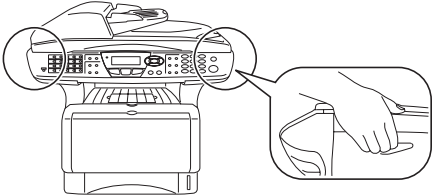
## Pour une utilisation du MFC en toute sécurité

Conservez ces instructions dans un lieu sûr à des fins de consultation ultérieure.

### AVERTISSEMENT

	<p>Le MFC renferme des électrodes soumises à la haute tension. Avant de procéder au remplacement des pièces internes, au nettoyage du MFC ou à l'élimination des bouchages, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale.</p> 		<p>Ne manipulez jamais la fiche avec des mains mouillées. Cela pourrait vous exposer à une décharge électrique.</p> 
	<p>Après utilisation de votre MFC, certaines pièces internes sont extrêmement <b>CHAUDES</b> !</p> <p>Afin de prévenir les blessures, veillez à ne pas laisser entrer en contact les doigts avec l'espace indiqué dans l'illustration.</p> 		
	<p>Afin de prévenir les blessures, veillez à ne pas mettre vos mains sous le couvercle de document du MFC.</p> 		<p>Afin de prévenir les blessures, veillez à ne pas laisser entrer en contact les doigts avec l'espace indiqué dans l'illustration.</p> 



	<p>Afin de prévenir les blessures, veillez à ne pas laisser entrer en contact les doigts avec l'espace indiqué dans l'illustration.</p> 
	

- Lorsque vous déplacez le MFC, saisissez les alvéoles situées sous le numériseur. Ne transportez PAS le MFC en le tenant par le fond.
- Faites attention lors de l'installation ou de la modification des lignes téléphoniques. Ne touchez jamais une borne ou un fil téléphonique non isolés, à moins que le cordon téléphonique n'ait été débranché de la prise murale. N'installez jamais des fils téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais une prise téléphonique dans un endroit humide, à moins que la prise n'ait été spécialement conçue pour un endroit humide.
- Installez l'équipement avec son cordon d'alimentation à proximité d'une prise murale facilement accessible.
- Pour limiter le risque d'électrocution ou d'incendie, utilisez uniquement un cordon de ligne téléphonique d'un calibre minimal de 26 AWG.
- Ne pas pas se servir du téléphone dans un environnement sujet à des fuites de gaz.
- N'utilisez jamais ce produit près d'installations utilisant de l'eau, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Pendant un orage, évitez d'utiliser un téléphone, à moins qu'il ne s'agisse d'un téléphone sans fil, car il existe une possibilité d'électrocution par la foudre.

### **Attention**

- La foudre et les surtensions peuvent endommager ce produit ! Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions de qualité pour le cordon d'alimentation CA et le cordon téléphonique. Sinon, débranchez les cordons pendant un orage.

# Choix de l'emplacement

Placez votre MFC sur une surface plane et stable, non soumise aux vibrations ni aux chocs, telle qu'un bureau. Placez-le près d'une prise téléphonique et d'une prise d'alimentation standard avec mise à la terre. Choisissez un endroit où la température ambiante est comprise entre 10°C et 32.5°C (50°F et 95.5°F).

## ! Attention


- Ne placez jamais le MFC dans un endroit où de nombreuses personnes circulent.
- Éloignez le MFC des appareils de chauffage, des climatiseurs, de l'eau, des produits chimiques ou des réfrigérateurs.
- N'exposez pas le MFC à la lumière directe du soleil, à la chaleur intense, à l'humidité ou à la poussière.
- Ne branchez pas le MFC sur une prise électrique commandée par interrupteur mural ni à un système de minuterie automatique.
- Une coupure du courant peut effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire du MFC.
- Ne branchez pas le MFC sur une prise électrique située sur le même circuit que des équipements lourds ou susceptibles de provoquer une coupure de courant.
- Évitez les sources d'interférence, telles que les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.



# Guide de référence rapide




## Envoi de télécopies


### Transmission automatique



- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (Télécopieur).
- 2 Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 3 Entrez le numéro de télécopieur à l'aide du clavier de composition, d'une monotouche, d'un numéro abrégé ou de la fonction Recherche.
- 4 Appuyez sur **Marche**.
- 5 Si vous utilisez la vitre du numériseur, appuyez sur **2** ou sur **Marche**.

### Transmission en temps réel

Vous avez la possibilité d'envoyer des télécopies en temps réel.



- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (Télécopieur).
- 2 Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 3 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 5**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **On**, puis appuyez sur **Régler**  
—OU—

Pour la télécopie suivante seulement, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Fax suivant uniq**, puis appuyez sur **Régler**.

- 5 Pour la télécopie suivante seulement, appuyez sur  ou sur  pour choisir **Fax suivant: On**, puis appuyez sur **Régler**.
- 6 Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu Réglage envoi.  
—OU—  
Appuyez sur **2** pour envoyer une télécopie.
- 7 Entrez le numéro de télécopieur.
- 8 Appuyez sur **Marche**.

## Réception de télécopies

### Sélection du mode de réception

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 1**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Fax seulement, Manuel, Fax/Tél et Tél ext/rép** puis appuyez sur **Régler**.

## Enregistrement de numéros

### Enregistrement des numéros de composition monotouche

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 3, 1**.
- 2 Appuyez sur la monotouche où vous souhaitez enregistrer le numéro.
- 3 Entrez un numéro (d'un maximum de 20 chiffres), puis appuyez sur **Régler**.
- 4 Entrez un nom (facultatif), puis appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


## Enregistrement de numéros abrégés

- 1 Appuyez sur **Menu**, **2, 3, 2**.
- 2 Entrez un numéro abrégé à trois chiffres, puis appuyez sur **Régler**.
- 3 Entrez un numéro (d'un maximum de 20 chiffres), puis appuyez sur **Régler**.
- 4 Entrez un nom (facultatif), puis appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Composition des numéros de télécopieur

### Composition monotouche/abrégée

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé,

appuyez sur 

(**Télécopieur**).

- 2 Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.

- 3 Appuyez sur la monotouche correspondant au numéro de télécopieur vous souhaitez appeler


—**OU**—

Appuyez sur **Recherch/Comp.**. Ensuite, appuyez sur # et composez le numéro abrégé à trois chiffres.

- 4 Appuyez sur **Marche**.

### Utilisation de la fonction de Recherche

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé,

appuyez sur 

(**Télécopieur**).

- 2 Appuyez sur **Recherch/Comp.**, puis entrez la première lettre du nom recherché.

- 3 Appuyez sur  ou sur  pour effectuer une recherche dans la mémoire.

- 4 Appuyez sur **Marche**.

## Tirage de copies

### Copie unitaire

- 1 Appuyez sur la touche



(**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.

- 2 Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.

- 3 Appuyez sur **Marche**.

### Tri de copies multiples

#### (à l'aide du chargeur automatique de documents)

- 1 Appuyez sur la touche




(**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.

- 2 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.

- 3 À l'aide du clavier de composition, entrez le nombre de copies voulu (jusqu'à 99).

- 4 Appuyez sur **Tri**.

L'icône  de tri apparaît à l'écran ACL.

- 5 Appuyez sur **Marche**.

Site Web international de Brother :

<http://www.brother.com>

Foire aux questions (FAQ) et assistance technique :

<http://solutions.brother.com>

Accessoires et consommables de marque Brother :

Au Canada : 1-877-BROTHER (vocal)

<http://www.brothermall.com>

# Table des matières

## 1

<b>Introduction .....</b>	<b>1-1</b>
Comment utiliser ce guide .....	1-1
Recherche d'informations.....	1-1
Symboles utilisés dans ce guide .....	1-1
Feuille d'essai du télécopieur et enregistrement du produit (États-Unis seulement) .....	1-2
Enregistrement en ligne (États-Unis et Canada) .....	1-2
Noms des éléments composants et opérations du MFC.....	1-3
Description du panneau de commande .....	1-6
Témoins DEL d'État.....	1-11
À propos du télécopieur.....	1-13
Services téléphoniques personnalisés .....	1-13
Votre ligne téléphonique est-elle dotée d'une messagerie vocale ? .....	1-13
Pourquoi y aurait-il un problème ? .....	1-13
Comment éviter ce type de problème ? .....	1-13
Tonalités et prise de contact.....	1-14
Mode de correction d'erreurs (MCE) .....	1-15
Connexion du MFC.....	1-15
Connexion d'un téléphone externe.....	1-15
Connexion d'un répondeur téléphonique externe (RÉP).....	1-16
Séquence des opérations.....	1-16
Connexions .....	1-18
Enregistrement du message d'accueil sur un répondeur externe .....	1-18
Considérations concernant les lignes téléphoniques spéciales .....	1-19
Lignes téléphoniques de substitution .....	1-19
Système à deux lignes .....	1-19
Conversion d'une prise téléphonique murale .....	1-20
Installation du MFC, d'un téléphone à deux lignes et d'un répondeur téléphonique à deux lignes .....	1-21
Connexions multilignes (PBX) .....	1-22
Installation du MFC sur un réseau PBX .....	1-22
Services téléphoniques personnalisés .....	1-22

## 2

<b>Définition du papier .....</b>	<b>2-1</b>
À propos du papier .....	2-1
Type et taille (format) du papier.....	2-1

Papier recommandé .....	2-1
Choix du papier approprié .....	2-2
Capacité du bac à papier.....	2-3
Caractéristiques du papier destiné à chaque bac .....	2-4
Comment charger le papier .....	2-5
Pour charger le papier ou un autre support dans le bac à papier .....	2-5
Pour charger le papier ou un autre support dans le bac d'introduction manuelle (Pour le MFC-8440).....	2-7
Pour charger le papier ou un autre support dans le bac multi-usage (Bac MF) (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN) .....	2-8
Utilisation de la fonction de rect-verso automatique pour l'envoi/la réception de télécopies et les opérations de copie et d'impression (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN).....	2-10

### 3

<b>Programmation à l'écran .....</b>	<b>3-1</b>
Programmation conviviale .....	3-1
Tableau des sélections de menu.....	3-1
Mise en mémoire .....	3-1
Touches de navigation.....	3-2

### 4

<b>Démarrage .....</b>	<b>4-1</b>
Configuration initiale .....	4-1
Configuration de la date et de l'heure.....	4-1
Configuration de l'identifiant de poste.....	4-2
Saisie de texte .....	4-3
Insertion d'espaces.....	4-3
Corrections .....	4-3
Répétition des caractères alphabétiques .....	4-3
Caractères spéciaux et symboles.....	4-4
Configuration des modes Composition par tonalités et Composition par impulsions (pour le Canada uniquement).....	4-4
Programmation générale .....	4-5
Réglage du mode de minuterie.....	4-5
Réglage du type de papier.....	4-5
Réglage de la taille (format) du papier.....	4-6
Réglage du volume de la sonnerie .....	4-8
Réglage du bip sonore .....	4-8
Réglage du volume du haut-parleur .....	4-9

Activation de la fonction Heure avancée automatique (horaire d'été) .....	4-9
Économie d'encre .....	4-9
Mode veille .....	4-10
Désactivation de la lampe du numériseur .....	4-10
Sélection du bac (plateau) utilisé pour le mode de copie .....	4-11
Sélection du bac (plateau) utilisé pour le mode de télécopie .....	4-12
Réglage du contraste de l'écran à cristaux liquides (ACL) .....	4-12

## 5

<b>Réglage du mode Réception .....</b>	<b>5-1</b>
Opérations de base .....	5-1
Sélection du mode de réception (Mode réponse) .....	5-1
Pour sélectionner ou modifier le mode de réception.....	5-2
Réglage de la sonnerie différée .....	5-2
Réglage de la durée de sonnerie du télécopieur/ téléphone (uniquement en mode Fax/Tél) .....	5-3
Réception facile .....	5-4
Impression réduite d'une télécopie entrante (Autoréduction).....	5-5
Impression d'une télécopie stockée en mémoire .....	5-5
Réglage de la Densité de l'encre.....	5-6
Options avancées de réception .....	5-7
Opérations effectuées à l'aide d'un poste supplémentaire .....	5-7
Mode FAX/TÉL uniquement .....	5-7
Utilisation d'un téléphone sans fil .....	5-8
Modification du code d'accès à distance .....	5-8
Interrogation/invitation à émettre (transmission d'un relevé) .....	5-9
Configuration de l'invitation à émettre (relevé RC) .....	5-9
Configuration de l'invitation à émettre séquentielle .....	5-10
Réglage de l'impression double (duplex) pour le mode de télécopie (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN).....	5-10
Services téléphoniques .....	5-11
Sonnerie spéciale .....	5-11

Que vous apporte la 'sonnerie spéciale' de votre compagnie de téléphone ? .....	5-11
Que vous apporte la 'sonnerie spéciale' de Brother ? .....	5-11
Utilisez-vous le service de messagerie vocale ? .....	5-12
Avant de choisir le type de sonnerie à enregistrer .....	5-12
Enregistrement du type de sonnerie spéciale.....	5-13
Pour désactiver la sonnerie spéciale.....	5-13
Identification de la ligne appelante .....	5-14
Consultation de la Liste d'identification des lignes appelantes .....	5-15
Effacer une identification de ligne appelante conservée en mémoire .....	5-15
Impression de la Liste d'identification des lignes appelantes .....	5-15

## 6

<b>Réglage de l'opération d'envoi .....</b>	<b>6-1</b>
Comment envoyer une télécopie .....	6-1
Entrez le mode de télécopie (Mode Télécopieur) .....	6-1
Envoi de télécopies depuis le chargeur automatique de documents .....	6-1
Envoyer la télécopie depuis le chargeur automatique de document .....	6-2
Envoi de télécopies à même la vitre du numériseur.....	6-3
Envoi de télécopies en format Légal à même la vitre du numériseur.....	6-4
Message de mémoire saturée .....	6-4
Transmission en mode manuel.....	6-4
Transmission automatique.....	6-5
Il s'agit de la méthode la plus facile pour envoyer des télécopies.....	6-5
Envoi d'une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique.....	6-5
Opérations d'envoi de base .....	6-6
Envoi de télécopies -- utilisation de plusieurs réglages.....	6-6
Contraste .....	6-6
Résolution des télécopies.....	6-7
Recomposition manuelle ou automatique d'un numéro de télécopieur .....	6-8



Double accès.....	6-9
Transmission en temps réel .....	6-10
Vérification de l'état des tâches.....	6-11
Annulation d'une tâche au cours de la numérisation de l'original .....	6-11
Annulation d'une tâche programmée.....	6-11
Opérations d'envoi avancées .....	6-12
Création de la page de couverture électronique.....	6-12
Saisie des commentaires personnalisés .....	6-13
Page de couverture pour la télécopie suivante seulement.....	6-14
Envoi d'une page de couverture avec toutes les télécopies .....	6-15
Utilisation d'une page de couverture imprimée .....	6-15
Diffusion d'une télécopie .....	6-16
Mode Outre-mer .....	6-18
Télécopie différée .....	6-19
Transmission différée par lots .....	6-20
Configuration de la fonction Interrogation (relevé TX).....	6-21
Sécurité de la mémoire.....	6-22
Configuration du mot de passe .....	6-22
Activation de la Sécurité mémoire .....	6-23
Désactivation de la Sécurité mémoire .....	6-23

## 7

### **Numérotation automatique et options**

<b>de numérotation .....</b>	<b>7-1</b>
Enregistrement pour la numérotation abrégée .....	7-1
Enregistrement des numéros de composition monotouche.....	7-1
Enregistrement des numéros abrégés .....	7-2
Enregistrement des numéros monotouches et abrégés .....	7-3
Configuration d'un groupe pour la Diffusion .....	7-4
Options de numérotation .....	7-5
Recherche .....	7-5
Composition monotouche.....	7-5
Composition abrégée .....	7-6
Composition manuelle .....	7-6
Utilisation d'un téléphone externe .....	7-6
Codes d'accès et numéros de cartes de crédit .....	7-7
Pause .....	7-8
Tonalité ou impulsion (Canada uniquement).....	7-8

<b>Options de récupération de télécopies à distance .....</b>	<b>8-1</b>
Réacheminement de télécopies/Téléappel.....	8-1
Programmation d'un numéro de réacheminement de télécopies .....	8-1
Programmation de votre numéro de téléavertisseur .....	8-2
Réglage de la fonction Mémoriser fax .....	8-3
Réglage de votre code d'accès à distance .....	8-4
Récupération à distance .....	8-5
Utilisation de votre code d'accès à distance .....	8-5
Commandes à distance .....	8-6
Récupération de messages de télécopie.....	8-7
Modification de votre numéro de réacheminement de télécopies .....	8-7

<b>Impression de rapports .....</b>	<b>9-1</b>
Réglages et activités du MFC.....	9-1
Personnalisation du Rapport de vérification des transmissions.....	9-1
Configuration de l'intervalle d'impression du Rapport des activités .....	9-2
Impression de rapports .....	9-3
Impression d'un rapport.....	9-3

<b>Tirage de copies .....</b>	<b>10-1</b>
Utilisation du MFC comme photocopieur.....	10-1
Saisie du Mode de copie .....	10-1
Réglages de copie temporaires.....	10-2
Effectuer une copie unitaire depuis le chargeur automatique des documents .....	10-3
Effectuer des copies multiples depuis le chargeur automatique des documents .....	10-3
Tirages unitaires ou multiples (à l'aide du numériseur) .....	10-4
Message de mémoire saturée .....	10-5
Réglages des touches de copie (Réglages temporaires) .....	10-6
Agrandir/Réduire.....	10-7
Qualité (type de document original).....	10-8
Tri de copies à l'aide du chargeur automatique de documents .....	10-9
Contraste .....	10-9
Sélection du bac (plateau) .....	10-10
Duplex N en 1 .....	10-11

Copie Duplex/N en 1 .....	10-12
Copie N en 1 .....	10-12
Bannière .....	10-13
Duplex (1 en 1) (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN) .....	10-13
Duplex (2 en 1) et Duplex (4 en 1) (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN) .....	10-15
Modification des réglages de copie par défaut .....	10-16
Qualité .....	10-16
Contraste .....	10-16

## 11

<b>Renseignements importants .....</b>	<b>11-1</b>
Avis régissant les postes de téléphone et avis de la FCC Ces avis s'appliquent uniquement aux modèles commercialisés et mis en service aux États-Unis. ....	11-1
Déclaration de conformité FCC (États-Unis seulement) .....	11-3
Important .....	11-4
Important-À propos du câble d'interface.....	11-4
Avis de conformité d'Industrie Canada (s'adresse uniquement aux résidents du Canada).....	11-4
Avis de conformité internationale ENERGY STAR® .....	11-4
Protection laser.....	11-4
Réglementations FDA .....	11-5
Consignes de sécurité importantes .....	11-6
Marques de commerce .....	11-8

## 12

<b>Dépannage et entretien régulier .....</b>	<b>12-1</b>
Dépannage .....	12-1
Messages d'erreur.....	12-1
Document original bourrages .....	12-4
Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents .....	12-4
Le document est coincé à l'intérieur du chargeur automatique de documents .....	12-5
Blocage papier.....	12-6
Le papier est coincé dans le plateau duplex (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN).....	12-11
Le MFC présente des problèmes techniques	
MFC.....	12-13
Amélioration de la qualité d'impression .....	12-18
Emballage et transport du MFC.....	12-22

Entretien régulier .....	12-25
Nettoyage du numériseur .....	12-25
Nettoyage de l'imprimante .....	12-26
Nettoyage du bloc tambour.....	12-27
Remplacement de la cartouche d'encre .....	12-28
Remplacement de la cartouche d'encre .....	12-29
Remplacement du bloc tambour.....	12-34
Vérification de la durée de vie du tambour .....	12-37
Compteur des pages .....	12-37

## 13

<b>Accessoires optionnels .....</b>	<b>13-1</b>
Carte mémoire .....	13-1
Installation de la carte mémoire en option .....	13-2
Carte réseau (LAN).....	13-4
Avant de démarrer l'installation .....	13-5
Étape 1: Installation du matériel .....	13-5
Étape 2: Connexion de la carte NC-9100h à un câble à paire torsadée (UTP) 10BASE-T ou 100BASE-TX non blindé pour réseau Ethernet....	13-8
Témoïn DEL.....	13-8
INTERRUPTEUR DE TEST .....	13-9
Bac à papier (plateau) 2 .....	13-9

## G

<b>Glossaire .....</b>	<b>G-1</b>
------------------------	------------

## C

<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>C-1</b>
Description du produit.....	C-1
Généralités .....	C-1
Support d'impression .....	C-2
Copie .....	C-2
Télécopies .....	C-3
Numériseur .....	C-4
Imprimante.....	C-5
Interfaces.....	C-5
Configuration de l'ordinateur.....	C-6
Consommables.....	C-7
Carte réseau (LAN) (NC-9100h).....	C-8
Serveur d'impression/numérisation sans fil externe en option (NC-2200w).....	C-9

## I

<b>INDEX .....</b>	<b>I-1</b>
--------------------	------------

## Ca

<b>Carte d'accès à distance .....</b>	<b>Ca-1</b>
---------------------------------------	-------------

# 1 Introduction

## Comment utiliser ce guide

Nous vous remercions d'avoir choisi le centre multifonction/télécopieur (MFC) de Brother. Le MFC-8440, MFC-8840D ou MFC-8840DN est convivial et facile d'utilisation grâce aux instructions affichées à l'écran ACL, destinées à vous guider à travers les fonctionnalités. Afin de tirer le meilleur parti de votre MFC, veuillez consacrer quelques minutes à la lecture de ce guide.





### Recherche d'informations

Les titres et les sous-titres des chapitres sont répertoriés dans la table des matières. Vous trouverez des informations sur une fonction ou une caractéristique spécifique en consultant l'index à la fin de ce guide.

### Symboles utilisés dans ce guide

Vous verrez dans ce guide des symboles signalant des remarques et des avertissements importants, ainsi que des actions à entreprendre. Dans le souci de vous faciliter la tâche et de vous aider à choisir les touches appropriées, nous avons utilisé des polices spéciales et ajouté des messages qui apparaîtront à l'écran à cristaux liquides (ACL).

<b>Caractères gras</b>	Les caractères gras identifient une touche spécifique du panneau de commande du MFC.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	La police Courier New identifie les messages qui s'affichent à l'écran ACL du MFC.

-  Les avertissements vous informent des mesures à prendre pour éviter les blessures corporelles.
-  Les mises en garde précisent les procédures à suivre ou à éviter pour prévenir des dommages éventuels à l'appareil.
-  Les remarques vous indiquent la marche à suivre dans une situation donnée ou donnent des informations sur l'opération en cours, en combinaison avec d'autres fonctions.
-  Les alertes de configuration vous signalent les appareils et les opérations incompatibles avec le MFC.

## Feuille d'essai du télécopieur et enregistrement du produit (États-Unis seulement)

---

Après avoir programmé votre identifiant de poste, veuillez remplir la feuille d'essai fournie avec le MFC. Télécopiez-la comme première transmission au système de réponse automatique par télécopie de Brother en vue de confirmer l'installation correcte de votre MFC.

Pour vous assurer de bien recevoir une réponse, n'oubliez pas de configurer votre identifiant de poste.

(Voir *Configuration de l'identifiant de poste* à la page 4-2.)

**Aux États-Unis seulement : 1-877-268-9575**

Une fois que Brother aura reçu votre feuille d'essai, vous recevrez sur votre MFC une feuille de confirmation et un formulaire d'enregistrement du produit. Veuillez remplir ce formulaire et nous le renvoyer pour valider votre enregistrement.


## Enregistrement en ligne (États-Unis et Canada)

---

- 1** Insérez le CD-ROM de la suite de logiciels MFL-Pro (MFL-Pro Suite) dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2** Cliquez sur **Inscription en ligne** pour enregistrer votre produit.


# Noms des éléments composants et opérations du MFC

## ■ Vue avant

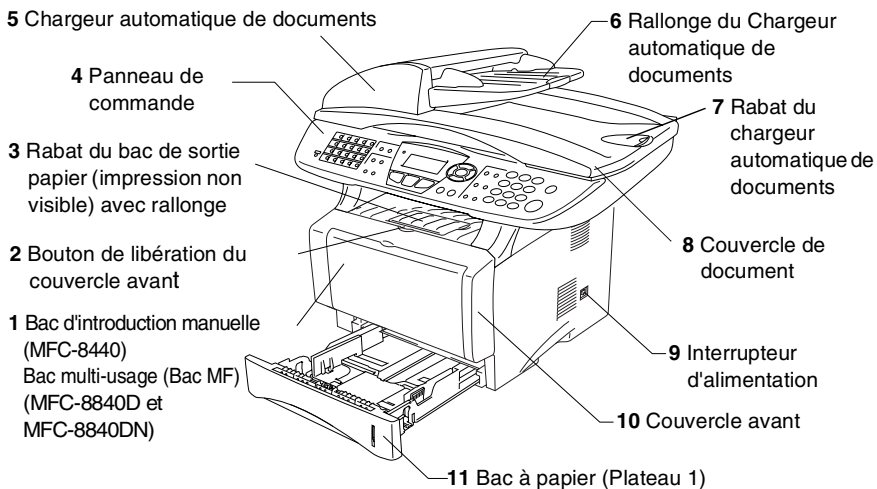

N°	Nom	Description
1	Bac d'introduction manuelle (MFC-8440) Bac multi-usage (Bac MF) (MFC-8840D et MFC-8840DN)	Chargez le papier à ce niveau.
2	Bouton de libération du couvercle avant	Utilisez ce bouton pour ouvrir le couvercle avant.
3	Rabat du bac de sortie papier (impression non visible) avec rallonge (Rabat de support)	Dépliez-le pour empêcher le papier imprimé de tomber.
4	Panneau de commande	Utilisez les touches et l'affichage pour contrôler le MFC.
5	Chargeur automatique de documents	Utilisez le chargeur automatique de documents pour des originaux à pages multiples.
6	Rallonge du Chargeur automatique de documents	Insérez le document à ce niveau pour utiliser le chargeur automatique de documents.
7	Rabat du chargeur automatique de documents	Dépliez-le pour empêcher les feuilles numérisées de tomber.
8	Couvercle de document	Ouvrez le pour déposer le document original sur la vitre du numériseur.
9	Interrupteur d'alimentation	Activez ou désactivez-le.
10	Couvercle avant	Ouvrez-le pour installer une cartouche d'encre ou un tambour.
11	Bac à papier (Plateau 1)	Chargez le papier à ce niveau.


## ■ Vue arrière

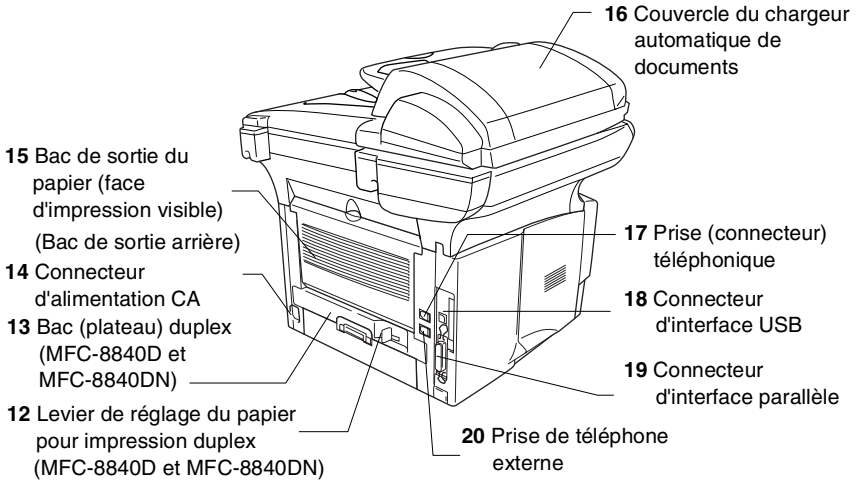

N°	Nom	Description
12	Levier de réglage du papier pour l'impression duplex (MFC-8840D et MFC-8840DN)	Utilisez le pour faire correspondre la taille (format) des feuilles pour l'impression duplex.
13	Bac (plateau) duplex (MFC-8840D et MFC-8840DN)	Faites-le coulisser pour retirer le papier coincé dans le MFC.
14	Connecteur d'alimentation CA	Branchez ici le connecteur d'alimentation CA.
15	Bac de sortie du papier (face imprimée visible) (Bac de sortie arrière)	Ouvrez-le lorsque des feuilles de papier plus épaisses sont placées dans le bac MF ou le bac d'introduction manuelle.
16	Couvercle du chargeur automatique de documents	Ouvrez-le pour retirer le papier coincé dans le chargeur.
17	Prise (connecteur) téléphonique	Branchez ici le cordon téléphonique fourni avec le MFC.
18	Connecteur d'interface USB	Branchez ici le câble USB.
19	Connecteur d'interface parallèle	Branchez ici le câble parallèle.
20	Prise de téléphone externe	Branchez ici la fiche modulaire sur la ligne de téléphone externe.




■ Vue de l'intérieur (avec le couvercle de document ouvert)

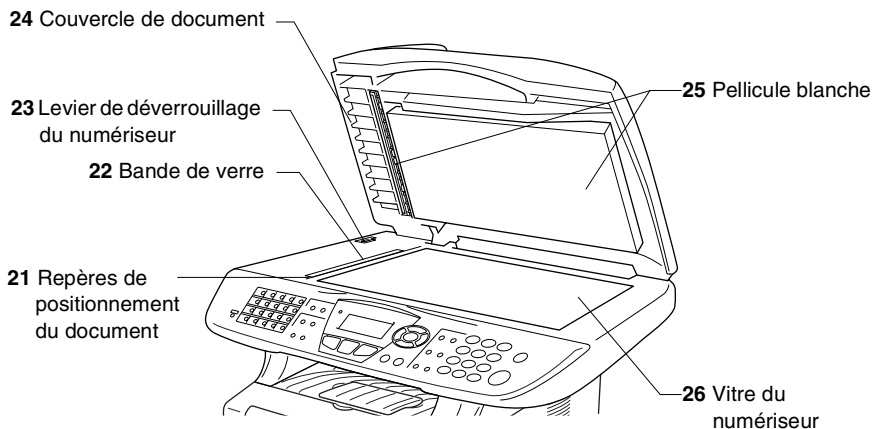


N°	Nom	Description
21	Repères de positionnement du document	Utilisez ces repères pour centrer le document original sur la vitre du numériseur.
22	Bande de verre	Cette bande numérise le document original lorsque le chargeur automatique de document est utilisé.
23	Levier de déverrouillage du numériseur	Utilisez ce levier pour verrouiller et déverrouiller le MFC lorsque vous le relocalisez.
24	Couvercle de document	Ouvrez-le pour déposer le document original sur la vitre du numériseur.
25	Pellicule blanche	Nettoyez cette pellicule pour obtenir une copie et une numérisation de bonne qualité.
26	Vitre du numériseur	Déposez ici le document original à numériser.

# Description du panneau de commande

MFC-8440, MFC-8840D et MFC-8840DN partagent presque les mêmes touches du panneau de commande.

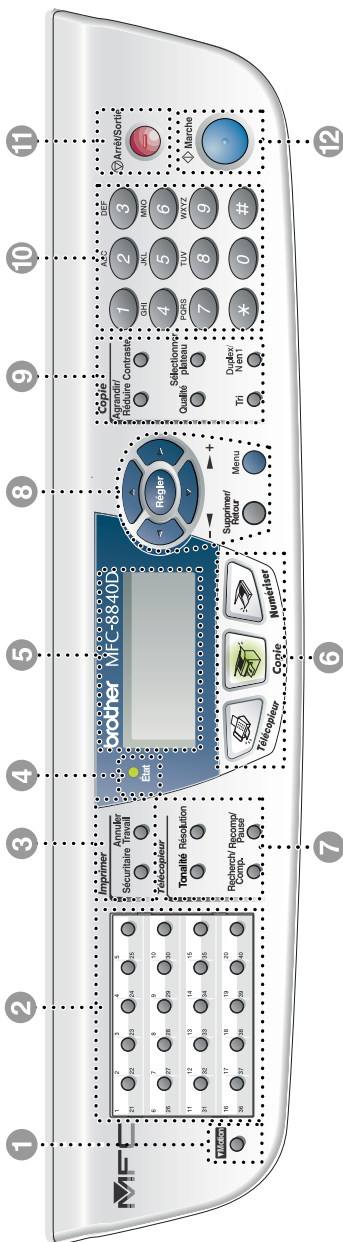

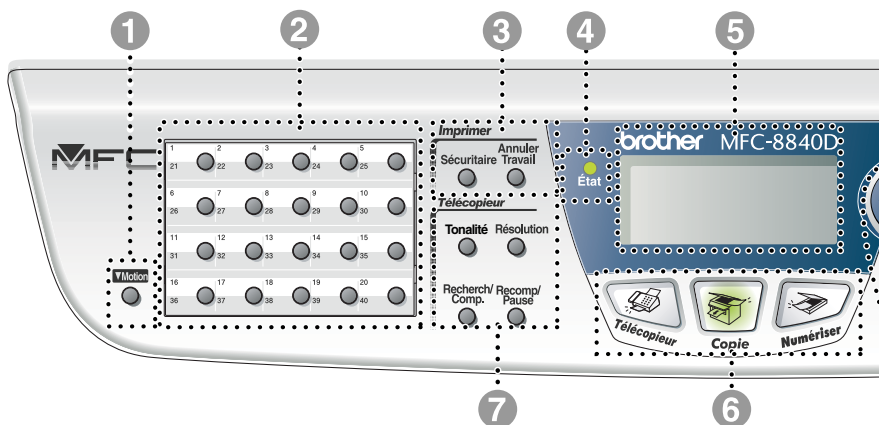

### 1 Motion

Maintenir la touche Motion enfoncée au niveau des monotouches vous permet d'accéder aux emplacements de mémoire (21 à 40).

### 2 Monotouches

Ces 20 touches vous offrent un accès immédiat à 40 numéros précédemment enregistrés.

### 3 Touches d'impression :

#### Sécuritaire

La saisie de votre mot de passe à quatre chiffres vous permet d'imprimer les données enregistrées en mémoire.

#### Annuler Travail

Supprime les données de la mémoire de l'imprimante.

### 4 Témoin DEL d'état

#### (Diode électroluminescente)

Le témoin DEL va clignoter ou changer de couleur selon l'état du MFC.

### 5 Affichage à cristaux liquides (ACL) 5 lignes

Affiche des messages pour vous guider dans la configuration et l'utilisation correcte du MFC.

## 6 Touches de mode :



### Télécopieur

Permet d'accéder au mode de télécopie.



### Copie

Permet d'accéder au mode de copie.



### Numériser

Permet d'accéder au mode de numérisation.

## 7 Touches de télécopie et de téléphone :

### Tonalité

Appuyez sur cette touche avant la numérotation si vous voulez qu'un télécopieur réponde, puis appuyez sur **Marche**.

### Résolution


Sert à régler la résolution d'une télécopie à envoyer.

### Recherch/Comp.

Permet de consulter les numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés et de composer un numéro enregistré en appuyant sur # et sur une touche à trois chiffres.

### Recomp/Pause

Recompose le dernier numéro. Insère également une pause dans les numéros abrégés.

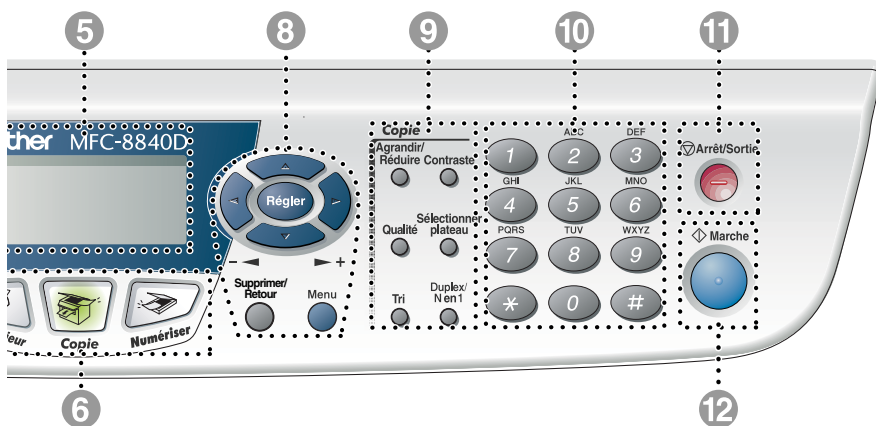

## 8 Touches de navigation :

### Menu


Permet d'accéder au Menu pour effectuer la programmation.

### Régler

Permet de stocker vos réglages dans le MFC.


### Supprimer/Retour

Supprime les données saisies ou vous permet de sortir du menu en appuyant sur la touche à plusieurs reprises.



Appuyez sur ces touches pour vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière afin de sélectionner un menu.

Si votre MFC est en mode haut-parleur ou en mode sonnerie, appuyez sur ces touches pour régler le volume du mode de télécopie.



Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

En mode de télécopie, ces touches vous permettent également d'effectuer des recherches numériques dans la mémoire des numéros enregistrés à l'aide du nom associé au numéro recherché.

9 **Touches de copie  
(Réglages temporaires) :**

**Agrandir/Réduire**

Permet de réduire ou d'agrandir les copies en fonction du taux sélectionné.

**Contraste**

Permet d'effectuer une copie plus claire ou plus foncée que le document original.

**Qualité**

Permet de choisir la qualité de la copie selon le type de document original.

**Sélectionner plateau**

Permet de sélectionner le plateau que vous souhaitez utiliser pour la copie suivante.

**Tri**

Permet de trier les copies multiples à l'aide du chargeur automatique de documents.

**N en 1 (Pour MFC-8440)**

N en 1 permet de copier 2 ou 4 pages sur une seule.

**Duplex/N en 1 (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN)**

Vous pouvez choisir l'option Duplex pour copier des deux côtés de la feuille ou N en 1 pour copier 2 ou 4 pages sur une.

10 **Clavier de composition**

Utilisez ce clavier pour composer les numéros de téléphone et de télécopieur et pour entrer des informations dans le MFC.

La touche # (dièse) vous permet de passer de la numérotation par impulsion à la numérotation par tonalité au cours d'un appel téléphonique.

11  **Arrêt/Sortie**

Arrête l'envoi d'une télécopie, annule une opération de numérisation et de copie ou vous permet de quitter le menu.

12  **Marche**








Permet de débiter l'opération d'envoi de télécopies, de copie ou de numérisation.






# Témoins DEL d'État



Le témoin DEL (diode électroluminescente) d'**État** clignotera et changera de couleur selon l'état du MFC.



Les témoins DEL présentés dans le tableau ci-dessous sont utilisés dans les illustrations contenues dans ce chapitre.

Témoin DEL				Témoin DEL d'état
				Témoin DEL désactivé.
	 Vert	 Jaune	 Rouge	Témoin DEL activé.
	 Vert	 Jaune	 Rouge	Témoin DEL clignotant.

Témoin DEL	MFC état	Description
	Mode veille	L'interrupteur d'alimentation est désactivé ou le MFC est en mode veille.
 Vert	Préchauffage	Le MFC est en cours de préchauffage avant impression.
 Vert	Prêt	Le MFC est prêt à imprimer.
 Jaune	Réc. Données	Le MFC est soit en train de recevoir des données de l'ordinateur, de traiter des données en mémoire ou d'imprimer des données.
 Jaune	Données restantes en mémoire	Imprime les données mémorisées dans le MFC.

Témoin DEL	MFC état	Description
 Rouge	Erreur de service	<p>Suivez les étapes ci-dessous.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Désactivez l'interrupteur d'alimentation.</li> <li>Attendez quelques secondes, puis rallumez l'appareil et essayez d'imprimer de nouveau.</li> </ol> <p>Si vous ne pouvez pas supprimer l'erreur et que le même message apparaît après rallumage du MFC, veuillez contacter le Service à la clientèle de Brother au : 1-877-BROTHER (au Canada) .</p>
	 Rouge	<p>Couverc ouvert</p> <p>Encre vide</p> <p>Erreur papier</p> <p>Verr. scan (verrouillage numérisation)</p> <p>Autres</p> <p>Mémoire épuisée</p>



Lorsque l'interrupteur d'alimentation est désactivé ou que le MFC est en mode veille, le témoin DEL est éteint.



# À propos du télécopieur

## Services téléphoniques personnalisés

---

### **Votre ligne téléphonique est-elle dotée d'une messagerie vocale ?**

Si la ligne sur laquelle vous désirez installer votre nouveau MFC est munie d'une messagerie vocale, *il y a de forts risques que celle-ci et le MFC entrent en conflit lors de la réception d'appels.*

### **Pourquoi y aurait-il un problème ?**

Le MFC et la messagerie vocale étant tous deux programmés pour s'enclencher après un certain nombre de sonneries prédéfini, l'un empêchera l'autre de recevoir les appels.

Par exemple, si la messagerie vocale est réglée de façon à répondre après deux sonneries alors que le MFC est paramétré pour répondre après quatre sonneries, la messagerie vocale empêchera le MFC de recevoir des télécopies.

Si la messagerie vocale et le MFC de Brother sont configurés pour s'enclencher après le même nombre de sonneries, il vous sera impossible de prévoir lequel répondra en premier. Il est important de se rappeler que ni le MFC ni la messagerie vocale ne pourront effectuer de transferts d'appel une fois que l'un ou l'autre aura répondu à un appel.

### **Comment éviter ce type de problème ?**

Une excellente façon de contourner de tels problèmes est de *commander un second numéro de téléphone pour la ligne téléphonique existante.*

Un très grand nombre d'utilisateurs de messagerie vocale choisissent ce genre de service, connu sous le nom de "sonnerie spéciale", et se déclarent très satisfaits. (Voir *Sonnerie spéciale* à la page 5-11.)

Une autre façon d'éviter des problèmes éventuels est de remplacer la messagerie vocale par un répondeur téléphonique. Votre MFC de Brother a été conçu pour prendre en charge un répondeur téléphonique (RÉP).

(Voir *Connexion d'un répondeur téléphonique externe (RÉP)* à la page 1-16.)

## Tonalités et prise de contact

---

À l'envoi d'une télécopie, le MFC émet une tonalité spéciale dite CNG. Il s'agit de bips discrets à intervalles de quatre secondes. Lorsque vous composez un numéro et appuyez sur **Marche** vous entendez ces bips pendant 60 secondes. Durant cette période, l'appareil de l'expéditeur doit amorcer la "prise de contact" (ou connexion) avec l'appareil du destinataire.

Chaque fois que vous envoyez une télécopie à l'aide d'une procédure automatique, le MFC émet la tonalité CNG sur la ligne téléphonique. Vous apprendrez vite à discerner ces bips chaque fois que vous prendrez un appel sur la ligne de votre télécopieur. Ainsi, vous serez en mesure de reconnaître la tonalité d'une télécopie entrante.

Le télécopieur du destinataire répond en émettant un signal de réception (sons aigus et stridents). Il émettra ce signal sur la ligne téléphonique pendant environ 40 secondes, et le message *Réception* s'affichera à l'écran.

Si le MFC est en mode *Fax seulement*, il répondra à chaque appel automatiquement par le signal de réception de télécopie. Même si le correspondant raccroche, le MFC continuera à envoyer ce signal pendant environ 40 secondes tout en affichant le message *Réception*. Pour annuler de réception, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

La "prise de contact" correspond au moment où la tonalité CNG du télécopieur de l'expéditeur et les sons aigus et stridents du télécopieur du destinataire s'exécutent en même temps. Elle doit durer au moins de deux à quatre secondes de sorte que chaque appareil puisse communiquer avec l'autre pour effectuer correctement l'envoi et la réception de la télécopie. La prise de contact n'aura pas lieu tant que le télécopieur du destinataire n'aura pas répondu. Rappelons que la tonalité CNG ne dure que 60 secondes une fois le numéro composé. C'est pourquoi il est primordial que le télécopieur du destinataire réponde rapidement à l'appel.



Si un répondeur téléphonique externe (RÉP) est relié à la ligne du MFC, celui-ci détermine le nombre de sonneries précédant la prise de l'appel. Lisez soigneusement les directives de ce chapitre concernant la connexion d'un répondeur au MFC. (Voir *Connexion d'un répondeur téléphonique externe (RÉP)* à la page 1-16.)

## Mode de correction d'erreurs (MCE)

---

Le mode de correction d'erreurs (MCE) permet au MFC de contrôler la progression de la transmission d'une télécopie. Le MFC détecte des erreurs durant la transmission de télécopies et reprend l'envoi de la ou des pages erronées du document. Les transmissions MCE ne peuvent s'effectuer qu'entre télécopieurs dotés de la fonction MCE. Si tel est le cas, vous serez en mesure de recevoir et d'envoyer des télécopies dont la transmission est vérifiée en continu.

Votre MFC ne s'acquittera de cette fonction que s'il possède suffisamment d'espace mémoire.


## Connexion du MFC

### Connexion d'un téléphone externe

---

Bien que votre MFC ne soit pas équipé d'un combiné, vous avez la possibilité de connecter un téléphone distinct (ou un répondeur téléphonique) directement au MFC, tel qu'illustré sur le diagramme suivant.

Branchez la fiche modulaire du cordon téléphonique sur le connecteur EXT. situé à l'arrière du MFC.

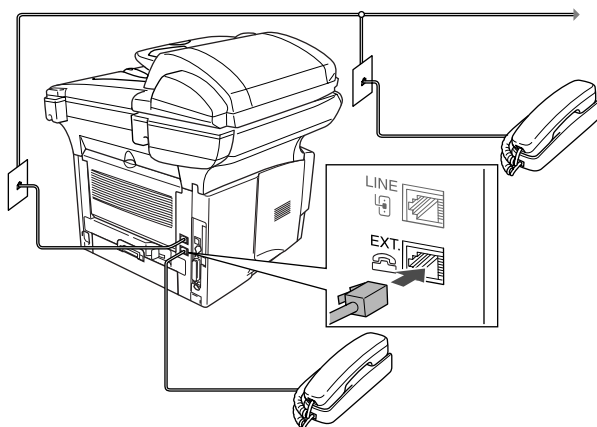

Chaque fois que vous utilisez le téléphone (ou le RÉP) branché sur le MFC, le message **Téléphone** s'affiche à l'écran ACL.

# Connexion d'un répondeur téléphonique externe (RÉP)

---

## Séquence des opérations


Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un répondeur téléphonique. Cependant, lorsque le MFC partage la ligne téléphonique avec un répondeur **externe**, ce dernier répond à tous les appels tandis que le MFC scrute la ligne pour détecter la tonalité CNG d'une télécopie entrante. S'il s'agit d'une télécopie, le MFC prend la relève pour recevoir la télécopie. Dans le cas contraire, il permet au répondeur (RÉP) de continuer à passer votre message d'accueil pour que l'appelant puisse laisser un message.

Le répondeur téléphonique externe doit répondre aux appels en l'espace de quatre sonneries (le réglage recommandé est de deux sonneries). Tant que le répondeur n'aura pas répondu à l'appel, le MFC ne pourra discerner la tonalité CNG. Or, avec quatre sonneries, la tonalité CNG ne dure que de huit à dix secondes durant lesquelles la "prise de contact" doit s'établir. Suivez attentivement les instructions de ce guide concernant l'enregistrement de votre message d'accueil. Il n'est pas conseillé d'utiliser la fonction de sonnerie d'économie sur le répondeur externe si celle-ci dépasse cinq sonneries.



- Si quelques-unes de vos télécopies ne peuvent être réceptionnées, réglez votre répondeur externe sur la sonnerie différée.
- *Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone :*  
Vous pouvez brancher un répondeur externe sur une prise murale distincte. Pour ce faire, il faut que vous soyez abonné au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone et que vous ayez enregistré le type de la sonnerie spéciale dans votre MFC. De plus, vous devez assigner le numéro associé à la sonnerie spéciale à votre télécopieur. Le réglage recommandé est de quatre sonneries sur le répondeur externe, pourvu que vous soyez abonné au service de sonnerie spéciale.
- *Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :*  
Vous devez brancher votre répondeur externe sur la prise EXT. de votre MFC. Si votre répondeur est branché sur une prise murale, ce dernier et le MFC essaieront tous deux de contrôler la ligne téléphonique. (Voir l'illustration à la page suivante.)

⊘ **Ne connectez jamais un répondeur externe sur une prise murale reliée à la même ligne téléphonique que celle du MFC (sauf si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale).**

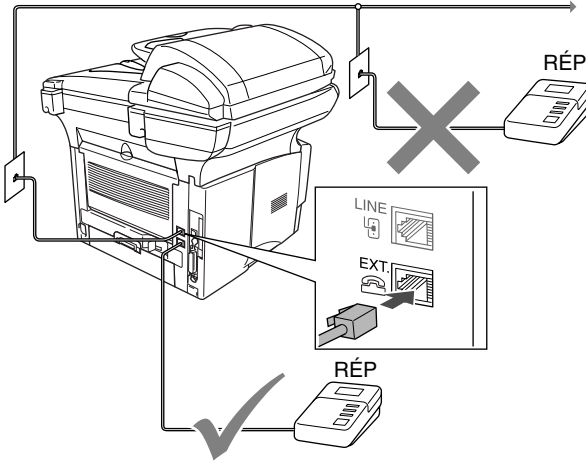

## Connexions

Il faut que le répondeur externe soit branché sur le connecteur EXT. situé à l'arrière du MFC. Si vous branchez le répondeur externe sur une prise murale, le MFC ne pourra fonctionner correctement (à moins que vous ne possédiez la sonnerie spéciale).

- 1 Branchez le cordon téléphonique de la prise murale sur le connecteur LINE situé à l'arrière du MFC.
- 2 Branchez le cordon téléphonique du répondeur externe sur le connecteur EXT. situé à l'arrière du MFC. (Assurez-vous que ce cordon, qui est relié au répondeur externe, soit branché sur la prise pour le répondeur externe et non sur la prise pour le téléphone.)
- 3 Réglez le répondeur externe sur quatre sonneries ou moins. (La configuration de la sonnerie différée du MFC n'est pas prise en compte).
- 4 Enregistrez le message d'accueil sur votre répondeur externe.
- 5 Mettez le répondeur externe en mode de réception d'appels.
- 6 Réglez le mode de réception sur `Tél ext/rép.`  
(Voir *Sélection du mode de réception (Mode réponse)* à la page 5-1.)

## Enregistrement du message d'accueil sur un répondeur externe

Le chronométrage est un facteur essentiel de l'enregistrement du message d'accueil. Ce message détermine le mode de réception manuelle et le mode de réception automatique des télécopies.

- 1 Enregistrez un silence de cinq secondes au début du message. (Ce délai permet à votre MFC de capter la tonalité CNG des transmissions automatiques avant que celle-ci ne s'arrête.)
- 2 Limitez votre message à 20 secondes.
- 3 À la fin de votre message de 20 secondes, indiquez votre code de réception de télécopies pour que vos correspondants puissent vous envoyer manuellement des télécopies. Par exemple:  
*"Après le bip, laissez un message ou envoyez une télécopie en appuyant sur \* 51 et Marche."*



Votre MFC étant incapable de détecter la tonalité de télécopie en présence de voix fortes ou résonnantes, nous vous recommandons de commencer votre message d'accueil par un silence de 5 secondes. Vous pouvez, si vous le préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre MFC ne reçoit pas de télécopies, réenregistrez le message d'accueil en commençant par cette pause.

# Considérations concernant les lignes téléphoniques spéciales

---

## Lignes téléphoniques de substitution

Un système téléphonique de substitution consiste en un groupe d'au moins deux lignes distinctes qui se transmettent l'une à l'autre les appels entrants lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles sont occupées. En règle générale, les appels sont transmis de façon descendante à la prochaine ligne libre dans un ordre préétabli.

Votre MFC a été conçu pour fonctionner sur un système de substitution, pourvu que le dernier numéro de la séquence de numéros lui ait été assigné de sorte qu'il soit impossible de "descendre", c'est-à-dire transférer l'appel à la ligne inférieure. Veillez à ne pas configurer le MFC sur un autre numéro, car, au cas où les autres lignes seraient occupées et qu'une deuxième télécopie arrivait, cette télécopie serait transférée vers une ligne non reliée à un télécopieur. **Le fonctionnement de votre MFC sera optimisé sur une ligne dédiée.**


## Système à deux lignes

Un système à deux lignes téléphoniques consiste en deux numéros de téléphone distincts qui partagent la même prise murale. Chacun des deux numéros peut posséder son propre connecteur (RJ11) ou ils peuvent partager un seul connecteur (RJ14). Le MFC, quant à lui, doit être branché sur un connecteur RJ11. La taille et l'aspect du connecteur RJ11 peuvent ressembler à la taille et à l'aspect du connecteur RJ14. De plus, les deux types de connecteurs peuvent comporter quatre fils (noir, rouge, vert, jaune). Pour savoir de quel connecteur il s'agit, branchez-y un téléphone à deux lignes pour voir si ce dernier peut accéder aux deux lignes. Si c'est le cas, vous devez diviser la ligne pour votre MFC. (Voir *Réception facile* à la page 5-4.)

## Conversion d'une prise téléphonique murale

Il existe trois méthodes de conversion vers une prise de type RJ11. Les deux premières méthodes nécessitent fort probablement l'intervention de votre compagnie de téléphone. Vous pouvez transformer une prise murale unique de type RJ14 en une prise murale double de type RJ11 ou faire poser une prise murale RJ11 et y associer un des numéros de téléphone.

La troisième méthode est la plus simple : Achetez un adaptateur triplex qu'il suffit de brancher sur un connecteur RJ14. L'adaptateur triplex divise les fils en trois connecteurs distincts : deux connecteurs de type RJ11 (ligne 1, ligne 2) et un connecteur de type RJ14 (ligne 1 et ligne 2). Si votre MFC se trouve sur la ligne 1, branchez-le sur la prise L1 de l'adaptateur triplex. S'il est sur la ligne 2, branchez-le sur la prise L2.

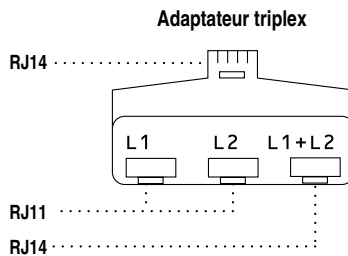




## Installation du MFC, d'un téléphone à deux lignes et d'un répondeur téléphonique à deux lignes

Lorsque vous installez un répondeur téléphonique externe (RÉP) à deux lignes et un téléphone à deux lignes, veillez à ce que le MFC soit relié à une ligne isolée sur la prise murale et sur le répondeur. La connexion la plus pratique, dont vous trouverez la description ci-dessous, est de raccorder le MFC à la ligne 2. Le panneau arrière du répondeur à deux lignes doit être doté de deux connecteurs téléphoniques : l'un étiqueté L1 ou L1/L2 ; l'autre, L2. Vous devez avoir au moins trois cordons téléphoniques : le cordon livré avec votre MFC et deux autres cordons pour votre répondeur téléphonique externe à deux lignes. Si vous ajoutez un téléphone à deux lignes, il vous faudra un quatrième cordon.

- 1 Placez le répondeur à deux lignes et le téléphone à deux lignes à côté du MFC.
- 2 Branchez une extrémité du premier cordon téléphonique pour votre MFC sur le connecteur L2 de l'adaptateur triplex et l'autre extrémité sur le connecteur LINE situé à l'arrière du MFC.
- 3 Branchez une extrémité du premier cordon téléphonique du répondeur sur le connecteur L1 de l'adaptateur triplex et l'autre extrémité sur le connecteur L1 ou L1/L2 du répondeur à deux lignes.
- 4 Branchez une extrémité du deuxième cordon téléphonique du répondeur sur le connecteur L2 du répondeur à deux lignes et l'autre extrémité sur le connecteur EXT. situé du côté gauche du MFC.

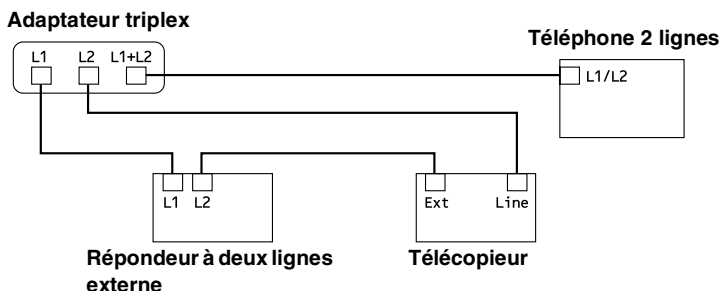

Vous pouvez, comme d'habitude, relier les téléphones à deux lignes aux autres prises murales. Il existe deux méthodes pour ajouter un téléphone à deux lignes à la prise murale du MFC. Branchez le cordon du téléphone à deux lignes soit sur le connecteur L1+L2 de l'adaptateur triplex, soit sur le connecteur TÉL du répondeur téléphonique à deux lignes.

## Connexions multilignes (PBX)

---

La plupart des bureaux ont recours à un système téléphonique centralisé. Même s'il est relativement simple de relier le MFC à un système à touches ou à un PBX (autocommutateur privé), nous vous recommandons de communiquer avec l'installateur de votre système téléphonique pour faire établir la connexion. Il serait bon de prévoir une ligne dédiée pour votre MFC. Ainsi, ce dernier peut être laissé en mode FAX seulement pour assurer la réception de télécopies en permanence, de jour comme de nuit.

Au cas où utiliseriez un système multilignes, demandez à l'installateur de relier le MFC à la dernière ligne du système. Cette précaution évitera l'activation du MFC chaque fois que vous recevrez un appel téléphonique.

- ⊘ Comme pour tous les télécopieurs, le MFC doit être connecté à une ligne téléphonique à deux fils. Si votre ligne comporte plus de deux fils, la connexion du MFC ne sera pas possible.

### Installation du MFC sur un réseau PBX

- 1 Dans le cas d'un réseau PBX, le fonctionnement en permanence du MFC ne peut être garanti. Si vous éprouvez des problèmes techniques, contactez d'abord la compagnie gestionnaire de votre PBX.
- 2 Si une standardiste assure la réception des appels, il est conseillé de régler le mode de réception sur *Manuel*, car tous les appels seront traités comme des appels téléphoniques.

## Services téléphoniques personnalisés

---

Si vous êtes abonné à un ou plusieurs services personnalisés partageant une même ligne avec votre MFC (messagerie vocale, appel en attente, identification de la ligne appelante, RingMaster, permanence téléphonique, système d'alarme, etc.), ce dernier pourra ne pas fonctionner correctement. (Voir *Services téléphoniques personnalisés* à la page 1-13 et *Services personnalisés sur une ligne unique*. à la page 12-14.)

# 2

## Définition du papier

### À propos du papier

#### Type et taille (format) du papier

---

Le MFC charge le papier depuis le bac à papier installé, le bac d'introduction manuelle, le bac multi-usage ou le bac inférieur en option.

Type de bac (plateau)	Nom du modèle
Bac à papier (Plateau 1)	MFC-8440, MFC-8840D et MFC-8840DN
Bac d'introduction manuelle	MFC-8440
Bac multi-usage (Bac MF)	MFC-8840D et MFC-8840DN
Bac inférieur optionnel (Plateau 2)	En option pour les modèles MFC-8440, MFC-8840D et MFC-8840DN

#### Papier recommandé

---

Papier ordinaire : Xerox 4200DP 20 lb (9,07 kg)  
Papier laser Hammermill 24 lb (10,88 kg)

Transparent : 3M CG 3300

Étiquettes : Étiquette laser Avery # 5160

- Avant d'acheter une quantité importante de papier, veuillez utiliser un petit échantillon pour vous assurer que le papier convient.
- Utilisez du papier conçu spécifiquement pour la copie sur papier ordinaire.
- Utilisez un papier au grammage compris entre 9,07 à 10,88 kg (de 75 et 90 g/m<sup>2</sup>)
- Utilisez un papier neutre et non pas de type acide ou alcalin.
- Utilisez un papier à grain long.
- Utilisez un papier avec une teneur en humidité d'environ 5%.

### **Attention**

N'utilisez pas de papier à jet d'encre car cela peut causer un bourrage papier et endommager votre MFC.



La qualité d'impression dépend du type de papier et de la marque. Rendez-nous visite sur le site <http://solutions.brother.com> pour vous tenir au courant des toutes dernières recommandations relatives au type de papier pouvant être utilisé avec le MFC-8440, MFC-8840D et MFC-8840DN.

## Choix du papier approprié

Avant de vous procurer des quantités importantes de papier, il vous est conseillé d'utiliser un petit échantillon sur le MFC. Cela est particulièrement recommandé pour les tailles spéciales et les différents types de papier.

- Éviter de charger des feuilles d'étiquettes utilisées en partie car cela risquerait d'endommager votre MFC.
- Évitez d'utiliser du papier couché, comme le papier vinylique.
- Évitez d'utiliser un papier pré-imprimé ou de texture épaisse, comme du papier à en-tête gaufré.

Pour des résultats optimum, utilisez l'un des types de papier recommandés, particulièrement lors de l'utilisation de papier ordinaire et de transparents. Pour plus d'information sur les caractéristiques du papier, contactez votre représentant commercial agréé local ou adressez-vous au lieu d'achat de votre MFC.

- Utilisez des étiquettes ou des transparents conçus pour une utilisation avec des imprimantes *laser*.
- Pour une meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons l'utilisation d'un papier à grain long.
- Si vous utilisez un papier spécial et que son chargement ne se fait pas correctement depuis le bac à papier, réessayez de charger à nouveau le papier à l'aide du bac d'introduction manuelle ou du bac multi-usage.
- Le MFC vous permet d'utiliser du papier recyclé.

## Capacité du bac à papier

	<b>Format (taille de papier)</b>	<b>Nombre de feuilles</b>
<b>Bac multi-usage (Bac MF) (MFC-8840D et MFC-8840DN)</b>	Largeur : de 2,75 à 8,66 po (de 69,8 à 220 mm) Hauteur : de 4,57 à 16 po (de 116 à 406,4 mm)	50 feuilles (9,07 kg ou 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Bac d'introduction manuelle (MFC-8440)</b>	Largeur : de 2,75 à 8,66 po (de 69,8 à 220 mm) Hauteur : de 4,57 à 16 po (de 116 à 406,4 mm)	Feuille unique
<b>Bac à papier (Plateau 1)</b>	A4, Lettre, Légal, B5 (ISO), B5 (JIS), Exécutif, A5, A6, B6 (ISO)	250 feuilles (9,07 kg ou 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Bac inférieur en option (Plateau 2)</b>	A4, Lettre, Légal, B5 (ISO), B5 (JIS), Exécutif, A5, B6 (ISO)	250 feuilles (9,07 kg ou 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Impression duplex (MFC-8840D et MFC-8840DN)</b>	A4, Lettre, Légal	—

## Caractéristiques du papier destiné à chaque bac

Modèle		MFC-8440	MFC-8840D et MFC-8840DN
<b>Types de papier</b>	Bac multi-usage	N/D	Papier ordinaire, papier-titre, papier recyclé, enveloppes* <sup>1</sup> , étiquettes* <sup>2</sup> et transparents* <sup>2</sup>
	Bac d'introduction manuelle	Papier ordinaire, papier-titre, papier recyclé, enveloppes, étiquettes et transparents	N/D
	Bac à papier	Papier ordinaire, papier recyclé et transparents* <sup>2</sup>	
	Bac inférieur optionnel	Papier ordinaire, papier recyclé et transparents* <sup>2</sup>	
<b>Poids du papier</b>	Bac multi-usage	N/D	de 7,25 à 19,5 kg (de 60 à 161 g/m <sup>2</sup> )
	Bac d'introduction manuelle	de 7,25 à 19,5 kg (de 60 à 161 g/m <sup>2</sup> )	N/D
	Bac à papier	de 7,25 à 12,70 kg (de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> )	
	Bac inférieur optionnel	de 7,25 à 12,70 kg (de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Tailles de papier</b>	Bac multi-usage	N/D	Largeur : de 2,75 à 8,66 po (de 69,8 à 220 mm) Hauteur : de 4,57 à 16 po (de 116 à 406,4 mm)
	Bac d'introduction manuelle	Largeur : de 2,75 à 8,66 po (de 69,8 à 220 mm) Hauteur : de 4,57 à 16 po (de 116 à 406,4 mm)	N/D
	Bac à papier	A4, Lettre, Légal, B5 (ISO), B5 (JIS), Exécutif, A5, A6, B6 (ISO)	
	Bac inférieur optionnel	A4, Lettre, Légal, B5 (ISO), B5 (JIS), Exécutif, A5, B6 (ISO)	

\*1 Jusqu'à 3 enveloppes

\*2 Jusqu'à 10 feuilles




Si vous imprimez des transparents, enlevez les feuilles une à une du bac de sortie (impression non visible) à mesure qu'elles sortent du MFC.


# Comment charger le papier


## Pour charger le papier ou un autre support dans le bac à papier


- 1 Retirez complètement le bac à papier du MFC.

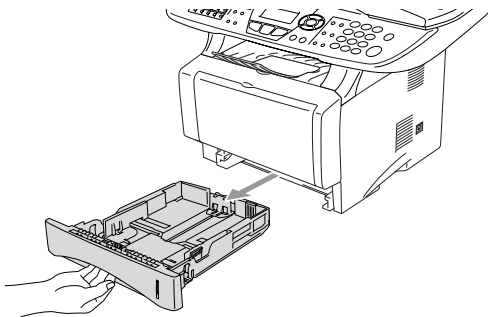


- 2 Tout en appuyant sur le levier de déverrouillage, faites coulisser les guide-papier pour qu'ils s'adaptent à la largeur du papier. Vérifiez que les guides se logent correctement dans les fentes.

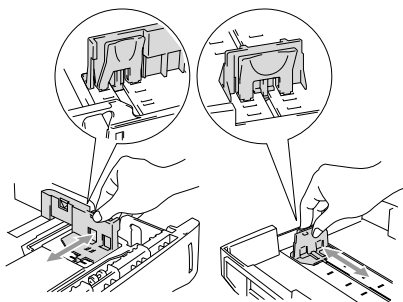


-  Pour le papier au format Légal, appuyez sur le bouton universel de libération des guide-papier et tirez sur la partie arrière du bac à papier.

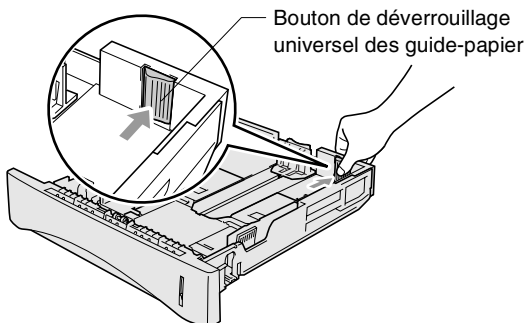

- 3 Ventilez bien les pages pour éviter les bourrages et les mauvais entraînements du papier.
- 4 Placez le papier dans le bac.  
Vérifiez que le papier est posé bien plat dans le bac, sous le marquage de capacité maximum du papier et que le guide-papier est bien positionné contre les feuilles.

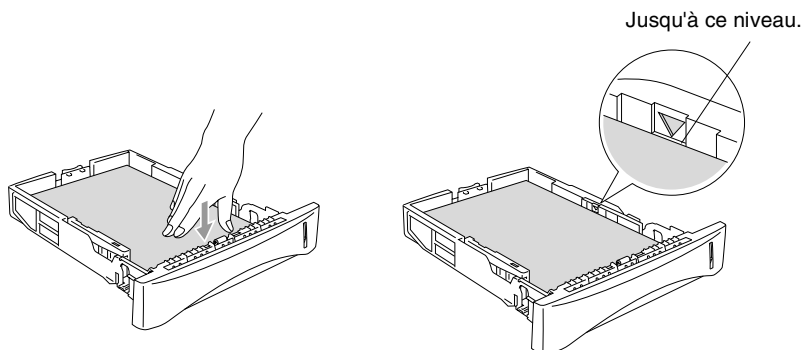

- 5 Remplacez le bac bien en place dans le MFC et déployez le rabat de support avant de débuter l'utilisation du MFC.

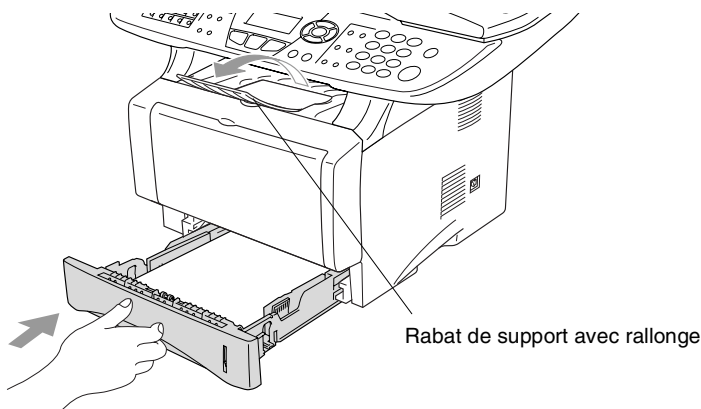


Lors de l'installation du papier dans le bac, veuillez-vous rappeler les points suivants :


- Le côté sur lequel imprimer ne doit pas être visible.
- Placez le bord avant de la feuille (dessus) en premier et faites le glisser délicatement dans le bac.
- Pour effectuer des copies ou recevoir des télécopies sur du papier de format Légal, déployez aussi la rallonge du rabat de support.




## Pour charger le papier ou un autre support dans le bac d'introduction manuelle (Pour le MFC-8440)


 Pour imprimer des enveloppes et des étiquettes, utilisez le bac d'introduction manuelle.

- 1 Ouvrez le bac d'introduction manuelle. Adaptez les guide-papier à la largeur des documents.

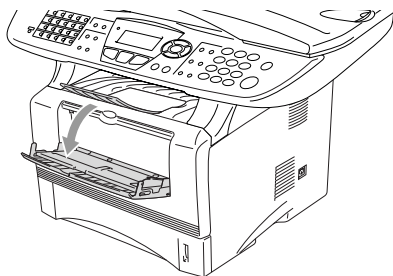

- 2 À l'aide des deux mains, placez le papier dans le bac d'introduction manuelle jusqu'à ce que le bord avant du papier entre en contact avec le rouleau d'entraînement. Maintenez le papier dans cette position jusqu'à ce que le MFC charge automatiquement le papier sur une courte distance, puis libérez le papier.

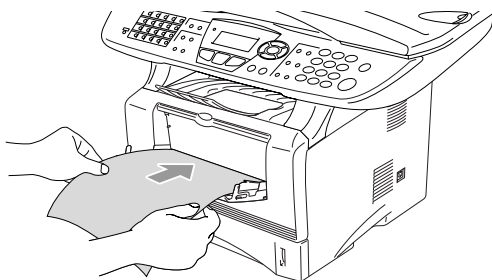

 Lors de l'installation du papier dans le bac d'introduction manuelle, veuillez vous rappeler les points suivants :


- Le côté sur lequel imprimer doit être visible.
- Placez le bord avant de la feuille (dessus) en premier et faites le glisser délicatement dans le bac.
- Assurez-vous que le papier est droit et qu'il se trouve dans la bonne position dans le bac d'introduction manuelle. Si cela n'est pas le cas, le papier peut ne pas se charger correctement, ce qui entraîne une impression non centrée ou un bourrage papier.
- Ne pas charger plus d'une feuille ou plus d'une enveloppe à la fois dans le bac d'introduction manuelle, car cela peut entraîner un bourrage papier.

## Pour charger le papier ou un autre support dans le bac multi-usage (Bac MF) (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN)




Pour imprimer des enveloppes et des étiquettes, utilisez le bac multi-usage.

- 1 Ouvrez le bac MF et abaissez-le délicatement.

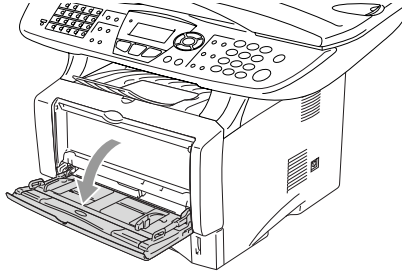


- 2 Tirez et dépliez son rabat de support.

Rabat de support  
du bac MF

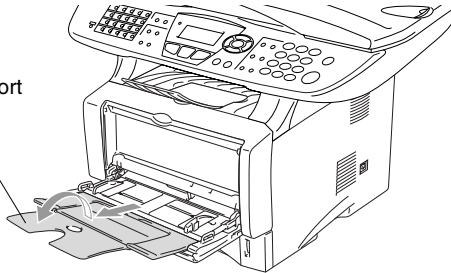

- 3 Lors du chargement du papier dans le bac MF, assurez-vous qu'il est en contact avec l'arrière du bac.

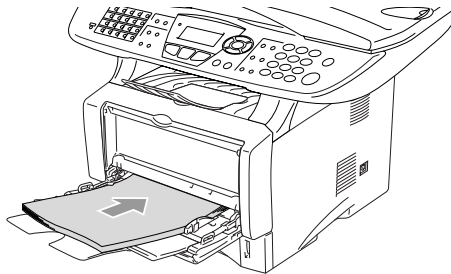


Assurez-vous que le papier est droit et qu'il se trouve positionné de façon appropriée dans le bac MF. Si cela n'est pas le cas, le papier peut ne pas se charger correctement, ce qui entraîne une impression non centrée ou un bouchage papier.



Vous pouvez introduire jusqu'à 3 enveloppes ou 50 feuilles de 9,07 kg (80 g/m<sup>2</sup>) dans le bac MF.

**4**

Tout en appuyant sur le levier de déverrouillage, faites coulisser le guide-papier pour qu'il s'adapte à la largeur du papier.

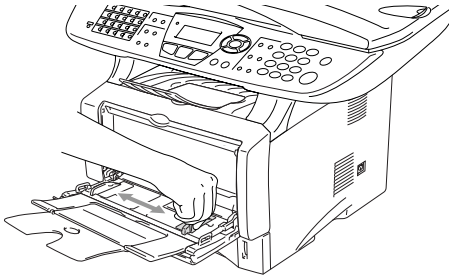

Lors de l'installation du papier dans le bac MF, veuillez vous rappeler les points suivants :

- Le côté sur lequel imprimer doit être visible.
- Lors de l'impression, le bac interne se soulève pour charger le papier dans le MFC.
- Placez le bord avant de la feuille (dessus) en premier et faites le glisser délicatement dans le bac.


## Utilisation de la fonction de rect-verso automatique pour l'envoi/la réception de télécopies et les opérations de copie et d'impression (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN)

---

Si vous souhaitez imprimer recto-verso à l'aide de la fonction de duplex pour les opérations de télécopie, de copies d'impression, il vous faudra ajuster le levier de réglage du papier à la taille de papier utilisé.

Cette fonction est disponible pour le format de papier A4, Lettre ou Légal. (Voir *Réglage de l'impression double (duplex) pour le mode de télécopie* (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN) à la page 5-10, *Duplex N en 1* à la page 10-11 et *Impression recto-verso (impression duplex)* dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)

- 1** Chargement du papier dans le bac à papier ou multi-usage.
- 2** Ajustez à l'arrière du MFC le levier de réglage du papier pour l'impression duplex afin qu'il corresponde à la largeur du papier.

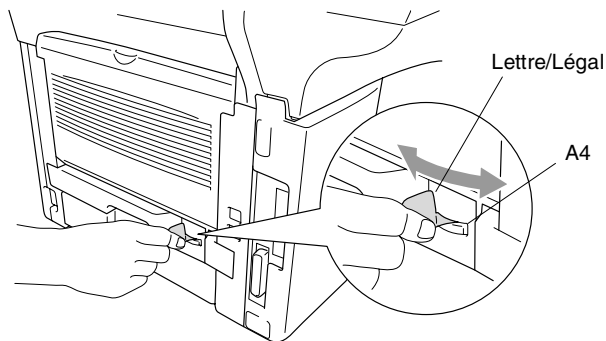

- 3** Le MFC est maintenant prêt à imprimer les pages recto-verso.

# 3 Programmation à l'écran

## Programmation conviviale

Votre MFC a été conçu pour une utilisation facile grâce à l'interface écran à cristaux liquides (ACL) et aux touches de navigation. La programmation conviviale du MFC vous permettra de tirer pleinement parti de toutes les sélections de menu.

Comme la programmation du MFC s'effectue à même l'écran ACL, nous avons créé des messages d'écran pour vous aider à le programmer pas à pas. Il vous suffit de suivre les indications affichées qui vous guideront à travers les sélections de menu et les options de programmation.

## Tableau des sélections de menu

---

Vous serez sans doute en mesure de programmer votre machine sans recourir au Guide de l'utilisateur. Toutefois, pour vous aider à comprendre chacune des sélections de menu et des options de programmation du MFC, nous vous suggérons de consulter le tableau des sélections de menu à la page 3-4.



Pour programmer le MFC, il vous suffit d'appuyer sur **Menu** et sur les numéros de menu souhaités.

Par exemple, pour régler **Résolution Fax sur Fin** (bonne qualité) : Appuyez sur **Menu, 2, 2, 2** et sur  ou encore sur  pour sélectionner **Fin**.


Appuyez sur **Régler**.








## Mise en mémoire

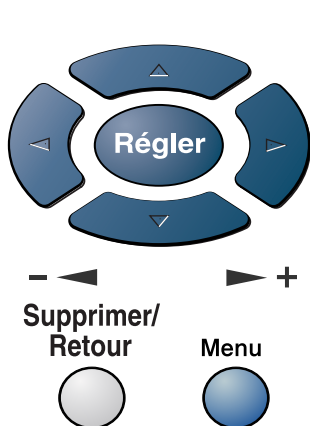---

Cet appareil possédant des capacités de mémoire, vos réglages de menu demeureront intacts en cas de panne d'électricité. Toutefois, les réglages provisoires (contraste, outre-mer, etc.) seront effacés, ainsi que les données relatives à la date et à l'heure, que vous aurez à définir à nouveau.

# Touches de navigation



-  \* Accéder au menu
-  \* Passer au niveau supérieur du menu
- \* Accepter une option
-  \* Quitter le menu en appuyant à plusieurs reprises
- \* Revenir au niveau inférieur du menu
-  \* Se déplacer dans le niveau du menu en cours
-  \* Revenir au niveau inférieur du menu
-  \* Passer au niveau supérieur du menu
-  \* Quitter le menu

Pour accéder au mode Menu, appuyez sur **Menu**.

Une fois le mode Menu activé, vous pouvez faire défiler les sélections de menu à l'écran ACL.

Appuyez sur **1** pour ouvrir le menu

Programmation générale

—OU—

Appuyez sur **2** pour accéder au menu Fax

—OU—

Appuyez sur **3** pour accéder au menu Copie

—OU—

Appuyez sur **4** pour accéder au menu

Imprimante

—OU—

Appuyez sur **5** pour accéder au menu

Impression des rapports

—OU—

Appuyez sur **6** pour accéder au menu Réseau

(Uniquement pour le modèle MFC-8840DN ou si la carte réseau LAN optionnelle (NC-9100h) est installée.)

—OU—

Appuyez sur **0** pour ouvrir le menu Réglage initial

—OU—

Vous pouvez faire défiler plus rapidement les niveaux de menu en appuyant sur la flèche de direction :  ou 

1.Prog. Général
2.Fax
3.Copie
4.Imp.
Sél ▲▼ & Régler

4.Imp.
5.Imp. Rapports
6.Réseau
0.Réglage init.
Sél ▲▼ & Régler

Une fois que l'écran ACL affiche l'option souhaitée, validez-la en appuyant sur **Régler**.


Ensuite, le niveau de menu suivant apparaît à l'écran.

Appuyez soit sur  ou sur  pour accéder à la sélection de menu suivante.


Appuyez sur **Régler**.

Une fois le réglage d'une option terminé, l'écran ACL affiche *Confirmé*.



Utilisez  pour reculer si vous avez dépassé l'option voulue ou pour effectuer un raccourci de frappe.

Le réglage en cours affiche toujours le nom de l'option avec "✖".

Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu**.

Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)




Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
1.Prog. Général	1.Mode Minuterie	—	0 Sec 30 Sec 1 Min <b>2 Min*</b> 5 Min Off	Détermine combien de temps le MFC restera en mode Copie ou en mode Numérisation avant le retour en mode Télécopie.	4-5
	2.Type papier	1.Bac MF (MFC-8840D et MFC-8840DN)	Fin <b>Ordinaire*</b> Épai Plus épais Transparent	Configure le type de papier dans le bac multi-usage.	4-5
		2.Plateau 1 (Ce menu n'apparaît que si vous avez le plateau 2 en option.)	Fin <b>Ordinaire*</b> Épai Plus épais Transparent	Configure le type de papier dans le bac (plateau) 1.	4-5
		3.Plateau 2 (option)	Fin <b>Ordinaire*</b> Épai Plus épais Transparent	Configure le type de papier dans le bac (plateau) 2.	4-5
	3.Taille papier	1.Plateau 1 (Ce menu n'apparaît que si vous avez le plateau 2 en option.)	A4 <b>Lettre*</b> Légal Exécutif A5 A6 B5 B6	Configure la taille du papier dans le bac (plateau) 1.	4-6
2.Plateau 2 (option)		A4 <b>Lettre*</b> Légal Exécutif A5 B5 B6	Configure la taille du papier dans le bac (plateau) 2.	4-6	




Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.





Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu**.

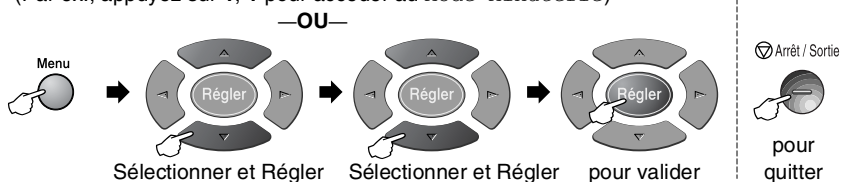Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)



Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
1. Prog. Général (Suite)	4. Volume	1. Sonnerie	Haut <b>Moyen *</b> Bas Off	Règle le volume de la sonnerie (fort, moyen, faible, désactivée).	4-8
		2. Bip sonore	Haut <b>Moyen *</b> Bas Off	Règle le volume du téléavertisseur (fort, moyen, faible, désactivé).	4-8
		3. Haut-parleur	Haut <b>Moyen *</b> Bas Off	Règle le volume du haut-parleur (fort, moyen, faible, désactivé).	4-9
	5. H avancée auto	—	On <b>Off *</b>	Passé automatiquement en mode Heure avancée (horaire d'été).	4-9
	6. Écologie	1. Économie encre	On <b>Off *</b>	Augmente la durée de vie de la cartouche d'encre.	4-9
		2. Mode veille		Économise de l'énergie.	4-10
	7. Plateau: Copie (Pour le modèle MFC-8440, ce menu n'apparaît pas.) (Si vous disposez d'un plateau optionnel 2, voir la page 3-15.)	—	Plateau unique MF seulement <b>Auto *</b>	Sélectionne le bac (plateau) utilisé pour le mode de copie.	4-11
	8. Plateau: Fax (Ce réglage apparaît seulement si vous disposez d'un plateau optionnel 2, voir pages 3-15.)	—		Sélectionne le bac (plateau) utilisé pour le mode de télécopie.	4-12
	7. Contraste ACL (MFC-8440)	—	- □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + *	Règle le contraste de l'écran à cristaux liquides (ACL).	4-12
	8. Contraste ACL (MFC-8840D/8840DN)	—	- ■□□□□ +		
9. Contraste ACL (Avec le plateau optionnel 2)	—	- ■□□□□ +			

 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.

Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu**.


Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)




Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2. Fax	1. Réglage récep. (En mode de télécopie uniquement)	1. Long. Sonnerie	04 * 03 02 01 00	Détermine le nombre de sonneries avant que le MFC ne réponde en mode FAX ou en mode FAX/TÉL.	5-2
		2. Durée sonn F/T	70 40 30 20 *	Règle le nombre de fois que la pseudo/double sonnerie sera émise en mode FAX/TÉL.	5-3
		3. Récep facile	On * Off	Permet de recevoir des télécopies sans avoir à appuyer sur la touche Marche.	5-4
		4. Code distance	On * (* 51, #51) Off	Permet de répondre aux appels sur un poste téléphonique supplémentaire ou un téléphone externe et d'utiliser des codes d'accès à distance pour activer ou désactiver le MFC. Vous pouvez personnaliser les codes d'accès à distance.	5-8
		5. Autoréduction	On * Off	Fonction permettant de réduire la taille des télécopies entrantes.	5-5
		6. Densité encre	- □□□□ ■ + - □□□ ■ + - □□□□ * + - □□□□ + - ■□□□ +	Éclaircit ou assombrit les impressions.	5-6
		7. Relevé RC	On Off *	Permet à votre MFC d'accéder à un autre télécopieur pour l'inviter à émettre des télécopies.	5-9
		8. Duplex (MFC-8840D et MFC-8840DN)	On Off *	Imprime les télécopies entrantes recto-verso.	5-10
2. Réglage envoi (En mode de télécopie uniquement)	1. Contraste	Auto * Clair Foncé	Éclaircit ou assombrit les télécopies à envoyer.	6-6	




Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.


Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu.**

Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)

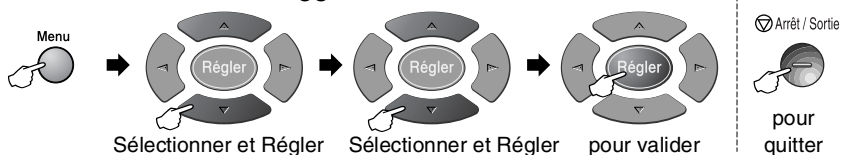

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2.Fax (Suite)	2.Réglage envoi (Suite) (En mode de télécopie uniquement)	2.Résolution Fax	Standard * Fin Sup.fin Photo	Règle la résolution par défaut des télécopies sortantes.	6-7
		3.Envoi différé	—	Régler l'heure au format 24 heures à laquelle l'envoi différé des télécopies sera effectué.	6-19
		4.Transm lot	On Off *	Envoie en différé toutes les télécopies destinées au même numéro, à la même heure et en une seule transmission.	6-20
		5.TX Immédiat	Off * On Fax suivant uniq	Envoie une télécopie sans recourir à la mémoire.	6-10
		6.Relevé TX	On Off *	Configure le docu- ment original sur le MFC de sorte qu'un autre télécopieur puisse l'interroger et récupérer des télé- copies.	6-21
		7.Préparer PG	Fax suivant uniq On Off * Imp.exemple	Envoie la page de couverture préprogrammée.	6-12
		8.Note pg couv	—	Vous permet de configurer vos propres commentaires sur la page de couverture.	6-13
		9.Mode Outre-mer	On Off *	Corrige les transmis- sions outre-mer pou- vant parfois poser des problèmes.	6-18
		0.Format fax	A4/Lettre * Légal	Ajuste la zone de numérisation de la vitre du numériseur à la taille du document original.	6-4

 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.

Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu**.

Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)


—OU—




Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page	
2.Fax (Suite)	3.Régl comp auto	1.Num Monotouche		Enregistre les numéros en mémoire directe, pour la composition à l'aide d'une touche unique (et de Marche).	7-1	
		2.Comp. abrégée	—	Enregistre les numéros abrégés pour la composition à l'aide de quelques touches (et Marche).	7-2	
		3.Groupe	—	Configure un numéro groupé pour la diffusion d'une seule télécopie à plusieurs correspondants.	7-4	
	4.Régler rapport	1.Transmission	On On+Image <b>Off *</b> Off+Image	Tous les 7 jours Tous les 2 jours Toutes les 24hrs Toutes les 12hrs Toutes les 6hrs <b>Ch 50 télécop*</b> Off	Configuration initiale du rapport de vérification des transmissions et du rapport d'activité des télécopies.	9-1
		2.Intervalle act			9-2	
	5.Opt. acc. Dist	1.Réach/Téléap	<b>Off *</b> RE-TX Fax Téléappel	Configure le MFC afin qu'il réachemine des télécopies ou appelle votre téléavertisseur.	8-1	
		2.Mémoriser fax	On <b>Off *</b>	Met en mémoire les télécopies entrantes afin que vous puissiez les récupérer si vous vous trouvez éloigné de l'appareil.	8-3	
		3.Accès à dist	--- *	Vous devez configurer votre propre code pour récupérer des télécopies à distance.	8-4	
		4.Impr. Document	—	Imprime les télécopies reçues et stockées en mémoire.	5-5	




Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.


Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu**.

Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)

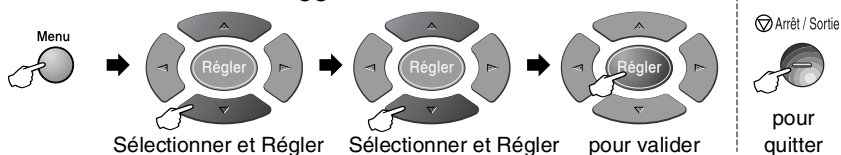

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page	
2.Fax (Suite)	6.Trav. en att.	—	—	Vérifie les tâches enregistrées en mémoire, annule une télécopie différée ou une interrogation/invitation à émettre des télécopies (relevés RC/TX).	6-11	
	0.Divers	1.Sécurité mém	—	Empêche la majorité des fonctions sauf la réception des télécopies en mémoire.	6-23	
		2.Vie tambour	—	—	Vous pouvez contrôler la durée de vie restante du tambour.	12-37
		3.Compteur page	Total Copie Imprimer Liste/Fax	—	Permet de vérifier le nombre total de pages déjà imprimées par le MFC.	12-37
		4.Spéciale	Off * Régler (On)	—	Utilise le service de sonnerie spéciale de la compagnie de téléphone afin d'enregistrer le type de sonnerie sur le MFC.	5-13
	5.ID Appelant	Afficher no Imp.rapport	—	Affiche ou imprime une liste des 30 derniers numéros d'identification des lignes appelantes conservés en mémoire.	5-15	
3.Copie	1.Qualité	—	Texte Photo Auto *	Permet de choisir la résolution de la copie selon le type de document original.	10-16	
	2.Contraste	—	- □□□■ + - □□□□ + - □□□□ + * - □□□□ + - ■□□□ +	Règle le contraste des copies.	10-16	

 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.

Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu**.


Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1**, **1** pour accéder au Mode Minuterie)



Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
4.Imp. (Suite)	1.Émulation	—	<b>Auto *</b> HP LaserJet BR-Script 3	Choisit le mode d'émulation.	Consultez le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.
	2.Options imp.	1.Polices Rés.	—	Imprime une liste des polices internes (résidentes) du MFC ou des réglages actuels de l'imprimante.	
		2.Configuration	—		
	3.Reinit. imprim.	—	—	Rétablit les réglages d'usine par défaut du MFC.	
5.Imp. Rapports	1.Liste d'aide	—	—	Permet d'imprimer des listes et des rapports.	9-3
	2.Composit auto	—	—		
	3.Activité Fax	—	—		
	4.Transmission	—	—		
	5.Config. Système	—	—		
0.Réglage init.	1.Mode réponse	—	<b>Fax seulement *</b> Fax/Tél Tél ext/rép Manuel	Choisissez le mode de réception qui convient le mieux à vos besoins.	5-2
	2.Date/Heure	—	—	Fait apparaître la date et l'heure sur l'écran ACL et l'en-tête des télécopies à envoyer.	4-1
	3.Id station	—	Fax Tél Nom	Imprime votre nom, numéro de télécopieur et de téléphone sur chaque page à envoyer.	4-2 4-3
	4.Tonal/Impuls. (Canada uniquement)	—	<b>Tonal. *</b> Impuls.	Choisit le mode de composition.	4-4
	5.Langue locale (Canada uniquement)	—	<b>Anglais *</b> Français	Permet de changer la langue d'affichage à l'écran ACL selon le pays de l'utilisateur.	i




Les réglages par défaut sont indiqués en caractères gras, suivis d'un \*.


Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu.**


Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)



 Si votre machine est le MFC-8840DN ou que vous avez installé la carte réseau LAN optionnelle (NC-9100h), l'écran ACL présente le menu LAN suivant.

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
6.Réseau (MFC-8840DN ou option)	1.Config. TCP/IP	1.Méthode amorçage	Auto * Statiq Rapp BOOTP DHCP	Choisissez la méthode d'amorce qui convient le mieux à vos besoins.	Consultez le Guide de l'utilisa- teur réseau sur le CD-ROM.
		2.Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse IP.	
		3.Masq. ss. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez le masque de sous réseau.	
		4.Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse de la passerelle.	
		5.Nom d'hôte	BRN_XXXXXX	Entrez le nom d'hôte.	
		6.Config.wins	Auto * Statiq	Vous avez la possibilité de définir le mode de configuration WINS.	
		7.Serveur WINS	Primaire Secondaire	Spécifie l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		8.Serveur DNS	Primaire Secondaire	Spécifie l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		9.APIPA	On * Off	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la page d'adresses de liaison locale.	

 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.


Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu**.

Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)


—OU—



Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
6.Réseau (MFC-8840DN ou option)	2.Internet	1.Adresse courr	(60 caractères)	Entrez l'adresse de messagerie électronique (courriel).	Consultez le Guide de l'utilisa- teur réseau sur le CD-ROM.
		2.Serveur SMTP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse du serveur SMTP.	
		3.Serveur POP3	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse du serveur POP3.	
		4.Nom B. A. ltre	(jusqu'à 20 caractères)	Entrez le nom de la boîte à lettres.	
		5.Mot passe bal	Mot de passe :*****	Entrez le mot de passe vous permettant de vous connecter au serveur POP3.	

 Les réglages de fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.





Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu.**

Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)  
—OU—



Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
6.Réseau (option) (Suite)	3.Config Rccour	1.Réception auto	On * Off	Vérifie automatiquement l'arrivée de nouveaux messages sur le serveur POP3.	Consultez le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.
		2.Periode RC	10 Min	Définit les périodes de vérification des nouveaux messages sur le serveur POP3.	
		3.Entête	Tout Sujet+DE+A Aucun *	Sélectionne le contenu de l'en-tête de courrier à imprimer.	
		4.Eff.cour err.	On * Off	Supprime les erreurs automatiquement.	
		5.Avis	On MDN Off *	Envoie des messages de notification.	
	4.Config TX cour	1.Sujet émetteur	—	Affiche le sujet de la télécopie Internet.	
		2.Limite taille	On Off *	Limite la taille des courriers de messagerie électronique (courriels).	
		3.Avis	On Off *	Envoie des messages de notification.	
	5.Config. Relai	1.Diff.relai	On Off *	Transfert un document sur une autre télécopie.	
		2.Domaine relai	RelaiXX:	Enregistre le nom du domaine.	
		3.Rapport Relais	On Off *	Imprime le rapport de diffusion du relais.	


 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.

Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu**.

Sélectionnez les numéros des menus souhaités.  
(Par ex., appuyez sur **1, 1** pour accéder au Mode Minuterie)



Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
6. Réseau (option) (Suite)	6. Para. Divers	1. Répertoire	<b>On *</b> Off	Sélectionnez <b>on</b> pour utiliser le MFC sur un réseau NetWare.	Consultez le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.
		2. Trame Réseau	<b>Auto *</b> 8 0 2 3 ENET 8 0 2 2 SNAP	Permet de spécifier le type de trame réseau.	
		3. AppleTalk	<b>On *</b> Off	Sélectionnez <b>on</b> pour utiliser le MFC sur un réseau Macintosh.	
		4. DLC/LLC	<b>On *</b> Off	Sélectionnez <b>on</b> pour utiliser le MFC sur un réseau DLC/LLC.	
		5. Net BIOS/IP	<b>On *</b> Off	Sélectionnez <b>on</b> pour utiliser le MFC sur un réseau Net BIOS/IP.	
		6. Ethernet	<b>Auto *</b> 1 0 0 B-FD 1 0 0 B-HD 1 0 B-FD 1 0 B-HD	Choisit le mode de liaison Ethernet.	
		7. Fuseau horaire	GMT-XX:XX	Définit le fuseau horaire du pays où vous vous trouvez.	
	7. Numéris courriel	1. Couleur	<b>PDF *</b> JPEG	Sélectionne le type de fichier.	
		2. N/B	<b>PDF *</b> TIFF		

 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.



Si vous disposez du bac à papier optionnel, l'écran ACL affiche ces options. (**Menu, 1, 7/Menu, 1, 8**)

(Pour le modèle MFC-8440 avec le bac à papier (plateau) 2 en option)

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
1.Prog. Général	7.Plateau: Copie	—	Plateau1 unique Plateau2 unique <b>Auto *</b>	Sélectionne le bac (plateau) utilisé pour la copie.	4-11
	8.Plateau: Fax	—	Plateau1 unique Plateau2 unique <b>Auto *</b>	Sélectionne le bac (plateau) utilisé pour la télécopie.	4-12

(Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN avec le bac à papier (plateau) 2 en option)

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
1.Prog. Général	7.Plateau: Copie	—	Plateau1 unique Plateau2 unique MF seulement <b>Auto *</b>	Sélectionne le bac (plateau) utilisé pour la copie.	4-11
	8.Plateau: Fax	—	Plateau1 unique Plateau2 unique <b>Auto *</b>	Sélectionne le bac (plateau) utilisé pour la télécopie.	4-12



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec \*.

# 4 Démarrage

## Configuration initiale

### Configuration de la date et de l'heure

---

Le MFC affiche la date et l'heure et les imprime sur toutes les télécopies sortantes si vous avez configuré l'identifiant de poste. En cas de coupure d'alimentation, il vous faudra définir de nouveau la date et l'heure. Les autres réglages, quant à eux, ne seront pas effacés.

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 2**.
- 2 Insérez les deux derniers chiffres de l'année.  
Appuyez sur **Régler**.
- 3 Insérez les deux chiffres représentant le mois.  
Appuyez sur **Régler**.  
(Par exemple, pour le mois de septembre, tapez 09 ; pour octobre, 10.)
- 4 Insérez deux chiffres pour indiquer le jour.  
Appuyez sur **Régler**.  
(Par ex., entrez 06 pour le 6 du mois)
- 5 Insérez l'heure (au format 24 heures).  
Appuyez sur **Régler**.  
(Par exemple, entrez 15:25 pour indiquer 3 h 25 min.)
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. La date et l'heure réglées s'afficheront à l'écran ACL chaque fois que le MFC passera au mode Veille.

02.Date/Heure
Année:20XX
Touche Entr Régl

## Configuration de l'identifiant de poste

---

Assurez-vous d'enregistrer vos coordonnées, telles que votre nom, le nom de votre entreprise, le numéro de votre télécopieur et le numéro de votre téléphone, afin qu'elles soient imprimées sur toutes les pages des télécopies sortantes.

- 1** Appuyez sur **Menu, 0, 3**.
- 2** Insérez votre numéro de télécopieur d'un maximum de 20 chiffres.  
Appuyez sur **Régler**.
- 3** Insérez votre numéro de téléphone d'un maximum de 20 chiffres.  
Appuyez sur **Régler**.  
(Si les numéros de votre téléphone et de votre télécopieur sont identiques, saisissez ce numéro deux fois.)

03.Id station
Fax:
Touche Entr Régl



- Le numéro de téléphone que vous avez saisi n'apparaît que sur la page de couverture. (Voir *Création de la page de couverture électronique* à la page 6-12.)

- Il ne vous est pas permis d'entrer de trait d'union.

- 4** A l'aide du clavier de composition, saisissez votre nom d'un maximum de 20 caractères.  
Appuyez sur **Régler**.  
(Voir *Saisie de texte* à la page 4-3.)
- 5** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.  
L'écran ACL affichera la date et l'heure.



- Si l'identifiant de poste est déjà programmé, l'écran ACL vous invite à appuyer sur **1** pour effectuer une modification ou sur **2** pour sortir sans apporter de modification.

## Saisie de texte

En paramétrant certaines fonctions, telles que l'identifiant de poste, il se peut que vous ayez à ajouter du texte. Au-dessus de la plupart des touches numériques se trouvent trois ou quatre caractères alphabétiques. Quant aux touches **0**, **#** (le dièse) et **\***, elles ne sont pas associées à des caractères alphabétiques, car réservées à des fonctions spéciales.


En appuyant plusieurs fois sur la touche numérique appropriée, vous pouvez accéder au caractère désiré.

Touche	1 pression	2 pressions	3 pressions	4 pressions
<b>2</b>	A	B	C	2
<b>3</b>	D	E	F	3
<b>4</b>	G	H	I	4
<b>5</b>	J	K	L	5
<b>6</b>	M	N	O	6
<b>7</b>	P	Q	R	S
<b>8</b>	T	U	V	8
<b>9</b>	W	X	Y	Z


## Insertion d'espaces

Pour insérer une espace typographique entre les numéros, appuyez sur  une fois, et deux fois pour insérer une espace entre les mots.



## Corrections

Si vous avez commis une faute de frappe, vous pouvez la corriger en appuyant sur  afin de positionner le curseur derrière le dernier caractère qui a été correctement saisi. Appuyez ensuite sur **Supprimer/Retour**. Le caractère alphabétique au-dessus du curseur sera supprimé, après quoi vous pouvez effectuer les corrections.

## Répétition des caractères alphabétiques

Pour entrer un caractère affecté à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur  afin de déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer de nouveau sur la touche.

## Caractères spéciaux et symboles

Appuyez sur **\***, **#** ou **0**, puis appuyez sur  ou encore sur  pour placer le curseur sous le symbole ou le caractère spécial. Ensuite, enfoncez la touche **Régler** pour sélectionner le symbole ou le caractère en question.

Appuyez sur **\*** pour (espace) ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / €

Appuyez sur **#** pour ; < = > ? @ [ ] ^ \_



Appuyez sur **0** pour É À È Ê Î Ç Ë Ö

### AVIS (pour les États-Unis)

Selon la loi américaine (*Telephone Consumer Protection Act de 1991*), il est interdit à quiconque d'utiliser un ordinateur ou tout autre appareil électronique, y compris les télécopieurs, pour envoyer quelque message que ce soit, à moins que les messages n'indiquent clairement, dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure d'envoi, l'identifiant de l'entreprise, de l'organisme ou du particulier envoyant le message, ainsi que le numéro de télécopieur de la machine émettrice de cette entreprise, de cet organisme ou de ce particulier.

Pour savoir comment programmer ces informations sur votre MFC, suivez les étapes énumérées à la page 4-2.

## Configuration des modes Composition par tonalités et Composition par impulsions (pour le Canada uniquement)


- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 4**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Impuls.** (ou **Tonal.**). Appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

04.Tonal/Impuls.
▲ Tonal.
▼ Impuls.
Sél ▲▼ & Régler

# Programmation générale

## Réglage du mode de minuterie

Le panneau de commande du MFC comprend trois touches de mode temporaire. Télécopie (Fax), Copie et Numérisation (Scan). Vous pouvez modifier le nombre de secondes ou de minutes avant le retour en mode Télécopie du MFC, après une opération de copie ou de numérisation. Si vous choisissez Arrêt, le MFC conserve le dernier mode utilisé.

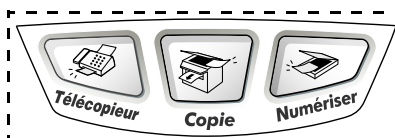

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 1**.
- 2 Appuyez sur ou sur afin de sélectionner  
0 Sec, 30 Sec, 1 Min,  
2 Min, 5 Min **ou** Off.
- 3 Appuyez sur **Régler**.

11.Mode Minuterie
▲ 0 Sec
30 Sec
▼ 1 Min
Sél ▲▼ & Régler

## Réglage du type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, adaptez les paramètres du MFC au type de papier utilisé.

*Pour le modèle MFC-8440*

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 2**.  
—OU—  
Si vous disposez du bac (plateau) optionnel, appuyez sur **Menu, 1, 2, 1** pour régler le type de papier du Plateau 1 **ou** **Menu, 1, 2, 2** pour régler le type de papier du Plateau 2.
- 2 Appuyez sur ou sur pour sélectionner Fin, Ordinaire, Épai, Plus épais **ou** Transparent
- 3 Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

12.Type papier
▲ Ordinaire
Épai
▼ Plus épais
Sél ▲▼ & Régler

12.Type papier
1.Plateau 1
2.Plateau 2
Sél ▲▼ & Régler



Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN



- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 2, 1** pour régler le type de papier du Bac MF.

—OU—

Appuyez sur **Menu, 1, 2, 2** pour régler le type de papier du Plateau 1.

—OU—

Si vous disposez du bac à papier optionnel, appuyez sur **Menu, 1, 2, 3** pour régler le type de papier du Plateau 2.

- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Fin, Ordinaire, Épai, Plus épais ou Transparent

- 3 Appuyez sur **Régler**.

- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Vous pouvez sélectionner Transparent pour Plateau 1 et Plateau 2 uniquement lorsque A4, Lettre ou Légal est sélectionné dans **Menu, 1, 3**.



12.Type papier
1.Bac MF
2.Plateau 1
3.Plateau 2
Sél ▲▼ & Régler

12.Type papier
1.Bac MF
▲ Ordinaire
▼ Épai
Sél ▲▼ & Régler

## Réglage de la taille (format) du papier

Le MFC vous offre le choix de huit formats d'impression des copies : A4, Lettre, Légal, Exécutif, A5, A6, B5 et B6 et trois tailles de papier pour l'impression de vos télécopies : A4, Lettre et Légal. Lorsque vous introduisez des feuilles d'un autre format dans le bac d'alimentation du MFC, vous devez sélectionner le format d'impression correspondant à celui des feuilles du bac. Ainsi, le MFC reconnaîtra le format utilisé et imprimera correctement les télécopies entrantes ou des copies réduites.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 3**.

- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner A4, Lettre, Légal, Exécutif, A5, A6, B5 ou B6.

Appuyez sur **Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Avec le bac à papier optionnel (LT-5000)



- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 3, 1** pour régler la taille (format) du papier du Plateau 1.

—OU—

Appuyez sur **Menu, 1, 3, 2** pour régler la taille (format) du papier du Plateau 2.

13.Taille papier
▲ A4
Lettre
▼ Légal
Sél ▲▼ & Régler

13.Taille papier
1.Plateau 1
2.Plateau 2
Sél ▲▼ & Régler

**2** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner A4, Lettre, Légal, Exécutif, A5, A6, B5 et B6.

Appuyez sur **Régler**.

**3** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.





- Si vous utilisez le bac à papier en option, le format de papier A6 n'est pas disponible.
- Si *Transparent* est sélectionné dans **Menu, 1, 2**, vous ne pouvez choisir uniquement que A4, Lettre ou Légal.

## Réglage du volume de la sonnerie



---

Le MFC vous permet de régler le volume de la sonnerie lorsqu'il est en état de repos (inactif). Vous pouvez soit couper la sonnerie (Off) ou régler le volume de sonnerie à votre goût.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 4, 1.**
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner (Bas, Moyen, Haut ou Off).
- 3 Appuyez sur **Régler.**

14. Volume
1. Sonnerie
▲ Moyen
▼ Haut
Sél ▲▼ & Régler



—OU—

En mode Télécopie, appuyez sur  ou sur  pour régler le niveau du volume. Chaque fois que vous enfoncez ces touches, le MFC émet une sonnerie, vous permettant de vérifier le réglage actuel à l'écran ACL. À chaque pression sur une des deux touches, le niveau du volume augmente ou baisse et sera enregistré en mémoire jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau.

## Réglage du bip sonore

---

Vous pouvez modifier le volume du bip sonore. Le réglage par défaut est Moyen. Cette fonction étant activée, le MFC émet un bip sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche, faites une erreur ou envoyez ou recevez une télécopie.



- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 4, 2.**
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner l'option souhaitée. (Bas, Moyen, Haut ou Off)
- 3 Appuyez sur **Régler.**


14. Volume
2. Bip sonore
▲ Moyen
▼ Haut
Sél ▲▼ & Régler

## Réglage du volume du haut-parleur

---

Vous pouvez modifier le volume du haut-parleur unidirectionnel.

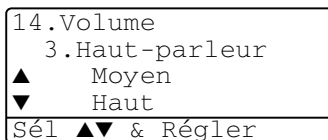

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 4, 3.**
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner (Bas, Moyen, Haut ou Off).



- 3 Appuyez sur **Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

—OU—

En mode de télécopie, vous pouvez régler le volume du haut-parleur en appuyant sur **Tonalité** et en sélectionnant un niveau de volume pour le haut-parleur.



Appuyez sur  ou  pour régler le niveau du volume. L'écran ACL affiche l'option de paramétrage voulue. À chaque pression sur une touche le volume est modifié par un nouveau réglage, et sera enregistré en mémoire jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau.


## Activation de la fonction Heure avancée automatique (horaire d'été)

---

Vous pouvez régler le MFC de sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Son horloge sera réinitialisée automatiquement de façon à avancer d'une heure au printemps et à revenir en arrière d'une heure en automne.

Assurez-vous que la date et l'heure ont bien été réglées au niveau de l'option Date/Heure.

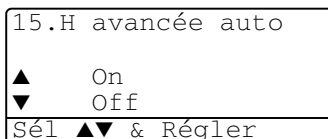

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 5.**
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner On (ou Off).  
Appuyez sur **Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**




## Économie d'encre

---

Cette fonction vous permet de conserver de l'encre. Lorsque l'option Économie encre est mise sur On, l'impression apparaît un peu plus claire. Le réglage par défaut est Off.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 6, 1.**
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner On (ou Off).
- 3 Appuyez sur **Régler.**
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

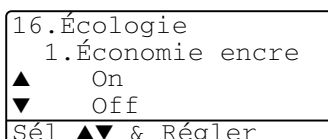

## Mode veille



---

La fonction Mode veille réduit la consommation d'énergie en désactivant le fixeur se trouvant à l'intérieur du MFC, lorsque ce dernier est en état de repos (inactif). La durée d'inactivation du MFC peut être déterminée (de 00 à 99 minutes) avant le passage en mode veille. La minuterie est automatiquement réinitialisée lorsque le MFC reçoit une télécopie ou des données en provenance du PC ou encore lorsqu'une copie est effectuée. Le réglage d'usine est 05 minutes. Lorsque le MFC est en mode veille, l'écran ACL affichera *Veille*. Si vous essayez d'imprimer ou d'effectuer une copie en mode veille, un court délai se produira durant lequel le fixeur se préchauffera à la température de fonctionnement.


- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 6, 2**.
  - 2 Utilisez le clavier de composition pour entrer la durée pendant laquelle le MFC est inactif avant de passer en mode veille (de 00 à 99).
  - 3 Appuyez sur **Régler**.
  - 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
- Pour désactiver le mode veille, appuyez en même temps sur **Sécuritaire** et **Annuler Travail** à l'étape 2.
  - Si le MFC est en mode veille au moment où vous modifiez la durée de veille, le nouveau réglage sera validé dès que vous effectuez de nouveau une photocopie ou une impression.

## Désactivation de la lampe du numériseur

---

La lampe du numériseur reste allumée pendant 16 heures avant de s'éteindre automatiquement pour augmenter la durée de vie de la lampe. Si vous le souhaitez, vous pouvez manuellement éteindre la lampe du numériseur, en appuyant en même temps sur  et . La lampe du numériseur restera éteinte jusqu'à la prochaine utilisation de la fonction de numérisation.

Éteindre la lampe du numériseur réduit également la consommation d'énergie.

-  Veuillez noter qu'éteindre la lampe de façon régulière réduira sa durée de vie. Certaines personnes préfèrent éteindre la lampe du numériseur lorsqu'elles quittent leur bureau, ou tard dans la nuit à leur domicile. Cette opération n'est pas nécessaire pour une utilisation quotidienne.



# Sélection du bac (plateau) utilisé pour le mode de copie



Si votre MFC est un MFC-8440 sans plateau 2 en option, vous pouvez sauter cette étape.

## MFC-8440



Le réglage par défaut **Auto** permet\*1 au MFC de choisir le bac (plateau) 2 optionnel si le plateau 1 est vide ou\*2 si le format d'impression des télécopies entrantes correspond à celui des feuilles du plateau 2.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 7.**
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Plateau1 unique**, **Plateau2 unique** ou **Auto**.
- 3 Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

17. Plateau: Copie
▲ Plateau1 unique
Plateau2 unique
▼ Auto
Sél ▲▼ & Régler



## MFC-8840D et MFC-8840DN

Le réglage par défaut **Auto** permet\*1 au MFC de choisir le plateau 2 optionnel ou le bac MF si le plateau 1 est vide ou\*2 si le format du document original correspond à celui du papier du plateau 2.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 7.**
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Plateau1 unique**, **MF seulement** ou **Auto**.

17. Plateau: Copie
▲ Plateau1 unique
MF seulement
▼ Auto
Sél ▲▼ & Régler

—OU—

Si vous possédez le bac à papier optionnel, appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Plateau1 unique**, **Plateau2 unique**, **MF seulement** ou **Auto**.

17. Plateau: Copie
▲ Plateau1 unique
Plateau2 unique
▼ MF seulement
Sél ▲▼ & Régler

- 3 Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



\*1 Le MFC imprime les copies en recourant au Plateau 2 uniquement si le réglage du format de papier de ce bac correspond à celui du Plateau 1.



\*2 Si vous optez pour le chargeur automatique de documents, toutes les copies s'impriment sur le papier provenant du Plateau 2 si le réglage du format de papier de ce bac est différent de celui du Plateau 1 et que ce format convient mieux au document d'origine ayant été numérisé.

## Sélection du bac (plateau) utilisé pour le mode de télécopie

---

Si votre MFC ne possède pas le plateau 2 en option, vous pouvez sauter cette étape.

Le réglage par défaut **Auto** permet au MFC de choisir le bac (plateau) 2 optionnel si le plateau 1 est vide ou si le format d'impression des télécopies entrantes correspond à celui des feuilles du plateau 2.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 8**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Plateau1 unique**, **Plateau2 unique** ou **Auto**.
- 3 Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

18. Plateau: Fax
▲ Plateau1 unique
▼ Plateau2 unique
Auto
Sél ▲▼ & Régler



Si l'option **Autoréduction** est activée, toutes les télécopies entrantes seront imprimées à partir du bac configuré pour cette option.

(Veuillez vous reporter à la rubrique *Impression réduite d'une télécopie entrante (Autoréduction)* à la page 5-5.)



## Réglage du contraste de l'écran à cristaux liquides (ACL)

---

Vous pouvez modifier le contraste pour éclaircir ou assombrir l'affichage de l'écran ACL.

- 1 (MFC-8440)  
Appuyez sur **Menu, 1, 7**.  
(MFC-8840D/8840DN)  
Appuyez sur **Menu, 1, 8**.  
—OU—

19. Contraste ACL
- □ □ ■ □ □ +
Sél ◀ ▶ & Régler

- 2 Si vous disposez d'un plateau optionnel 2, appuyez sur **Menu, 1, 9**.  
Appuyez sur  afin d'augmenter le contraste  
—OU—  
Appuyez sur  afin de diminuer le contraste.  
Appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Opérations de base

### Sélection du mode de réception (Mode réponse)

Votre MFC dispose de quatre modes de réception (Mode réponse). Choisissez le mode qui convient le mieux à vos besoins.

ACL	Fonctionnement	Utilisation
Fax seulement (réception automatique)	Le MFC traite automatiquement tous les appels comme des télécopies entrantes.	Lignes dédiées aux télécopies.
Fax/Tél* (télécopieur et téléphone)  (avec poste supplémentaire ou téléphone externe)	Le MFC vérifie la ligne en continu et répond automatiquement à tous les appels entrants. S'il s'agit d'une télécopie, il s'enclenche pour recevoir la télécopie. Dans le cas contraire, il sonnera (pseudo/double sonnerie) pour vous signaler l'arrivée d'un appel.	Réglez le MFC sur ce mode si vous recevez plus de télécopies que d'appels téléphoniques. Dans ce mode, vous ne pouvez pas relier un répondeur téléphonique à la même ligne que celle du MFC, même si le répondeur est branché sur une prise téléphonique distincte. Ce mode ne vous permet pas non plus d'utiliser la messagerie vocale de votre compagnie de téléphone.
Tél ext/rép (avec répondeur téléphonique externe)	Le répondeur téléphonique externe (RÉP) répond automatiquement à tous les appels. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur, et les télécopies sont imprimées.	Utilisez ce mode si un répondeur externe est relié à votre ligne téléphonique. Le réglage RÉP n'est prévu que pour un récepteur externe. La sonnerie différée (appelée "long sonnerie" à l'écran du MFC) et la durée de la sonnerie du télécopieur/téléphone ne fonctionnent pas.
Manuel (réception manuelle)  (avec poste supplémentaire ou téléphone externe ou encore avec sonnerie spéciale)	Vous surveillez la ligne téléphonique et répondez à tous les appels.	Utilisez ce mode si un modem d'ordinateur partage la ligne avec l'appareil ou si vous ne recevez que rarement de télécopies ou avec une sonnerie spéciale. Si la tonalité du télécopieur se fait entendre, attendez que la machine prenne la relève, puis raccrochez. (Voir <i>Réception facile</i> à la page 5-4.)



\* En mode Fax/Tél, il vous faudra paramétrer la sonnerie différée et la durée de sonnerie du télécopieur/téléphone. Si des postes supplémentaires sont raccordés à cette ligne, réglez la sonnerie différée sur quatre coups.



Le bac MF n'est pas disponible pour la réception de télécopies.



## Pour sélectionner ou modifier le mode de réception

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 1.**
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner Fax seulement, Fax/Tél, Tél ext/rép ou Manuel. Appuyez sur **Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

01.Mode réponse
▲ Fax seulement
Fax/Tél
▼ Tél ext/rép
Sél ▲▼ & Régler



Si vous modifiez le mode de réception (Mode réponse) durant une opération donnée, l'écran ACL réaffichera cette opération, une fois le réglage terminé.




03/01/2005 18:15
Réception double
Tél ext/rép
Compos et Marche

Fax seulement  
Fax/Tél  
Tél ext/rép  
Manuel

## Réglage de la sonnerie différée

La sonnerie différée détermine le nombre de sonneries avant que le MFC ne réponde en mode Fax seulement (télécopie) ou en mode Fax/Tél. Si des postes supplémentaires partagent la ligne avec le MFC ou si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone, laissez le réglage de la sonnerie différée sur "4".

(Voir *Réception facile* à la page 5-4 et *Opérations effectuées à l'aide d'un poste supplémentaire* à la page 5-7.)

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 1.**
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner le nombre de sonneries que le MFC doit émettre avant qu'il ne réponde à l'appel (00-04). Appuyez sur **Régler.**  
(Si vous choisissez 00, la ligne ne pourra pas sonner.)
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**


21.Réglage récep.
1.Long.Sonnerie
▲ 03
▼ 04
Sél ▲▼ & Régler

## Réglage de la durée de sonnerie du télécopieur/ téléphone (uniquement en mode Fax/Tél)



Avant de mettre le mode de réception (Mode réponse) sur Fax/Tél., il vous faudra décider du délai durant lequel le MFC émettra la pseudo/double sonnerie pour annoncer un appel *vocal*. (S'il s'agit d'une télécopie, le MFC imprimera celle-ci.)

Cette sonnerie se produira à la suite de la sonnerie initiale émise par la compagnie de téléphone. Seule la pseudo/double sonnerie du MFC se fera entendre (pendant 20, 30, 40 ou 70 secondes). Aucun autre téléphone relié à la même ligne n'émettra cette sonnerie. Vous pouvez, toutefois, répondre à l'appel sur n'importe lequel des postes supplémentaires branchés sur une prise murale distincte reliée à la même ligne téléphonique que celle du MFC.

(Voir *Opérations effectuées à l'aide d'un poste supplémentaire* à la page 5-7.)

**1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).


**2** Appuyez sur **Menu**, **2**, **1**, **2**.

**3** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner le nombre de sonneries que devra émettre le MFC pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal.

21. Réglage récep.	
2. Durée sonn F/T	
▲	20
▼	30
Sél ▲▼ & Régler	

Appuyez sur **Régler**.

**4** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

 Même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo/double sonnerie, le MFC continuera de sonner tout au long de la durée spécifiée.




## Réception facile

La fonction Réception facile vous permet de sauter la touche **Marche** ou le code de réception de télécopies \*51 pour démarrer la réception d'une télécopie. Si vous mettez cette fonction sur **On**, le MFC recevra automatiquement toutes les télécopies entrantes, même si vous décrochez le combiné d'un poste supplémentaire ou d'un téléphone externe. Lorsque l'écran ACL affiche le message **Réception** ou que des sons stridents se font entendre dans le combiné d'un poste supplémentaire relié à une prise murale distincte, raccrochez le combiné pour que le MFC prenne la relève. Si, par contre, la fonction Réception facile est en position **Off** 'désactivée', vous devez activer le MFC vous-même. Pour ce faire, décrochez le combiné d'un poste supplémentaire ou d'un téléphone externe et appuyez sur la touche **Marche** sur le MFC—**OU**—en appuyant sur \*51 si vous êtes éloigné du MFC. (Voir *Opérations effectuées à l'aide d'un poste supplémentaire* à la page 5-7.)



Si cette fonction est réglée sur **On** (activée), mais que votre MFC ne prend pas en charge la réception d'une télécopie lorsque vous décrochez le combiné d'un poste supplémentaire ou d'un téléphone externe, composez le code de réception de télécopies \*51.


Si vous envoyez des télécopies à partir d'un ordinateur qui partage la ligne téléphonique avec le MFC et que ce dernier intercepte vos télécopies, réglez la fonction Réception facile sur **Off** (désactivée).

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 3**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



21.Réglage récep.
3.Récep facile
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler

## Impression réduite d'une télécopie entrante (Autoréduction)

Si vous choisissez **On**, le MFC réduit automatiquement le format d'impression de la télécopie entrante pour qu'il tienne sur une feuille au format Lettre, Légal (Juridique) ou A4, sans tenir compte du format du document original. Le MFC calcule le taux de réduction en se servant du format du document original et de votre réglage du format papier (**Menu, 1, 3**).

**1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).


**2** Appuyez sur **Menu, 2, 1, 5**.

**3** Si vous disposez du bac (plateau) 2 optionnel, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Plateau 1 ou Plateau 2.

Appuyez sur **Régler**.

**4** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **Régler**.

**5** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

 Activez ce réglage si certaines des télécopies reçues sont imprimées sur deux pages.

21.Réglage récep. 5.Autoréduction ▲ On ▼ Off Sél ▲▼ & Régler
--

## Impression d'une télécopie stockée en mémoire

Si vous réglez la fonction **Mémoriser fax** (télécopies) sur "**ON**" (activée) pour la récupération de vos télécopies à distance, vous pouvez toujours imprimer une ou des télécopies stockées en mémoire lorsque vous êtes à proximité du MFC. (Voir *Réglage de la fonction Mémoriser fax* à la page 8-3.)

**1** Appuyez sur **Menu, 2, 5, 4**.

**2** Appuyez sur **Marche**.


**3** Une fois l'impression terminée, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

25.Opt. acc. Dist 4.Impr. Document Appuyer Marche
---


## Réglage de la Densité de l'encre

---

Vous pouvez rectifier la densité de l'encre de manière à éclaircir ou à foncer l'impression des pages.

**1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).

**2** Appuyez sur **Menu, 2, 1, 6**.


**3** Appuyez sur  pour foncer l'impression.

—OU—

Appuyez sur  pour éclaircir l'impression.

Appuyez sur **Régler**.

**4** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

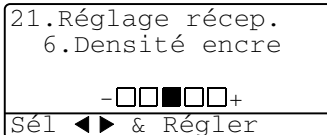

# Options avancées de réception

## Opérations effectuées à l'aide d'un poste supplémentaire

---

Si vous répondez à un appel de télécopie depuis un poste supplémentaire ou un téléphone externe branché sur la prise EXT., insérez le code de réception de télécopies pour que le MFC prenne la télécopie. Dès que vous aurez appuyé sur le code de réception de télécopies \* 51, le MFC s'enclenchera pour recevoir la télécopie.

(Voir *Réception facile* à la page 5-4.)

Si, en revanche, le MFC émet la pseudo/double sonnerie pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal, insérez le code de réponse par téléphone # 51 avant de prendre l'appel sur un poste supplémentaire.

(Voir *Réglage de la durée de sonnerie du télécopieur/ téléphone (uniquement en mode Fax/Tél)* à la page 5-3.)

Si vous répondez à un appel et que personne ne répond, il s'agit sûrement d'un appel de télécopie.

- Dans le cas d'un poste supplémentaire (branché sur une prise téléphonique distincte), appuyez sur \* 51, attendez la tonalité de télécopie (sons stridents), puis raccrochez.
- Dans le cas d'un téléphone externe (raccordé à la prise EXT du MFC), appuyez sur \* 51 et attendez que la connexion soit coupée (l'écran ACL affiche alors *Réception*) avant de raccrocher.

Le correspondant devra appuyer sur **Marche** pour envoyer la télécopie.

## Mode FAX/TÉL uniquement

---

Lorsque le MFC est en mode FAX/TÉL, il émet la sonnerie du télécopieur/téléphone (pseudo/double sonnerie) pour vous avertir de l'entrée d'un appel vocal.

Soulevez le combiné du téléphone, puis appuyez sur **Tonalité** pour répondre.

Si vous répondez depuis un poste supplémentaire, vous devrez décrocher le combiné durant la pseudo/double sonnerie et appuyer sur #51 entre deux coups de la double sonnerie. Si personne ne vous répond, c'est que vous recevez une télécopie. Renvoyez l'appel au MFC en appuyant sur \* 51.

## Utilisation d'un téléphone sans fil

---

Si votre téléphone sans fil est connecté à la prise EXT. du MFC et que vous vous déplacez souvent avec le combiné, il vous serait plus facile de répondre aux appels durant la sonnerie différée. Sinon, le MFC répondra en premier. Vous serez donc obligé de vous déplacer vers le MFC et d'appuyer sur **Tonalité** pour transférer l'appel vers votre sans fil.




## Modification du code d'accès à distance

---

Il est possible que certains réseaux téléphoniques ne prennent pas en charge les codes d'accès à distance. Le code de réception de télécopies est pré réglé sur \* 51. Le code de réponse par téléphone est pré réglé sur # 51.



Si vous n'arrivez pas à établir une connexion à distance à votre répondeur téléphonique externe, assignez au code de réception de télécopies et au code de réponse par téléphone un numéro à trois chiffres (comme ### et 999).

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 4.**
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Entrez, si vous le souhaitez, un nouveau code de réception de télécopies.  
Appuyez sur **Régler**.
- 5 Entrez, si vous le souhaitez, un nouveau code de réponse par téléphone.  
Appuyez sur **Régler**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

21.Réglage récep.
4.Code distance
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler

## Interrogation/invitation à émettre (transmission d'un relevé)

L'invitation à émettre (relevé de télécopies) consiste à récupérer des télécopies depuis un autre télécopieur. Grâce à cette fonction, votre MFC peut 'inviter' d'autres télécopieurs à lui émettre des télécopies, ou, à l'inverse, les autres télécopieurs peuvent l'interroger pour en récupérer des télécopies.




Pour cela, assurez-vous que votre MFC et tous les autres télécopieurs sont configurés sur le mode d'interrogation/invitation à émettre. Chaque fois que votre MFC est invité à émettre des télécopies, les frais de la transmission seront portés sur le compte de la personne qui effectue l'interrogation. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que vous effectuez l'invitation à émettre, les frais de la transmission seront imputés à votre compte.



Certains télécopieurs ne prennent pas en charge la fonction d'interrogation/invitation à émettre.

### Configuration de l'invitation à émettre (relevé RC)

La fonction Invitation à émettre (appelée "relevé RC" à l'écran ACL) vous permet d'appeler un autre MFC pour y récupérer une télécopie.




- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu**, **2**, **1**, **7**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Entrez le numéro du télécopieur auquel vous destinez l'invitation à émettre.
- 5 Appuyez sur **Marche**.  
L'écran ACL affiche Compos ..

21.Réglage récep.
7.Relevé RC
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler



## Configuration de l'invitation à émettre séquentielle

Votre MFC vous permet d'inviter d'un seul tenant plusieurs télécopieurs à vous émettre des télécopies (relevé séquentiel). Une fois toutes les invitations exécutées, le MFC imprimera un relevé des télécopies séquentielles.




- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 7**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Entrez le numéro des télécopieurs auxquels vous envoyez une invitation à émettre à l'aide de la fonction monotouche, de la composition abrégée, d'un numéro groupé ou du clavier de composition. Après la saisie de chaque numéro, appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Marche**. Votre MFC appelle, tour à tour, chaque numéro individuel ou groupé pour inviter les télécopieurs à lui émettre des télécopies.

21.Réglage récep.
7.Relevé RC
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler

## Réglage de l'impression double (duplex) pour le mode de télécopie (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN)

Si vous réglez l'option Duplex sur **On** pour la réception des télécopies, le MFC imprime les télécopies entrantes recto-verso.

Cette fonction vous offre le choix de trois formats d'impression - Lettre, Légal et A4.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 8**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

21.Réglage récep.
8.Duplex
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler



Durant l'impression des télécopies en double (duplex), la fonction d'auto-réduction est également mise de façon temporaire sur **On**.

# Services téléphoniques

Votre MFC prend en charge le service de sonnerie spéciale offert par certaines compagnies de téléphone.



Si vous êtes abonné à un ou plusieurs services personnalisés qui partagent la même ligne avec le MFC (messagerie vocale, RingMaster, permanence téléphonique, système d'alarme, etc.), ce dernier pourra ne pas fonctionner correctement. (Voir *Services téléphoniques personnalisés* à la page 1-13 et *Services personnalisés sur une ligne unique* à la page 12-14.)

Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, lisez attentivement les instructions suivantes.

## Sonnerie spéciale

---

Brother utilise le terme 'Sonnerie spéciale' (pour désigner la sonnerie qui est associée à chaque numéro de téléphone distinct sur une seule ligne téléphonique). Les autres compagnies de téléphone appellent ce genre de sonnerie, entre autres, 'sonnerie distinctive' ou 'sonnerie personnalisée'.

### Que vous apporte la 'sonnerie spéciale' de votre compagnie de téléphone ?

Le service de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, la sonnerie spéciale vous revient moins cher que la pose d'une nouvelle ligne téléphonique.** Chaque numéro de téléphone possède sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro qui sonne. C'est aussi le moyen le plus pratique d'affecter un numéro distinct à votre MFC.



Veillez appeler votre compagnie de téléphone pour connaître la disponibilité et les tarifs de ce service.

### Que vous apporte la 'sonnerie spéciale' de Brother ?

Le MFC de Brother possède une fonctionnalité de sonnerie spéciale afin que vous puissiez pleinement bénéficier du service de la sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone. Ce nouveau numéro assigné à votre ligne téléphonique est réservé exclusivement à la réception de télécopies.



Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre MFC, vous devez d'abord vous abonner au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone.

## Utilisez-vous le service de messagerie vocale ?

Si la ligne sur laquelle vous désirez installer votre nouveau MFC est munie d'une messagerie vocale, *il y a de forts risques que celle-ci et le MFC entrent en conflit lors de la réception d'appels*. **La fonctionnalité de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plus d'un numéro sur votre ligne. La messagerie vocale et le MFC peuvent donc fonctionner indépendamment l'un de l'autre.** Chacun d'eux étant doté de son propre numéro de téléphone, ni l'un ni l'autre ne pourront se disputer les appels.





Si vous optez pour le service de sonnerie spéciale de votre compagnie téléphonique, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour "enregistrer" le type de sonnerie associé au nouveau numéro qui vous aura été attribué. Cela permettra à votre MFC de faire le tri des appels téléphoniques et des télécopies entrantes.



Vous avez la possibilité de modifier ou d'annuler le type de sonnerie spéciale à tout moment ou encore le désactiver temporairement pour le réactiver ultérieurement. Lorsque vous changez de numéro de télécopieur, n'oubliez pas de réinitialiser le type de sonnerie spéciale.

## Avant de choisir le type de sonnerie à enregistrer

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul type de sonnerie spéciale, et certains types ne sont pas pris en charge par votre télécopieur. Les types de sonnerie spéciale illustrés dans le tableau ci-dessous sont pris en charge par le MFC de Brother. Enregistrez le type de sonnerie que votre compagnie de téléphone vous a attribué.

Type de sonnerie	Sonneries	
1	long-long	
2	court-long-court	
3	court-court-long	
4	très long (type usuel)	



Si le type de sonnerie de votre numéro de téléphone ne figure pas dans ce tableau, **veuillez appeler votre compagnie de téléphone et lui demander de vous attribuer un type qui convient à votre appareil.**

- Le MFC ne répondra qu'aux appels destinés au numéro qui lui a été assigné.
- Les deux premières sonneries sont silencieuses sur votre MFC. La raison en est que ce dernier "écoute" le type de sonnerie, le temps de le comparer au type 'enregistré'. (Les autres téléphones reliés à la même ligne sonneront.)
- Si vous programmez le MFC correctement, celui-ci reconnaîtra le type de sonnerie de son 'numéro de télécopieur' après deux coups de sonnerie spéciale et répondra par la tonalité de télécopie. S'il s'agit d'un 'numéro vocal', le MFC ne répondra pas.



## Enregistrement du type de sonnerie spéciale

### IMPORTANT!

Lorsque la fonction de sonnerie spéciale est activée (ON), le mode de réception (Mode réponse) bascule automatiquement sur le mode Manuel. À moins que la fonction de Répondeur (TAD) ou de Messagerie vocale ne soit configurée sur le numéro de sonnerie spéciale, le mode Manuel indique qu'il vous faut répondre manuellement à chaque appel entrant. Vous ne pouvez pas changer de mode de réception (Mode réponse) lorsque la sonnerie spéciale est activée.

1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 4.**

2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Régler**.  
Appuyez sur **Régler**.

3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner le type de sonnerie souhaité.  
Appuyez sur **Régler**.

(Vous entendrez chacun des quatre types au fur et à mesure que vous les ferez défiler. Assurez-vous de choisir celui que votre compagnie de téléphone vous a attribué.)

4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

La fonction de sonnerie spéciale est maintenant activée.

20.Divers
4.Spéciale
▲ Off
▼ Régler
Sél ▲▼ & Régler

### Pour désactiver la sonnerie spéciale

1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 4.**

2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Off**.  
Appuyez sur **Régler**.

3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

20.Divers
4.Spéciale
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler



Si vous désactivez la sonnerie spéciale, le MFC restera en mode de réception Manuel. Il vous faudra configurer le mode de réception à nouveau. (Voir *Pour sélectionner ou modifier le mode de réception* à la page 5-2.)

# Identification de la ligne appelante



La fonction d'identification de la ligne appelante vous permet d'utiliser le service d'identification de l'appelant offert par un grand nombre de compagnies de téléphone dans votre localité. Grâce à ce service, l'écran ACL vous présente le nom ou le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle lorsque la ligne sonne.

Après quelques sonneries, l'écran ACL présente le numéro de téléphone de l'appelant (ou son nom, si cette information est disponible). Une fois que vous avez décroché le combiné, l'information d'identification de la ligne appelante disparaît de l'écran, mais l'information sur l'appel est conservée dans la mémoire d'Identification des lignes appelantes.

- Les 16 premiers caractères/chiffres du numéro (ou du nom) seront présentés.
- Si `Indisponible` est affiché, cela signifie que l'appel a été émis en dehors de la zone de service de votre identification de la ligne appelante.
- Si `ID non transmise` est affiché, cela signifie que l'appelant a bloqué de façon intentionnelle toute transmission d'information.






Si la fois le nom et le numéro ont été transmis, l'écran ACL ne présente que le nom. Vous pouvez imprimer une liste contenant de l'information d'identification des lignes appelantes reçue par votre MFC. (Voir *Impression de la Liste d'identification des lignes appelantes* à la page 5-15.)

Le service d'identification de la ligne appelante varie selon les différents fournisseurs de télécommunications. Contactez votre compagnie de téléphone locale pour déterminer le type de service dont vous disposez.

## Consultation de la Liste d'identification des lignes appelantes

---

La fonction de mémorisation de l'identification des lignes appelantes (Caller ID memory) conserve les données d'un maximum de trente appels. Lorsque le trente et unième appel vous parvient, les données sur le premier appel sont effacées. Vous pouvez parcourir l'information d'identification des lignes appelantes pour revoir les appels entrants émis sur votre MFC.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 5**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Afficher no.**  
Appuyez sur **Régler**.  
Si le nom n'a pas été reçu, il ne pourra pas être affiché.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour parcourir la mémoire contenant l'identification des lignes appelantes pour sélectionner celle qui vous intéresse, puis appuyez sur **Régler**. L'afficheur LCD présente le numéro de téléphone de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel.
- 4 Appuyez sur  pour revenir à la liste d'identification des lignes appelantes  
—OU—  
Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

20.Divers
5.ID Appellant
▲ Afficher no
▼ Imp.rapport
Sél ▲▼ & Régler



## Effacer une identification de ligne appelante conservée en mémoire

---

Pour une utilisation efficace de la mémoire, nous vous conseillons d'effacer l'identification d'une ligne appelante (ID appellant) mémorisée en appuyant sur **Supprimer/Retour** lorsque l'écran ACL présente le numéro de téléphone ou le nom de chaque appelant.

## Impression de la Liste d'identification des lignes appelantes

---

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 5**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Imp.rapport**.  
Appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Marche**.
- 4 Une fois l'impression terminée, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

20.Divers
5.ID Appellant
▲ Afficher no
▼ Imp.rapport
Sél ▲▼ & Régler

# 6 Réglage de l'opération d'envoi

## Comment envoyer une télécopie

Vous pouvez envoyer des télécopies depuis le chargeur automatique de documents ou à même la vitre du numériseur.

### Entrez le mode de télécopie (Mode Télécopieur)

---


Avant d'envoyer des télécopies, vérifiez que le témoin vert de la fonction



(Télécopieur) est allumé. Si cela n'est pas le cas, appuyez sur



(Télécopieur) pour entrer le mode de télécopie. Le réglage par défaut est "Fax".

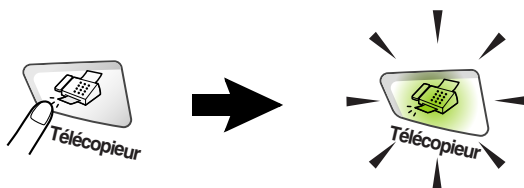

### Envoi de télécopies depuis le chargeur automatique de documents

---

Le chargeur automatique possède une capacité de 50 pages, et il introduit chacune des pages individuellement dans le MFC. Utilisez des feuilles standard (9,07 kg ou 75 g/m<sup>2</sup>) et ventilez-les bien avant de les déposer dans le bac à papier.

- ⊘ N'UTILISEZ PAS de documents gondolés, froissés, déchirés, pliés ou qui comportent des agrafes, des trombones, de la colle ou du papier adhésif. N'UTILISEZ JAMAIS de carton, de papier journal ou de tissu. (Pour envoyer ce type de document, voir *Envoi de télécopies à même la vitre du numériseur* à la page 6-3)
- Assurez-vous que les documents écrits à l'encre sont complètement secs.
- Les documents à envoyer doivent être de 14,73 à 21,59 cm (de 5,8 à 8,5 po) de large et de 14,73 à 35,56 cm (de 5,8 à 14 po) de long.

## Envoyer la télécopie depuis le chargeur automatique de document

1 Si le témoin vert n'est pas

allumé, appuyez sur



(**Télécopieur**). Dépliez la rallonge du chargeur automatique de documents.


2 Dépliez le rabat du chargeur automatique de documents.

3 Ventilez bien les pages et décalez-les à angle. Insérez les documents **face vers le haut, bord supérieur en premier** dans le chargeur automatique de documents jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le rouleau d'entraînement.

4 Adaptez les guide-papier à la largeur des documents.

**Les documents sont orientés**

**Face vers le haut dans le chargeur**

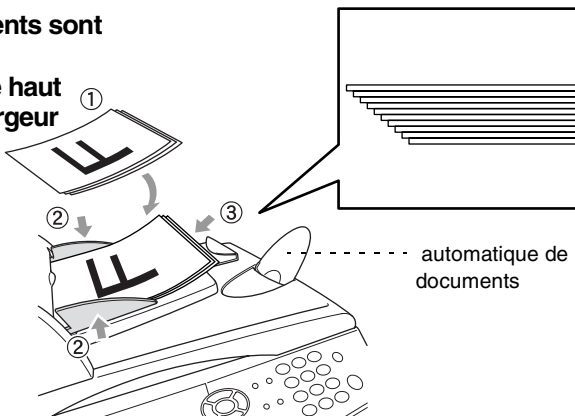


5 Composez le numéro de télécopieur.


Appuyez sur **Marche**. Le MFC se met à numériser la première page.



# Envoi de télécopies à même la vitre du numériseur


Le MFC vous permet d'utiliser la vitre du numériseur pour télécopier des pages individuelles ou les pages d'un livre. Les formats maximum acceptés sont "Lettre", "A4" ou "Légal" (21,59 sur 35,56 cm (8,5 sur 14 po)). Pour annuler, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**). Soulevez le couvercle de document.

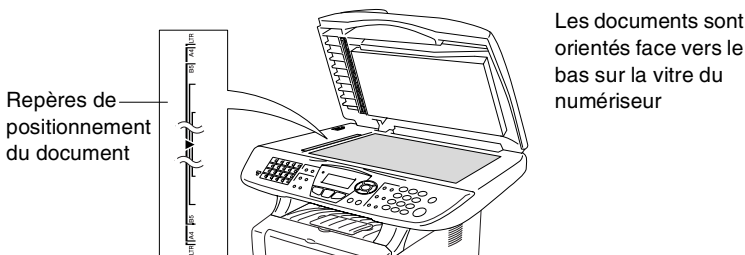

- 2 À l'aide des repères de gauche, centrez le document original face vers le bas sur la vitre du numériseur.

- 3 Refermez le couvercle de document.

 Si le document original est trop épais ou s'il s'agit d'un livre, veillez à ne pas fermer le couvercle brusquement ni n'exercez de pression.

- 4 Composez le numéro de télécopieur.

Appuyez sur **Marche**.

Le MFC se met à numériser la première page.

- 5 Pour envoyer une seule page, appuyez sur **2** (ou à nouveau sur **Marche**). Le MFC débute l'envoi du document original.

—OU—

Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** et passez à l'étape 6.

- 6 Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur.

Appuyez sur **Régler**.

Le MFC se met à numériser la page.

(Répétez les étapes 5 et 6 pour chacune des pages à numériser.)

Fax plateau: Page suivante? ▲ 1.Oui ▼ 2.No (Envoi) Sél ▲▼ & Régler
--

Fax plateau: Régler page suiv App régler
--






- Si la mémoire sature pendant que vous télécopiez une seule page, celle-ci sera envoyée en temps réel.
- Pour annuler l'opération avant que la télécopie soit transmise, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# Envoi de télécopies en format Légal à même la vitre du numériseur

---

Lorsque les documents originaux sont en format Légal, il vous faudra régler le format Télécopie sur Légal. Sinon, la partie inférieure des télécopies sera manquante.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 0**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner Légal.  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


## Message de mémoire saturée

Si le message *Mémoire épuisée* apparaît pendant que vous numérisez la première page d'une télécopie, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler la numérisation. Si le message *Mémoire épuisée* s'affiche au cours de la numérisation d'une autre page, vous disposez de l'option d'appuyez sur **Marche** pour envoyer les pages déjà numérisées ou appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler la tâche.

## Transmission en mode manuel

---

La transmission en mode manuel vous permet d'entendre la composition, la sonnerie et la tonalité de télécopie lorsque vous envoyez des télécopies.



- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Décrochez le combiné du téléphone externe et écoutez la tonalité.  
—OU—  
Appuyez sur **Tonalité** pour écouter la tonalité de composition.
- 3 Composez le numéro du télécopieur souhaité sur le téléphone externe. Si vous appuyez sur **Tonalité**, composez le numéro à l'aide du clavier de composition du MFC.
- 4 Lorsque vous entendez la tonalité de télécopie, appuyez sur **Marche**.  
Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, passez à l'étape 6.  
Si vous utilisez directement la vitre du numériseur, passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur **1** pour envoyer une télécopie.
- 6 Si vous avez décroché le combiné du téléphone externe, raccrochez-le.

Envoi ou Récept	
▲	1. Envoi
▼	2. Réception
Sél ▲▼ & Régler	

## Transmission automatique

---


### Il s'agit de la méthode la plus facile pour envoyer des télécopies.

-  Ne décrochez en aucun cas le combiné du téléphone externe ni n'appuyez sur **Tonalité** pour écouter la tonalité de composition.
- 1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télocopieur**).  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
  - 2** Entrez le numéro de télécopieur à l'aide du clavier de composition, d'une monotouche, d'un numéro abrégé ou de la fonction Recherche.  
(Voir *Composition monotouche* à la page 7-5 et *Composition abrégée* à la page 7-6.)
  - 3** Appuyez sur **Marche**.
  - 4** Si vous utilisez la vitre du numériseur, appuyez sur **2** ou sur **Marche**.

### Envoi d'une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique

---

À la fin d'une conversation, il vous est possible de demander à votre correspondant de vous télécopier un document avant que vous ne raccrochiez tous les deux.

- 1** Demandez à votre correspondant d'attendre la tonalité de télécopie (bips) et d'appuyer sur **Marche** avant de raccrocher.
- 2** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télocopieur**).  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.  
Appuyez sur **Marche**.  
L'écran ACL affiche :
- 3** Appuyez sur **1** pour envoyer la télécopie.
- 4** Raccrochez le combiné du téléphone externe.

Envoi ou Récept	
▲	1.Envoi
▼	2.Réception
Sél ▲▼ & Régler	

# Opérations d'envoi de base

## Envoi de télécopies -- utilisation de plusieurs réglages

Avant d'envoyer une télécopie, vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison des paramètres suivants : page de couverture, contraste, résolution, envoi outre-mer, envoi en différé, envoi en temps réel et interrogation/invitation à émettre (transmission d'un relevé). Après chaque validation d'un réglage, l'écran ACL vous demande si vous souhaitez entrer des paramètres supplémentaires :

Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres paramètres. L'écran ACL reviendra alors au menu *Réglage envoi*.

—OU—

Une fois l'opération terminée, appuyez sur **2** et procédez à l'étape suivante.


22.Réglage envoi Autres réglages? ▲ 1.Oui ▼ 2.Non Sél ▲▼ & Régler
---

## Contraste

Si votre document original est trop pâle ou trop sombre, rectifiez le contraste pour améliorer la qualité de la télécopie.

Appuyez sur *Clair* afin de foncer la télécopie.

Appuyez sur *Foncé* afin d'éclaircir la télécopie.

**1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).

Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.

**2** Appuyez sur **Menu, 2, 2, 1**.

**3** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner *Auto*, *Clair* ou *Foncé*. Appuyez sur **Régler**.

**4** Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu *Réglage envoi*.

—OU—

Une fois le réglage terminé, appuyez sur **2**, puis passez à l'étape 5.


**5** Entrez le numéro de télécopier.

22.Réglage envoi 1.Contraste ▲ Auto ▼ Clair Sél ▲▼ & Régler
---

- 6** Cliquez sur **Marche** pour envoyer la télécopie depuis le chargeur automatique de document.  
Le MFC se met à numériser la première page.
- 7** Si vous utilisez directement la vitre du numériseur, passez à l'étape 7.  
Pour télécopier une seule page, appuyez sur **2** (ou à nouveau sur **Marche**).  
Le MFC débute l'envoi du document original.  
—OU—  
Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** et passez à l'étape 8.
- 8** Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur.  
Appuyez sur **Régler**.  
Le MFC démarre la numérisation et retourne à l'étape 7. (Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque page supplémentaire).




## Résolution des télécopies

Après avoir posé le document à télécopier dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre du numériseur, vous pouvez en modifier la résolution de façon provisoire (ce réglage ne s'applique qu'au document concerné). Si le

témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**). Pour modifier la résolution, enfoncez la touche **Résolution** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran ACL affiche la résolution souhaitée.

—OU—

Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le réglage par défaut.

- 1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2** Appuyez sur **Menu, 2, 2, 2**.
- 3** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner la résolution souhaitée.  
Appuyez sur **Régler**.
- 4** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

22.Réglage envoi
2.Résolution Fax
▲ Standard
▼ Fin
Sél ▲▼ & Régler

- Standard : Convient à la plupart des documents originaux dactylographiés.
- Fin : Convient le mieux aux documents imprimés en petits caractères. La transmission est légèrement plus lente qu'en mode Résolution standard.
- Sup.fin : Se prête aux imprimés en petits caractères et aux illustrations. La transmission nécessite plus de temps qu'en mode Résolution fine (bonne qualité).
- Photo : À utiliser si le document comporte plusieurs tons de gris. C'est le mode dans lequel la transmission nécessite le plus de temps.

## Recomposition manuelle ou automatique d'un numéro de télécopieur

---

Si vous envoyez une télécopie en mode manuel et que la ligne est occupée, appuyez sur **Recomp/Pause**, puis sur **Marche** pour composer de nouveau le numéro. Chaque fois que vous souhaitez rappeler le dernier numéro composé, appuyez sur **Recomp/Pause** puis sur **Marche** pour économiser du temps.

La fonction **Recomp/Pause** ne fonctionne qu'à l'aide du panneau de commande.


*Si vous envoyez une télécopie en mode automatique et que la ligne est occupée, le MFC recompose une fois le numéro après un délai de 5 minutes.*

## Double accès

Vous pouvez composer un numéro ou numériser une télécopie pour la stocker en mémoire pendant que le MFC reçoit ou envoie une télécopie ou encore imprime une télécopie stockée en mémoire. L'écran ACL indique le nouveau numéro de tâche.



Si le message *Mémoire épuisée* apparaît pendant que vous numérisez la première page d'une télécopie, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler la numérisation. Si le message *Mémoire épuisée* s'affiche au cours de la numérisation d'une autre page, appuyez sur **Marche** pour envoyer les pages déjà numérisées ou appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler la tâche.

- 1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).

Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.

- 2** Entrez le numéro de télécopieur.

- 3** Appuyez sur **Marche** pour envoyer la télécopie.

Le MFC se met à numériser la première page et l'écran ACL affiche le numéro de tâche (#XXX). Répétez les étapes 1 à 3 pour envoyer la télécopie suivante.

—OU—

Si vous utilisez directement la vitre du numériseur, passez à l'étape 4.

- 4** Pour envoyer une seule page, appuyez sur **2** (ou appuyez à nouveau sur **Marche**).

Le MFC débute l'envoi du document original.

—OU—

Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** et passez à l'étape 5.

- 5** Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur. Appuyez sur **Régler**.

Le MFC démarre la numérisation et retourne à l'étape 4. (Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque page supplémentaire). Pour envoyer la télécopie suivante, passez à l'étape 1.

Fax plateau: Page suivante? ▲ 1.Oui ▼ 2.No (Envoi) Sél ▲▼ & Régler
--

Fax plateau:  Régler page suiv App régler
--


# Transmission en temps réel

L'envoi d'une télécopie se déroule comme suit : le MFC numérise le document et le met en mémoire avant de le transmettre au destinataire. Dès que la ligne téléphonique est libre, le MFC compose le numéro pour amorcer la transmission.



Si la mémoire est saturée, le document est envoyé en temps réel, même si la fonction **TX Immédiat** est réglée sur **Off**.

Vous devez envoyer un document important le plus tôt possible, sans passer par la mise en mémoire. Pour cela, réglez **TX Immédiat** sur **ON** pour tous les originaux ou uniquement pour la transmission de la télécopie suivante.

Pour toutes les transmissions de télécopies comportant plusieurs pages, servez-vous du chargeur automatique de documents.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.



- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 5**.

- 3 Pour modifier le paramètre par défaut, appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).



Appuyez sur **Régler**.

Passez à l'étape 5

—OU—

Pour la transmission de la télécopie suivante seulement, appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Fax suivant uniq.**

Appuyez sur **Régler**.

- 4 Appuyez sur  ou  afin de sélectionner **Fax suivant:On** (ou **Fax suivant:Off**).

Appuyez sur **Régler**.

- 5 Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu **Réglage envoi**.

—OU—

Une fois le réglage terminé, appuyez sur **2**, puis passez à l'étape 6.

- 6 Entrez le numéro de télécopieur.

- 7 Appuyez sur **Marche** pour envoyer la télécopie.



Dans le mode Transmission en temps réel à partir de la vitre du numériseur, la fonction de recomposition automatique n'est pas accessible.



22.Réglage envoi
5.TX Immédiat
▲ Fax suivant uniq
▼ On
Sél ▲▼ & Régler



## Vérification de l'état des tâches

---

Dans la mémoire, vérifiez quelles sont les tâches en attente d'envoi. (si la file d'attente est vide, l'écran ACL affiche le message `Auc trav attente.`)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 6.**
- 2 Si plus d'une tâche se trouve dans la file d'attente, appuyez sur  ou sur  pour faire défiler la liste.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

26.Trav. en att.
▲ #001 12:34 BROTHER
#002 15:00 BIC
▼ #003 17:30 ABCDEFG
Sél ▲▼ & Régler

## Annulation d'une tâche au cours de la numérisation de l'original



---

Vous pouvez annuler une tâche durant sa numérisation et mise en mémoire en appuyant sur **Arrêt/Sortie.**

## Annulation d'une tâche programmée

---

Il vous est possible d'annuler une tâche en attente dans la mémoire. (Voir *Vérification de l'état des tâches* à la page 6-11.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 6.**  
Toute tâche mise en attente sera affichée à l'écran ACL.
- 2 Si plusieurs tâches sont en attente d'exécution, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner celle que vous souhaitez annuler.  
Appuyez sur **Régler.**  
—OU—  
S'il n'y a qu'une seule tâche dans la file d'attente, passez à l'étape 3.
- 3 Appuyez sur **1** pour annuler.  
—OU—  
Appuyez sur **2** pour sortir du menu sans pour autant annuler la tâche.  
Pour annuler une autre tâche, revenez à l'étape 2.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

26.Trav. en att.
▲ #001 12:34 BROTHER
#002 15:00 BIC
▼ #003 17:30 ABCDEFG
Sél ▲▼ & Régler

# Opérations d'envoi avancées

## Création de la page de couverture électronique

---

La génération de la page de couverture se fait toujours sur le télécopieur du destinataire. La page de couverture comporte, entre autres, le nom enregistré dans la monotonche ou la mémoire des numéros abrégés. Si vous composez le numéro manuellement, ce nom n'y apparaîtra pas.

La page de couverture indique votre identifiant du poste (ID Station) et le nombre de pages envoyées. (Voir *Configuration de l'identifiant de poste* à la page 4-2) Si la fonction Page de couverture est réglée sur ON (**Menu, 2, 2, 7**), le nombre de pages ne sera pas indiqué.

Vous pouvez, à votre gré, ajouter à la page de couverture un commentaire ou une note.

1. Sans note
2. Appelez s.v.p.
3. Urgent
4. Confidentiel

Au lieu d'utiliser l'un des commentaires préconfigurés, vous pouvez saisir deux messages personnels d'une longueur maximale de 27 caractères. À ce sujet, reportez-vous au tableau à la page 4-3 pour de l'aide sur la saisie des caractères.




(Voir *Saisie des commentaires personnalisés* à la page 6-13.)

5. (Déf. Utilisateur)
6. (Déf. Utilisateur)

La plupart des paramètres de Réglage envoi sont temporaires. Cela étant ainsi, vous avez donc la possibilité d'apporter des modifications spécifiques à chacune des télécopies que vous souhaitez envoyer. Cependant, lorsque vous configurez la page de couverture et les commentaires, vous modifiez les paramètres par défaut pour les rendre disponibles lors de l'envoi de la télécopie.

## Saisie des commentaires personnalisés


Vous avez la possibilité de saisir un maximum de deux commentaires personnalisés.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 8**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de choisir 5 ou 6 pour vos propres commentaires.  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Saisissez votre commentaire personnalisé à l'aide du clavier de composition.  
Appuyez sur **Régler**.  
(Voir *Saisie de texte* à la page 4-3.)
- 5 Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu `Réglage envoi`.  
—OU—  
Appuyez sur **2** afin de sortir.

22.Réglage envoi
8.Note pg couv
▲ 5.
▼ 6.
Sél ▲▼ & Régler

## Page de couverture pour la télécopie suivante seulement

Cette option ne fonctionne que si l'identifiant du poste (ID Station) a été programmé. Assurez-vous que tel est le cas. (Voir *Configuration de l'identifiant de poste* à la page 4-2.) Si vous désirez joindre une page de couverture à une télécopie particulière, cette page de couverture indiquera le nombre de pages de votre document.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).

Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.



- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 7**.

- 3 L'écran ACL affiche Fax suivant uniq.

Appuyez sur **Régler**.

- 4 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner Fax suivant:On (ou Fax suivant:Off).


Appuyez sur **Régler**.

- 5 Enfoncez  ou sur  afin de sélectionner un des commentaires standard ou un de vos commentaires personnalisés.

Appuyez sur **Régler**.

- 6 Insérez deux chiffres afin d'indiquer le nombre de pages à envoyer.

Appuyez sur **Régler**.

(Par exemple, appuyez sur **0, 2** dans le cas de 2 pages ou entrez **0 0** si vous désirez ne rien indiquer. Si vous avez commis une faute de frappe, appuyez sur  pour revenir en arrière et entrez à nouveau le nombre de pages.)

- 7 Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu Réglage envoi.

—OU—

Une fois l'opération terminée, appuyez sur **2**.

- 8 Entrez le numéro du télécopieur que vous souhaitez appeler.

- 9 Appuyez sur **Marche**.


22.Réglage envoi
7.Préparer PG
▲ Fax suivant uniq
▼ On
Sél ▲▼ & Régler

## Envoi d'une page de couverture avec toutes les télécopies



Cette option ne fonctionne que si l'identifiant du poste (ID Station) a été programmé. Assurez-vous que tel est le cas avant de continuer.

(Voir *Configuration de l'identifiant de poste* à la page 4-2.)



Vous pouvez paramétrer le MFC de sorte qu'il génère une page de couverture à chaque envoi d'une télécopie. Quand vous utilisez ce réglage, le nombre de pages de votre télécopie n'est pas indiqué.

**1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).

**2** Appuyez sur **Menu, 2, 2, 7**.

**3** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On**.

Appuyez sur **Régler**.

**4** Si vous avez sélectionné **On**, appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner un des commentaires standard ou un de vos commentaires personnalisés.

Appuyez sur **Régler**.

**5** Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu *Réglage envoi*.


—OU—

Une fois le réglage terminé, appuyez sur **2** afin de sortir.

22.Réglage envoi
7.Préparer PG
▲ Fax suivant uniq
▼ On
Sél ▲▼ & Régler

## Utilisation d'une page de couverture imprimée

Si vous préférez une page de couverture imprimée pour y ajouter des notes manuscrites, imprimez la page d'échantillon et annexe-la à votre télécopie.

**1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).

**2** Appuyez sur **Menu, 2, 2, 7**.

**3** Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner *Imp.exemple*.

Appuyez sur **Régler**.

**4** Appuyez sur **Marche**. Votre MFC imprimera une copie de votre page de couverture.

**5** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

22.Réglage envoi
7.Préparer PG
▲ On
▼ Imp.exemple
Sél ▲▼ & Régler

## Diffusion d'une télécopie

---


La Diffusion consiste à envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire. À l'aide de la touche **Régler**, vous pouvez intégrer des groupes, des numéros monotouche, des numéros abrégés et un maximum de 50 numéros à composer manuellement dans une Diffusion. S'il reste encore des emplacements libres pour les numéros groupés, les codes d'accès et les numéros de cartes de crédit, vous avez la possibilité de "diffuser" des télécopies à un maximum de 390 numéros. Toutefois, la mémoire réellement disponible varie selon le type de tâches stockées en mémoire et le nombre de destinations affectées à la Diffusion. Si vous effectuez une Diffusion à plus de numéros qu'il n'y a de numéros disponibles, vous ne pouvez pas accéder aux options Double accès et Télécopie différée.

Pour ajouter des numéros monotouche, des numéros abrégés et des numéros à composer manuellement à une même Diffusion, vous devez appuyer sur **Régler** entre chacun des numéros de télécopieur. Utilisez **Recherch/Comp.** pour vous rendre la tâche de sélectionner les numéros plus facile.

(Voir *Configuration d'un groupe pour la Diffusion* à la page 7-4.)

Une fois la Diffusion terminée, le MFC imprime un rapport de Diffusion pour que vous puissiez en examiner le résultat.


- Entrez les numéros à longue séquence de chiffres comme d'habitude, mais n'oubliez pas que chaque numéro monotouche ou numéro abrégé compte pour un numéro unique, ce qui restreint le nombre d'emplacements de stockage autorisé.
- Si la mémoire est saturée, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler l'opération ou, si plus d'une page a été déjà numérisée et est stockée en mémoire, appuyez sur **Marche** pour envoyer ces pages.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Entrez le numéro en utilisant la composition monotouche, abrégée ou le numéro groupé ou encore la fonction Recherche ou la composition manuelle à l'aide du clavier.  
(P. ex. : numéro groupé.)
- 3 Lorsque l'écran ACL affiche le numéro de télécopie de votre correspondant, appuyez sur **Régler**.  
Vous êtes ensuite invité à appuyer sur le numéro suivant.

- 4** Entrez le numéro suivant.  
(P. ex. : numéro abrégé.)
- 5** Lorsque l'écran ACL affiche le numéro de télécopie de votre correspondant, appuyez sur **Régler**.
- 6** Entrez un autre numéro de télécopieur.  
(P. ex. : composition manuelle à l'aide du clavier.)
- 7** Appuyez sur **Marche**.  
Si vous utilisez directement la vitre du numériseur, passez à l'étape 8.
- 8** Pour envoyer une seule page,  
appuyez sur **2** (ou appuyez à nouveau sur **Marche**).  
Le MFC débute l'envoi de la télécopie.  
—OU—  
Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** et passez à l'étape 9.
- 9** Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur.  
Appuyez sur **Régler**.  
Le MFC démarre la numérisation et retourne à l'étape 8. (Répétez les étapes 8 et 9 pour chaque page supplémentaire).



## Mode Outre-mer

Si vous rencontrez des difficultés lors de transmission outre-mer en raison de possible interférences sur la ligne téléphonique, nous vous recommandons d'activer le mode Outre-mer. Le mode Outre-mer se désactive après chaque envoi d'une télécopie à l'étranger.

- 1** Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).

Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.

- 2** Appuyez sur **Menu, 2, 2, 9**.

- 3** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).

Appuyez sur **Régler**.

22.Réglage envoi
9.Mode Outre-mer
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler

- 4** Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu Réglage envoi.

—OU—

Appuyez sur **2**, une fois le réglage terminé, passez à l'étape 5.

- 5** Entrez le numéro du télécopieur que vous souhaitez appeler.

- 6** Appuyez sur **Marche**.

Si vous utilisez directement la vitre du numériseur, passez à l'étape 7.

- 7** Pour envoyer une seule page, appuyez sur **2** (ou appuyez à nouveau sur **Marche**).

Le MFC débute l'envoi de la télécopie.

—OU—

Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** et passez à l'étape 8.

- 8** Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur.


Appuyez sur **Régler**.

Le MFC démarre la numérisation et retourne à l'étape 7. (Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque page supplémentaire).



## Télécopie différée

Au cours d'une journée, le MFC vous permet de stocker en mémoire jusqu'à 50 télécopies qui seront envoyées à une heure ultérieure que vous aurez déterminée à l'étape 3. Appuyez sur **Régler** afin de confirmer l'heure indiquée ou modifiez-la selon vos besoins.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 3**.
- 3 Entrez l'heure à laquelle vous désirez envoyer la télécopie (au format 24 heures).  
Appuyez sur **Régler**.  
(Par ex., entrez 19:45 et non 7:45 PM.)

22.Réglage envoi
3.Envoi différé
Entr.heure=00:00
Touche Entr Régl
- 4 Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu Réglage envoi.  
—OU—  
Appuyez sur **2**, une fois le réglage terminé, passez à l'étape 5.
- 5 Entrez le numéro de télécopieur.
- 6 Appuyez sur **Marche**.  
Si vous utilisez directement la vitre du numériseur, passez à l'étape 7.
- 7 Pour envoyer une seule page, appuyez sur **2** (ou à nouveau sur **Marche**).  
Le MFC débute la numérisation de la télécopie.  
—OU—  
Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** et passez à l'étape 8.
- 8 Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur.  
Appuyez sur **Régler**.  
Le MFC démarre la numérisation et retourne à l'étape 7. (Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque page supplémentaire).






*Le nombre de pages pouvant être numérisées et mises en mémoire varie selon la taille des données à imprimer.*

## Transmission différée par lots

---





Avant la transmission des télécopies différées stockées en mémoire, votre MFC vous fera gagner du temps en les triant selon la destination et l'heure préprogrammée. Ainsi, toutes les télécopies différées et programmées à être transmises à la même heure et au même numéro de télécopieur le seront sous forme d'une télécopie unique.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 4**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

22.Réglage envoi
4.Transm lot
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler

# Configuration de la fonction Interrogation (relevé TX)

La fonction Interrogation (appelée "Relevé TX" à l'écran ACL) vous permet de configurer votre MFC de façon que les télécopies soient conservées en mémoire aux fins de récupération par un autre télécopieur.

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).  
Posez le document à récupérer face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
  - 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 6**.
  - 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).  
Appuyez sur **Régler**.
  - 4 Appuyez sur **1** si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages. L'écran ACL reviendra alors au menu Réglage envoi.  
**—OU—**  
Une fois le réglage terminé, appuyez sur **2** et passez à l'étape 5.
  - 5 Appuyez sur **Marche**. Le MFC se met à numériser le document.
  - 6 Si vous placez le document dans le chargeur automatique de documents, attendez que le télécopieur soit invité à émettre des télécopies.  
**—OU—**  
Si vous utilisez directement la vitre du numériseur, passez à l'étape 7.
  - 7 Pour envoyer une seule page, appuyez sur **2** (ou appuyez à nouveau sur **Marche**) attendez que le télécopieur soit invité à émettre des télécopies.  
**—OU—**  
Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** et passez à l'étape 8.
  - 8 Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur.  
Appuyez sur **Régler**.  
Le MFC démarre la numérisation et retourne à l'étape 7. (Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque page supplémentaire).
-  Le document sera conservé en mémoire et peut être récupéré depuis un autre télécopieur jusqu'à suppression de la télécopie en mémoire à l'aide de la fonction d'annulation de tâche. (Voir *Annulation d'une tâche programmée* à la page 6-11.)

22.Réglage envoi
6.Relevé TX
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler

## Sécurité de la mémoire

La fonction Sécurité mémoire vous aide à empêcher tout accès non autorisé à votre MFC. Il ne vous sera pas possible de continuer à programmer l'envoi de télécopies en différé ou des tâches d'interrogation/invitation à émettre des télécopies (relevés RC/TX). Cependant, toutes les télécopiées programmées en différé seront envoyées lorsque vous mettez la Sécurité mémoire sur **On**, afin qu'elles ne soient pas perdues.

Si la fonction Mémoriser fax est sur **On** *avant* d'activer la Sécurité mémoire, les fonctions Réacheminement de télécopies et Récupération à distance seront toujours opérationnelles.

Lorsque Sécurité mémoire est sur **On**, les opérations suivantes sont disponibles :

- Réception des télécopies en mémoire (limitée par la capacité mémoire)
- Réacheminement des télécopies (Si cette fonction était déjà activée)
- Récupération à distance

Lorsque Sécurité mémoire est sur **On**, les opérations suivantes ne sont PAS disponibles :

- Envoi des télécopies
- Imprimer des télécopies reçues
- Copie
- Imprimer d'un ordinateur
- Numériser d'un ordinateur



Pour imprimer les télécopies en mémoire, mettez la Sécurité mémoire sur **Off**.

## Configuration du mot de passe



Si vous oubliez le mot de passe pour la Sécurité mémoire, veuillez contacter le Service à la clientèle de Brother. (Voir *Babillard Brother* à la page ii.)



- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1**.
- 2 Saisissez un nombre à quatre chiffres pour le mot de passe.  
Appuyez sur **Régler**.

Si vous entrez le mot de passe pour la première fois, l'écran ACL affiche **Vérif.**

- 3 Entrez une nouvelle fois le mot de passe.  
Appuyez sur **Régler**.

20.Divers
1.Sécurité mém
Nv.m.passe:xxxx
Touche Entr Régl

## Activation de la Sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Régler sécurité**.  
Appuyez sur **Régler**.
- 3 Saisissez le nombre à quatre chiffres enregistré.  
Appuyez sur **Régler**.

20.Divers
1.Sécurité mém
▲ Régler sécurité
▼ Mot de passe
Sél ▲▼ & Régler

Le MFC est mis hors ligne et l'écran ACL affiche **Mode sécurité**.



Vos données en mémoire demeureront intactes pendant une période de 4 jours en cas de panne d'électricité.

## Désactivation de la Sécurité mémoire

---

- 1 Appuyez sur **Menu**.  
Saisissez le nombre à quatre chiffres enregistré et appuyez sur **Régler**.
- 2 La Sécurité mémoire est automatiquement désactivée et l'écran ACL présente la date et l'heure.



Si vous entrez un mauvais mot de passe, l'écran ACL affiche **Erreur m.passe** et reste hors ligne. Le MFC restera en Mode sécuritaire jusqu'à la saisie du mot de passe enregistré.

# 7

# Numérotation automatique et options de numérotation

## Enregistrement pour la numérotation abrégée


Pour accélérer la composition des numéros, le MFC vous propose trois méthodes de numérotation : la numérotation monotouche, la numérotation abrégée et la numérotation des numéros groupés pour la "Diffusion".



*En cas de coupure de courant, les numéros abrégés et stockés en mémoire demeureront intacts.*

## Enregistrement des numéros de composition monotouche

Votre MFC possède 20 monotouches sur lesquelles vous pouvez enregistrer 40 numéros de télécopie ou de téléphones pour la numérotation automatique. Pour accéder aux numéros 21 à 40, maintenez la touche **Motion** enfoncée tout en appuyant sur la monotouche. Lorsque vous appuyez sur une monotouche, l'écran ACL vous présente le nom, s'il a été enregistré, ou le numéro. (Voir *Composition monotouche* à la page 7-5.)

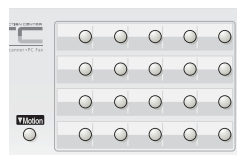

*Les monotouches correspondent aux 20 touches (numéros 01 à 40) situées à la gauche du panneau de commande.*



(Pour les États-Unis uniquement) Le numéro de renvoi de télécopie par Brother a été préprogrammé sur votre MFC et est accessible à l'aide de la monotouche **1**.

**1**  
**2**

Appuyez sur **Menu**, **2**, **3**, **1**.



Appuyez sur la monotouche où vous souhaitez enregistrer le numéro.

Si la carte réseau LAN (NC-9100h) en option n'est pas installée, passez à l'étape 4.

—OU—

Si vous utilisez le MFC-8840DN ou avez installé la carte réseau LAN (NC-9100h) en option, le MFC vous demande si un numéro de télécopieur/téléphone ou une adresse de messagerie électronique est enregistré dans cette monotouche. Passez à l'étape 3.

**3**

Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner F/T.

Appuyez sur **Régler**.

```
23.Régl comp auto
  1.Num Monotouche

Monotouche:
Sél Monot.
```

```
23.Régl comp auto
 *007
▲      F/T
▼      EML
Sél ▲▼ & Régler
```

- 4 Entrez un numéro (max. 20 chiffres).  
Appuyez sur **Régler**.
- Si vous souhaitez entrer une pause dans la séquence de numérotation (pour accéder par exemple à une ligne extérieure), appuyez sur **Recomp/Pause** pendant la saisie des chiffres. A chaque pression de la touche **Recomp/Pause** correspond une pause de 3,5 secondes pendant la composition du numéro et un tiret apparaît à l'écran.
- 5 Utilisez le clavier pour entrer le nom (max. 15 caractères).  
Appuyez sur **Régler**.  
(Reportez-vous à la page 4-3 présentant le tableau pour savoir comment saisir des caractères alphabétiques.)  
—OU—  
Appuyez sur **Régler** pour enregistrer le numéro sans un nom.
- 6 Revenez à l'étape 2 pour enregistrer un autre numéro monotouche.  
—OU—  
Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.  
Quand vous composez un numéro à l'aide de la numérotation automatique, l'écran ACL affiche le nom et le numéro que vous avez enregistrés, l'écran ACL affiche le nom enregistré ou, si le nom n'a pas été enregistré, le numéro de télécopieur.

## Enregistrement des numéros abrégés

Le MFC vous permet d'enregistrer des numéros abrégés que vous pouvez composer en appuyant sur seulement quelques touches (**Recherch/Comp.**, **#**, le code à trois chiffres et **Marche**). Le MFC possède une capacité de mémoire d'un maximum de 300 numéros abrégés.



- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 3, 2**.  
2 Utilisez le clavier pour entrer un numéro à trois chiffres (entre 001 et 300).  
(Par exemple, appuyez sur **005**.)  
Appuyez sur **Régler**.

23.Régl comp auto
2.Comp.abrégée
Comp. abr. ?#
Touche Entr Régl

Si la carte réseau LAN (NC-9100h) en option n'est pas installée, passez à l'étape 4.

—OU—

Si vous utilisez le MFC-8840DN ou avez installé la carte réseau LAN (NC-9100h) en option, le MFC vous demande si un numéro de télécopieur/téléphone ou une adresse de messagerie électronique est enregistré dans cette composition abrégée. Passez à l'étape 3.

- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner F/T.  
Appuyez sur **Régler**.

23.Régl comp auto
#005
▲ F/T
▼ EML
Sél ▲▼ & Régler

- 4 Entrez le numéro de téléphone ou de télécopie (max. 20 chiffres).  
Appuyez sur **Régler**.
- 5 Utilisez le clavier pour entrer le nom (max. 15 caractères).  
Appuyez sur **Régler**.  
(Reportez-vous au tableau à la page 4-3 pour savoir comment saisir des caractères alphabétiques.)  
—OU—  
Appuyez sur **Régler** pour enregistrer le numéro sans un nom.
- 6 Revenez à l'étape 2 pour enregistrer un autre numéro abrégé.  
—OU—  
Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Enregistrement des numéros monotouches et abrégés

---

Si vous essayez d'enregistrer un numéro monotouche ou abrégé sur une touche qui est déjà affectée à un numéro, l'écran ACL affichera le nom ou le numéro qui y est enregistré et vous invite à effectuer l'une des opérations suivantes :

- 1 Appuyez sur **1** pour modifier le numéro enregistré.



—OU—



Appuyez sur **2** pour sortir du menu sans apporter de changement.

23.Régl comp auto
*005:MIKE
▲ 1.Changer
▼ 2.Sortie
Sél ▲▼ & Régler

- 2 Entrez un nouveau numéro.  
Appuyez sur **Régler**.

- Pour effacer le numéro ou le nom au complet, appuyez sur **Supprimer/Retour** plusieurs fois jusqu'à ce que les chiffres ou les lettres soient supprimés.

Pour effacer un chiffre ou une lettre, utilisez  ou  afin de positionner le curseur sous le caractère à changer. Appuyez ensuite sur **Supprimer/Retour**.

- Pour insérer un caractère, utilisez  ou  afin de positionner le curseur sous le caractère à insérer. Cela étant fait, remplacez-le par le ou les caractères voulus.

- 3 Suivez les instructions à partir de l'étape 5 de la section Enregistrement des numéros monotouches et Enregistrement des numéros abrégés.  
(Voir *Enregistrement des numéros de composition monotouche* à la page 7-1 et *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 7-2.)



## Configuration d'un groupe pour la Diffusion

Grâce à un numéro groupé enregistré sur une monotouche ou à un emplacement de numéro abrégé, vous pouvez diffuser la même télécopie à plusieurs correspondants en appuyant sur une monotouche puis sur **Marche** ou sur **Recherch/Comp.**, #, le code à trois chiffres et **Marche**.

D'abord, vous devez enregistrer chaque numéro de télécopieur en tant que numéro monotouche ou abrégé. Puis, vous pouvez les combiner en un groupe, *chaque groupe utilisant jusqu'à une monotouche ou un emplacement de numéro abrégé*. Enfin, vous êtes autorisé de créer un maximum de six petits groupes ou d'assigner un maximum de 339 numéros à un seul grand groupe.

(Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 7-2 et *Enregistrement des numéros monotouches et abrégés* à la page 7-3.)

**1** Appuyez sur **Menu, 2, 3, 3**.

**2** Choisissez l'emplacement d'enregistrement du groupe

—ET—

Appuyez sur une monotouche

—OU—

Appuyez sur **Recherch/Comp.** puis entrez le code d'emplacement à 3 chiffres. Ensuite, appuyez sur **Régler**.

(Par exemple, appuyez sur la monotouche 2 pour le groupe 1).

23.Régl comp auto 3.Groupe
Comp groupe:
Appuyer Composition

**3** Servez-vous du clavier de composition pour entrer le numéro groupé.

Appuyez sur **Régler**.

(Par exemple, appuyez sur **1** pour le groupe 1).

23.Régl comp auto *002
No groupe:0
Entrer er régler

**4** Pour ajouter des numéros monotouches ou abrégés au groupe, composez les numéros comme d'habitude.

Par exemple, pour une monotouche **05**, appuyez sur **05**. Pour l'emplacement de numéro abrégé 009, appuyez sur **Recherch/Comp.**, puis appuyez sur **009** sur le clavier de composition. L'écran ACL affiche \* 005, #009.


**5** Appuyez sur **Régler** pour valider les numéros de ce groupe.

**6** Utilisez le clavier de composition et reportez-vous au tableau à la page 4-3 pour attribuer un nom au Groupe.


Appuyez sur **Régler**.

(Par exemple, tapez NOUVEAUX CLIENTS)

## 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

 Il est possible d'enregistrer une liste de tous les numéros monotouches et abrégés. (Voir *Impression d'un rapport* à la page 9-3.) Les numéros groupés sont inscrits dans la colonne Groupe.

# Options de numérotation










 Quand vous composez un numéro à l'aide de la numérotation automatique, l'écran ACL affiche le nom enregistré ou, si le nom n'a pas été enregistré, le numéro de télécopieur.

## Recherche

---


La fonction Recherche vous permet de chercher des noms enregistrés dans la mémoire des numéros monotouches et abrégés.

(Voir *Enregistrement des numéros de composition monotouche* à la page 7-1 et voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 7-2.)

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Appuyez sur **Recherch/Comp..**
- 3 Appuyez sur  ou sur .  
Pour effectuer une recherche alphabétique dans le répertoire des noms, entrez la première lettre du nom recherché, puis appuyez sur  ou sur .  
—OU—  
Appuyez sur  ou sur .
- 4 Pour une recherche numérique, appuyez sur  ou sur .
- 4 Lorsque l'écran ACL affiche le nom de votre correspondant, appuyez sur **Marche**.



## Composition monotouche

---

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**).  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Appuyez sur la monotouche correspondant au numéro de télécopieur vous souhaitez appeler.
- 3 Appuyez sur **Marche**.

## Composition abrégée

---

- 1 Si le témoin vert n'est pas allumé, appuyez sur  (**Télécopieur**). Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Appuyez sur **Recherche/Comp.**, appuyez sur le dièse (#), puis sur le numéro abrégé à trois chiffres. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 7-2.)
- 3 Appuyez sur **Marche**.  
 Si vous essayez d'utiliser un emplacement de numéro monotouche ou abrégé vide, vous entendrez un avertissement sonore, puis l'écran ACL affiche *Non assigné*. L'écran ACL revient à son affichage habituel au bout de 2 secondes.

## Composition manuelle

---

La composition manuelle d'un numéro consiste à appuyer sur tous les chiffres qui composent ce numéro.

## Utilisation d'un téléphone externe

---

La méthode la plus facile pour utiliser un téléphone externe est de décrocher le combiné et de composer le numéro, sur le clavier du téléphone, comme vous le faites normalement.

- 1 Décrochez le combiné du téléphone externe.
- 2 Composez le numéro sur le clavier numérique du téléphone externe.
- 3 Pour terminer un appel, raccrochez le combiné

## Codes d'accès et numéros de cartes de crédit

---

Parfois, lorsque vous effectuez un appel interurbain, vous voudriez peut-être choisir le fournisseur de télécommunications interurbaines dont le tarif vous convient le mieux, étant donné que les tarifs peuvent varier selon l'heure à laquelle vous appelez et l'emplacement du correspondant. Pour pouvoir bénéficier d'un tarif intéressant au moment opportun, enregistrez les codes d'accès, les coordonnées des fournisseurs de télécommunications interurbaines et les numéros de cartes de crédit sous forme de numéros monotouches et abrégés. Pour ce faire, enregistrez ces longues séquences de numérotation en les divisant et les configurant sur des touches distinctes dans n'importe quelle combinaison. Vous pouvez même ajouter des séquences de composition manuelle en utilisant le clavier.

Le MFC composera le numéro combiné selon la séquence d'entrée des chiffres dès que vous appuierez sur **Marche**.

(Voir *Enregistrement des numéros de composition monotouche* à la page 7-1.)

Par exemple, vous pouvez enregistrer '555' sur la monotouche 03 et '7000' sur la monotouche 02. Si vous appuyez successivement sur la monotouche **03**, la monotouche **02** et sur **Marche**, le télécopieur composera le numéro '555-7000'.

Pour modifier temporairement un numéro, remplacez un segment du numéro par un numéro que vous composerez manuellement à l'aide du clavier.

Par exemple, pour changer le numéro en 555-7001, appuyez sur la monotouche **03** et composez **7001** à l'aide du clavier.



Si vous devez attendre une tonalité ou signal à n'importe quelle position de la séquence de numérotation, enregistrez une pause à cette position en appuyant sur **Recomp/Pause**. Chaque pression sur cette touche ajoute une pause de 3.5 secondes.

## Pause

---

Appuyez sur **Recomp/Pause** pour insérer une pause de 3.5 secondes entre les numéros. Si vous composez un numéro outre-mer, appuyez sur **Recomp/Pause** autant de fois qu'il est nécessaire pour augmenter la longueur de la pause.

## Tonalité ou impulsion (Canada uniquement)

---

Si vous disposez d'un service de numérotation par impulsions, mais que vous devez émettre des signaux sonores (p. ex., pour pouvoir accéder à un service bancaire téléphonique), reportez-vous aux instructions ci-dessous. Si vous disposez d'un service Touch Tone, cette fonction est superflue.

- 1** Débranchez le combiné d'un téléphone externe.
- 2** Appuyez sur # sur le panneau de commande de votre MFC. Tous les numéros composés ultérieurement émettront des signaux sonores.
- 3** Lorsque vous raccrochez, le MFC revient au mode de composition par impulsions.

# 8

## Options de récupération de télécopies à distance

### Réacheminement de télécopies/Téléappel





Les fonctions Téléappel et Réacheminement de télécopies ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Si vous avez sélectionné les fonctions Téléappel ou Réacheminement de télécopies, la fonction Mémoriser fax est automatiquement activée (On).

### Programmation d'un numéro de réacheminement de télécopies

Lorsque la fonction Réacheminement de télécopies est réglée sur On, votre MFC enregistre la télécopie reçue en mémoire. Il compose ensuite le numéro de télécopieur programmé et fait suivre le message du télécopieur.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 1**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner RE-TX Fax.  
Press **Régler**.

25.Opt. acc. Dist
1.Réach/Téléap
▲ Off
▼ RE-TX Fax
Sél ▲▼ & Régler

- L'écran ACL vous invitera à saisir le numéro du télécopieur qui recevra les télécopies.
- 3 Saisissez le numéro de réacheminement d'un maximum de 20 chiffres.  
Appuyez sur **Régler**.
  - 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Programmation de votre numéro de téléavertisseur

La fonction Téléappel étant activée, votre MFC compose le numéro de téléavertisseur que vous avez programmé, ainsi que votre numéro d'identification personnel (NIP). Cette opération active votre téléavertisseur et vous indique qu'une télécopie a été reçue en mémoire.

**1** Appuyez sur **Menu, 2, 5, 1.**

**2** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Téléappel.**  
Appuyez sur **Régler.**

25.Opt. acc. Dist
1.Réach/Téléap
▲ Off
▼ RE-TX Fax
Sél ▲▼ & Régler

**3** Saisissez le numéro de téléphone de votre téléavertisseur suivi par # # (d'un maximum de 20 chiffres).  
Appuyez sur **Régler.**

N'entrez pas l'indicatif régional si ce dernier est identique à celui du MFC.  
Par exemple, appuyez sur **1 8 0 0 5 5 1 2 1 2 # #.**

**4** Si votre téléavertisseur nécessite un NIP, saisissez-le, appuyez sur # puis sur **Recomp/Pause,**  
entrez ensuite votre numéro de télécopieur suivi de # #.  
Appuyez sur **Régler.**

(Par exemple, appuyez sur **1 2 3 4 5 # Recom/Pause 1 8 0 0 5 5 1 2 1 2 # #**)

—OU—

Si aucun NIP n'est requis, appuyez sur **Recomp/Pause,** saisissez votre numéro de télécopieur suivi de # #.

Appuyez sur **Régler.**

(Par exemple, appuyez sur **Recomp/Pause 1 8 0 0 5 5 1 2 1 2 # #**)



**5** Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**




Vous ne pouvez pas changer de numéro de téléappel ni de NIP à distance.

# Réglage de la fonction Mémoriser fax

La fonction Mémoriser fax étant réglée sur ON, le MFC vous permet de récupérer les télécopies depuis un autre emplacement à l'aide des fonctions Réadress. Fax (réadressage ou réacheminement de télécopies), Téléappel ou Récupération à distance. L'écran ACL vous signalera la présence d'une télécopie en mémoire.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 2**.  
L'écran ACL vous invitera à choisir un réglage de télécopieur.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **On** (ou **Off**).  
Appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


25.Opt. acc. Dist
2.Mémoriser fax
▲ On
▼ Off
Sél ▲▼ & Régler

 S'il y a des télécopies présentes en mémoire lorsque vous réglez Mémoriser fax sur OFF, l'écran ACL vous demande si vous souhaitez effacer ces télécopies.

Si vous appuyez sur **1**, toutes les données des télécopies seront effacées et la fonction Mémoriser fax sera désactivée.

Si vous appuyez sur **2**, les télécopies seront conservées et la fonction Mémoriser fax restera activée.

(Voir *Impression d'une télécopie stockée en mémoire* à la page 5-5.)

-  Si vous avez sélectionné les fonctions Téléappel ou Réacheminement de télécopies, la fonction Mémoriser fax est automatiquement activée (On). Si vous désactivez à nouveau les fonctions Téléappel ou Réacheminement de télécopies, la fonction Mémoriser fax reste activée.
- Vos données en mémoire demeureront intactes pendant une période de 4 jours en cas de panne d'électricité.




# Réglage de votre code d'accès à distance

Le code d'accès à distance vous permet d'accéder aux fonctions de récupération des télécopies à distance lorsque vous vous trouvez loin de votre MFC. Il vous faut configurer votre propre code avant de pouvoir vous servir des fonctions de récupération et d'accès à distance. Le code par défaut est inactif (--- \*).


- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 3**.
- 2 Entrez un code à trois chiffres utilisant les numériques **0-9, \*** ou **#**. Appuyez sur **Régler**. (Le signe '**\***' ne peut être modifié).

25.Opt. acc. Dist 3.Accès à dist
-------------------------------------

Code accès:---*
Touche Entr Régl

 N'utilisez jamais les chiffres de votre code de réception de télécopies (**\* 51**) ni de votre code de réponse par téléphone (**#51**). (Voir *Opérations effectuées à l'aide d'un poste supplémentaire* à la page 5-7.)

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

 ■ Vous pouvez à tout moment modifier votre code en entrant un nouveau. Si vous voulez rendre votre code inactif, appuyez sur **Supprimer/Retour** à l'étape 2 pour restaurer le paramètre inactif (--- \*).

# Récupération à distance

Vous pouvez appeler votre MFC depuis n'importe quel téléphone ou télécopieur à l'aide des touches Touch Tone, puis utiliser le code d'accès à distance ou d'autres commandes à distance pour récupérer les télécopies entrantes. Assurez-vous de bien découper la carte d'accès à distance que vous trouverez sur la dernière page de ce guide et de la conserver avec vous.

## Utilisation de votre code d'accès à distance

---

- 1** Composez votre numéro de télécopieur sur un téléphone ou un autre télécopieur à l'aide de touches Touch Tone.
- 2** Lorsque votre MFC répond à votre appel, saisissez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis par \*).
- 3** Le MFC indique le type de télécopies reçues :
  - 1 long bip — Télécopie(s)**
  - Aucun bip — Aucune télécopie**
- 4** Le MFC émet deux bips courts pour vous inviter à saisir une commande. Le MFC raccrochera si vous mettez plus de 30 secondes à saisir une commande. Le MFC émettra trois bips si vous saisissez une commande non valide.
- 5** Appuyez sur **90** pour réinitialiser le MFC une fois l'opération terminée.
- 6** Raccrochez.


## Commandes à distance

Pour accéder aux fonctions du télécopieur depuis un endroit éloigné, vous devez utiliser une des commandes énumérées ci-dessous. Après avoir appelé le MFC et saisi votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de \*), vous entendez deux bips courts qui vous invitent à lancer une commande à distance.

Commandes à distance	Détails des opérations
<b>95 Modification des réglages Réacheminement de télécopies ou Téléappel</b>	
1 OFF	Un long bip signifie que la modification a été validée.
2 Réacheminement de télécopies	Trois bips courts signifient que la modification des réglages n'a pas été validée, car les conditions de la modification n'ont pas été remplies (par exemple, l'enregistrement d'un numéro de réacheminement de télécopies ou de téléappel). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réacheminement de télécopies en saisissant 4. (Voir <i>Modification de votre numéro de réacheminement de télécopies</i> à la page 8-7.) Après que vous avez enregistré le numéro, le Réacheminement de télécopies sera réglé à On (Marche).
3 Téléappel	
4 Numéro de réacheminement de télécopies	
6 Mémoriser fax ON	Vous pouvez mettre la fonction <i>Mémoriser fax</i> sur On (ou Off après récupération ou effacement de tous les messages).
7 Mémoriser fax OFF	
<b>96 Récupérer une télécopie</b>	
2 Récupérer toutes les télécopies	Entrez le numéro d'un télécopieur distant vers lequel réacheminer les messages de télécopie enregistrés. (Voir <i>Récupération de messages de télécopie</i> à la page 8-7.)
3 Effacer les télécopies de la mémoire	Un long bip vous indique que vous pouvez effacer les messages de télécopie de la mémoire.
<b>97 Vérifier l'état de réception</b>	
1 Fax	Vous permet de vérifier si le MFC a reçu des télécopies. Si c'est le cas, vous entendrez un long bip. Sinon, vous entendrez trois bips courts.
<b>98 Modifier le mode Réponse (mode de réception)</b>	
1 Tél ext/rép	Un long bip vous signale que vous pouvez modifier le mode Réponse (mode de réception).
2 Fax/Tél	
3 Fax seulement	
<b>90 Sortie</b>	Le long bip vous signale que vous pouvez quitter le mode Récupération à distance.

## Récupération de messages de télécopie


---

- 1 Composez votre numéro de télécopieur.
  - 2 Lorsque votre MFC répond à votre appel, saisissez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis par \* ). Un long bip vous signale que vous avez des messages.
  - 3 Dès que vous entendez deux bips courts, utilisez le clavier de composition pour appuyer sur **962**.
  - 4 Attendez le long bip, puis à l'aide du clavier de composition entrez le numéro du télécopieur distant (d'un maximum de 20 chiffres) vers lequel acheminer les messages de télécopie, suivi de **##**.
-  Vous ne pouvez utiliser ni \* ni # pour la composition d'un numéro. Toutefois, appuyez sur # pour insérer une pause.
- 5 Raccrochez dès que vous entendrez sonner votre MFC. Votre MFC appellera l'autre télécopieur qui imprimera vos messages de télécopie.

## Modification de votre numéro de réacheminement de télécopies

---

Le MFC vous permet de modifier le réglage par défaut de votre numéro de réacheminement de télécopies depuis un autre téléphone ou télécopieur, pourvu que ce dernier soit doté de touches Touch Tone.

- 1 Composez votre numéro de télécopieur.
  - 2 Lorsque votre MFC répond à votre appel, saisissez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis par \* ). Un long bip vous signale que vous avez des messages.
  - 3 Lorsque vous entendez deux bips courts, utilisez le clavier de composition pour appuyer sur **954**.
  - 4 Attendez le long bip, puis à l'aide du clavier de composition entrez le nouveau numéro du télécopieur distant (d'un maximum de 20 chiffres) vers lequel acheminer les messages de télécopie, suivi de **##**.
-  Vous ne pouvez utiliser ni \* ni # pour la composition d'un numéro. Toutefois, appuyez sur # pour insérer une pause.
- 5 Raccrochez dès que vous entendrez sonner votre MFC.

## Réglages et activités du MFC

Le tableau du menu vous permet de configurer l'intervalle d'impression du Rapport des activités du MFC et du Rapport de vérification des transmissions.

Appuyez sur **Menu, 2, 4, 1.**

—OU—

Appuyez sur **Menu, 2, 4, 2.**

24.Régler rapport
1.Transmission
2.Intervalle act
Sél ▲▼ & Régler

## Personnalisation du Rapport de vérification des transmissions



Le Rapport de vérification des transmissions vous sert de preuve d'envoi d'une télécopie. Il répertorie l'heure et la date de transmission et indique si la transmission a réussi (OK). Si vous sélectionnez **On** ou **On+Image**, le rapport sera généré pour chaque télécopie que vous enverrez.

Pour les envois à fort volume de télécopies au même destinataire, vous aurez sûrement besoin d'autres éléments, à part les numéros de tâche, pour savoir lesquelles des télécopies vous devez envoyer à nouveau. Sélectionnez **On+Image** ou **Off+Image** pour imprimer une partie de la première page de la télécopie sur le rapport comme aide-mémoire.



L'impression du Rapport de vérification des transmissions étant réglée sur **Off**, le télécopieur générera ce rapport uniquement en cas d'erreur de transmission. (NG).

**1** Appuyez sur **Menu, 2, 4, 1.**

**2** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Off**, **Off+Image**, **On** ou **On+Image**.

Appuyez sur **Régler**.



**3** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

24.Régler rapport
1.Transmission
▲ Off
▼ Off+Image
Sél ▲▼ & Régler

# Configuration de l'intervalle d'impression du Rapport des activités

Vous avez la possibilité de configurer le MFC de sorte qu'il imprime le Rapport des activités à des intervalles déterminés (après chaque lot de 50 télécopies ; toutes les 6, 12 ou 24 heures ; tous les 2 ou 7 jours). Si vous réglez l'intervalle sur Off, vous pouvez imprimer le rapport en suivant les étapes de la page suivante. Le réglage par défaut est Ch 50 télécop.

**1** Appuyez sur **Menu, 2, 4, 2.**

**2** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner un intervalle. Appuyez sur **Régler.**

(Si vous sélectionnez 7 jours, l'écran ACL vous invitera à choisir le jour de démarrage du compte à rebours.)

**3** Saisissez l'heure pour commencer l'impression au format 24 heures. Appuyez sur **Régler.**

(Par exemple : entrez 19:45 pour 7:45 du soir)

**4** Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

24.Régler rapport
2.Intervalle act
▲ Ch 50 télécop
▼ Toutes les 6hrs
Sél ▲▼ & Régler



Si vous sélectionnez soit 6, 12 ou 24 heures, ou encore 2 ou 7 jours, le MFC imprimera le Rapport des activités à l'heure programmée puis supprimera toutes les tâches enregistrées dans sa mémoire. Si la mémoire du MFC s'épuise en atteignant les 200 tâches avant que l'heure sélectionnée ne se soit écoulée, le MFC imprimera le Rapport d'activité en avance, puis supprimera toutes les tâches de la mémoire. Si vous souhaitez obtenir un rapport supplémentaire avant la date prévue de son impression, vous pouvez le faire sans effacer les tâches de la mémoire.



Si vous sélectionnez Ch 50 télécop, l'appareil imprimera également le Rapport des activités dès que la 50e tâche aura été enregistrée.



## Impression de rapports

---

Il existe cinq types de rapports :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Liste d'aide    | Imprime la liste d'aide afin que vous puissiez voir, d'un seul coup d'œil, comment programmer votre MFC rapidement.              |
| 2. Composit auto   | Donne la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire de composition monotouche et abrégée, dans l'ordre numérique. |
| 3. Activité Fax    | Fournit des informations sur les dernières télécopies reçues et envoyées.<br>(TM signifie Transmettre) (RC signifie Recevoir)    |
| 4. Transmission    | Imprime un rapport de vérification des transmissions pour la dernière transmission.  |
| 5. Config. Système | Indique tous vos paramètres de configuration.  |

### Impression d'un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**, **5**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner le rapport souhaité.  
Appuyez sur **Régler**.  
—OU—  
Entrez le numéro du rapport que vous souhaitez imprimer.  
Par exemple, appuyez sur **1** pour imprimer la liste d'aide.
- 3 Appuyez sur **Marche**.

# 10 Tirage de copies

## Utilisation du MFC comme photocopieur

Le MFC peut être utilisé comme photocopieur et effectuer jusqu'à 99 copies à la fois.

### Saisie du Mode de copie

---

Avant d'effectuer des copies, vérifiez que le témoin vert du mode de




(**Copie**) est allumé. Si cela n'est pas le cas, appuyez sur




(**Copie**)

pour entrer le mode de **Copie**. Le réglage par défaut est Télécopie (Fax). Vous pouvez modifier le nombre de secondes ou de minutes pendant lesquels le MFC restera en mode Copie après une opération de copie. (Voir *Réglage du mode de minuterie* à la page 4-5.)

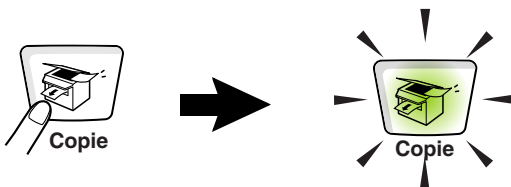

La zone d'impression du MFC commence approximativement à une marge de 3,64 mm (0,14 po) de chaque côté de la page et à 3 mm (0,12 po) depuis le haut ou le bas de la page.

Ex: Lettre (Original) → Lettre (Papier)

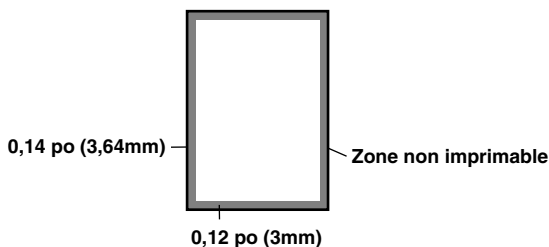




## Réglages de copie temporaires

La qualité d'impression de vos copie peut être améliorée à l'aide des **Touches de copie temporaire**: **Agrandir/Réduire**, **Contraste**, **Qualité**, **Sélectionner plateau**, **Tri** et **N en 1** (Pour MFC-8440) ou **Duplex/N en 1** (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN). Ces réglages sont temporaires et le MFC revient en mode Télécopie 1 minute après la fin de son opération de copie. Si vous souhaitez réutiliser ces réglages temporaires, posez l'original suivant dans le chargeur automatique des documents ou sur la vitre du numériseur à l'intérieur de ce délai. Toutefois, si vous avez réglé le mode de minuterie pour le mode copie et le mode de numérisation à 0 à 30 secondes, le MFC reprend ses valeurs par défaut après le nombre de secondes qui a été programmé pour le mode de minuterie (Voir *Réglage du mode de minuterie* à la page 4-5 et *Réglages des touches de copie (Réglages temporaires)* à la page 10-6.)

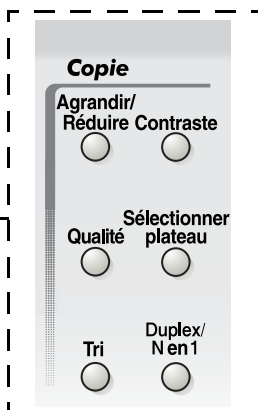

Touches de copie temporaire



Durant l'opération de copie, les télécopies entrantes seront directement enregistrées en mémoire au lieu d'être imprimées.



## Effectuer une copie unitaire depuis le chargeur automatique des documents

---

- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.  
Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
  - 2 Appuyez sur **Marche**.  
**NE tirez PAS** sur le document pendant qu'une copie est en cours.
-  Pour arrêter l'opération de copie et faire sortir le document, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Effectuer des copies multiples depuis le chargeur automatique des documents


---


- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.  
Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
  - 2 À l'aide du clavier de composition, entrez le nombre de copies voulu (jusqu'à 99).
  - 3 Appuyez sur **Marche**.
-  Pour trier les copies, appuyez sur la touche **Tri**.

## Tirages unitaires ou multiples (à l'aide du numériseur)

Le MFC vous permet d'effectuer des copies multiples à l'aide de la vitre du numériseur. Les copies multiples sont empilées en piles distinctes (une pile pour la première page, une autre pile pour la deuxième page, et ainsi de suite). Utilisez les touches de Copie temporaire pour choisir d'autres réglages. (Voir *Réglages des touches de copie (Réglages temporaires)* à la page 10-6.)

- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert. Soulevez le couvercle de document.

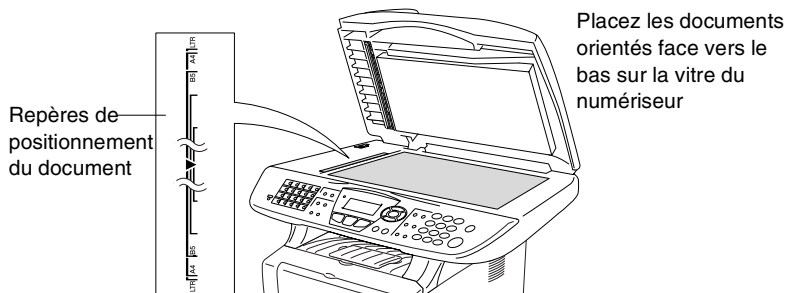

- 2 En utilisant les repères de gauche, centrez la feuille face vers le bas sur la vitre du numériseur et refermez le couvercle.
  - 3 À l'aide du clavier de composition, entrez le nombre de copies souhaitées (jusqu'à 99).  
Par exemple, appuyez sur **3 8** pour un tirage de 38 copies.
  - 4 Appuyez sur **Marche**.  
Le MFC se met alors à numériser le document original.
-  Grâce au chargeur automatique de documents, vous pouvez effectuer le tri des copies multiples.  
(Voir *Effectuer une copie unitaire depuis le chargeur automatique des documents* à la page 10-3.)

## Message de mémoire saturée

---

Si le message *Mémoire épuisée* s'affiche, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler ou sur **Marche** pour copier les pages déjà numérisées. Il vous faudra supprimer quelques-unes des tâches stockées en mémoire avant de poursuivre.

Mémoire épuisée
Copie:App Marche
Quit:Appuy arrêt



Pour libérer de l'espace mémoire, désactivez la mémorisation des télécopies.

(Voir *Réglage de la fonction Mémoriser fax* à la page 8-3.)

—OU—

Imprimez les télécopies stockées en mémoire. (Voir *Impression d'une télécopie stockée en mémoire* à la page 5-5.)


Lorsque le message *Mémoire épuisée* s'affiche, vous pouvez toujours continuer le tirage de vos copies. Pour cela, imprimez d'abord toutes les télécopies reçues et stockées en mémoire, puis remettez l'intégralité de l'espace mémoire à 100 %.




Si ce message d'erreur se reproduit, vous pouvez considérer augmenter la taille de la mémoire. Pour plus d'information sur la façon d'augmenter la taille de la mémoire, Voir *Carte mémoire* à la page 13-1.

# Réglages des touches de copie (Réglages temporaires)

Lorsque vous souhaitez modifier les réglages pour la copie suivante seulement, utilisez les touches de Copie temporaire.

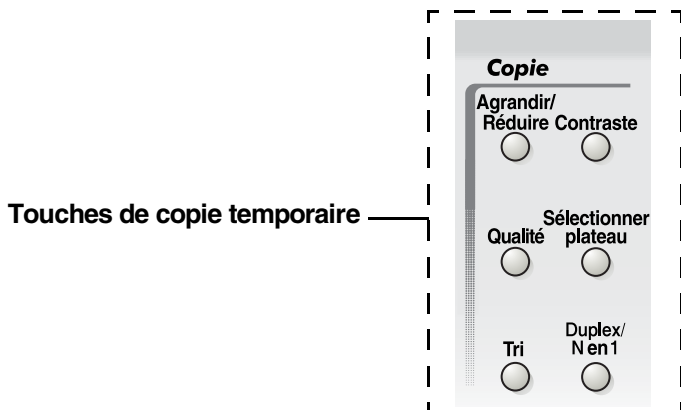

Le MFC vous permet d'associer plusieurs réglages de photocopier. L'écran ACL agrandi vous présente vos réglages de mode de copie actuels.

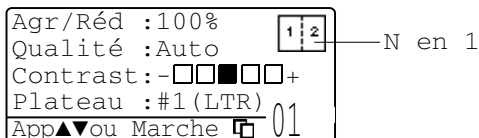


Exemple d'écran ACL de mode de copie

# Agrandir/Réduire

Le MFC vous propose un grand nombre de taux d'agrandissement et de réduction parmi lesquels choisir.

Dans le mode **Auto**, le MFC calcule automatiquement le pourcentage de la réduction qui convient au format de papier choisi.

**Person** (Personnalisé) vous permet d'entrer un taux compris entre 25 % et 400 %.

Appuyez sur <b>Agrandir/Réduire</b>  <b>Agrandir/ Réduire</b> 	100%
	104% (EXE → LTR)
	141% (A5 → A4)
	200%
	Auto
	Person (25 - 400%)
	50%
	70% (A4 → A5)
	78% (LGL → LTR)
	83% (LGL → A4)
	85% (LTR → EXE)
	91% (Full Page)
	94% (A4 → LTR)
	97% (LTR → A4)



La mention **Auto** s'affiche uniquement lorsque vous vous servez du chargeur automatique de documents.

- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.

Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.

- 2 Utilisez le clavier de composition pour entrer le nombre de copies souhaité. (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Agrandir/Réduire**.
- 4 Appuyez sur **Agrandir/Réduire** ou



Agr/Réd :100%
Qualité :Auto
Contrast:-□□■□□+
Plateau :#1(LTR)
01

5 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité.

Appuyez sur **Régler**.

—OU—

Sélectionnez **Person** (Personnalisé) et appuyez sur **Régler**.

Insérez un taux d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400% à l'aide du clavier de composition.

Appuyez sur **Régler**.

(Par exemple, appuyez sur **5 3** pour entrer 53%.)

6 Appuyez sur **Marche**.

—OU—

Appuyez sur les autres touches de copie temporaire, si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.




■ Les options de copie spéciales (2 en 1, 4 en 1 ou Bannière) ne sont pas disponibles en mode **Agrandir/Réduire**.

■ **Auto** n'est pas disponible lorsque la vitre du numériseur est utilisée.

## Qualité (type de document original)

---



Vous pouvez choisir la qualité de la copie selon le type de document original. Le réglage par défaut est **Auto**, qui est utilisé pour les documents contenant à la fois du texte et des photographies. Le réglage **Texte** est utilisé pour les documents originaux ne contenant que du texte. Le réglage **Photo** est utilisé pour la copie des photographies.

1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'illumine en vert.

Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.

2 Utilisez le clavier de composition pour entrer le nombre de copies souhaité. (jusqu'à 99).

3 Appuyez sur **Qualité**.

4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le type de document original (**Auto**, **Texte** ou **Photo**).

Appuyez sur **Régler**.


5 Appuyez sur **Marche**.

—OU—

Appuyez sur les autres touches de copie temporaire, si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.




# Tri de copies à l'aide du chargeur automatique de documents


Grâce au chargeur automatique de documents, vous pouvez effectuer le tri des copies multiples. Les pages seront imprimées dans l'ordre 123, 123, 123 et ainsi de suite.

- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.  
Insérez les documents face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Utilisez le clavier de composition pour entrer le nombre de copies souhaité. (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Tri**.
- 4 Appuyez sur **Marche**.  
—OU—  
Appuyez sur les autres touches de copie temporaire, si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.

## Contraste

Vous pouvez rectifier le contraste de manière à éclaircir ou à assombrir vos copies.




- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Utilisez le clavier de composition pour entrer le nombre de copies souhaité. (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Contraste**.
- 4 Appuyez sur  pour éclaircir la copie  
—OU—  
Enfoncez  pour assombrir la copie.  
Appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Marche**.  
—OU—  
Appuyez sur les autres touches de copie temporaire, si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.

Appuyez sur <b>Contraste</b>  Contraste 	- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +
	- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +
	- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> +
	- <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +
	- <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +
	- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +




## Sélection du bac (plateau)


Un autre bac peut être sélectionné pour la copie suivante seulement.

- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Utilisez le clavier de composition pour entrer le nombre de copies souhaité. (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Sélectionner plateau**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner l'utilisation du bac.  
Appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Marche**.  
—OU—  
Appuyez sur les autres touches de copie temporaire, si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.

(Pour le modèle MFC-8440 avec le bac à papier (plateau) 2 en option)

Appuyez sur <b>Sélectionner plateau.</b>  Sélectionner plateau 	Auto
	#1 (XXX) *
	#2 (XXX) *

(Pour MFC-8840D et MFC-8840DN avec le bac à papier (plateau) 2 en option)

Appuyez sur <b>Sélectionner plateau.</b>  Sélectionner plateau 	Auto
	#1 (XXX) *
	#2 (XXX) *
	Bac MF






































\* XXX correspond à la taille du papier réglée dans **Menu, 1. 3**.



Pour le modèle MFC-8440, l'écran ACL affiche les sélections permettant une utilisation du plateau uniquement si le bac à papier en option est installé.

# Duplex N en 1


La fonction "Duplex" imprime les télécopies entrantes recto-verso.

Touche de réglages temporaires	Niveau 1	Niveau 2	Option	document → Disposition finale	
<p>Appuyez sur <b>Duplex/N en 1</b> (MFC-8840D/8840DN)</p> <p><b>N en 1</b> (MFC-8440)</p> <p><b>Duplex/ Nen 1</b></p> 	N en 1	—	2 en 1 (P)	 → 	
			2 en 1 (H)	 → 	
			4 en 1 (P)	 → 	
			4 en 1 (H)	 → 	
	Duplex (1 en 1) (MFC-8840D/8840DN)	Portrait1	—	 → 	
				Portrait2	Simple face
		Double face	 → 		
		Paysage1	—	Simple face	 → 
				Double face	 → 
		Paysage2	—	 → 	
	Duplex (2 en 1) (MFC-8840D/8840DN)	—	Portrait1	 → 	
			Portrait2	 → 	
			Paysage1	 → 	
			Paysage2	 → 	
	Duplex (4 en 1) (MFC-8840D/8840DN)	—	Portrait1	 → 	
			Portrait2	 → 	
			Paysage1	 → 	
			Paysage2	 → 	
	Bannière	—	—	 → 	
	Off	—	—	—	

# Copie Duplex/N en 1

## Copie N en 1

Vous pouvez réaliser des économies de papier en copiant le contenu de deux ou de quatre pages sur une seule feuille. Veuillez vous assurer que la taille du papier est sur A4, Lettre ou Légal.



- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.

Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.

- 2 À l'aide du clavier de composition, entrez le nombre de copies voulu (jusqu'à 99).

- 3 Appuyez sur **Duplex/N en 1**.

Appuyez sur **Régler** pour sélectionner N en 1.

- 4 Appuyez sur  ou  afin de sélectionner 2 en 1 (P), 2 en 1 (H), 4 en 1 (P) ou 4 en 1 (H).



Appuyez sur **Régler**.

- 5 Si vous êtes prêt à effectuer une copie, passez à l'étape 7.

—OU—

Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Agr/Réd, Qualité, Contraste ou Plateau.

Agr/Réd :100%
Qualité :Auto
Contrast:- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +
Plateau :#1(LTR)
App▲▼ou Marche 01

- 6 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner un nouveau réglage.

Appuyez sur **Régler**.

- 7 Appuyez sur **Marche**.

Si vous utilisez le chargeur automatique de document, le MFC numérise les documents originaux et imprimera les copies.

—OU—

Si vous utilisez la vitre du numériseur, le MFC numérise la page. Placez le document original suivant sur la vitre du numériseur.

- 8 Sélectionnez **1** et appuyez sur **Régler** ou appuyez sur **1** afin de copier la page suivante.

- 9 Répétez l'étape 7 et 8 pour chaque page à disposer et visualiser.

Copie plateau
Page suivante?
▲ 1.Oui
▼ 2.Non
Sél ▲▼ & Régler


- 10 Après la numérisation de toutes les pages du document original, sélectionnez **2** et appuyez sur **Régler** ou appuyez sur **2** pour imprimer.





- (P) signifie Portrait et (H) signifie Paysage.
- Vous pouvez également combiner les opérations N en 1 et Duplex. (Voir *Duplex (2 en 1)* et *Duplex (4 en 1)* (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN) à la page 10-15.)
- Si vous avez opté pour 2 en 1 (P), 2 en 1 (H), 4 en 1 (P) ou 4 en 1 (H), vous ne pouvez pas vous servir du réglage Agrandir/Réduire.

## Bannière

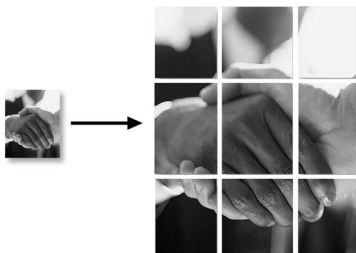Votre MFC vous permet de créer des copies en format bannière ou affiche d'une photographie. Vous devez utiliser la vitre du numériseur.



- 1 Placez le document original face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Appuyez sur **Duplex/N en 1** et sur  ou sur  pour sélectionner Bannière.
- 3 Appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Marche**.


Le MFC numérise le document original et imprime les pages de l'affiche.












Pour les copies d'Bannière, une seule copie est possible et vous ne pouvez pas vous servir du réglage Agrandir/Réduire.

## Duplex (1 en 1) (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN)


Effectuer une copie recto-verso à partir d'un document original imprimé d'un seul côté.










- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert. Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 À l'aide du clavier de composition, entrez le nombre de copies voulu (jusqu'à 99).

- 3 Appuyez sur **Duplex/N en 1** et  ou sur  pour sélectionner Duplex (1 en 1).  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Portrait2 ou Paysage1.  
Appuyez sur **Régler**.  
—OU—  
Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Portrait1 ou Paysage2, et passez ensuite à l'étape 6.
- 5 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Simple face pour le document original (Si vous utilisez la vitre du numériseur ou si vous avez modifié le nombre de copies à l'étape 2, cette sélection ne n'apparaîtra pas).  
Appuyez sur **Régler**.
- 6 Si vous avez placé le document original sur le chargeur automatique de documents, le MFC lancera l'impression.  
—OU—  
Si vous avez placé le document original directement sur la vitre du numériseur, passez à l'étape 7.
- 7 Déposez le document suivant sur la vitre du numériseur.  
Sélectionnez **1** et appuyez sur **Régler** ou appuyez sur **1** afin de copier la page suivante. Après la numérisation de toutes les pages du document, sélectionnez **2** et appuyez sur **Régler**, ou appuyez sur **2** afin d'imprimer.






### Effectuer une copie recto-verso à partir d'un document original recto-verso



- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.  
Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Appuyez sur **Duplex/N en 1** et  ou sur  pour sélectionner Duplex (1 en 1).  
Appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Portrait2 ou Paysage1.  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Double face pour le document original.  
Appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Marche**.

- 6 Assurez-vous que le document original se trouve dans le chargeur automatique de documents (vérifiez l'affichage à l'écran ACL) et appuyez sur **Marche**.
- 7 Après numérisation d'un côté de la totalité des pages du document, retournez-les et placez-les face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.  
Appuyez sur **Marche**.

## Duplex (2 en 1) et Duplex (4 en 1) (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN)



- 1 Appuyez sur la touche  (**Copie**) pour qu'elle s'allume en vert.  
Posez le document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du numériseur.
- 2 Utilisez le clavier de composition pour entrer le nombre de copies souhaité. (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Duplex/N en 1** et  ou sur  pour sélectionner Duplex (2 en 1) ou Duplex (4 en 1).  
Appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Portrait1, Portrait2, Paysage1 ou Paysage2.  
Appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Marche** pour numériser le document original.  
Si le document original a été placé dans le chargeur automatique de documents, le MFC débute l'impression.  
—OU—  
Si vous utilisez directement la vitre du numériseur, passez à l'étape 6.
- 6 Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur.  
Sélectionnez **1** et appuyez sur **Régler** ou appuyez sur **1** afin de copier la page suivante.
- 7 Après la numérisation de toutes les pages du document original, sélectionnez **2** et appuyez sur **Régler** ou appuyez sur **2**.

# Modification des réglages de copie par défaut

Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier les réglages indiqués dans le tableau suivant. Les nouveaux réglages seront conservés en mémoire jusqu'à nouvelle modification.

Sous-menu	Sélections du menu	Options	Réglages d'usine
1.Qualité	—	Texte	Auto
		Photo	
		Auto	
2.Contraste	—	- ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ + - ◻◻◻◻ ◻ +	- ◻◻◻◻ ◻ +



## Qualité

- Appuyez sur **Menu, 3, 1.**
- Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Texte, Photo ou Auto.**  
Appuyez sur **Régler.**
- Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

31.Qualité
▲ Auto
Texte
▼ Photo
Sél ▲▼ & Régler

## Contraste

Vous pouvez modifier le contraste pour éclaircir ou assombrir une image.

- Appuyez sur **Menu, 3, 2.**
- Appuyez sur  pour éclaircir l'impression.  
—OU—  
Appuyez sur  pour foncer l'impression.  
Appuyez sur **Régler.**
- Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

32.Contraste
- ◻◻◻◻ ◻ +
Sél ◀▶ & Régler

# 11 Renseignements importants

## **Avis régissant les postes de téléphone et avis de la FCC Ces avis s'appliquent uniquement aux modèles commercialisés et mis en service aux États-Unis.**

---

**Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous programmez des numéros d'urgence ou effectuez des essais d'appel à ces numéros:**

- Ne raccrochez pas et expliquez brièvement au répartiteur la raison de votre appel ;
- Effectuez ces activités aux heures creuses ; par exemple, tôt le matin ou tard le soir.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC et des normes adoptées par l'ACTA. Le panneau arrière comporte une étiquette indiquant, entre autres, une identification produit sous format US: AAAEQ##TXXXX. Vous devez fournir à votre compagnie de téléphone ce numéro lorsqu'elle vous le demande.

Vous pouvez raccorder, en toute sécurité, cet appareil au réseau téléphonique à l'aide d'un connecteur modulaire standard, USOC RJ11C.

La prise et le connecteur utilisés pour brancher cet appareil au réseau téléphonique et au circuit de câblage des locaux doivent être conformes aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC et aux normes adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique conforme aux réglementations de la FCC, muni d'une prise modulaire, est livré avec ce produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible et homologuée. Veuillez consulter les instructions d'installation pour plus de détails.

La somme des indices d'équivalence de la sonnerie (REN) sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à la ligne téléphonique. Une somme d'indices sur une ligne téléphonique trop élevée peut impliquer que les appareils ne sonneront pas en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les appareils ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre d'appareils pouvant être connectés à une seule ligne, suivant la somme totale des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les appareils, veuillez contacter votre compagnie de téléphone locale. La somme totale des indices d'équivalence de la sonnerie pour les produits homologués après le 23 juillet 2001 correspond à une section de l'identification du produit présentée avec le format US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres indiqués par ## représentent le REN sans la décimale (par ex., 06 est le REN de 0.6). Pour les produits anciens, le REN est indiqué séparément de l'étiquette.



Si cet équipement endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous indiquera à l'avance de la nécessité d'une interruption temporaire du service. Si cela n'est pas faisable, elle tâchera de vous en informer dans les plus brefs délais possible. Vous serez également informé de votre droit de déposer, au besoin, une plainte auprès de la FCC.

Votre compagnie de téléphone peut modifier ses installations, ses équipements, ses opérations ou ses procédures, ce qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre appareil. Si cela se produit, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance des mesures à prendre pour éviter toute interruption de service.

Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil ou encore pour de l'information de réparation ou de garantie, veuillez contacter le Service à la clientèle de Brother. (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.) Si cet équipement endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourra vous indiquer à l'avance de la nécessité d'une interruption temporaire du service.

La connexion à un service de lignes partagées avec une tierce partie est sujette aux tarifs applicables selon les états. Contactez votre commission de services publics ou d'entreprise pour plus d'information.

Si votre domicile dispose d'un système d'alarme spécialement connecté à votre ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet appareil ne désactive pas le système d'alarme. Si vous avez des questions sur ce qui peut entraîner une désactivation du système d'alarme, contactez votre compagnie de téléphone ou un installateur qualifié.

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème concernant votre MFC, contactez le Service à la clientèle de Brother. (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)

## **AVERTISSEMENT**

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours tous les cordons des prises murales avant de réparer, de modifier ou d'installer l'appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des lignes publiques de la compagnie de téléphone ou branché sur des lignes partagées avec une tierce partie.

Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces renseignements, y compris les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.

## **AVERTISSEMENT**

Cette machine a été certifiée conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement. Afin d'assurer le fonctionnement sécuritaire et approprié de votre MFC, vous devez d'abord vérifier la tension nominale du courant de votre localité avant de brancher une fiche avec mise à la terre sur une prise murale CA avec mise à la terre.

## **Déclaration de conformité FCC (États-Unis seulement)**

---

Partie responsable:      Brother International Corporation  
100 Somerset Corporate Boulevard  
Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis  
TÉL: (908) 704-1700

déclare que le produit

Nom du produit: MFC-8440, MFC-8840D et MFC-8840DN

est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes ; (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

Cet appareil a été soumis à des essais et les résultats ont montré qu'il répondait aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Toutefois, l'absence des interférences n'est pas garantie dans un milieu particulier. Si cet appareil provoque des interférences qui perturbent la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à y remédier et à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur ;
- Brancher l'appareil sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur ;
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

## Important

Toute modification ou tout changement non expressément approuvés par Brother Industries, Ltd. pourront conduire à l'interdiction de l'utilisation de cet appareil.

### Important-À propos du câble d'interface

Un câble d'interface blindé devrait être utilisé pour assurer la conformité aux limites d'un appareil numérique de Class B.

## Avis de conformité d'Industrie Canada (s'adresse uniquement aux résidents du Canada)

---

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme NMB-003 du Canada.

## Avis de conformité internationale ENERGY STAR®

---

L'objectif du programme international ENERGY STAR® est de favoriser le développement et la vulgarisation des accessoires de bureau à rendement énergétique.

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. déclare ce produit conforme aux directives d'ENERGY STAR® en matière de rendement énergétique.



## Protection laser

---

Ce matériel est certifié comme un produit laser de Classe I conformément à la réglementation sur la radiation du Department of Health and Human Services (DHHS) des États-Unis, basé sur le "Radiation Control for Health and Safety Act" de 1968. Cela signifie que cet équipement n'émet aucun rayonnement laser dangereux.

Étant donné que la radiation émise en interne est entièrement confinée dans des enceintes de protection et des boîtiers externes, il n'existe aucun risque d'échappement du faisceau laser du MFC durant toutes les phases d'utilisation.

## Réglementations FDA

---

Des réglementations relatives aux produits laser fabriqués depuis le 2 août 1976 ont été instaurées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le matériel fabriqué aux États-Unis se doit donc d'être conforme à ces réglementations. L'étiquette illustrée ci-dessous et située au dos du MFC indique la conformité de cet appareil avec les réglementations de la FDA et elle est requise pour les produits laser en vente aux États-Unis.

**Fabriqué par:**

BROTHER CORP. (ASIA) LTD.

USINE BROTHER BUJI NAN LING

Gold Garden Industry, Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China.

Ce produit respecte les normes de radiation sur la performance de l'équipement électrique de la FDA, 21 CFR Sous-chapitre J.



### AVERTISSEMENT

L'application des contrôles, des ajustements ou des procédures sur la performance autres que ceux indiqués dans ce manuel peuvent vous exposer à une radiation invisible et nocive.



### AVERTISSEMENT

Toute modification ou tout changement non expressément approuvés par Brother Industries, Ltd. pourront conduire à l'interdiction de l'utilisation de cet appareil.

Radiation laser interne

Puissance de radiation  
maximale 5 mW

Longueur d'ondes de 760 à 810 nm

Classe de laser Classe IIIb (Conformément à la norme 21 CFR  
Partie 1040.10)

# Consignes de sécurité importantes

- 1** Lisez attentivement chacune des consignes énumérées ci-dessous.
- 2** Conservez-les dans un lieu sûr à des fins de consultation ultérieure.
- 3** Respectez toutes les consignes et tous les avertissements qui figurent sur l'appareil.
- 4** Mettez hors tension avant de nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou d'aérosol. Utilisez plutôt un chiffon humide.
- 5** N'utilisez pas ce produit près de l'eau.
- 6** Ne placez pas ce produit sur un support ou une table instable. Le produit risquerait de tomber, ce qui pourrait causer des dégâts considérables.
- 7** Les fentes et les ouvertures du boîtier et des panneaux à l'arrière et en dessous sont prévues pour assurer une ventilation adéquate. Pour un fonctionnement fiable du produit et pour une protection contre tout risque de surchauffe, veillez à ne pas obstruer ou recouvrir ces fentes et ouvertures. Par conséquent, ne déposez en aucun cas le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces semblables. Ce produit ne doit jamais être placé au-dessus ou à proximité d'un radiateur ou d'un système de chauffage. De plus, il ne doit pas être installé dans un cabinet encastré, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- 8** Ce produit doit être mis en service uniquement à l'aide de la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr de la source d'alimentation dont vous disposez, prenez contact avec le revendeur ou la compagnie d'électricité dans votre localité.  
Servez-vous uniquement du cordon d'alimentation fourni avec ce MFC.
- 9** Ce produit est équipé d'un connecteur triphasé avec mise à la terre, c'est-à-dire d'une troisième broche assurant la mise à la terre. Ce connecteur convient uniquement aux prises d'alimentation avec mise à la terre. Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Si vous n'arrivez pas à insérer le connecteur dans la prise murale, contactez votre électricien pour faire remplacer toute prise murale qui ne conviendra pas. N'essayez pas de passer outre le principe de mise à la terre lié à cette prise.
- 10** Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et n'installez pas ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.
- 11** Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'ampérage total des appareils branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'ampérage maximal de cette dernière. De même, vérifiez que la charge totale de tous les appareils branchés sur la prise murale ne dépasse pas les 15 ampères (États-Unis seulement).
- 12** Ne placez pas d'objet devant la machine afin d'éviter de bloquer la réception de télécopies. Veillez à n'obstruer en aucun cas l'acheminement de télécopies reçues.

- 13** Attendez que toutes les pages soient entièrement sorties avant de les retirer de la machine.
- 14** N'insérez jamais d'objets à travers les fentes du boîtier. Ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, entraînant un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur le produit. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Le retrait du couvercle ou des panneaux pourrait non seulement vous exposer à des tensions dangereuses (ou à tout autre risque), mais aussi annuler la garantie. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien Brother agréé. Pour connaître l'adresse d'un centre d'entretien agréé de Brother le plus proche, composez aux **au Canada: 1-877-BROTHER**. (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)
- 15** Débranchez ce produit de la prise murale et remettez-vous-en à un centre d'entretien agréé de Brother lorsque:
- Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé ;
  - Un liquide a été versé dans le produit ;
  - Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau ;
  - Le produit ne fonctionne pas normalement bien que les instructions aient été respectées. N'utilisez que les commandes documentées dans les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect des autres commandes peut endommager le produit et nécessiter des réparations importantes par un technicien qualifié ;
  - Le produit est tombé ou le boîtier est endommagé ;
  - Le rendement du produit est notablement réduit, ce qui indique un besoin de réparation.
- 16** Pour protéger votre produit contre les surtensions, nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection (parasurtenseur).
- 17** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, veuillez noter ce qui suit:
- N'utilisez jamais ce produit près d'installations utilisant de l'eau, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
  - Ne vous servez pas du téléphone du MFC durant un orage électrique (il existe alors un risque de choc électrique à distance) ou si une fuite de gaz à été rapportée à proximité.
  - Servez-vous uniquement du cordon d'alimentation indiqué dans ce manuel.

# Marques de commerce

Le logo Brother est une marque de commerce déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque de commerce déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque de commerce déposée de Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows, Microsoft et Windows NT sont des marques de commerce déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh, QuickDraw, iMac et iBook sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées d'Apple Computer, Inc.

Postscript et Postscript Niveau 3 sont des marques de commerce déposées de Adobe Systems Incorporated.

PaperPort et OmniPage sont des marques de commerce déposées de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque de commerce déposée de NewSoft Technology Corporation.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans le présent guide disposent d'un contrat de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

**Tous les autres noms de marque et de produit cités dans le présent guide sont des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives.**

# 12 Dépannage et entretien régulier

## Dépannage

### IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre MFC. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

## Messages d'erreur

Comme pour tous les appareils de bureau complexes, vous risquez parfois de rencontrer un problème. Votre MFC identifie alors le problème et affiche un message d'erreur. Vous trouverez ci-dessous l'énumération des messages d'erreur les plus fréquents.

MESSAGES D'ERREUR		
MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	ACTION
Changez tambour!	Le tambour est presque à la fin de sa durée de vie.	Utilisez le tambour jusqu'à ce que vous rencontriez un problème de qualité d'impression, puis remplacez-le par un nouveau.
	Le capteur (compteur) du tambour n'a pas été réinitialisé.	1. Ouvrez le couvercle avant et appuyez sur <b>Supprimer/Retour</b> . 2. Appuyez sur <b>1</b> pour réinitialiser.
Vérif original	Les documents originaux n'ont pas été correctement insérés ou chargés ou bien le document numérisé depuis le chargeur automatique de document dépasse 90 cm (36 pouces).	Voir <i>Document original bourrages</i> à la page 12-4.
Vérifier papier Vérif papier1 Vérif papier2	Le MFC n'a plus de papier ou le papier n'est pas correctement installé dans le bac. —OU— Le papier est coincé dans le MFC.	Placez le papier dans le bac à papier ou dans le bac MF. —OU— Retirez les feuilles et rechargez le papier. <i>Voir Blocage papier</i> à la page 12-6 ou <i>Le papier est coincé dans le plateau duplex (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN)</i> à la page 12-11.
Vérif papier MF	Il n'y a plus de papier dans le bac MF.	Rechargez le papier. (Voir <i>Pour charger le papier ou un autre support dans le bac multi-usage (Bac MF) (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN)</i> à la page 2-8.)



MESSAGES D'ERREUR		
MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	ACTION
Vérif taille pap	Lorsque cette erreur apparaît, le papier contenu dans le bac à papier ne correspond pas à la taille du papier définie dans le <b>Menu, 1, 3</b> .	Chargez la taille de papier appropriée ou modifiez le réglage par défaut. (Voir <i>Réglage du mode de minuterie</i> à la page 4-5.)
Vérif verr scan	Le numériseur est verrouillé.	Débloquez le levier de déverrouillage du numériseur, puis appuyez sur la touche <b>Arrêt/Sortie</b> .
Erreur comm	Erreur de communication en raison d'une ligne téléphonique de mauvaise qualité.	Recomposez le numéro. Si le problème persiste, contactez votre compagnie de téléphone pour faire vérifier la ligne téléphonique.
Err. Connexion	Vous avez interrogé sans succès un télécopieur qui n'est pas en mode d'attente d'une invitation à émettre.	Vérifiez la configuration de l'invitation à émettre de ce télécopieur.
Refroidissement Patientez s.v.p	La température du bloc tambour ou de la cartouche d'encre est trop chaude. Le MFC va arrêter l'impression en cours et passer en mode de refroidissement. Durant le mode de refroidissement, vous entendrez le ventilateur de refroidissement fonctionner, tandis que l'écran du MFC affiche Refroidissement et Patientez s.v.p.	Il vous faut attendre 20 minutes pour que l'appareil se refroidisse.
Couverc ouvert Fermer le capot	Le couvercle avant du numériseur n'est pas complètement fermé.	Fermez le couvercle avant du bloc tambour.
Déconnecté	L'appel a été interrompu par le correspondant ou par son télécopieur.	Essayez d'envoyer ou de recevoir la télécopie à nouveau.
Erreur levier DX	Le levier de réglage du papier pour l'impression duplex n'est pas correctement ajusté à la taille du papier.	Réglez le levier duplex à sa position correcte. (Voir <i>Utilisation de la fonction de rect-verso automatique pour l'envoi/la réception de télécopies et les opérations de copie et d'impression (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN)</i> à la page 2-10.)
Couvercle ouvert	Le bac de sortie est ouvert (face d'impression visible).	Veuillez refermer le bac de sortie (face d'impression visible).
Fusion ouvert	Le couvercle de l'unité de fusion (fixateur) est ouvert.	S.V.P. fermer le couvercle de bourrage clair (Voir <i>Blocage papier</i> à la page 12-6.)
Erreur machine XX	Le MFC présente un problème d'ordre mécanique.	Contactez le Service à la clientèle de Brother et indiquez leur le numéro d'erreur machine. <b>Au Canada: 1-877-BROTHER</b>

MESSAGES D'ERREUR		
MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	ACTION
Mémoire épuisée	Le stockage des données en mémoire est impossible.	<p>(Envoi de télécopie en cours) Appuyez sur <b>Arrêt</b> et attendez la fin des autres opérations en cours puis réessayez à nouveau.</p> <p>—OU—</p> <p>Supprimez les données de la mémoire. (Voir <i>Message de mémoire saturée</i> à la page 10-5.)</p> <p>(Opération de copie en cours) Appuyez sur <b>Arrêt</b> et attendez la fin des autres opérations en cours puis réessayez à nouveau.</p> <p>—OU—</p> <p>Supprimez les données de la mémoire. (Voir <i>Message de mémoire saturée</i> à la page 10-5.)</p> <p>—OU—</p> <p>Ajoutez de la mémoire optionnelle. (Voir <i>Carte mémoire</i> à la page 13-1.)</p> <p>(Opération d'impression en cours) Réduisez la résolution d'impression. (Voir <i>Qualité d'impression</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)</p> <p>—OU—</p> <p>Supprimez les données de la mémoire. (Voir <i>Message de mémoire saturée</i> à la page 10-5.)</p> <p>—OU—</p> <p>Ajoutez de la mémoire optionnelle. (Voir <i>Carte mémoire</i> à la page 13-1.)</p>
Pas rép/occupé	Le numéro que vous avez composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et composez-le à nouveau.
Non assigné	Vous avez essayé d'accéder à un numéro monotouche ou abrégé non programmé.	Programmez le numéro monotouche ou abrégé. (Voir <i>Enregistrement des numéros de composition monotouche</i> à la page 7-1 et <i>Enregistrement des numéros abrégés</i> à la page 7-2.)
Ouvrir capot	Une feuille, un morceau de papier, un trombone ou un autre élément est coincé dans le MFC.	<p>Ouvrez le couvercle avant. Si vous avez repéré le papier coincé ou tout autre élément à l'intérieur, tirez délicatement dessus pour le faire sortir, puis fermez le couvercle. Si le message d'erreur continue à apparaître, ouvrez et fermez une nouvelle fois le couvercle avant.</p> <p>Si le MFC ne peut automatiquement se réinitialiser et que la date et l'heure n'apparaissent pas, le télécopieur affichera <i>Erreur machine XX</i>. Veuillez contacter le Service à la clientèle de Brother et indiquez leur le numéro d'erreur machine.</p> <p><b>Au Canada: 1-877-BROTHER</b></p>


MESSAGES D'ERREUR		
MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	ACTION
Aucun plateau DX	Vous avez tenté d'effectuer une impression duplex avec le couvercle ouvert.	Installez correctement le plateau duplex. (Voir <i>Le papier est coincé dans le plateau duplex (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN)</i> à la page 12-11.)
Blocage papier	Le papier est coincé dans le MFC.	Voir <i>Blocage papier</i> à la page 12-6 ou <i>Le papier est coincé dans le plateau duplex (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN)</i> à la page 12-11.
Encre vide	La cartouche d'encre n'est pas été installée. —OU— La cartouche est vide et l'impression est impossible.	Réinstallez la cartouche d'encre. —OU— Remplacez la cartouche d'encre par une nouvelle. (Voir <i>Remplacement de la cartouche d'encre</i> à la page 12-28.)
Changez encre	Si l'écran ACL affiche <i>Changez encre</i> , vous pouvez toujours imprimer mais l'encre commence à manquer et le MFC vous indique que bientôt il n'y en aura plus du tout.	Commandez dès maintenant une nouvelle cartouche d'encre.

## Document original bourrages

Selon l'endroit où le document original s'est coincé, suivez les instructions appropriées pour retirer la feuille.


### Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents.

- 1 Retirez les feuilles qui ne sont pas coincées du chargeur automatique de documents.
- 2 Soulevez le couvercle du chargeur automatique de documents.
- 3 Enlevez le papier coincé en tirant vers la droite.
- 4 Refermez le couvercle du chargeur automatique de documents.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

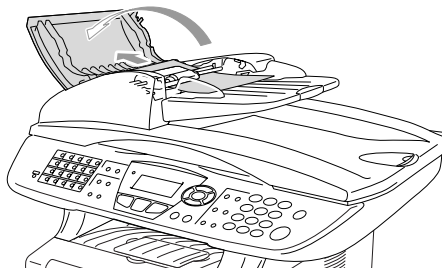


## Le document est coincé à l'intérieur du chargeur automatique de documents.

- 1 Retirez les feuilles qui ne sont pas coincées du chargeur automatique de documents.
- 2 Soulevez le couvercle de document.
- 3 Enlevez le papier coincé en tirant vers la droite.
- 4 Refermez le couvercle de document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

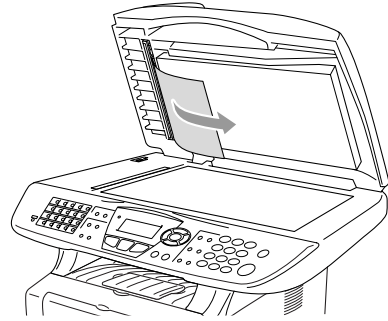

—OU—

- 1 Retirez le support du chargeur de documents de l'unité.
- 2 Enlevez le papier coincé en tirant vers la droite.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

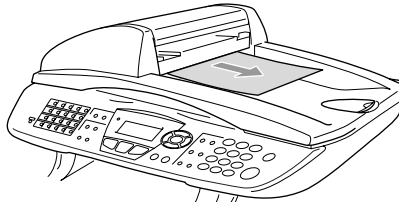


## Blocage papier

Pour éliminer un bourrage, veuillez suivre les étapes décrites dans cette section.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Après utilisation de votre MFC, certaines pièces internes sont extrêmement chaudes. Lorsque vous ouvrez le couvercle avant ou le bac de sortie arrière du MFC, ne touchez jamais aux pièces présentées en gris sur le diagramme suivant.

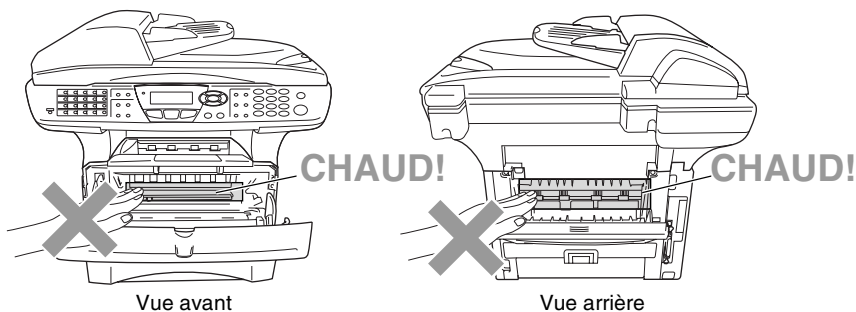


Éliminez le bourrage papier comme suit.

Si le bourrage papier est complètement éliminé par le suivi des étapes suivantes, vous pouvez installer en premier le bac à papier, puis fermer le couvercle avant et le MFC continuera automatiquement l'impression.




- Si un bourrage papier s'est produit lors de l'utilisation du bac à papier inférieur en option, vérifiez l'installation du bac (plateau) supérieur.
- Retirez toujours l'ensemble des feuilles du bac à papier et applatissez-les bien lorsque vous ajoutez du papier. Cela permettra d'éviter que plusieurs feuilles de papier ne soient entraînées en même temps dans le MFC et réduira les bourrages papier.

- 1 Retirez complètement le bac à papier du MFC.
- 2 Retirez le papier coincé du MFC.

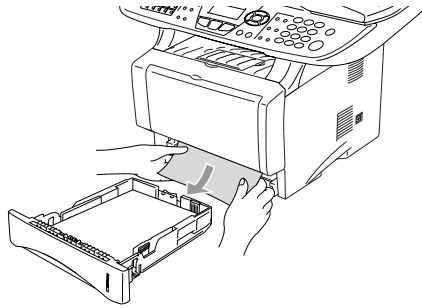


- 3 Appuyez sur le bouton de libération du couvercle puis ouvrez le couvercle avant.
  - 4 Retirez le bloc tambour. Retirez le papier coincé du MFC. Si le bloc tambour ne peut être extrait facilement, ne forcez pas l'opération. Au lieu de cela, tirez sur le rebord supérieur des feuilles et sortez-les du bac à papier.
- Si le papier coincé ne peut pas être facilement retiré, tournez le cadran de bourrage vers vous pour retirer délicatement le papier.

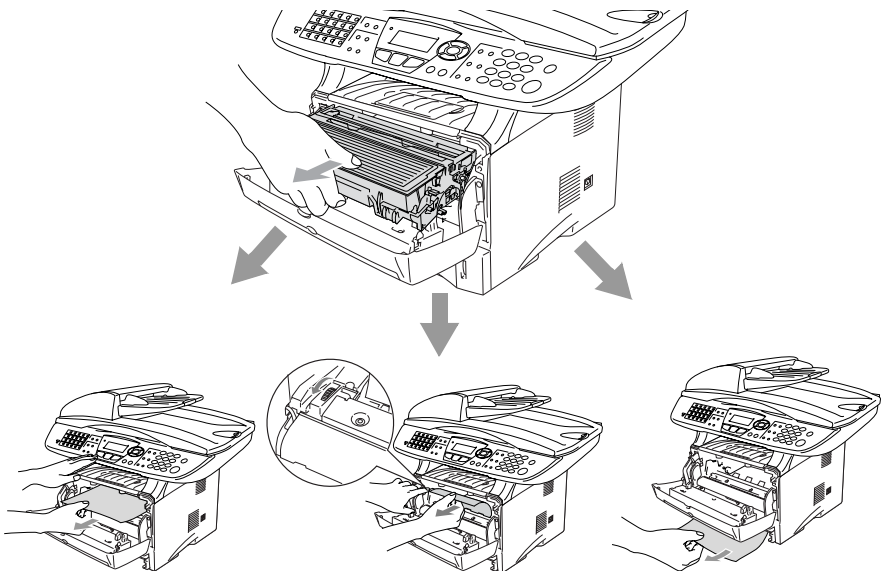


## **⚠ AVERTISSEMENT**

Pour éviter que le MFC ne soit endommagé par de l'électricité statique, ne pas toucher aux électrodes présentés sur le diagramme suivant.

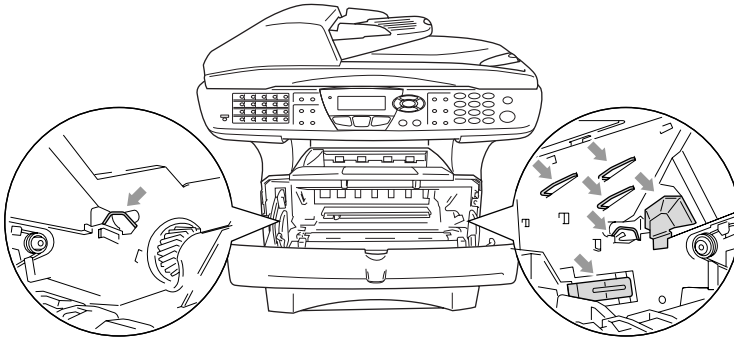


- 5** Ouvrez le bac de sortie arrière. Retirez les feuilles de l'unité de fusion. Si le bouchage papier peut être éliminé, passez à l'étape 7.

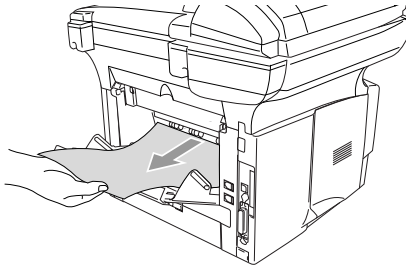


S'il vous faut tirer sur les feuilles vers l'arrière du MFC, l'unité de fusion peut être salie par de la poudre en provenance de la cartouche d'encre, ce qui risque de maculer les impressions suivantes. Imprimez quelques copies de la page d'essai jusqu'à ce que les éclaboussures d'encre disparaissent.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Après utilisation de votre MFC, certaines pièces internes sont extrêmement **CHAUDES!** Attendez que le MFC se refroidisse avant d'en toucher les pièces internes.

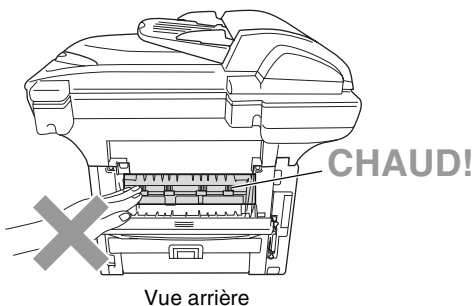


- 6** Ouvrez le couvercle d'élimination de bourrages (couvercle de l'unité de fusion). Retirez les feuilles de l'unité de fusion.

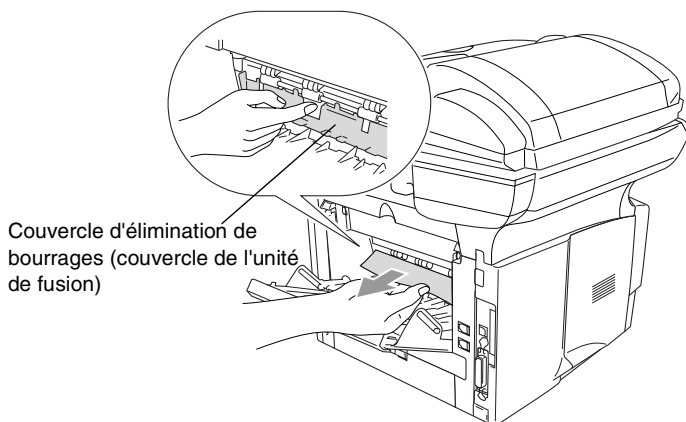

- 7** Fermez le couvercle d'élimination du bourrage. Fermez le bac de sortie arrière.



- 8** Poussez vers le bas le levier de déverrouillage et sortez la cartouche d'encre du bloc tambour. Si des feuilles sont coincées dans le bloc tambour, retirez-les.

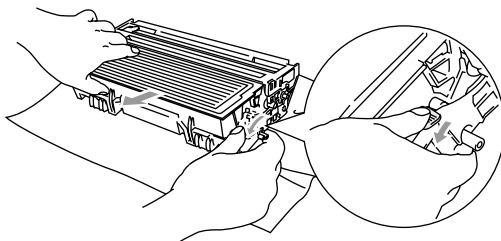


- 9** Remettez le bloc tambour en place dans le MFC.

- 10** Introduisez le bac à papier dans le MFC.


- 11** Fermez le couvercle avant.

## Le papier est coincé dans le plateau duplex (Pour MFC-8840D et MFC-8840DN)


- 1 Sortez le plateau duplex et le bac à papier du MFC.

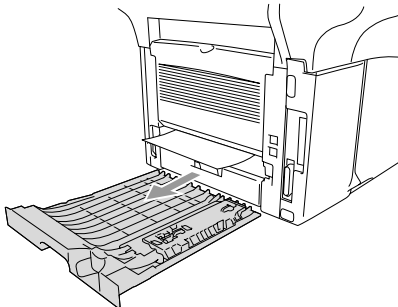

- 2 Retirez les feuilles coincées dans le MFC.

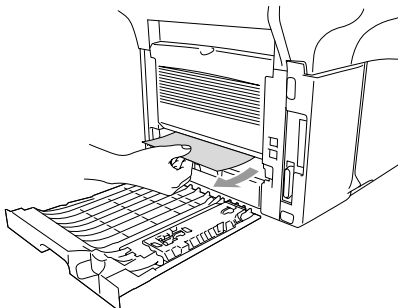

- 3 Remettez le plateau duplex et le bac à papier dans le MFC.

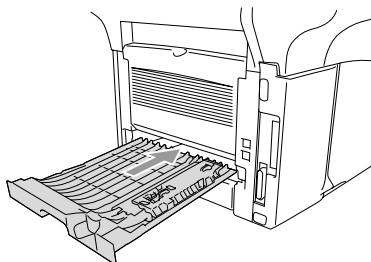




- Le message `Bourrage duplex` apparaît si vous retirez une feuille de papier du bac de sortie (impression non visible) après l'impression d'un seul côté de la feuille.
- Un bourrage papier peut se produire si le levier de réglage du papier pour l'impression duplex n'est pas correctement ajusté à la taille du papier et l'impression ne sera pas centrée. (Voir *Utilisation de la fonction de rect-verso automatique pour l'envoi/la réception de télécopies et les opérations de copie et d'impression (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN)* à la page 2-10.)

# Le MFC présente des problèmes techniques MFC

Si vous pensez que votre télécopieur ne fonctionne pas correctement, *commencez par faire une copie* pour cibler le problème. Si le résultat est correct, le problème réside fort probablement ailleurs. Consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépannage.

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
<b>Impression ou réception de télécopies</b>	
Les caractères sont comprimés, les pages comportent des lignes horizontales ou les phrases sont tronquées.	Si votre copie est correcte, il s'agit probablement d'une mauvaise connexion en raison de parasites ou d'interférence se trouvant sur la ligne téléphonique. Si la copie n'est pas bonne, nettoyez la zone du numériseur. Si le problème persiste, appelez le service à la clientèle de Brother à un des numéros suivants: 1-877-BROTHER ( <b>au Canada</b> ).
La qualité d'impression est médiocre.	Voir <i>Amélioration de la qualité d'impression</i> à la page 12-18.
Des lignes noires verticales apparaissent à la réception des télécopies.	Des lignes verticales et noires peuvent apparaître sur certaines des télécopies reçues. Soit le fil du corona (fil éliminateur d'effet de couronne) principal du MFC pour l'impression est encrassé ou le numériseur de l'émetteur de la télécopie est sale. Nettoyez votre fil du corona principal (Voir <i>Nettoyage du bloc tambour</i> à la page 12-27), ou demandez à l'émetteur d'effectuer une copie si le problème provient de son télécopieur. Utilisez un autre télécopieur pour recevoir la télécopie. Si le problème persiste, contactez le Service à la clientèle de Brother au, 1-877-BROTHER ( <b>au Canada</b> ).
Lignes horizontales et lignes manquantes.	La télécopie reçue peut comporter des lignes horizontales ou des lignes manquantes. Cela est généralement causé par une mauvaise connexion téléphonique. Demandez à l'émetteur de la télécopie de la renvoyer.
Les télécopies reçues apparaissent comme coupées ou comportent des pages blanches.	Si les données reçues sont divisées et imprimées sur deux pages ou si une page blanche supplémentaire est imprimée, il se peut que le réglage de la taille papier ne soit pas approprié pour le type de papier utilisé (Voir <i>Type et taille (format) du papier</i> à la page 2-1). Vérifiez que la fonction du réglage de la réduction automatique est activée. (Veuillez vous reporter à la rubrique <i>Impression réduite d'une télécopie entrante (Autoréduction)</i> à la page 5-5.)
<b>Ligne téléphonique ou connexions</b>	
Le mode de composition ne fonctionne pas	Vérifiez la tonalité de composition. Modifiez le réglage de <i>Tonal / Impuls...</i> (Voir <i>Configuration des modes Composition par tonalités et Composition par impulsions (pour le Canada uniquement)</i> à la page 4-4.) Vérifiez toutes les connexions téléphoniques. Vérifiez toutes les connexions du cordon téléphonique. Envoyez une télécopie manuelle en appuyant sur <b>Tonalité</b> , ou en soulevant le combiné externe et en composant le numéro. Attendez le signal de réception de télécopie avant d'appuyer sur <b>Marche</b> .
Le MFC ne répond pas aux appels.	Assurez-vous que le MFC est dans un mode de réception approprié pour votre configuration. (Voir <i>Opérations d'envoi de base</i> à la page 6-6.) Vérifiez la tonalité de composition. Si possible, appelez votre MFC pour l'entendre prendre l'appel. S'il ne répond toujours pas, vérifiez la connexion de la ligne téléphonique. Si aucune sonnerie n'est émise lorsque vous appelez le MFC, contactez votre compagnie de téléphone pour faire vérifier la ligne téléphonique.
<b>Envoi de télécopies</b>	
La qualité des télécopies envoyées est médiocre.	Réglez la résolution sur <i>Fin</i> (bonne qual.) ou <i>Sup. fin</i> (très bonne qual.). Faites une copie pour vérifier le bon fonctionnement du numériseur. Si la qualité de la copie n'est pas bonne, nettoyez le numériseur. (Voir <i>Nettoyage du numériseur</i> à la page 12-25.)

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Le rapport de vérification des transmissions indique 'RÉSULTAT:NG' ou 'RÉSULTAT:ERREUR'.	Des interférences statiques ou des bruits de fond sont probablement présents sur la ligne. Réessayez d'envoyer la télécopie. Si vous envoyez une télécopie par le biais du PC (PC-FAX) et que le rapport de vérification des transmissions indique "RÉSULTAT:NG", il est possible que le MFC manque de mémoire. Pour augmenter la mémoire, désactivez la mise en mémoire des télécopies ((Voir <i>Réglage de la fonction Mémoriser fax</i> à la page 8-3), imprimez les télécopies stockées en mémoire (Voir <i>Interrogation/invitation à émettre (transmission d'un relevé)</i> à la page 5-9) ou annulez les télécopies différées ou les tâches d'invitation à émettre (relevé de télécopies). (Voir <i>Annulation d'une tâche au cours de la numérisation de l'original</i> à la page 6-11). Si le problème persiste, contactez votre compagnie de téléphone pour faire vérifier la ligne téléphonique.
Des lignes noires verticales apparaissent à l'envoi des télécopies.	Si la copie présente le même problème, c'est que le numériseur est sale. (Voir <i>Nettoyage du numériseur</i> à la page 12-25.)
<b>Gestion des appels entrants</b>	
Le MFC "entend" la tonalité d'un appel vocal et l'interprète comme étant la tonalité CNG.	Lorsque le MFC est en mode Réception facile, il sera plus sensible aux sons. Il pourra donc interpréter certaines voix ou mélodies comme étant une télécopie entrante et répondre par la tonalité de réception de télécopie. Désactivez le télécopieur en appuyant sur <b>Arrêt/Sortie</b> . Pour éviter ce problème, désactivez le mode Réception facile. (Voir <i>Réception facile</i> à la page 5-4.)
Réception d'une télécopie sur le MFC.	Si vous avez répondu sur le MFC, appuyez sur <b>Marche</b> et raccrochez immédiatement. Si vous avez répondu depuis un poste supplémentaire ou un téléphone d'extension, composez le code de réception des télécopies (la valeur par défaut est ✕ 51). Raccrochez dès que le MFC répond à l'appel.
Services personnalisés sur une ligne unique.	Si vous avez Appel en attente, Appel en attente/ID appelant, RingMaster, Voice Mail, une messagerie vocale, un système d'alarme ou d'autres services personnalisés qui partagent la même ligne avec votre MFC, la transmission ou la réception des télécopies pourra être problématique. <b>Par exemple:</b> Votre télécopieur MFC Brother prend en charge les services d'identification de la ligne appelante (ID appelant). Cependant, si vous êtes abonné au service d'Appel en attente ou à un autre service personnalisé et que vous recevez ou émettez une télécopie durant l'émission du signal à ce service, ce signal peut temporairement interrompre ou gêner la transmission des données de la télécopie. Le mode de correction d'erreurs (MCE) conçu par Brother vous aide à résoudre ce problème qui est imputable au réseau téléphonique et commun aux télécopieurs branchés sur une ligne unique munie de services personnalisés. Si vos affaires ne tolèrent aucune interruption, une ligne distincte, exempte de services personnalisés, sera tout indiquée dans votre cas.
<b>Difficultés de réglage des fonctions de menu</b>	
Le MFC émet un bip sonore chaque fois que vous accédez au menu Réglage du mode réception et au menu Réglage envoi.	Vérifiez que le MFC est en mode Télécopie (Fax). Si la touche Télécopieur (  ) n'est pas allumée, enfoncez-la pour activer le mode Télécopie. La configuration du réglage de la réception ( <b>Menu, 2, 1</b> ) et la configuration du réglage de l'envoi ( <b>Menu, 2, 2</b> ) sont disponibles uniquement lorsque le MFC est en mode Télécopie (Fax).
<b>Problèmes liés à la qualité des copies</b>	
Des lignes verticales apparaissent dans les copies.	Parfois, des lignes verticales peuvent apparaître sur vos copies. Il se peut que le fil du corona principal ou que le numériseur soit sale. Nettoyez-les tous les deux. (Voir <i>Nettoyage du numériseur</i> à la page 12-25 et <i>Nettoyage du bloc tambour</i> à la page 12-27.)

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
<b>Problèmes liés à l'imprimante</b>	
Le MFC n'imprime pas.	Vérifiez ce qui suit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le MFC est branché et mis sous tension (interrupteur sur "On"). (Reportez-vous à la page 7 du Guide d'installation rapide.)</li> <li>• La cartouche d'encre et le bloc tambour sont correctement installés. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</li> <li>• Le câble d'interface est solidement connecté entre le MFC et l'ordinateur. (Reportez-vous au Guide d'installation rapide.)</li> <li>• Contrôlez si l'écran affiche un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 12-1.)</li> </ul>
Le MFC lance une impression soudaine ou imprime des données superflues.	Réinitialisez le MFC ou éteignez-le puis rallumez-le. Vérifiez les principaux paramètres de votre logiciel pour vous assurer de sa compatibilité avec le MFC.
Le MFC imprime les premières pages correctement, puis certaines pages ont du texte manquant.	Votre ordinateur ne reconnaît pas le signal continu du tampon d'entrée de l'imprimante. Veuillez vous assurer de connecter le MFC câble correctement.
Le MFC ne peut imprimer toutes les pages d'un document. Le message <i>Mémoire épuisée</i> apparaît.	Réduisez la résolution d'impression. Réduisez la complexité de votre document et essayez à nouveau. Réduisez la qualité graphique ou la quantité de tailles de polices dans votre application logicielle.
Les en-têtes ou les bas de pages sur mon document apparaissent à l'écran mais pas à l'impression.	La plupart des imprimantes laser possèdent une zone de restriction sur laquelle aucune impression n'est possible. Généralement il s'agit des deux premières ou des deux dernières lignes, ce qui laisse 62 lignes imprimables. Ajustez les marges supérieures et inférieures sur votre document pour autoriser cela.
<b>Problèmes liés à la numérisation</b>	
Des erreurs liées au protocole TWAIN se produisent lors de la numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN de Brother est configuré comme source principale. Dans PaperPort®, cliquez sur Numériser (Scan) dans le menu Fichier et sélectionnez le pilote TWAIN de Brother.







DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
<b>Problèmes liés aux logiciels</b>	
Impossible d'installer le logiciel et impossible d'imprimer.	Exécutez l'utilitaire de <b>réparation et d'installation du progiciel MFC-Pro Suite</b> que vous trouverez sur le CD-ROM. Cet utilitaire réparera et réinstallera le logiciel.
L'impression '2 en 1 ou 4 en 1' n'est pas possible.	Vérifiez que le réglage de la taille (format) du papier dans l'application utilisée correspond au réglage du pilote d'imprimante.
Impossible d'imprimer les documents créés dans Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression.
Certains caractères des polices ATM manquent ou d'autres caractères sont imprimés à leur place.	Si vous utilisez Windows® 98/98SE/Me, sélectionnez 'Paramètres, Imprimantes' dans le menu 'Démarrer'. Ouvrez les propriétés de 'Brother MFC-8440 or MFC-8840D (USB) Printer'. Cliquez sur 'Paramètres du spouleur' sur l'onglet 'Détails'. Sélectionnez 'RAW' à partir de 'Format de données.'
Le message d'erreur "Impossible d'écrire sur LPT1" ou "LPT1 en cours d'utilisation" apparaît.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le MFC est sous tension (branché sur la prise secteur et mis sous tension (interrupteur sur On) et qu'il est raccordé directement à l'ordinateur par l'intermédiaire du câble parallèle bidirectionnel IEEE-1284. Assurez-vous que le câble ne passe pas par un autre périphérique (lecteur Zip, lecteur de CD-ROM externe ou boîtier de commutation).</li> <li>2. Vérifiez que le MFC n'affiche pas de message d'erreur à l'écran ACL.</li> <li>3. Vérifiez qu'aucun autre pilote de périphérique ne partage le port parallèle et qu'aucune application logicielle ne s'exécute automatiquement au démarrage de l'ordinateur (p. ex., pilotes de lecteur Zip, pilote de lecteur de CD-ROM externe, etc.). Les zones de recherche suggérées sont: (<i>lignes de commande Load=, Run= dans le fichier win.ini ou le groupe de démarrage</i>)</li> <li>4. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour savoir si les paramètres du port parallèle dans le BIOS sont définis de manière à pouvoir prendre en charge un appareil bidirectionnel, tel qu'un port parallèle en mode-ECP.</li> </ol>
Le message 'Le MFC est occupé' ou 'Erreur de connexion du MFC' apparaît.	
Erreur de connexion du MFC	Si le MFC n'est pas connecté et si vous avez installé la suite de logiciels de Brother sur votre PC, ce dernier indiquera "Erreur de connexion du MFC" chaque fois que vous lancerez Windows®. Vous pouvez ne pas tenir compte de ce message ou le désactiver de la façon suivante. Double-cliquez sur "\tool\WarmOFF.REG" depuis le CD-ROM fourni. La touche <b>Numériser</b> du panneau de commande du MFC ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas redémarré votre PC alors que le MFC y était raccordé. Remettez le sous tension et double-cliquez sur "\tool\WarmON.REG" depuis le CD-ROM fourni.
<b>Problèmes liés à la gestion du papier</b>	
Le MFC n'arrive pas à charger le papier. L'écran ACL affiche Vérifier papier ou Blocage papier.	Vérifiez si le message d'erreur <i>Vérifier papier</i> ou <i>Blocage papier</i> apparaît sur l'écran ACL. Si le bac est vide, remplissez-le avec de nouvelles feuilles. Si le bac à papier contient du papier, assurez-vous qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il est parfois utile de sortir le papier, de le retourner et de le remettre dans le bac. Réduisez la quantité de papier contenu dans le bac et recommencez l'opération. Vérifiez que le mode d'introduction manuelle, le bac MF ou le mode MF n'est pas sélectionné au niveau du pilote d'imprimante.
Le MFC n'entraîne pas correctement le papier depuis le bac d'introduction manuelle.	Réinsérez le papier bien à fond en alimentant une feuille à la fois. Vérifiez que le mode d'introduction manuelle ou le mode MF est sélectionné au niveau du pilote d'imprimante.
Comment puis-je charger les enveloppes ?	Les enveloppes peuvent être chargées depuis le bac d'introduction manuelle ou le bac MF. Votre application logicielle doit être configurée pour l'impression de la taille des enveloppes utilisées. Cela est généralement effectué depuis le menu Mise en page ou Configuration du document de votre logiciel. Reportez-vous à votre guide d'application logicielle.

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Quel type de papier puis-je utiliser ?	Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, des enveloppes, des transparents et des étiquettes conçues pour les machines laser. (Pour de l'information sur le papier utilisable, voir <i>Touches d'opération d'impression</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)
Comment éliminer les bourrages papier ?	Voir <i>Blocage papier</i> à la page 12-6.
<b>Problèmes liés à la qualité d'impression</b>	
Les pages imprimées sont gondolées.	Ce problème peut être lié à l'utilisation d'un papier trop fin ou trop épais. Assurez-vous de bien sélectionner un type de papier correspondant au type de support utilisé. (Voir <i>Réglage du type de papier</i> et <i>Type de support</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)
Les pages imprimées sont maculées d'encre.	Le réglage du type de papier peut être incorrect pour le type de support d'impression utilisé— <b>OU</b> —Le support d'impression est trop épais ou sa surface est rugueuse. (Voir <i>Réglage du type de papier</i> et <i>Type de support</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)
L'impression est trop claire.	Désactivez le mode d'économie d'encre dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante. (Voir <i>Économie d'encre</i> dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)
<b>Problèmes liés au réseau</b>	
Je ne peux pas imprimer sur le réseau	Assurez-vous que le MFC est sous tension et qu'il est en mode En ligne et en mode Prêt. Appuyez sur le bouton Test. Les paramètres actuels de la carte NC-9100h sont alors imprimés. Vérifiez que le câblage et les connexions réseau sont bonnes. Si possible, essayez de connecter le MFC à un port différent sur votre concentrateur à l'aide d'un câble différent. Contrôlez si les témoins DEL sont allumés. La carte NC-9100h possède deux témoins DEL de couleur pour le diagnostic de problèmes.




# Amélioration de la qualité d'impression

Cette section offre de l'information sur les sujets suivants:


Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandation
 <p><b>Impression faible (grise)</b></p>	<p>Vérifiez l'environnement de l'imprimante. Des conditions telles que l'humidité, les températures élevées et autres peuvent entraîner ce défaut d'impression. (Voir <i>Choix de l'emplacement</i> à la page viii.)</p> <p>Si la page dans son ensemble est trop claire, le mode <b>Économie d'encre</b> peut être activé. Désactivez le mode d'<b>Économie d'encre</b> dans l'onglet Propriétés du pilote d'imprimante.</p> <p>—OU—</p> <p>Si votre MFC n'est pas connecté à un ordinateur, désactivez le mode d'Économie d'encre dans le MFC lui-même. (Voir <i>Économie d'encre</i> à la page 4-9.)</p> <p>Essayez d'installer une nouvelle cartouche d'encre. (Voir <i>Remplacement de la cartouche d'encre</i> à la page 12-28.)</p> <p>Essayez d'installer un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p>
 <p><b>Arrière-plan gris</b></p>	<p>Vérifiez que vous utilisez bien le type de papier conforme aux caractéristiques techniques. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 2-1.)</p> <p>Surveillez l'environnement d'impression: une température ambiante ou un taux d'humidité élevé(e) peut rendre le fond (arrière-plan) plus gris. (Voir <i>Choix de l'emplacement</i> à la page viii.)</p> <p>Utilisez une nouvelle cartouche d'encre. (Voir <i>Remplacement de la cartouche d'encre</i> à la page 12-28.)</p> <p>Utilisez un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p>
 <p><b>Impression fantôme</b></p>	<p>Vérifiez que vous utilisez bien le type de papier conforme aux caractéristiques techniques de l'appareil. Un papier à surface rugueuse ou un support d'impression trop épais peut causer ce problème.</p> <p>Assurez-vous de choisir le type de support approprié dans le pilote d'imprimante. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 2-1.)</p> <p>Essayez d'utiliser un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p>
 <p><b>L'encre bave</b></p>	<p>Vérifiez que vous utilisez bien un type de papier conforme aux caractéristiques techniques de l'appareil. Un papier à surface rugueuse peut causer ce problème. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 2-1.)</p> <p>Il est possible que le bloc tambour soit endommagé. Installez un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p>
 <p><b>Impression creuse</b></p>	<p>Vérifiez que vous utilisez bien un type de papier conforme aux caractéristiques techniques de l'appareil. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 2-1.)</p> <p>Choisissez le mode <b>Papier épais</b> dans le pilote d'imprimante ou utilisez un papier plus fin que celui actuellement utilisé.</p> <p>Vérifiez l'environnement de l'imprimante car un taux d'humidité important est une condition pouvant entraîner une impression creuse. (Voir <i>Choix de l'emplacement</i> à la page viii.)</p>
 <p><b>Impression totalement noire</b></p>	<p>Vous pouvez supprimer le problème en nettoyant le fil du corona principal situé à l'intérieur du bloc tambour en faisant coulisser l'onglet bleu. Assurez-vous de ramener l'onglet bleu à sa position d'origine (▲). (Voir <i>Nettoyage du bloc tambour</i> à la page 12-27.)</p> <p>Il est possible que le bloc tambour soit endommagé. Installez un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p>

**Exemples de qualité  
d'impression médiocre**

**Recommandation**



**Des taches blanches  
apparaissent sur le texte et  
les graphiques à 3,7 po  
(94 mm) d'intervalle**




**Taches noires à 3,7 po  
(94 mm) d'intervalle**

Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages, la surface du tambour OPC peut être couverte de colle issue des étiquettes.

Nettoyez le bloc tambour comme suit:


- 1 Placez la page imprimée devant le bloc tambour et repérez la position exacte du problème d'impression.

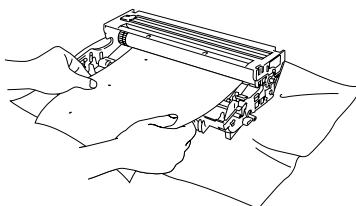

- 2 Tournez le bloc tambour manuellement tout en examinant la surface du tambour OPC.




Ne touchez pas au tambour photosensible avec vos doigts.

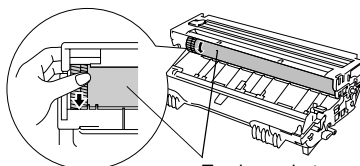



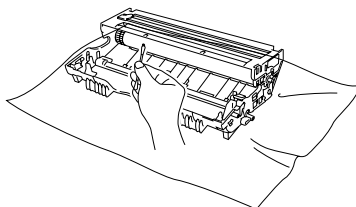


Tambour photosensible




- 3 Une fois que vous avez repéré sur le tambour la marque correspondante à la tache sur la page, essuyez la surface du tambour OPC à l'aide d'un coton tige jusqu'à élimination de la poussière ou de la poudre.



N'essayez pas de nettoyer la surface photosensible du tambour avec un objet pointu comme un stylo à bille.

Il est possible que le bloc tambour soit endommagé. Installez un nouveau bloc tambour. (Voir *Remplacement du bloc tambour* à la page 12-34.)

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandation
 <p><b>Trainées d'encre noire sur la page</b></p>	<p>Il est possible que le bloc tambour soit endommagé. Installez un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p> <p>Vérifiez que vous utilisez bien un type de papier conforme aux caractéristiques techniques de l'appareil. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 2-1.)</p> <p>Si vous utilisez des planches d'étiquettes pour imprimantes laser, la colle des feuilles peut parfois s'attacher à la surface du tambour OPC. Nettoyez le bloc tambour. (Voir <i>Nettoyage du bloc tambour</i> à la page 12-27.)</p> <p>N'utilisez pas de feuilles comportant des agrafes ou des trombones, car cela risque de rayer la surface du tambour.</p> <p>Une exposition du bloc tambour à la lumière directe du soleil ou à un éclairage électrique peut l'endommager.</p>
 <p><b>Lignes blanches horizontales</b></p>	<p>Vérifiez que vous utilisez bien un type de papier conforme aux caractéristiques techniques de l'appareil. Un papier à surface rugueuse ou un support d'impression trop épais peut causer ce problème.</p> <p>Assurez-vous de choisir le type de support approprié dans le pilote d'imprimante.</p> <p>Le problème peut disparaître de lui-même. Essayez d'imprimer plusieurs pages, surtout si l'imprimante n'a pas fonctionné depuis longtemps.</p> <p>Il est possible que le bloc tambour soit endommagé. Installez un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p>
 <p><b>Page striée de lignes</b></p>	<p>Nettoyez l'intérieur de l'imprimante et le fil du corona principal situé dans le bloc tambour. (Voir <i>Nettoyage du bloc tambour</i> à la page 12-27.)</p> <p>Il est possible que le bloc tambour soit endommagé. Installez un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p>
 <p><b>Lignes noires verticales</b></p> <p>Les feuilles imprimées comportent des trainées d'encre.</p>	<p>Nettoyez le fil du corona principal situé dans le bloc tambour.</p> <p>Assurez-vous que le fil du corona nettoyé est ramené à sa position d'origine (▲).</p> <p>Il est possible que le bloc tambour soit endommagé. Installez un nouveau bloc tambour. (Voir <i>Remplacement du bloc tambour</i> à la page 12-34.)</p> <p>Il est possible que la cartouche d'encre soit endommagée. Installez une nouvelle cartouche d'encre. (Voir <i>Remplacement de la cartouche d'encre</i> à la page 12-28.) Vérifiez qu'un morceau de papier déchiré ne se trouve pas dans l'imprimante et recouvre la fenêtre du numériseur.</p> <p>Il est possible que l'unité de fusion soit maculée. Appelez le service à la clientèle de Brother.</p>
 <p><b>Lignes blanches verticales</b></p>	<p>Vous pouvez résoudre le problème en essuyant la fenêtre du numériseur avec un chiffon doux. (Voir <i>Nettoyage de l'imprimante</i> à la page 12-26.)</p> <p>Il est possible que la cartouche d'encre soit endommagée. Installez une nouvelle cartouche d'encre. (Voir <i>Remplacement de la cartouche d'encre</i> à la page 12-28.)</p>

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandation
 <p><b>Page décentrée (de travers)</b></p>	<p>Assurez-vous que le papier ou l'autre support d'impression est correctement chargé dans le bac à papier et que les guide-papier ne serrent pas trop les feuilles ou ne sont pas trop relâchés. Ajustez correctement les guide-papier.</p> <p>Si vous utilisez le bac d'introduction manuelle (ou le bac multi-usage). (Voir <i>Comment charger le papier</i> à la page 2-5.)</p> <p>Le bac à papier peut être trop rempli.</p> <p>Vérifiez le type de papier et sa qualité. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 2-1.)</p>
 <p><b>Papier qui gondole ou ondule</b></p>	<p>Vérifiez le type de papier et sa qualité. Des températures extrêmes et un taux élevé d'humidité entraîneront un gondolement du papier.</p> <p>Si l'imprimante est rarement utilisée, il se peut que le papier soit resté trop longtemps dans le bac. Retournez la pile de papier dans le bac. Ventilez les feuilles et faites-leur faire une rotation à 180° dans le bac.</p> <p>Essayez d'imprimer en suivant le cheminement droit de sortie du papier. (Voir <i>Comment charger le papier</i> à la page 2-5.)</p>
 <p><b>Papier plissé ou chiffonné (froissé)</b></p>	<p>Assurez-vous que le papier est correctement chargé.</p> <p>Vérifiez le type de papier et sa qualité. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 2-1.)</p> <p>Essayez d'imprimer en suivant le cheminement droit de sortie du papier. (Voir <i>Comment charger le papier</i> à la page 2-5.)</p> <p>Retournez complètement la pile de papier dans le bac ou faites-lui faire une rotation à 180°.</p>



Le bloc tambour est un élément consommable et il est nécessaire de le remplacer périodiquement.

# Emballage et transport du MFC


Lorsque vous transportez le MFC, utilisez l'emballage d'origine. Le non-respect de cette consigne pourrait annuler la garantie.

- 1 Désactivez l'interrupteur d'alimentation.
- 2 Débranchez le MFC de la prise téléphonique murale.
- 3 Débranchez le MFC de la prise d'alimentation CA.

## Verrouillez le numériseur

- 4 Poussez le levier de déverrouillage du numériseur vers le bas pour verrouiller le numériseur. Ce levier est situé à la gauche de la vitre du numériseur.

Levier de déverrouillage du numériseur

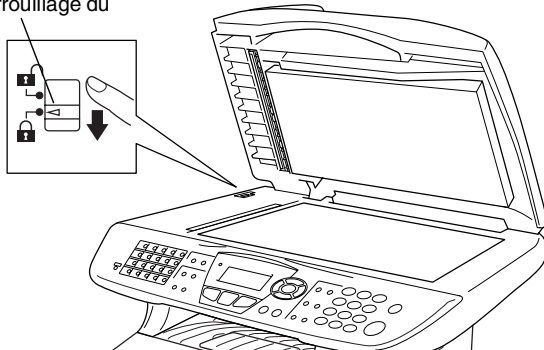


## ! Attention


Tout dommage causé à votre MFC et dû au non-verrouillage du numériseur avant déplacement et transport pourrait annuler la garantie.

- 5 Ouvrez le couvercle avant.



- 6** Retirez le bloc tambour et la cartouche d'encre. Laissez la cartouche d'encre dans le bloc tambour.

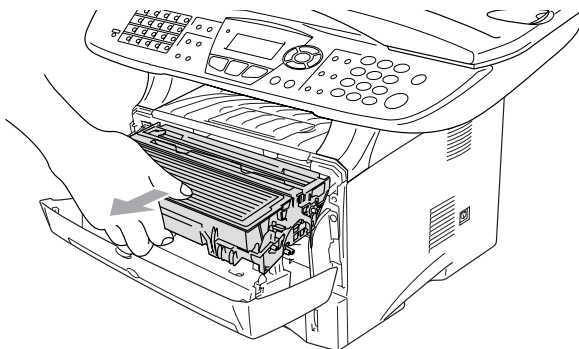


- 7** Placez le bloc tambour et la cartouche d'encre dans le sac en plastique et scellez le sac.

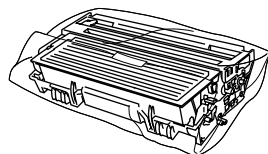


- 8** Fermez le couvercle avant. Repliez le rabat du bac de sortie (impression non visible). Débranchez le cordon téléphonique.
- 9** Emballez le MFC dans le sac de plastique fourni et placez-le dans le carton d'origine avec le reste du matériel d'emballage d'origine.

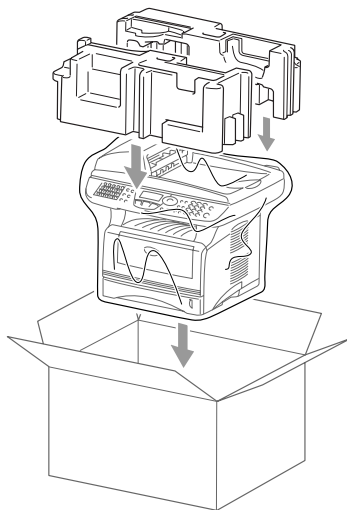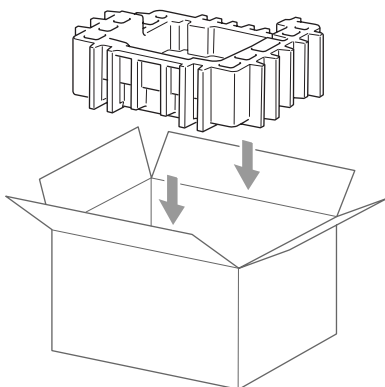

- 10** Emballez le bloc tambour et la cartouche d'encre, le cordon téléphonique, le cordon d'alimentation CA et les documents imprimés dans le carton d'origine, comme présenté ci-dessous.

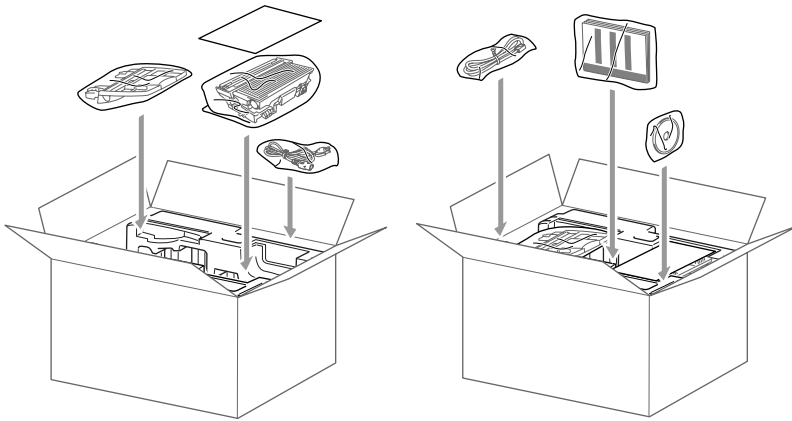


-  Si vous retournez le MFC dans le cadre du Service d'échange offert par Brother, emballez seulement le MFC. Conservez toutes les pièces détachées afin de pouvoir les utiliser avec l'appareil d'échange'.

- 11** Fermez le carton et appliquez le ruban adhésif.

# Entretien régulier

## Nettoyage du numériseur

Mettez le MFC hors tension et soulevez le couvercle de document. Nettoyez la vitre du numériseur et la bande de verre avec un tissu doux. Nettoyez la pellicule blanche avec un tissu doux, non pelucheux et humecté d'alcool isopropylique.

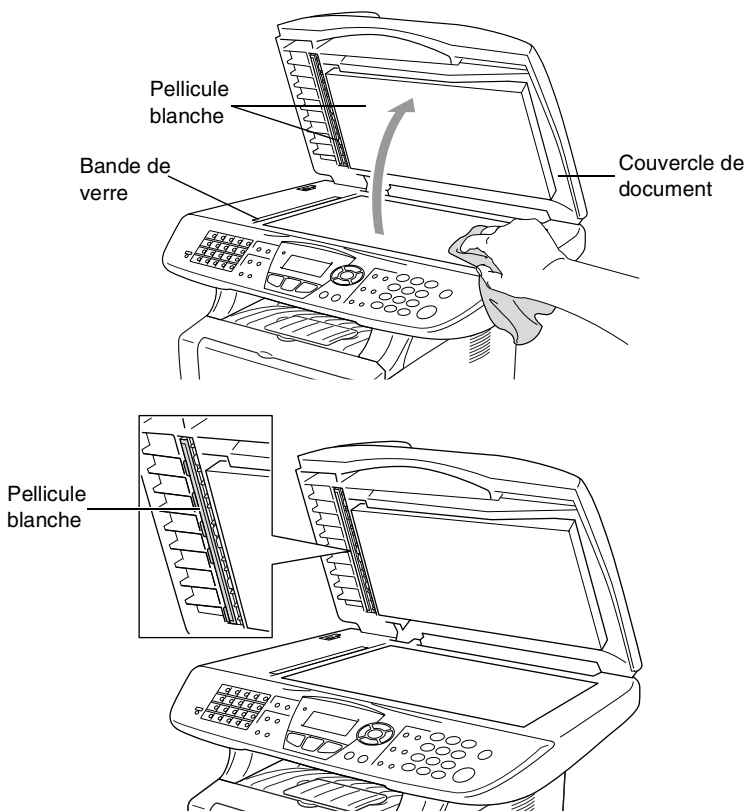

Si l'écran *continue* d'afficher une erreur liée au numériseur, appelez le service à la clientèle de Brother à un des numéros suivants: 1-877-BROTHER (au **Canada**).



# Nettoyage de l'imprimante


---

## ! Attention


- N'utilisez *pas* d'alcool isopropylique pour nettoyer la saleté sur le panneau de commande, car cela risque de fissurer ce dernier.
  - N'utilisez *pas* d'alcool isopropylique pour nettoyer la fenêtre de lecture laser.
  - Ne touchez *pas* à la fenêtre du numériseur avec vos doigts.
  - Le bloc tambour contient de l'encre, il faut donc le manipuler avec précaution. Si l'encre éclabousse vos mains et vos vêtements, essuyez les éclaboussures ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.
- 1 Mettez le MFC hors tension et soulevez le couvercle avant.
  - 2 Retirez le bloc tambour et la cartouche d'encre.

## ! AVERTISSEMENT

Après utilisation de votre MFC, certaines pièces internes sont extrêmement **CHAUDES!** Lorsque vous ouvrez le couvercle avant du MFC, ne touchez jamais aux pièces présentées en gris sur le diagramme suivant.

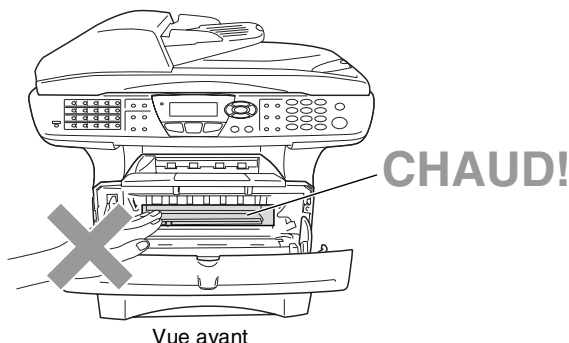


- 3 Nettoyez délicatement la fenêtre du numériseur en l'essuyant avec un chiffon doux et sec. N'utilisez *pas* d'alcool isopropylique.

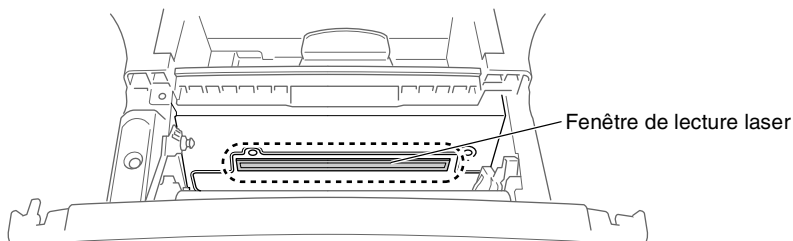

## Nettoyage du bloc tambour

Nous vous conseillons de placer le bloc tambour et la cartouche d'encre sur une toile de réception ou une large feuille de papier jetable pour éviter de renverser et de faire gicler de l'encre.

- 1 Nettoyez le fil du corona principal situé dans le bloc tambour en faisant coulisser délicatement l'onglet bleu de droite à gauche à plusieurs reprises.
- 2 Ramenez l'onglet bleu dans sa position d'origine (▼).

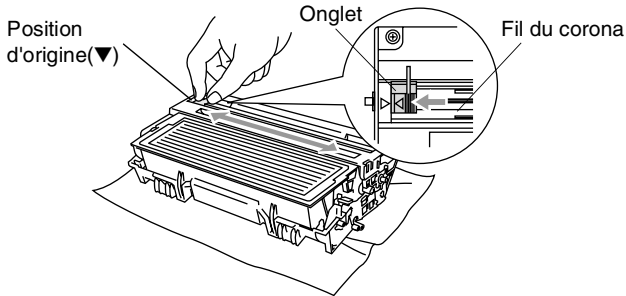

### ! Attention

Si l'onglet bleu n'est pas dans sa position d'origine (▼), les pages imprimées peuvent comporter des rayures verticales.

- 3 Réinstallez le bloc tambour et la cartouche d'encre dans le MFC. (Voir *Remplacement du bloc tambour* à la page 12-34.)
- 4 Fermez le couvercle avant.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation *en premier*, puis le cordon téléphonique.

## Remplacement de la cartouche d'encre

---

Le MFC peut imprimer *jusqu'à* 6700 pages avec une cartouche d'encre à *rendement élevé* (High yield). Lorsque la cartouche d'encre est presque vide, l'écran ACL affiche *Changez encre*. Le MFC est fourni avec une cartouche d'encre *standard* qui doit être remplacé après environ 3500 pages. Le nombre de pages variera selon le type général de document original (c'est à dire, format lettre standard, graphiques détaillés).



Il est conseillé de conserver une nouvelle cartouche à proximité pour le cas où l'avertissement *Changez encre* apparaît.


Débarrassez-vous de la cartouche d'encre selon les réglementations locales. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères. Assurez-vous de fermer hermétiquement le sac de la cartouche afin d'éviter que l'encre ne s'en échappe. Si vous avez des questions, appelez votre centre d'élimination des déchets local.

Nous vous conseillons de nettoyer le MFC lorsque vous remplacez la cartouche d'encre.



# Remplacement de la cartouche d'encre

## AVERTISSEMENT

Après utilisation de votre MFC, certaines pièces internes sont extrêmement **CHAUDES!** Ne jamais toucher aux parties grisées présentées sur l'illustration.

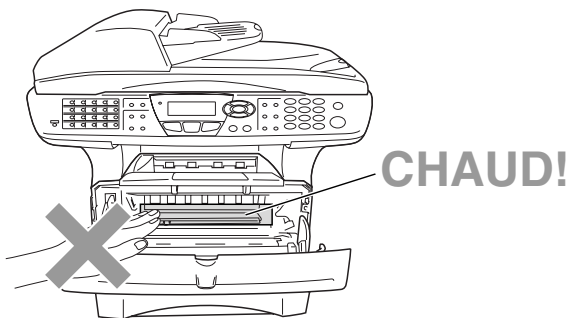


**1** Ouvrez le couvercle avant et sortez le bloc tambour.

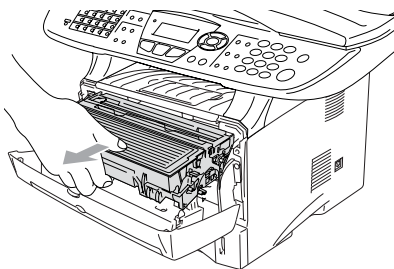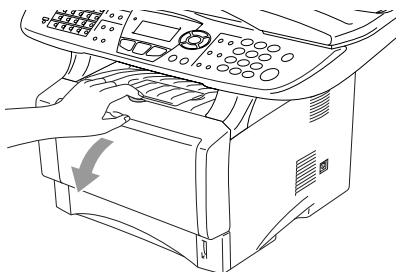


## Attention

- Nous vous conseillons de placer le bloc tambour et la cartouche d'encre sur une toile (pellicule) de protection ou une large feuille de papier jetable pour éviter de renverser et de faire gicler de l'encre.
- Pour éviter que le MFC ne soit endommagé par de l'électricité statique, ne pas toucher aux électrodes présentés ci-dessous.

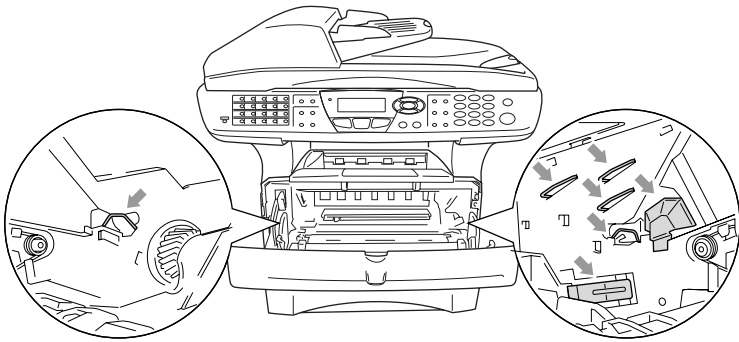

- 2** Abaissez le levier de déverrouillage à droite et sortez la cartouche d'encre du bloc tambour.

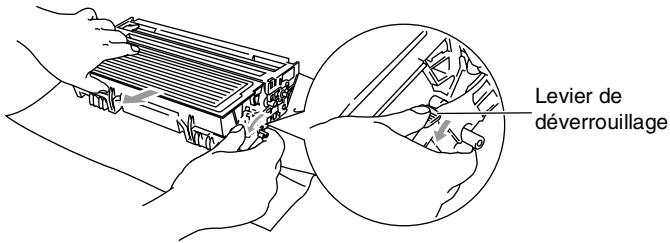


**!** **Attention**

Manipulez la cartouche d'encre avec précaution. Si l'encre gicle sur vos mains ou vos vêtements, essuyez les éclaboussures ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.


- 3 Déballez la nouvelle cartouche d'encre. Placez la cartouche d'encre utilisée dans le sac en aluminium et jetez-le selon les réglementations locales.

**!** **Attention**


- Installez la cartouche d'encre dans le MFC immédiatement après son déballage, car si une cartouche d'encre est laissée non emballée pendant une période trop longue, cela raccourcit sa durée de vie.
  - Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre machine. De même, Brother vous recommande vivement d'utiliser uniquement les cartouches de remplacement de marque Brother (**TN-540** or **TN-570**). L'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non compatibles avec votre machine risque d'endommager cette dernière et/ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. La garantie de Brother ne s'étend pas aux problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non autorisées d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et de garantir la qualité d'impression, remplacez les cartouches d'encre épuisées uniquement par des cartouches d'encre de marque Brother.
- 4 Faites basculer doucement d'un côté et de l'autre la cartouche d'encre (de 5 à 6 fois). Cela permet de répartir uniformément l'encre contenue.

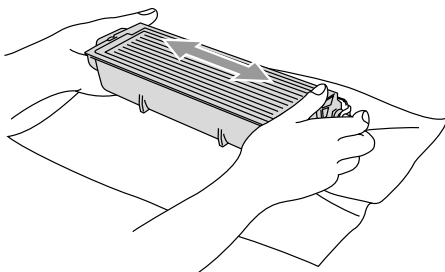


**5** Ôtez le couvercle de protection.

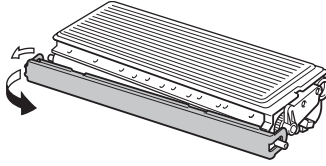


**6** Insérez la cartouche d'encre neuve dans le bloc tambour jusqu'à encliquetage. Si vous l'installez correctement, le levier de déverrouillage se soulève automatiquement.

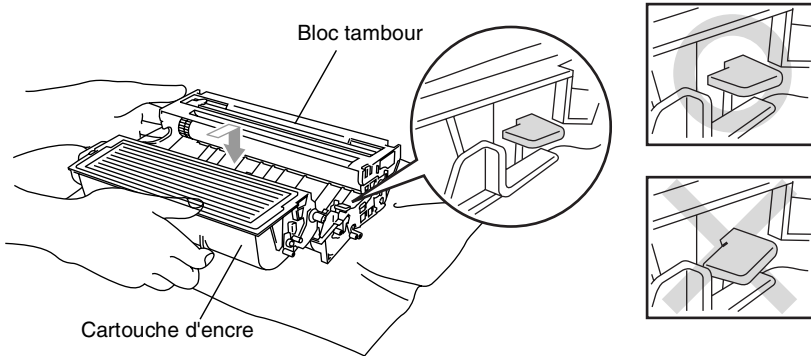

**7** Nettoyez le fil du corona principal situé dans le bloc tambour en faisant coulisser délicatement l'onglet de droite à gauche à plusieurs reprises. Ramenez l'onglet bleu à sa position d'origine (▼) avant d'installer le bloc tambour et la cartouche d'encre.

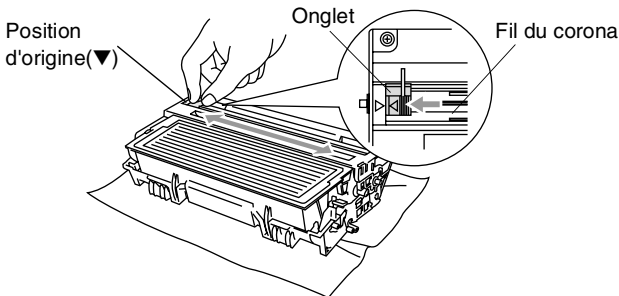

- 8** Réinstallez le bloc tambour et la cartouche d'encre et fermez le couvercle avant.

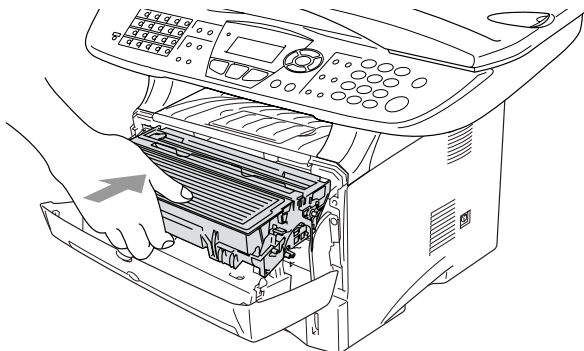



## Remplacement du bloc tambour

Le MFC utilise un bloc tambour pour imprimer des images sur papier. Si l'écran ACL affiche *Changez tambour!*, cela signifie que le bloc tambour est presque périmé et qu'il est temps de le remplacer.

Même si le message à l'écran ACL indique *Changez tambour!*, il vous sera encore possible d'imprimer pendant un certain temps sans avoir à changer le bloc tambour. Cependant, lorsqu'une détérioration sensible de la qualité d'impression est évidente (même avant l'apparition du message à l'écran ACL), le remplacement du bloc tambour sera nécessaire. Nous vous conseillons de nettoyer le MFC lorsque vous remplacez le bloc tambour. (Voir *Nettoyage du bloc tambour* à la page 12-27.)

### ! Attention


Le bloc tambour contient de l'encre, donc il faut le manipuler avec précaution lorsque vous le retirez du MFC. Si l'encre éclabousse vos mains et vos vêtements, essayez les éclaboussures ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.



Le bloc tambour est un élément consommable et il est nécessaire de le remplacer périodiquement. De nombreux facteurs permettent de déterminer la durée de vie du tambour: par exemple, la température ambiante, le taux d'humidité, le type de papier et la quantité d'encre utilisée en fonction du nombre de pages par tâche d'impression. Il est estimé qu'un tambour aura une durée de vie d'un *maximum de 20 000* pages. Le nombre réel de pages pouvant être imprimées par votre tambour peut être bien inférieur à ces chiffres d'estimation. Parce que la durée de vie réelle du tambour est liée à de nombreux facteurs non contrôlables, il n'est pas possible de garantir la quantité minimum de pages qui sera imprimée par le tambour.


### ! AVERTISSEMENT

Après utilisation de votre MFC, certaines pièces internes sont extrêmement **CHAUDES!** Faites donc bien attention.

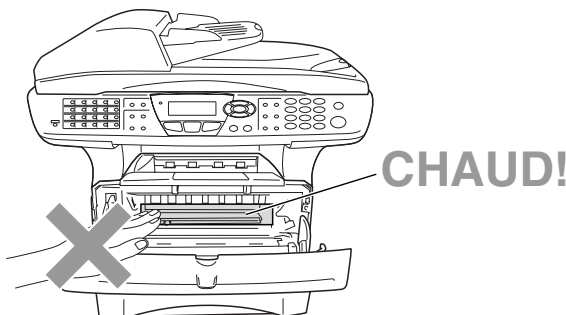


**Veillez suivre les étapes décrites ci-dessous pour remplacer le bloc tambour:**

- 1** Appuyez sur le bouton de libération du couvercle puis ouvrez le couvercle avant.
- 2** Retirez le bloc tambour usagé et la cartouche d'encre. Placez-les sur une toile de protection ou une surface en papier jetable pour éviter d'éclabousser l'encre.

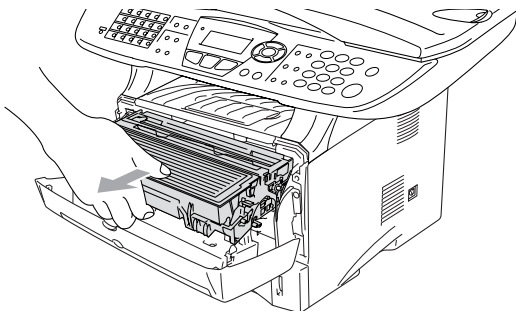



**! Attention**

Pour éviter que l'imprimante ne soit endommagée par de l'électricité statique, ne touchez pas aux électrodes présentés ci-dessous.

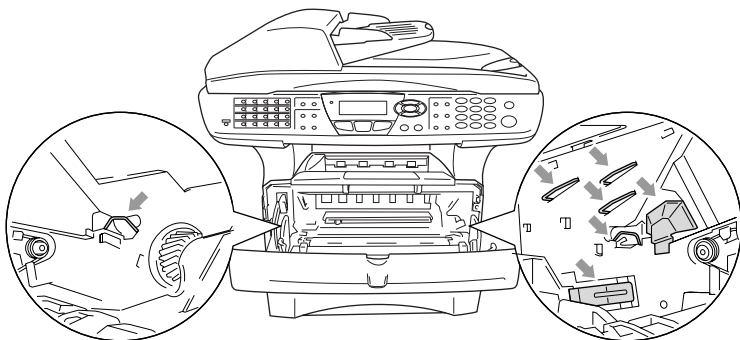

- 3** Abaissez le levier de déverrouillage à droite et sortez la cartouche d'encre du bloc tambour. (Voir *Remplacement de la cartouche d'encre* à la page 12-28.)

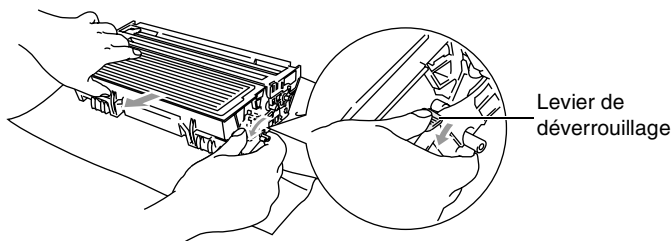

 Débarrassez-vous de la cartouche d'encre selon les réglementations locales. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères. Assurez-vous de fermer hermétiquement le sac de la cartouche afin d'éviter que l'encre ne s'en échappe. Si vous avez des questions, appelez votre centre d'élimination des déchets local.

- 4** Installez le bloc tambour immédiatement après son déballage, Placez le bloc tambour usagé dans le sac en aluminium et jetez-le selon les réglementations locales.

**5** Réinstallez la cartouche d'encre dans le nouveau bloc tambour. (Voir *Remplacement de la cartouche d'encre* à la page 12-28.)

**6** Remplacez le nouveau bloc tambour, en laissant le couvercle avant *ouvert*.

**7** Appuyez sur **Supprimer/Retour**.

**8** Appuyez sur **1**, lorsque le message **Confirmé** apparaît, vous pouvez fermer le couvercle avant.

Remplac tambour?	
▲	1.Oui
▼	2.Non
Sél ▲▼ & Régler	

 **Attention**

Si l'encre éclabousse vos mains et vos vêtements, essuyez les éclaboussures ou nettoyez-les immédiatement à l'eau froide.

## Vérification de la durée de vie du tambour

---

Il vous est possible de voir le pourcentage de durée de vie restante du tambour.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 2.**
- 2 L'écran ACL présente le pourcentage disponible pendant cinq secondes.

20.Divers
2.Vie tambour
Disponible:100%




Même si la durée de vie restante du tambour est à 0%, vous pouvez continuer à utiliser le bloc tambour jusqu'à l'apparition de problème de qualité d'impression.

## Compteur des pages

---

Il vous est possible de voir le nombre total de pages, de copies, de pages imprimées et la Liste/Fax (total des télécopies imprimées + total des listes imprimées) que votre MFC a imprimé.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 3.**
- 2 L'écran ACL présente le nombre de pages pour **Total** et **Copie.**  
Appuyez sur  pour voir **Imprimer** et **Liste/Fax.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

20.Divers
3.Compteur page
▲ Total :123456
▼ Copie :120002

# 13 Accessoires optionnels

## Carte mémoire

La carte mémoire est installée sur la carte du contrôleur principal à l'intérieur MFC. L'ajout de la carte mémoire optionnelle vous permet d'augmenter les performances des opérations de photocopie et d'impression.

Nom du modèle	Mémoire optionnelle
MFC-8440 (Mémoire standard 32 Mo)	32 Mo TECHWORKS 12457-0001
MFC-8840D (Mémoire standard 32 Mo)	64 Mo TECHWORKS 12458-0001
MFC-8840DN (Mémoire standard 32 Mo)	128 Mo TECHWORKS 12459-0001

En général, la barrette DIMM devra posséder les caractéristiques suivantes:

Type:	100-pin et sortie 32 bits
CAS Latency:	2 ou 3
Fréquence d'horloge:	100 MHz ou plus
Capacité:	32, 64, 128 Mo
Hauteur:	1,4 pouces (35 mm) ou moins
Parité:	AUCUNE
Type DRAM:	SDRAM 4 Bank

Certaines barrettes DIMM peuvent ne pas fonctionner avec ce MFC. Pour les toutes dernières informations sur les produits Brother, veuillez visiter le site:

<http://solutions.brother.com>


# Installation de la carte mémoire en option

## **⚠ AVERTISSEMENT**


- NE touchez PAS à la surface de la carte mère durant les 15 minutes qui suivent la désactivation de l'alimentation.
  - Assurez-vous que la mémoire ne contient aucune télécopie avant l'installation de la carte mémoire optionnelle.
- 1** Débranchez le cordon téléphonique, mettez le MFC hors tension, débranchez le cordon d'alimentation du MFC de la prise de courant CA, puis déconnectez le câble d'interface.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Mettez le MFC hors tension, avant d'installer (ou de retirer) la carte mémoire.

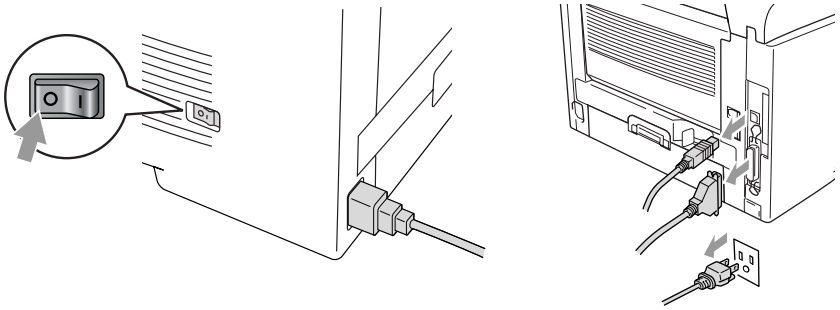

- 2** Ôtez le couvercle situé sur le côté. Libérez les deux vis, puis ôtez le volet protecteur métallique.

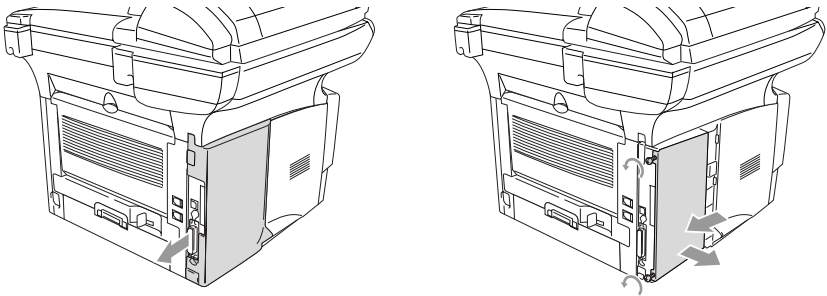


- 3** Déballez la barrette DIMM et tenez-la par ses extrémités.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Les barrettes DIMM peuvent être abîmées même par une faible quantité d'électricité statique. Ne touchez pas aux puces mémoires ou à la surface de la barrette. Portez un protège-poignet antistatique lors de l'installation ou le retrait de la barrette. Si vous ne possédez pas de protège-poignet antistatique, touchez fréquemment la surface métallique dénudée sur l'imprimante.

- 4** Tenez la barrette en positionnant vos doigts sur les bords de côté et votre pouce sur l'arrière. Alignez les crans sur la barrette DIMM avec la fente DIMM. (Vérifiez que les clips de verrouillage de chaque côté de la fente DIMM sont ouverts ou font face vers l'extérieur.)

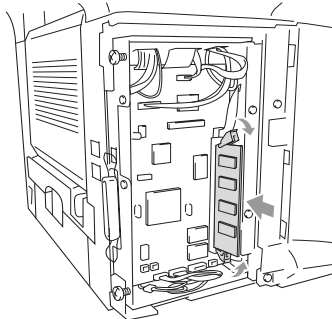

- 5** Insérez la barrette DIMM verticalement dans la fente (appuyez dessus fermement). Assurez-vous que les clips de verrouillage se mettent bien en place (avec un clic). (Pour pouvoir retirer une barrette DIMM, il vous faut libérer les clips de verrouillage.)
- 6** Remettez le volet protecteur métallique en place et sécurisez-le par les deux vis.
- 7** Refermez le couvercle de côté.
- 8** Rebranchez le cordon téléphonique.
- 9** Rebranchez tous les câbles d'interface supplémentaires précédemment débranchés.
- 10** Rebranchez le câble d'alimentation et mettez le MFC sous tension.



- Pour contrôler si la barrette DIMM a été correctement installée, imprimez les réglages de l'imprimante en vous servant de la configuration au niveau du pilote et vérifiez que la mémoire supplémentaire apparaît sur l'impression.
- La taille de la mémoire actuelle peut être vérifiée au niveau de la liste des réglages utilisateur. (Veuillez vous reporter au *Guide de l'utilisateur réseau NC-9100h* sur le CD-ROM.)

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Si le témoin DEL devient rouge et indique une erreur de service, veuillez contacter le Service à la clientèle Brother au : 1-877-BROTHER (au Canada).


## **Carte réseau (LAN)**

L'ajout de la carte réseau LAN (NC-9100h) en option vous permet de raccorder votre MFC au réseau en vue de recourir aux télécopies par Internet, au numériseur et à l'imprimante du réseau, ainsi qu'aux opérations d'administration de réseau.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

NE touchez PAS la surface de la carte mère durant les 15 minutes qui suivent la désactivation de l'alimentation.

Pour plus de détails sur comment configurer la carte réseau, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur réseau NC-9100h sur le CD-ROM fourni avec le MFC.

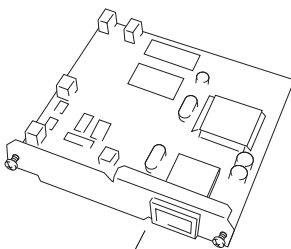

NC-9100h Serveur  
imprimante/télécopieur




## Avant de démarrer l'installation

---

Soyez prudent lors de la manipulation de la carte NC-9100h. Elle peut contenir des éléments électroniques sensibles susceptibles d'être abîmés par l'électricité statique. Pour éviter que cela ne se produise, prenez les précautions suivantes lorsque vous manipulez la carte.

- Laissez la carte NC-9100h dans son sachet antistatique jusqu'à ce que vous soyez prêt à démarrer l'installation.
- Assurez-vous d'être bien relié à la terre avant de toucher à la carte NC-9100h. Utilisez si possible un protège-poignet antistatique et un tapis de mise à la terre. Avant de manipuler la carte et si vous ne disposez pas de protège-poignet antistatique, touchez la surface métallique dénudée située à l'arrière de l'appareil.
- Évitez de vous déplacer dans la zone de travail afin d'éliminer une accumulation d'électricité statique.
- Si possible, n'effectuez pas ces opérations dans une zone moquetée.
- Ne pliez pas la carte et ne touchez pas à ses éléments composants.

### Outils nécessaires:

Tournevis Phillips 

## Étape 1: Installation du matériel

---


### AVERTISSEMENT

NE touchez PAS la surface de la carte mère durant les 15 minutes qui suivent la désactivation de l'alimentation.


- 1 Débranchez le cordon téléphonique, mettez le MFC hors tension, débranchez le cordon d'alimentation du MFC de la prise de courant CA, puis déconnectez le câble d'interface.

**⚠ AVERTISSEMENT**


Mettez le MFC hors tension avant d'installer (ou de retirer) la carte NC-9100h.

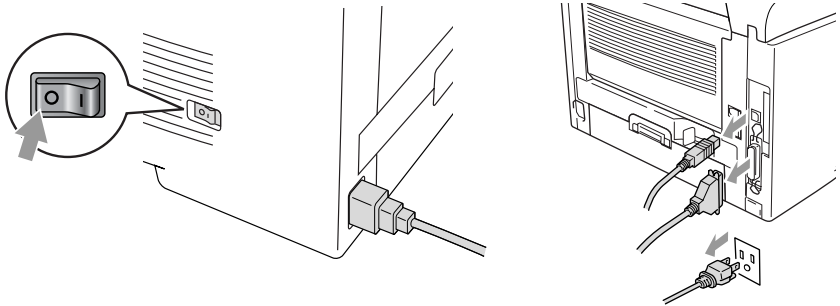


- 2** Ôtez le couvercle situé sur le côté. Libérez les deux vis, puis ôtez le volet protecteur métallique.

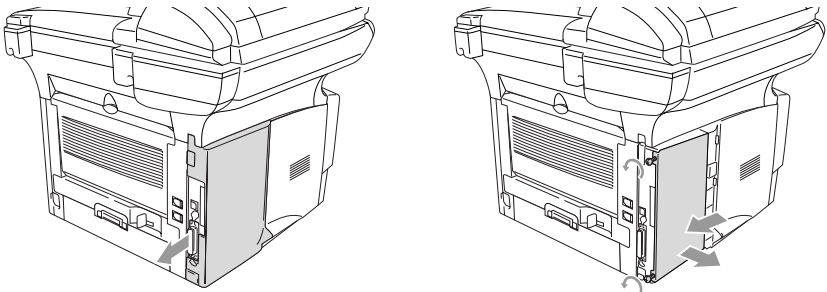

- 3** Libérez les deux vis, puis retirez l'extrémité de la plaque de couvercle.

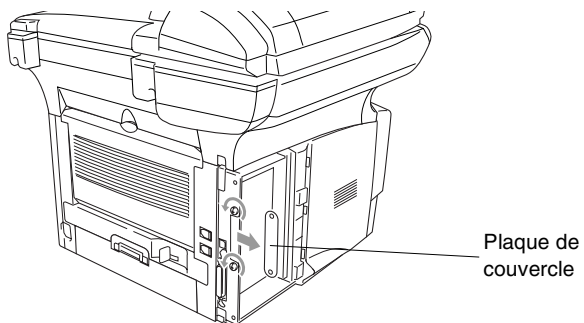


- 4** Branchez la carte NC-9100h dans le connecteur P1 situé sur la carte principale comme présenté sur l'illustration (appuyez fermement) et sécurisez la carte NC-9100h par les deux vis.

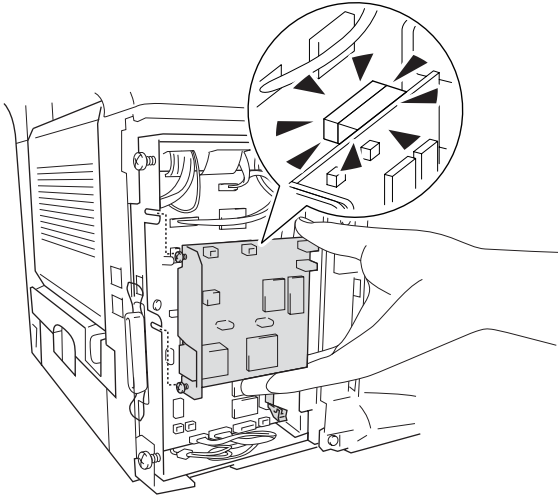

- 5** Remettez la plaque métallique en place et sécurisez le volet protecteur par deux vis.
- 6** Refermez le couvercle de côté.
- 7** Rebranchez le cordon téléphonique.
- 8** Rebranchez tous les câbles d'interface supplémentaires précédemment débranchés.
- 9** Rebranchez le câble d'alimentation et mettez le MFC sous tension.
- 10** Appuyez sur l'interrupteur de test et imprimez une page de configuration réseau. (Voir *INTERRUPTEUR DE TEST* à la page 13-9.)

## Étape 2: Connexion de la carte NC-9100h à un câble à paire torsadée (UTP) 10BASE-T ou 100BASE-TX non blindé pour réseau Ethernet.

Pour connecter la carte NC-9100h à un réseau 10BASE-T ou 100BASE-TX, vous devez disposer d'un câble à paire torsadée non blindé. Une extrémité du câble doit être connectée à un port libre sur votre concentrateur Ethernet et l'autre extrémité au connecteur 10BASE-T ou 100BASE-TX (un connecteur RJ45) sur la carte NC-9100h.

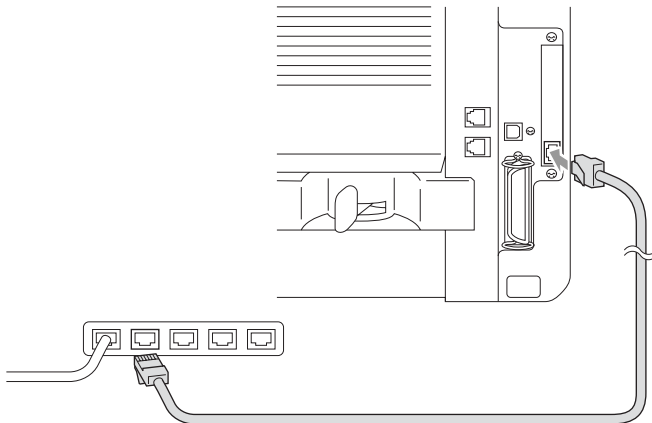

### Vérification de la réussite de l'installation du matériel:

Branchez le cordon d'alimentation CA. Après initialisation et préchauffage (pouvant prendre plusieurs secondes), la machine sera prête.

### Témoin DEL

#### Non allumé:

Si les deux témoins lumineux sont éteints, le serveur de l'imprimante n'est pas connecté au réseau.

#### Le témoin lumineux de liaison/vitesse est orange: Ethernet rapide

Le témoin de liaison/vitesse sera orange si le serveur de l'imprimante est connecté à un réseau Ethernet rapide 100BASE-TX.

#### Le témoin lumineux de liaison/vitesse est vert: Ethernet 10BASE-T

Le témoin de liaison/vitesse sera vert si le serveur de l'imprimante est connecté à un réseau Ethernet 10BASE-T.

## Le témoin DEL est jaune:

Le témoin DEL actif clignotera si le serveur de l'imprimante est en cours de réception ou de transmission de données.




Si une connexion valide au réseau existe, le témoin clignotera orange ou vert.

## INTERRUPTEUR DE TEST

Poussée rapide: imprime une page de configuration réseau.

Poussée longue (plus de 5 secondes): rétablit les réglages d'usine par défaut de la configuration réseau.

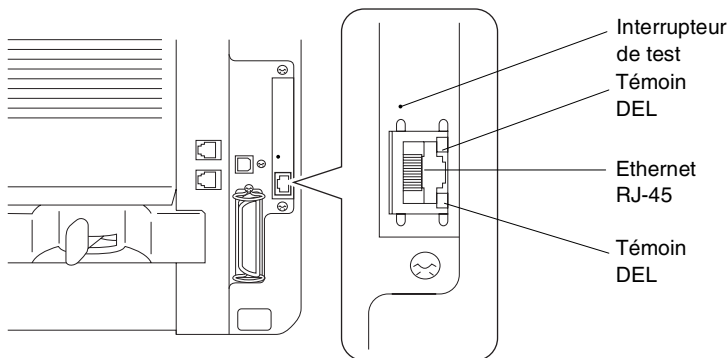

Pour utiliser MFC sur un réseau, reportez-vous au Guide de l'utilisateur réseau NC-9100h sur le CD-ROM.

## Bac à papier (plateau) 2

Le bac à papier (plateau) 2 (LT-5000) peut être acheté à titre d'accessoire et constituer une troisième source papier. Le bac 2 peut contenir jusqu'à 250 feuilles de 9,07 kg (80 g/m<sup>2</sup>).

Bac à papier (plateau) 2	Contient environ 250 feuilles de 9,07 kg (80 g/m <sup>2</sup> )
Force du papier	7,26 à 12,7 kg (60 à 105 g/m <sup>2</sup> )
Teneur en humidité	4 % à 6 % au poids
Nous recommandons :	Xerox 4200 DP 9,07 kg (20 lb)
Papier ordinaire (feuille volante) :	Papier laser Hammermill 24 lb (10,88 kg)

# G Glossaire

**Accès à distance:** fonction vous permettant d'accéder à votre MFC depuis un endroit éloigné à l'aide d'un téléphone à touches Touch Tone.

**ACL (écran à cristaux liquides):** il s'agit de l'écran qui affiche des messages interactifs durant la programmation du MFC, et la date et l'heure durant les périodes d'inactivité.

**Autoréduction:** fonction permettant de réduire la taille des télécopies entrantes.

**Bip sonore:** son émis lorsqu'une touche est enfoncée, lorsqu'une erreur se produit ou lorsqu'une télécopie est reçue ou transmise.

**Bloc tambour:** il s'agit d'un dispositif d'impression pour le MFC.

**Cartouche d'encre:** il s'agit d'un accessoire sur les modèles laser de Brother qui contient l'encre nécessaire au bloc tambour.

**Chargeur automatique de documents:** le document original peut être placé dans le chargeur automatique de documents et il sera numérisé automatiquement une page à la fois.

**Code d'accès à distance:** il s'agit d'un code à quatre chiffres vous permettant d'accéder à votre MFC depuis un endroit éloigné.

**Code de réception de télécopies:** composez ce code (\* 51) chaque fois que vous répondez à un appel de télécopie depuis un poste supplémentaire ou un téléphone externe pour transférer l'appel au MFC.

**Code de réponse par téléphone (en mode Fax/Tél):**chaque fois que le MFC reçoit un appel vocal, il émet une pseudo/double sonnerie. Vous pouvez répondre à l'appel depuis un poste supplémentaire en composant ce code (#51).

**Composition abrégée:** vous permet de composer rapidement des numéros préprogrammés. Pour ce faire, appuyez sur la touche **Recherche/Comp.** et le dièse (#), puis entrez le code à trois chiffres afin de lancer la composition du numéro.

**Configuration du système:** il s'agit d'un rapport sur papier, indiquant la configuration actuelle de votre MFC.

**Contraste:** il s'agit du réglage permettant de rectifier l'aspect d'un document trop sombre ou trop pâle. Les télécopies ou copies de documents trop foncés seront éclaircies et celles des documents trop pâles, assombries.

- Diffusion d'une télécopie:** il s'agit de la possibilité d'envoyer la même télécopie vers plusieurs destinataires.
- Double accès:** votre MFC peut numériser des télécopies sortantes et des tâches programmées vers la mémoire alors qu'il envoie ou reçoit des télécopies ou encore imprime une télécopie entrante.
- Durée de sonnerie du télécopieur/téléphone:** il s'agit de la durée de la sonnerie qu'émet le MFC de Brother (le mode de réception étant réglé sur Fax/Tél) pour vous inviter à répondre à un appel vocal entrant.
- Économie d'encre:** processus entraînant une réduction de la quantité d'encre apposée à la page, ce qui permet de rallonger la durée de vie de la cartouche d'encre. Le document de réception sera sensiblement plus léger.
- Envoi différé:** fonction vous permettant d'envoyer vos télécopies à une heure ou à une date ultérieure.
- Erreur de communication (ou Erreur. comm):** il s'agit d'une erreur pouvant survenir lors de la transmission ou de la réception d'une télécopie, habituellement causée par des parasites ou des bruits de fond sur la ligne.
- Fax/Tél:** mode vous permettant de recevoir des télécopies et des appels téléphoniques. Veillez à ne pas mettre le MFC en ce mode si vous utilisez un répondeur téléphonique externe (RÉP).
- Groupe de compatibilité:** il s'agit de la capacité d'un télécopieur à communiquer avec un autre télécopieur et à assurer la compatibilité entre les groupes UIT-T (Secteur de normalisation des télécommunications de l'UIT, Union internationale des télécommunications).
- ID station:** regroupe les coordonnées enregistrées en mémoire, qui apparaissent dans la marge supérieure des pages d'une télécopie (appelé "ID Station" à l'écran ACL). Ces coordonnées comprennent le nom de l'expéditeur et le numéro de son télécopieur.
- Identification de la ligne appelante (ID appelant):** un service de la compagnie de téléphone vous permettant de voir le numéro de téléphone (ou le nom) de la personne qui vous appelle. Votre MFC conserve les numéros des derniers appelants afin que vous puissiez imprimer un Journal et consulter l'information sur l'appel.
- Impulsion:** mode de numérotation sur un cadran rotatif d'une ligne téléphonique.
- Interrogation/invitation à émettre (transmission d'un relevé):** processus où un télécopieur en interroge un autre pour l'inviter à émettre des télécopies en attente (fonction appelée "relevé" à l'écran ACL).

- Intervalle:** il s'agit de la période préprogrammée entre les impressions automatiques des Rapports d'activités. Vous êtes libre d'imprimer un Rapport d'activités à n'importe quel moment sans interrompre le cycle d'intervalles.
- Liste d'aide:** il s'agit de l'intégralité du Menu auquel vous pouvez recourir pour paramétrer le MFC si vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur à portée de la main.
- Liste de numéros abrégés:** donne la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire de composition monotouche et abrégée, dans l'ordre numérique.
- Message de page de couverture:** il s'agit de la possibilité d'ajouter une note ou un commentaire sur la page de couverture. Cette fonction est préprogrammable.
- Mémoriser fax:** fonction vous permettant d'imprimer des télécopies stockées en mémoire ultérieurement ou de les récupérer dans un endroit éloigné à l'aide d'une des opérations suivantes: Réacheminement de télécopies, Téléappel ou Récupération à distance.
- Méthode de codage:** il s'agit d'une méthode de codage des informations contenues dans un document. Tous les télécopieurs doivent utiliser la norme minimale du code Huffman modifié (MH). Votre MFC étant doté d'une capacité de compression supérieure, il prendra en charge le code de lecture modifiée (MR, Modified Read Code), le code de lecture modifiée modifiée (MMR, Modified Modified Read Code) et le code JBIG, pourvu que le télécopieur du destinataire possède la même capacité de compression.
- MFL-Pro Suite:** progiciel fourni avec votre MFC. Transforme ce dernier en imprimante ou en numériseur et vous permet d'envoyer des télécopies par le biais de votre PC.
- Mode de correction d'erreurs (MCE):** ce mode détecte les erreurs durant la transmission de télécopies et reprend l'envoi de la ou des pages erronées du document.
- Mode Menu:** mode de programmation vous permettant de modifier les réglages de votre MFC.
- Mode Outre-mer:** rectifie provisoirement la tonalité du télécopieur pour pallier la présence de parasites et de bruits de fond dans les lignes téléphoniques d'outre-mer (à l'étranger).
- Monotouche:** touches se trouvant sur le panneau de contrôle du MFC sur lesquelles vous pouvez enregistrer des numéros en mémoire pour faciliter la numérotation. Vous pouvez enregistrer un second numéro sur chaque touche, si vous appuyez simultanément sur la touche **Motion** et la monotouche.



**Niveaux de gris:** palette de gris offert par le MFC, permettant de copier et de télécopier des photographies.

**Numérisation:** il s'agit de la transmission vers l'ordinateur d'une copie papier en forme d'une image électronique.

**Numéro groupé:** combinaison de numéros monotouches ou abrégés et regroupés en un seul numéro abrégé destiné à la diffusion d'une télécopie à plusieurs destinataires.

**OCR ou ROC (Reconnaissance optique de caractères):**

l'application logicielle ScanSoft® OmniPage® fournie sur le CD-ROM convertit les images de texte en textes éditables.

**Page de couverture:** fonction permettant d'imprimer, sur le télécopieur du correspondant, une page de couverture comportant les éléments suivants: le nom et le numéro de télécopieur de l'expéditeur, le nom et le numéro du télécopieur du destinataire, le nombre de pages de la télécopie et un commentaire standard ou personnalisé. Vous pouvez générer une page de couverture électronique sur le télécopieur du correspondant soit à l'aide des informations préprogrammées et conservées dans la mémoire, soit à l'aide d'un échantillon de la page de couverture que vous imprimerez et annexerez à vos télécopies.

**Pause:** vous permet d'introduire un délai de 3,5 secondes dans les séquences de composition stockées dans la mémoire des numéros abrégés. Appuyez sur **Pause** autant de fois que nécessaire pour augmenter la longueur des délais (pauses).

**Polices TrueType:** correspond aux polices de caractères utilisées dans les systèmes d'exploitation Windows®. Si vous installez les polices TrueType de Brother, d'autres types de polices seront disponibles pour les applications Windows®.

**Poste supplémentaire:** il s'agit d'un poste de téléphone relié au numéro du télécopieur et branché sur une prise murale distincte.

**Rapport d'activités du télécopieur:** affiche des renseignements sur les 200 dernières télécopies reçues et envoyées. TX signifie transmission. RC signifie réception.

**Rapport de vérification des transmissions:** il s'agit du rapport qui affiche la date, l'heure et le numéro de chaque transmission.

**Recherche:** fonction vous permettant de parcourir la liste alphabétique des numéros monotouches, abrégés, ainsi que des numéros groupés, qui sont enregistrés en mémoire.

- Recomposition automatique:** fonction permettant au MFC de recomposer le dernier numéro de télécopieur lorsque la ligne de réception est occupée et que la télécopie n'a pu être envoyée.
- Réacheminement de télécopies:** réachemine une télécopie reçue et conservée en mémoire vers un autre numéro de télécopieur préprogrammé.
- Réception facile:** fonction permettant à votre MFC de répondre aux tonalités CNG même si vous interrompez un appel de télécopie en décrochant le téléphone.
- Réception sans papier:** fonction permettant de recevoir des télécopies et de les stocker dans la mémoire du MFC lorsque le papier est épuisé.
- Réglages temporaires:** vous permet de choisir certaines options pour la transmission d'une télécopie donnée sans pour autant modifier les réglages par défaut.
- RÉP (répondeur téléphonique externe):** vous devez brancher votre répondeur externe sur la prise EXT. de votre MFC.
- Résolution:** il s'agit du nombre de lignes verticales et horizontales par pouce. Voir: Standard, Fin, Super Fin (très bonne qualité) et Photo.
- Résolution FIN (bonne qualité):** il s'agit de 203 × 196 points par pouce. Se prête en particulier aux imprimés en petits caractères et aux dessins graphiques.
- Résolution photo:** réglage faisant appel à des nuances de gris pour offrir la meilleure reproduction possible de photographies.
- Résolution standard:** 203 x 97 ppp Convient aux textes de taille normale et aux transmissions de télécopies rapides.
- Résolution Super Fin (très bonne qualité):** 203 x 391 ppp Se prête en particulier aux imprimés en petits caractères et aux dessins au trait.
- Sonnerie différée:** il s'agit du nombre de sonneries que le MFC doit attendre avant qu'il ne puisse répondre à l'appel en mode Télécopie (Fax) (appelée "long. sonnerie" à l'écran ACL).
- Sonnerie spéciale:** service, proposé par votre compagnie de téléphone, grâce auquel vous disposerez d'un second numéro de téléphone sur une ligne existante. Votre MFC de Brother utilisera ce numéro pour simuler une ligne dédiée aux télécopies.

**Tâches en attente:** fonction vous permettant de vérifier ou d'annuler les tâches enregistrées en mémoire et en attente d'expédition (affichée comme "travail en attente" à l'écran ACL).

**Téléappel:** fonction permettant au télécopieur de signaler à votre téléavertisseur la réception et la mise en mémoire d'une télécopie.

**Télécopie manuelle:** dans ce mode, vous devez décrocher le combiné de votre téléphone externe ou appuyer sur **Tonalité** et attendre la tonalité de réponse du télécopieur destinataire avant d'appuyer sur Marche pour amorcer la transmission de votre

**Téléphone externe:** il s'agit d'un répondeur téléphonique externe (RÉP) ou d'un téléphone branché sur la prise EXT de votre MFC.

**Tonalité:** mode de composition d'un numéro de téléphone qui ne s'applique qu'aux téléphones à touches Touch Tone.

**Tonalité CNG:** il s'agit de la tonalité spéciale (bips) envoyée par un télécopieur durant la transmission automatique d'une télécopie. La tonalité CNG signale au télécopieur du destinataire la présence d'un télécopieur sur la ligne téléphonique.

**Tonalité du télécopieur:** signaux sonores émis par le télécopieur de l'expéditeur et par le télécopieur du destinataire durant la transmission de données.  
télécopie.

**Transmission:** il s'agit de l'envoi de télécopies, par l'entremise de lignes téléphoniques, depuis votre MFC vers le télécopieur du correspondant.

**Transmission automatique de télécopies:** fonction permettant d'envoyer une télécopie sans décrocher le combiné d'un téléphone externe ou en appuyant sur **Tonalité**.

**Transmission en temps réel:** fonction vous permettant d'envoyer des télécopies en temps réel lorsque la mémoire est saturée.

**Transmission par lots:** grâce à cette option vous permettant de réaliser des économies, toutes les télécopies différées, destinées au même numéro, seront transmises en un seul lot.

**Volume de la sonnerie:** fonction vous permettant de régler le volume de la sonnerie du MFC.

**Volume du bip sonore:** il s'agit du réglage du volume du bip sonore qui sera émis chaque fois que vous appuierez sur une touche ou commettrez une erreur.



# Caractéristiques techniques

## Description du produit

Le MFC-8440, MFC-8840D et MFC-8840DN sont des centres multifonctions **5 en 1**: imprimante, photocopieur, numériseur couleur, télécopieur et PC-FAX (télécopieur par le biais du PC). Le modèle MFC-8840D comprend une fonction d'impression Duplex. Le modèle MFC-8840DN inclut une fonction d'impression duplex et une capacité réseau.

## Généralités

<b>Capacité mémoire</b>	32 Mo
<b>Mémoire optionnelle</b>	1 fente DIMM ; mémoire expansible jusqu'à 160 MB
<b>Chargeur automatique de documents</b>	Jusqu'à 50 pages Température ambiante: 68 °F à 86 °F (20 °C à 30 °C) Taux d'humidité: 50 % à 70 % Papier: Format Lettre 9,07 kg ou 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac à papier</b>	250 feuilles (9,07 kg)
<b>Bac multi-usage</b>	50 feuilles (9,07 kg) (pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN uniquement)
<b>Bac d'introduction manuelle</b>	Feuille unique (9,07 kg) (pour le modèle MFC-8440 uniquement)
<b>Type d'imprimante</b>	Laser
<b>Mode d'impression</b>	Technique électrophotographique par balayage par faisceau laser semi-conducteur
<b>ACL (écran à cristaux liquides)</b>	22 caractères × 5 lignes
<b>Préchauffage</b>	18 secondes maximum à 73,4 °F (23 °C)
<b>Source d'alimentation</b>	120 V CA 50/60 Hz (version canadienne et américaine uniquement)
<b>Consommation</b>	Moyenne de fonctionnement (copie): 450 W ou moins (25 °C) Période de pointe: 1090 W ou moins Sommeil: 14 W ou moins 16 W ou moins (lorsque la carte réseau LAN (NC-9100h) est installée.) Veille: 85 W ou moins (25 °C)
<b>Dimensions</b>	21,28 x 17,76 x 18,76 (po) 532 × 444 × 469 (mm)
<b>Poids</b>	Sans bloc tambour/cartouche d'encre: MFC-8440: 36,6 lb/16,6 kg MFC-8840D et MFC-8840DN: 39,9 lb/18,1 kg
<b>Bruit</b>	Fonctionne ment: 53 dB A ou moins Veille: 30 dB A ou moins

# Généralités (suite)

<b>Température ambiante:</b>	Fonctionnement:	50 à 90,5 °F (10 à 32,5 °C)
	Stockage:	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
<b>Taux d'humidité</b>	Fonctionnement:	de 20 à 80 % (sans condensation)
	Stockage:	de 10 à 90 % (sans condensation)

## Support d'impression

### Entrée de papier

### Bac à papier

- Type de papier:  
Papier ordinaire, papier recyclé et transparents, enveloppes (Bac d'introduction manuelle/bac multi-usage)
- Format (taille de papier):  
A4, Lettre, Légal (Juridique), B5 (ISO), B5 (JIS), Exécutif, A5, A6, B6 (ISO)  
Poids: de 7,25 à 12,70 kg (60 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
(Bac à papier) Pour plus de détails, voir *Caractéristiques du papier destiné à chaque bac* à la page 2-4.
- Capacité maximum du bac à papier: environ 250 feuilles (papier ordinaire) de 9,07 kg (80 g/m<sup>2</sup>).
- Capacité maximum du bac multi-usage: environ 50 feuilles (papier ordinaire) de 9,07 kg (80 g/m<sup>2</sup>). (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN uniquement)

### Bac d'introduction manuelle/bac multi-usage

- Format (taille de papier):  
Largeur: 2,75 à 8,66 po (69,85 à 220 mm)  
Hauteur: 4,57 à 16 po (116,8 à 406,4 mm)  
Poids: 7,25 à 19,5 kg (60 à 161 g/m<sup>2</sup>)

### Sortie papier

Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire (sortie des documents face imprimée dessous dans le bac sortie).

## Copie

<b>Couleur/Monochrome</b>	Monochrome
<b>Vitesse de copie</b>	Jusqu'à 21 pages/minute (format Lettre) Jusqu'à 20 pages/minute (format A4)
<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 99 pages pouvant être empilées ou triées
<b>Agrandir/Réduire</b>	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
<b>Résolution</b>	1200 x 600 ppp max.

# Télécopies

<b>Compatibilité</b>	UIT-T, groupe 3
<b>Méthode de codage</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Vitesse du modem</b>	33 600 à 2400 ppp Vitesse inférieure automatique
<b>Document original - Taille (format)</b>	Largeur du chargeur automatique de documents: 5,8 à 8,5 po (148 à 216 mm) Hauteur du chargeur automatique de documents: 5,8 à 14,0 po (148 à 356 mm) Largeur du numériseur: max. 8,48 po (212 mm) Hauteur du numériseur: max. 14,0 po (356 mm)
<b>Largeur de numérisation:</b>	8,2 po (208 mm)
<b>Largeur d'impression</b>	8,2 po (208 mm)
<b>Niveaux de gris</b>	64 niveaux
<b>Types d'invitations à émettre (relevés)</b>	Standard, séquentiel
<b>Contrôle du contraste</b>	Automatique/Clair/Foncé (configuration manuelle)
<b>Résolution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Horizontale 203 points/po (8 points/mm)</li><li>• Verticale<ul style="list-style-type: none"><li>• Standard 98 lignes/pouce (3,85 lignes/mm)</li><li>• Fin (bonne qualité), Photo - 196 lignes/pouce (7,7 lignes/mm)</li><li>• Super fin (Très bonne qualité) - 392 lignes/pouce (15,4 lignes/mm)</li></ul></li></ul>
<b>Composition monotouche</b>	40 (20 × 2)
<b>Composition abrégée</b>	300 postes
<b>Recomposition automatique</b>	1 pression
<b>Réponse automatique</b>	0, 1, 2, 3 ou 4 sonneries
<b>Source de communication</b>	Réseau téléphonique public commuté.
<b>Transmission mémoire</b>	Jusqu'à 600 <sup>*1</sup> /500 <sup>*2</sup> pages
<b>Réception sans papier</b>	Jusqu'à 600 <sup>*1</sup> /500 <sup>*2</sup> pages

\*1 Le terme "Pages" renvoie au "Tableau standard de Brother n° 1" (lettre d'affaires typique, résolution standard, code JBIG). Les caractéristiques techniques et la documentation peuvent être modifiées sans préavis.

\*2 Le terme "Pages" renvoie au "Tableau de test ITU-T n° 1" (lettre d'affaires typique, résolution standard, code JBIG). Les caractéristiques techniques et la documentation peuvent être modifiées sans préavis.

# Numériseur

<b>Couleur/Monochrome</b>	Couleur/Monochrome
<b>Compatible avec TWAIN</b>	Oui (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et Windows NT® Workstation Version 4.0) Mac OS® 8.6 - 9.2 et Mac OS® X 10.2.1 ou supérieures
<b>Compatible avec WIA</b>	Oui (Windows® XP)
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 9600 × 9600 ppp (résolution interpolée) Jusqu'à 600 × 2400 ppp (résolution optique)  * Balayage (numérisation) maximum 1200 x 1200 ppp avec Windows® XP (une résolution d'un maximum de 9600 x 9600 ppp peut être sélectionnée à l'aide de l'utilitaire de numérisation de Brother)
<b>Taille (format) du document</b>	Largeur du chargeur automatique de documents: 5,8 à 8,5 po (148 à 216 mm)  Hauteur du chargeur automatique de documents: 5,8 à 14,0 po (148 à 356 mm)  Largeur de la vitre du numériseur: max. 8,5 po (216 mm) Hauteur de la vitre du numériseur: max. 14,0 po (356 mm)
<b>Largeur de numérisation</b>	8,35 pouces (212 mm)
<b>Niveaux de gris</b>	256 niveaux



- La numérisation directe vers un PC réseau est disponible avec Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et XP.
- La numérisation Mac OS® X (Mac OS® X Scanning) est prise en charge dans Mac OS® X 10.2.1 ou une version supérieure.

# Imprimante

<b>Émulation</b>	PCL6 (Système d'impression de Brother pour le mode d'émulation Windows® de HP LaserJet) et BR-Script (PostScript®) Niveau 3
<b>Pilote d'imprimante</b>	Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP et le pilote Windows NT® Workstation v. 4.0 prennent en charge le mode de compression natif de Brother et l'impression bidirectionnelle Pilote et PostScript (PPD) d'Apple® Macintosh® QuickDraw® pour les versions Mac OS® 8.6 - 9.2/ Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou supérieures
<b>Résolution</b>	HQ1200 (Max. 2400 × 600 points/pouce)
<b>Qualité d'impression</b>	Mode d'impression normale Mode d'impression économique (économise de l'encre)
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 21 pages/minute (format Lettre) (lors du chargement du papier depuis le bac à papier)
<b>Impression duplex</b>	Jusqu'à 9 pages/minute: (Pour les modèles MFC-8840D et MFC-8840DN uniquement) (9 côtés/minute, 4,5 pages/minute)
<b>Première impression:</b>	Jusqu'à 12 secondes (en utilisant le papier format Lettre dans le bac à papier)

# Interfaces

<b>Interface</b>	<b>Câble recommandé</b>
<b>Parallèle</b>	Câble parallèle bidirectionnel blindé conforme IEEE 1284 d'une longueur maximale de 6 pieds (2 m).
<b>USB</b>	Un câble "Hi-Speed USB 2.0" (câble à haut débit de transmission) d'une longueur maximale de 6 pieds (2 m).



- Veuillez vous assurer que vous possédez un câble homologué "Hi-Speed USB 2.0" si votre ordinateur utilise une interface "Hi-Speed USB 2.0" (interface à haut débit de transmission).
- Vous pouvez connecter le MFC même si votre ordinateur possède une interface USB 1.1.



# Configuration de l'ordinateur

Configuration minimale du système						
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Processeur Vitesse minimale	Mémoire vive minimale	Mémoire vive recommandée	Espace disque dur disponible	
					pour les pilotes	pour les applications <sup>2</sup>
Systèmes d'exploitation Windows <sup>*1</sup>	98, 98SE	Pentium II ou équivalent	32 Mo	64 Mo	90 Mo	130 Mo
	Me		64 Mo	128 Mo		
	NT <sup>®</sup> Workstation 4.0				128 Mo	256 Mo
	2000 Professional					
XP						
Système d'exploitation Apple <sup>®</sup> Macintosh <sup>®</sup>	Mac OS <sup>®</sup> 8.6 - 9.2 (Impression, Numérisation et Transmission PC-FAX uniquement)	Tous les modèles de base remplissent les conditions minimales		64 Mo	80 Mo	200 Mo
	Mac OS <sup>®</sup> X 10.1/10.2.1 ou version supérieure (Impression, Numérisation <sup>*3</sup> et Transmission PC-FAX uniquement)		128 Mo	160 Mo		
<b>REMARQUE:</b> Toutes les marques déposées citées dans le présent guide sont la propriété de leurs sociétés respectives.						
Pour télécharger les derniers pilotes, accédez au Centre de solutions Brother à l'adresse suivante: <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>						

\*1 Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer 5 ou version supérieure.

\*2 L'application logicielle est différente entre Windows<sup>®</sup> et Macintosh<sup>®</sup>.

\*3 La numérisation est prise en charge dans Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.1 ou une version supérieure.

# Consommables

## Durée de vie de la cartouche d'encre

TN-540: Cartouche d'encre standard - Jusqu'à 3500\*pages

TN-570: Cartouche d'encre à rendement élevé (High Yield) - Jusqu'à 6700 pages\*

\* (lors de l'impression sur un format Lettre ou A4 avec une couverture d'impression de 5 %)



La durée de vie de la cartouche d'encre variera selon le type de tâche d'impression moyenne appliqué.

## Durée de vie du bloc tambour

Jusqu'à 20 000 pages/bloc tambour (DR-510)



De nombreux facteurs permettent de déterminer la durée de vie du tambour: par exemple, la température ambiante, le taux d'humidité, le type de papier, le type d'encre utilisé et le nombre de pages par tâche d'impression.

# Carte réseau (LAN) (NC-9100h)

**MFC-8440 (Option)**

**MFC-8840D (Option)**

**MFC-8840DN (Standard)**

L'ajout de la carte réseau LAN (NC-9100h) en option vous permet de raccorder votre MFC au réseau en vue de recourir aux télécopies par Internet, au numériseur et à l'imprimante du réseau, ainsi qu'aux opérations logicielles d'administration de réseau pour des petits groupes de travail.



Les services de messagerie SMTP/POP3 sont requis pour les télécopies Internet.

Support pour:

Windows® 98/Me/NT® 4.0/2000/XP

Novell NetWare 3.X, 4.X, 5.X

(Pour les versions Mac OS® 8.6 - 9.2 et

Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou supérieures)

Réseau Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC

RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS

LPR/LPD, Port9100, SMTP/POP3

SMB(NetBIOS/ IP), IPP, SSDP

mDNS, FTP

MIBII ainsi que le MIB privé de Brother

TELNET, SNMP, HTTP, TFTP

Utilitaires inclus:

BRAdmin Professional et Web Based Management



- La numérisation directe vers un PC réseau n'est pas disponible avec Windows NT® et Mac OS®.
- BRAdmin Professional n'est pas pris en charge avec Mac OS®.

# Serveur d'impression/numérisation sans fil externe en option (NC-2200w)

## **Serveur d'impression/numérisation sans fil externe NC-2200w (en option)**

Le branchement du serveur d'impression/numérisation sans fil externe en option (NC-2200w) à votre MFC vous permettra d'imprimer et de numériser à travers un réseau sans fil.

## **Types de réseau**

LAN sans fil IEEE802.11b

## **Prise en charge pour**

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP et Windows NT®  
Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent

## **Protocoles**

TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP



- La numérisation directe vers un PC réseau n'est pas disponible avec Windows NT® et Mac OS®.
- Vous pouvez affecter la touche de numérisation seulement pour un ordinateur interconnecté.

# INDEX

## A

- accessoires et consommables ..... iii
- ACL (écran à cristaux liquides) ..... 1-7, 3-1
  - Contraste ACL ..... 4-12
- AIDE ..... 3-1
- alimentation
  - coupure ..... 3-1
- annulation
  - réacheminement de télécopies ..... 8-6
  - tâches de télécopies stockées en mémoire ..... 6-11
  - tâches en attente de reconstitution du numéro ..... 6-11
  - téléappel ..... 8-6
- automatique
  - recevoir une télécopie ..... 5-1
  - recomposition ..... 6-8
  - transmission ..... 6-5

## B

- Bac multi-usage (Bac MF) ..... 2-1
- bloc tambour
  - remplacement ..... 12-34
  - vérification de la durée de vie restante ..... 12-37
- bourrages
  - document ..... 12-4
  - papier ..... 12-4
- Brother
  - accessoires et consommables ..... iii

- feuille d'essai, envoi ..... 1-2
- Foire aux questions (FAQ) ....ii
- Garanties .....iv, v
- numéros de Brother .....ii

## C

- cartouche d'encre
  - remplacement ... 12-28, 12-29
- Chargeur automatique de documents ..... 6-1
- codes d'accès, stockage en mémoire et composition ..... 7-7
- codes de télécopie
  - Code d'accès à distance ... 8-4
  - Code de réception de télécopies ..... 5-7
  - Code de réponse par téléphone ..... 5-7
- composition
  - à l'aide d'un téléphone externe ..... 7-6
  - codes d'accès et numéros de cartes de crédit ..... 7-7
  - groupes ..... 6-16
  - Numéros de composition
    - abrégée ..... 7-6
  - Recherche ..... 7-5
  - recomposition automatique du numéro de télécopieur .... 6-8
  - une pause ..... 7-8
- Composition abrégée ..... 1-7
  - composition ..... 7-6
  - enregistrement ..... 7-1
- Compteur page ..... 12-37
- Configuration
  - Date et heure ..... 4-1



## I

Identification de la ligne appelante .....	5-15
Identification de la ligne appelante (ID appelant) .....	5-14, 5-15
impression amélioration de la qualité d'impression .....	12-18
bourrages .....	12-6, 12-11
caractéristiques .....	C-5
difficulté .....	12-13
résolution .....	C-5
télécopie stockée en mémoire .....	5-5
zone .....	10-1
INDISPONIBLE .....	5-14
Interrogation/invitation à émettre (transmission d'un relevé) réception .....	5-9
réception séquentielle ....	5-10

## L

Lampe du numériseur .....	4-10
Levier de déverrouillage du numériseur .....	12-22
ligne téléphonique connexions .....	1-18
difficultés .....	12-13
ligne de substitution .....	1-19
multilignes (PBX) .....	1-22
Système à deux lignes ...	1-19

## M

manuel recevoir .....	5-1
transmission .....	6-4
Mémoriser fax .....	8-3
activation .....	8-3

impression depuis la mémoire .....	5-5
messages d'erreur à l'écran ACL au cours de la numérisation d'un document .....	10-5
Erreur comm .....	12-2
Mémoire épuisée .....	12-3
Pas enregistré .....	12-3
Vérifier Papier .....	12-1
Mise en mémoire .....	3-1
Mode de correction d'erreurs (MCE) : .....	1-15
Mode de réception Fax seulement .....	5-1
Manuel .....	5-1
Tél ext/rép .....	5-1
Mode de réception (Mode réponse) FAX/TÉL .....	5-1
Mode Fax/Tél .....	5-1
Code de réception de télécopies .....	5-8
Code de réponse par téléphone .....	5-7
double sonnerie (appels vocaux) .....	5-3
réception de télécopies ....	5-7
Réception facile .....	5-4
Réglage de la durée de sonnerie du télécopieur/téléphone ....	5-3
Réglage de la sonnerie différée .....	5-2
utilisation d'un poste supplémentaire .....	5-7
Mode Menu : .....	3-1

## N

nettoyage (entretien régulier) bloc tambour .....	12-27
--	-------

imprimante ..... 12-26  
numériseur ..... 12-25  
niveaux de gris ..... C-3, C-4  
Numéros de cartes de crédit  
..... 7-7  
Numéros de composition  
monotouche  
enregistrement ..... 7-1

## P

page de couverture  
commentaires personnalisés  
..... 6-13  
création ..... 6-12  
formulaire imprimé ..... 6-15  
pour toutes les télécopies  
..... 6-15  
uniquement pour la télécopie  
suivante ..... 6-14  
panneau de commande,  
description ..... 1-7  
Papier ..... 2-1, C-2  
bourrage ..... 12-4  
capacité ..... 2-3  
du papier ..... 4-6  
taille du document ..... 6-1  
poste supplémentaire, utilisation  
..... 5-7

## R

Rapports ..... 9-1  
Vérification des transmissions  
..... 9-1  
Réacheminement de télécopies  
..... 8-1  
modification à distance  
..... 8-6, 8-7  
programmation d'un numéro  
..... 8-1  
Réception facile ..... 5-4

Recherche, des numéros  
mémorisés ..... 7-5  
Recomp/Pause ..... 6-8  
Récupération à distance ..... 8-5  
code d'accès ..... 8-4, 8-5  
commandes ..... 8-6  
modification des réglages  
..... 8-4  
obtention de vos télécopies  
..... 8-7  
réduction  
copies ..... 10-7  
télécopies longues ..... 5-5  
Réglages de copie temporaire  
..... 10-6  
répondeur téléphonique,  
externe ..... 1-16, 1-21, 5-1  
connexion ..... 1-15  
Mode réception ..... 5-1  
résolution  
impression ..... C-5  
Numériser ..... C-4  
réglages touchant la télécopie  
suivante ..... 6-7  
télécopie (Standard, Fin  
[bonne qual.], SuperFin [très  
bonne qual.], Photo) ..... C-3

## S

saisie de texte ..... 4-3  
saisie du mode de copie .... 10-1  
Sécurité mémoire ..... 6-22, 6-23  
services téléphoniques  
personnalisés ..... 1-22  
Signaux sonores sur la ligne  
d'impulsion ..... 7-8  
Sonnerie différée, réglage .... 5-2  
Sonnerie spéciale ..... 5-11  
support d'impression ..... 2-1  
Système à deux lignes ..... 1-19



## T

Téléappel .....	8-1, 8-2
programmation de votre numéro de téléavertisseur .....	8-1
Télécopie différée .....	6-19
télécopieur, autonome	
envoi	
à la fin d'une conversation .....	6-5
à même la vitre du numériseur .....	6-3
à partir de la mémoire (double accès) .....	6-8
annulation dans la mémoire .....	6-11
contraste .....	6-6
depuis le chargeur automatique de documents .....	6-1
différé .....	6-19
outre-mer .....	6-18
résolution .....	6-7
taille légale à même la vitre du numériseur .....	6-4
transmission automatique .....	6-5
transmission en mode manuel .....	6-4
Transmission en temps réel .....	6-10
réception .....	5-1
difficulté .....	12-13
Impression double (duplex) .....	5-10
interrogation/invitation à émettre (relevé) .....	1-21, 5-9
réacheminement ....	8-1, 8-6

récupération depuis un emplacement distant .....	8-7
réduction au format du papier .....	5-5
sonnerie différée, réglage .....	5-2
téléphone externe .....	1-15
texte, saisie .....	4-3
Caractères spéciaux .....	4-4
Tonalité CNG : .....	1-14
Touche Duplex/N en 1 ....	10-11
Duplex/ 1 en 1 .....	10-13
Duplex/ 2 en 1 .....	10-15
Duplex/ 4 en 1 .....	10-15
Touche Qualité (copies) .....	10-6
Transmission différée par lots .....	6-20
transport de la machine ...	12-22

## U

utilisation du bac (plateau), réglage	
copie .....	4-11
télécopieur .....	4-12

## V

Volume, réglage .....	4-8
bip sonore .....	4-8
haut-parleur .....	4-9
sonnerie .....	4-8

## W

World Wide Web .....	ii
----------------------	----

# Carte d'accès à distance

Si vous envisagez de recevoir des messages de télécopie lorsque vous êtes en voyage, prenez la carte de consultation à distance. Elle vous servira d'aide-mémoire pratique, vous guidant dans chacune des étapes de récupération. Il vous suffit de découper la carte, la plier et la ranger dans votre portefeuille ou votre organiseur. Ainsi, vous serez en mesure de tirer pleinement profit de toutes les fonctions de réacheminement, de téléappel et de récupération à distance de votre MFC.

**CARTE DE CONSULTATION À DISTANCE**

---

**Code d'accès à distance**

- 1 Composez le numéro du MFC depuis un télécopieur à tonalités.
- 2 Lorsque le MFC répond, entrez immédiatement le code d'accès à distance (3 chiffres et ✱).
- 3 Le MFC signale le type de messages reçus :  
1 long bip — Télécopie(s)  
Pas de bip — Pas de message
- 4 Après 2 bips courts, entrez une commande.
- 5 À la fin, appuyez sur 90 pour réinitialiser le MFC.
- 6 Raccrochez.

1

Plier →

← Plier

4

3

**VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE RÉCEPTION**  
Composez 971  
1 long bip — Télécopie(s)  
3 bips courts — Pas de message

**CHANGEMENT DU MODE DE RÉPONSE**  
Composez 98  
Tél ext/rép, appuyez sur 1.  
Fax/Tél, appuyez sur 2.  
Fax seulement, appuyez sur 3.

**SORTIE DE LA CONSULTATION À DISTANCE**  
Composez 90

### Changement du code d'accès à distance

- 1 Appuyez sur **Menu/Régl.** 2, 5, 3
- 2 Entrez un nombre à 3 chiffres de 000 à 999.  
Vous ne pouvez pas changer le \*.
- 3 Appuyez sur **Régl.**
- 4 Appuyez sur **Arrêt**.

### Commandes à distance

**CHANGEMENT DE LA CONFIGURATION TÉLÉAPPEL/RÉACHÈMEMENT**  
Appuyez sur **9 5**  
*pour* désactiver, appuyez sur **1**,  
choisir le réachèvement des télécopies, appuyez sur **2**  
choisir le téléappel, appuyez sur **3**.

Plier →

**Programmer un numéro de réachèvement de télécopie,**  
appuyez sur **4**. Entrez le nouveau numéro de réachèvement  
suivi de **##**.  
**Activer la mémorisation des télécopies,** appuyez sur **6**.  
**Désactiver la mémorisation des télécopies,** appuyez sur **7**.

### RÉCUPÉRER UNE TÉLÉCOPIE

Appuyez sur **9 6**  
*pour* récupérer toutes les télécopies, appuyez sur **2**,  
puis entrez le numéro du télécopieur distant suivi de  
**##**. Après le bip sonore, raccrochez et patientez.  
**Effacer toutes les télécopies,** appuyez sur **3**.

← Plier

## **RESTRICTIONS CONCERNANT LE RACCORDEMENT DE MATÉRIEL**

### **AVIS**

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal.

### **AVIS**

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme de l'IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

# brother®

La Corporation Brother Internationale (Canada) Ltée  
1 rue Hôtel de Ville,  
Dollard-des-Ormeaux, QC, CANADA H9B 3H6

**Visitez-nous sur le Web :**  
**<http://www.brother.com>**

Ces appareils sont destinés au Canada seulement. Nous ne pouvons les conseiller pour d'autres pays car ils pourraient violer les règlements en matière de télécommunications et être incompatibles avec les conditions d'alimentation électrique. **L'utilisation des modèles destinés au CANADA dans d'autres pays s'effectue aux risques de l'utilisateur et elle entraîne l'annulation de la garantie.**



CAN-FRE  
LF6305001