


P-touch

MODÈLE PT-1180 MODE D'EMPLOI

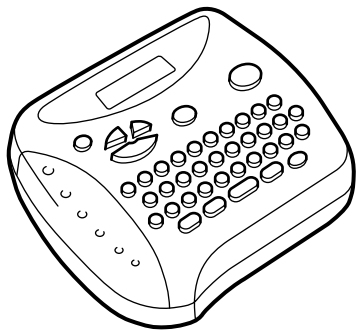

TZ
TAPE

At your side.

brother

LA7934001

Imprimé en Chine

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES


- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother. N'utilisez pas de cassettes non porteuses du logo **TZ**.
- Trois largeurs de ruban sont disponibles : 6 mm (1/4 po), 9 mm (3/8 po), 12 mm (1/2 po).
- Ne tirez pas sur le ruban, vous risqueriez de l'endommager.
- N'essayez pas de couper le ruban pendant son avance ou l'impression, sous peine de l'endommager.
- N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil. Servez-vous d'un chiffon sec et doux.
- Si vous savez que vous n'utiliserez pas votre appareil pendant un certain temps, retirez les piles.
Remarque: Si l'alimentation est coupée pendant plus de trois minutes, tout le texte montré sur l'afficheur et tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront perdus.
- Ne déposez rien sur ou dans l'appareil.
- N'installez pas votre P-touch dans des endroits surchauffés ou humides. Si vous le déposez dans une voiture, veillez à ne jamais le laisser sur le tableau de bord ni sur la plage arrière.
- N'utilisez pas votre P-touch dans un endroit poussiéreux. Évitez de le laisser à un endroit exposé au soleil ou susceptible d'être mouillé par la pluie.
- Ne laissez pas de caoutchouc ni de vinyle sur l'appareil pendant trop longtemps. Ces matières pourraient déteindre.
- Après l'installation d'une nouvelle cassette, faites avancer le ruban. Pour ce faire, maintenez la touche **Code** enfoncée et appuyez une fois sur la touche **Print**.
- Ne touchez pas à la tête d'impression de l'appareil. Si vous deviez la toucher, nettoyez-la immédiatement avec un tampon d'ouate sec pour empêcher une détérioration irréversible.
- Afin d'éviter de vous blesser, ne touchez pas le coupe-ruban.

ALIMENTATION

Piles


Cet appareil étant compact et portatif, il peut être utilisé partout avec six piles alcalines AAA (LR03). Quand vous remplacez les piles, remplacez toujours les six piles en même temps.

- Appuyez sur la partie qui n'est pas lisse à l'extrémité supérieure de l'appareil et ouvrez le couvercle arrière.
- Si des piles sont déjà en place, enlevez la cassette (si elle est présente) en tirant vers le haut, puis enlevez les piles.
- Mettez les piles en place dans le logement de piles avec l'extrémité positive des trois piles du bas dirigées vers le haut de l'appareil, et l'extrémité positive des trois piles du dessus dirigées dans le sens contraire. Des dommages peuvent se produire si vous ne respectez pas la bonne polarité des piles.
Remarque: Quand vous remplacez les piles, insérez les nouvelles dans les trois minutes suivant le retrait des anciennes, autrement tout le texte montré sur l'afficheur et tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront perdus.

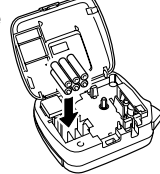

- Refermez soigneusement le couvercle arrière, en vous assurant qu'il s'encliquette.

VUE D'ENSEMBLE

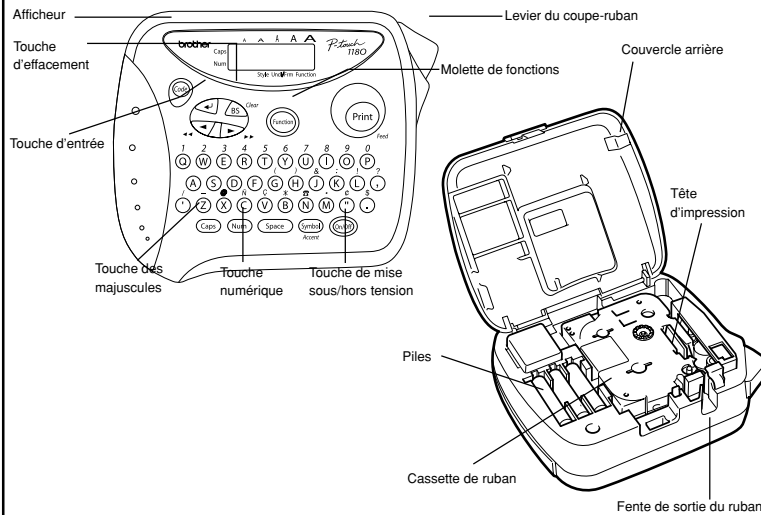

INSTALLATION DU RUBAN

Une cassette de ruban TZ est fournie avec cet appareil. Les cassettes TZ Brother sont disponibles dans une large gamme de couleurs et en trois largeurs (6 mm (1/4 po), 9 mm (3/8 po), 12 mm (1/2 po)).

- Appuyez sur la partie qui n'est pas lisse à l'extrémité supérieure de l'appareil et ouvrez le couvercle arrière.
- Si une cassette est déjà en place, enlevez-la en la soulevant vers le haut.
- Si le ruban encreur est détendu dans la cassette à mettre en place, tournez la roue dentée dans le sens de la flèche visible sur la cassette à l'aide du doigt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Assurez-vous aussi que l'extrémité du ruban passe bien sous les guides de ruban.
Remarque: Si vous utilisez une cassette neuve munie d'une protection, n'oubliez pas d'enlever la protection.
- Insérez la cassette fermement dans son logement en vous assurant que tout l'arrière de la cassette touche le fond du logement.
Remarque: Quand vous insérez une cassette, assurez-vous que le ruban intérieur ne s'accroche pas au bord du support métallique de sécurité.



- Refermez soigneusement le couvercle arrière en vous assurant qu'il s'encliquette.
- Faites avancer le ruban en maintenant **Code** enfoncée et en appuyant une fois sur **Print**, puis appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper le ruban.

BATÔNNET

En procédant de la façon suivante, le bâtonnet fourni vous permet de retirer aisément le support du ruban laminé.

- Tenez le ruban d'une main, la surface imprimée vers le haut, et le bâtonnet de l'autre main.
- Faites passer la moitié du ruban dans la fente du bâtonnet.
- Retournez le bâtonnet de trois quarts de tour vers vous, puis tirez-le en sens inverse, comme illustré.
- Découlez le support du ruban.



MISE EN ROUTE

Appuyez sur **On/Off**. Si des piles ont été mises en place, les informations de la dernière session seront affichées quand vous mettez l'appareil sous tension. Cette fonction vous permet d'interrompre un travail, de mettre l'appareil hors tension, puis de reprendre le travail ultérieurement sans avoir à ré-entrer le texte. L'appareil se met automatiquement hors tension si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq minutes. Les informations de la session actuelle sont stockées dans la mémoire de la machine et affichées quand l'appareil est remis sous tension.

TOUCHE CODE

Pour sélectionner les fonctions, les symboles ou les accents indiqués au-dessus d'une touche, maintenez la touche **Code** enfoncée et appuyez sur la touche qui correspond à la fonction, au symbole ou à l'accent désiré.

TOUCHE MAJ


La touche **Caps** vous permet de passer au mode **Majuscules** et vous pouvez ainsi taper directement les majuscules. Lorsque ce mode est activé, l'indicateur **Caps**, situé au coin supérieur gauche de l'écran est allumé. Pour quitter le mode **Majuscules**, appuyez sur la touche **Caps**; l'indicateur **Caps** s'éteint.

TOUCHE NUM

La touche **Num** vous permet de passer au mode **Numérique** et vous pouvez ainsi ajouter des nombres à votre texte en appuyant simplement sur les touches correspondantes. Quand ce mode est activé, l'indicateur **Num**, situé au coin inférieur gauche de l'afficheur, est allumé. Pour quitter le mode **Numérique**, appuyez sur **Num** jusqu'à ce que l'indicateur **Num** s'éteigne.

ÉCRAN

L'écran LCD de cet appareil affiche une ligne de 8 caractères mais la longueur totale de votre texte peut être de 55 caractères. L'affichage des 8 caractères est comme une fenêtre se déplaçant sur le texte.



DÉPLACEMENT DU CURSEUR

Vous pouvez revoir et éditer différentes parties du texte en déplaçant le curseur vers l'arrière ou l'avant.

- Pour déplacer le curseur d'un caractère à la fois, appuyez sur **Left** ou **Right**.
- Pour amener le curseur au début du texte, maintenez **Code** enfoncée et appuyez sur **Left**.
- Pour amener le curseur à la fin du texte, maintenez **Code** enfoncée et appuyez sur **Right**.

TOUCHE D'EFFACEMENT

Cette touche vous permet d'effacer des caractères de votre texte, d'effacer tout le texte ou de désactiver la fonction courante et de revenir au mode d'entrée de texte.

- Pour effacer le caractère à gauche du curseur ou désactiver une fonction, appuyez sur **BS**.
- Pour effacer tout le texte actuellement entré, maintenez **Code** enfoncée et appuyez sur **BS**.

TOUCHE D'ESPACEMENT

Comme sur une machine à écrire, la touche d'espacement **Space** vous permet d'ajouter un espace dans votre texte.

TOUCHE D'ENTRÉE

Appuyez sur **Enter** si vous souhaitez accepter ou confirmer un réglage, ou terminer une ligne de texte et commencer la suivante.

- Pour ajouter une seconde ligne, appuyez une fois sur **Enter**. Le repère d'entrée (↓) apparaît dans le texte pour indiquer la fin de la première ligne et le début de la seconde.
Remarque: Deux lignes de texte peuvent être entrées seulement si un ruban de 9 mm (3/8 po) ou 12 mm (1/2 po) de large est en place.
- Pour accepter ou confirmer un réglage dans une liste, appuyez une fois sur **Enter**.

CARACTÈRES ACCENTUÉS

Vous pouvez aussi entrer des caractères accentués dans votre texte en les sélectionnant dans la liste suivante.

| Lettre | Caractère accentué | Lettre | Caractère accentué |
|--------|--------------------|--------|--------------------|
| A | À Á Â Ã Ä Å Æ | a | à á â ã ä å æ |
| C | Ç | c | ç |
| E | É Ê Ë Ì Í Î Ï | e | è é ê ë ì í î ï |
| N | Ñ | n | ñ |
| O | Ó Ô Õ Ö Ø | o | ó ô õ ö ø |
| U | Ú Û Ü Û Ü | u | ù ú û ü ü |

- Appuyez sur **Caps** si vous souhaitez que le caractère accentué soit une majuscule.
Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS**.
- Maintenez **Code** enfoncée et appuyez sur **Symbol**. Le message "A-U?" apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre contenue dans le caractère accentué que vous souhaitez entrer, puis appuyez sur **Left** et **Right** pour amener le curseur sous le caractère accentué souhaité.
- Appuyez sur **Enter** pour entrer le caractère sélectionné dans votre texte.

SYMBOLES

En plus des lettres, symboles et chiffres représentés sur et au-dessus des touches, 72 symboles sont disponibles en mode **Symbole**. Ces symboles sont divisés en 9 groupes correspondant aux lettres A à I.

| Groupe | Symboles | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---|---|---|---|----|---|--|--|--|--|
| A | Û | ü | Ç | ç | Æ | æ | á | é | | | | |
| B | í | ó | ú | ★ | À | ã | È | É | | | | |
| C | Ó | ó | Ñ | ñ | ı | ¿ | \$ | # | | | | |
| D | . | ° | ; | % | + | x | ÷ | = | | | | |
| E | \$ | ¢ | [|] | ² | ³ | ² | ³ | | | | |
| F | ™ | ® | © | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | | | | |
| G | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | | | | |
| H | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | | | | |
| I | ↑ | ↓ | → | ← | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | | | | |

- Appuyez sur **Symbol**. Le message "A-I?" apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre du groupe contenant le symbole que vous souhaitez entrer, puis appuyez sur **Left** et **Right** pour amener le curseur sous le symbole souhaité.
- Appuyez sur **Enter** pour entrer le symbole sélectionné dans votre texte.

TAILLE

Vous avez le choix entre cinq tailles de caractères pour le texte en plus de **AUTO** qui sélectionne la taille de caractère la plus grande en fonction de la largeur du ruban en place. La taille actuellement sélectionnée est montrée par les indicateurs en haut de l'afficheur. De plus, tous les indicateurs s'allument quand le réglage **AUTO** est sélectionné.

TAILLE 1 (A): Taille standard **TAILLE 2 (A):** Double largeur **TAILLE 3 (A):** Double hauteur



TAILLE 4 (A): Double largeur et double hauteur **TAILLE 5 (A):** Quadruple largeur et double hauteur



Remarques:

- S'il y a deux lignes de texte, elles seront imprimées avec le réglage **TAILLE1**, quel que soit la taille sélectionnée.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS**.

- Appuyez sur **Function**.
- Appuyez sur **Left** et **Right** jusqu'à ce que **TAILLE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **Enter**). Le réglage de taille actuel apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur **Left** et **Right** jusqu'à ce que le réglage de taille souhaité soit affiché.
- Appuyez sur **Function** (ou sur **Enter**) pour appliquer le réglage de taille sélectionné au texte.

Sélection de la langue d'affichage des messages (français ou anglais):

- Effacez l'intégralité du texte affiché à l'aide de la touche d'effacement ou en appuyant sur **SB** et sur la touche d'entrée.
- Maintenez la touche **Code** enfoncée et appuyez sur la touche **Print** pour modifier, si nécessaire, la langue d'affichage des messages.
- Maintenez la touche **Code** enfoncée et appuyez une nouvelle fois sur la touche **Print** pour modifier, si nécessaire, la langue d'affichage des messages.

La langue sélectionnée par défaut est l'anglais.

La mise hors tension de l'appareil ne modifie pas le réglage de la langue. Il n'est pas possible de modifier la langue lorsque du texte est affiché à l'écran.

Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par le Ministère des Communications.

Avec votre nouveau PT-1180, vous pourrez créer des étiquettes pour n'importe quelle utilisation. Choisissez un des nombreux cadres, tailles ou styles de caractères offerts pour composer de belles étiquettes personnalisées. De plus, les cassettes de ruban variées vous permettront d'imprimer des étiquettes de différentes largeurs dans une variété de couleurs excitantes. Vous n'aurez plus de soucis à vous faire pour ce qui est des tâches urgentes réclamant une impression professionnelle. La qualité et les performances du PT-1180 en font un appareil extrêmement pratique. Bien que cet appareil soit facile à utiliser, nous vous conseillons de lire ce mode d'emploi attentivement avant de vous mettre au travail. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de la main pour référence ultérieure.

INTRODUCTION

