

P-touch T.Z TAPE ELECTRONIC LABELING SYSTEM 1830

MODE D'EMPLOI English / Français www.brother.ca

INTRODUCTION

L'étiqueteuse PT-1830 vous permet de créer des étiquettes pour toute application. Un grand nombre de cadres, de tailles de caractère et de styles sont disponibles pour concevoir toutes sortes d'étiquettes de qualité.

Industry Canada Compliance Statement (Canada Only) Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada (Canada seulement)


PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother. N'utilisez pas de cassettes ne portant pas le logo T.Z. N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil. Servez-vous d'un chiffon sec et doux.

1 PREPARATION

Sortir votre P-touch de son emballage

Vérifiez que l'emballage contient les éléments ci-dessous avant toute utilisation de votre P-touch.

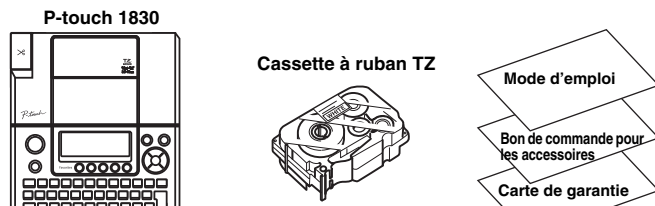


Une indication de Légende et une fiche de comparaison anglais/français sont également fournis. Pour une utilisation plus pratique, veuillez utiliser l'indication de Légende pour modifier l'inscription du bouton en anglais et le remplacer par une indication en français ; vous pouvez utiliser la fiche de comparaison français/anglais pour vérifier la traduction.

Cassettes à ruban

Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de procéder au remplacement de la cassette.

- Ouvrez le couvercle du compartiment à cassette en soulevant simultanément les extrémités de ce dernier.

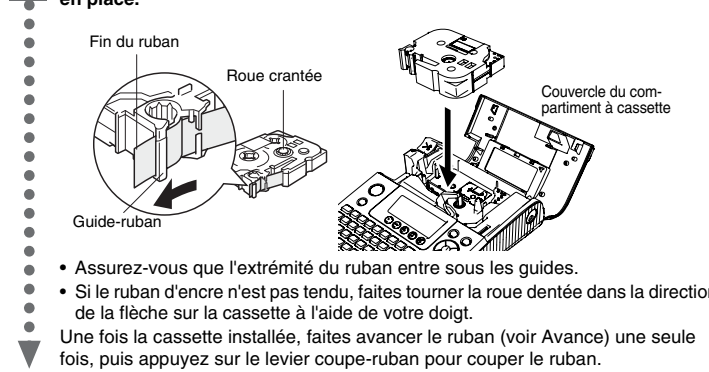


- Fermez bien le cache avant en vous assurant qu'il se mette en place convenablement.

Alimentation électrique

Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de procéder au remplacement des piles.

- Retournez l'appareil et retirez le couvercle du compartiment des piles.

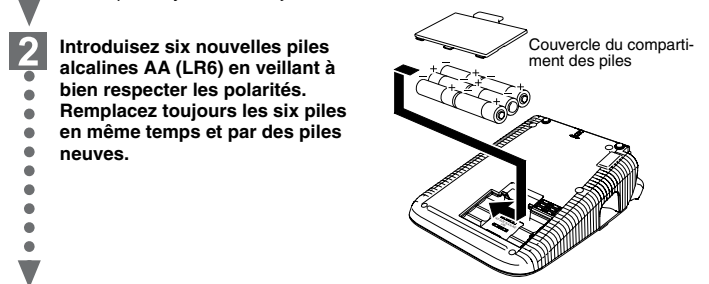


- Attachez le couvercle du compartiment des piles en introduisant les trois crochets au bas de l'appareil dans les fentes prévues à cet effet.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur en option (modèle AD-30) Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

2 UTILISATION

Clavier & afficheur

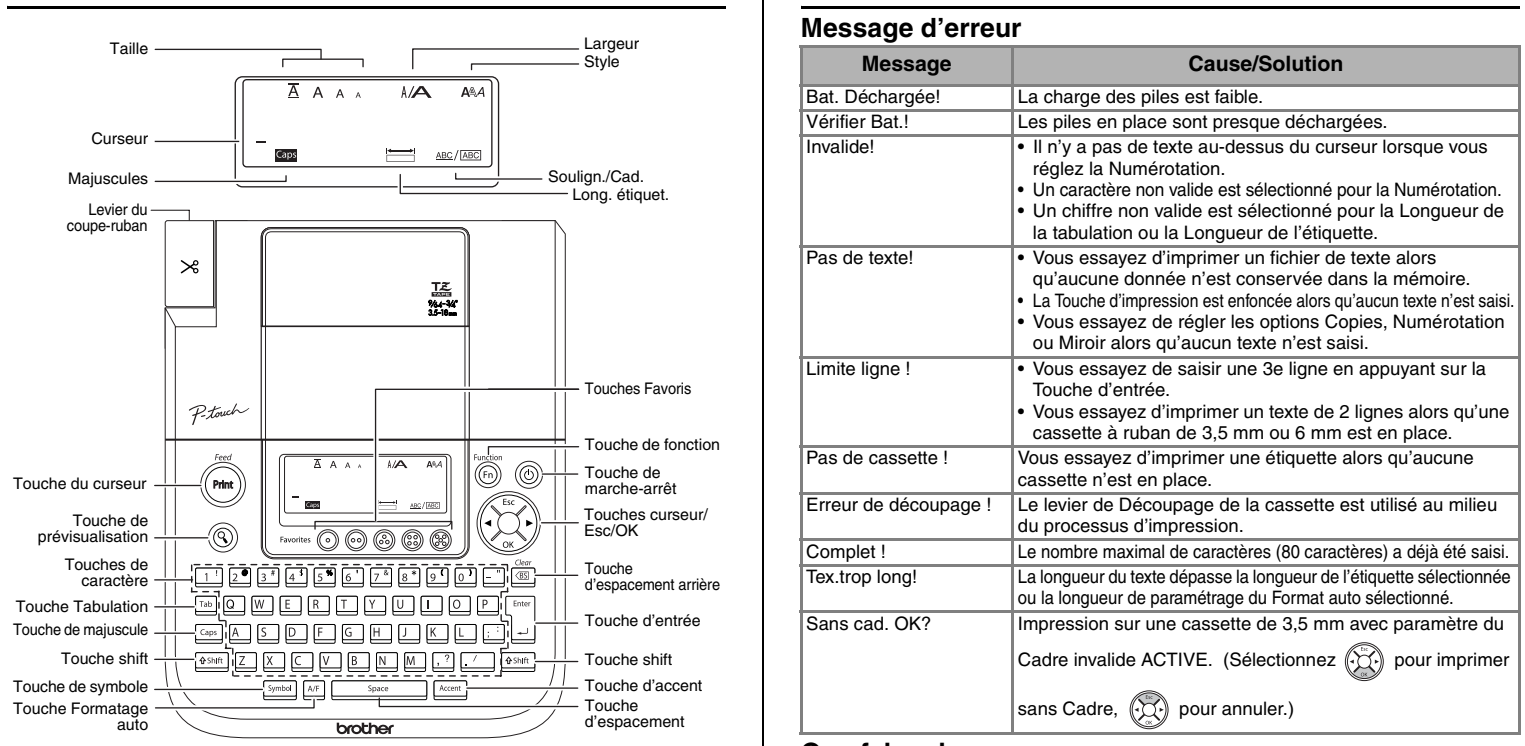

- L'écran ACL affiche une série de 15 caractères ; toutefois, la longueur du texte que vous saisissez peut être de 80 caractères au maximum.

Paramétrage initial

- Mise sous tension Mettez l'appareil sous tension à l'aide de six piles AA ou de l'adaptateur secteur en option, puis appuyez sur [ON].

- Paramétrez la langue (English/Español/Français/Portugués) Choisissez une langue avec [Lang] et appuyez sur [OK].

- Paramétrez de l'unité (pouces/mm) Choisissez une unité à l'aide de [Unit] puis appuyez sur [OK].

L'appareil s'éteint automatiquement si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 minutes. Pour annuler des opérations, appuyez sur [On].

Création des étiquettes

Voir ci-dessous pour consulter les étapes de la création des étiquettes.

3 REFERENCE

Dépannage

Message d'erreur

Table with columns: Message, Cause/Solution. Messages include 'Bat. Déchargée!', 'Vérifier Bat.', 'Pas de texte!', etc.

Que faire si...

Table with columns: Problème, Remède. Issues include 'L'écran ACL affiche...', 'L'appareil n'imprime pas.', 'Les caractères imprimés ne sont pas bien formés...', etc.

Spécifications

Table with columns: Élément, Spécification. Includes dimensions, weight, power, and cassette compatibility.

Accessoires (Les consommables peuvent varier en fonction de la distribution.)


Table with columns: Accessoires, N° de stock. Lists optional items like AD-30 adapter and transport box.

Coordonnées

Les coordonnées sont susceptibles de varier en fonction des pays. Veuillez consulter notre site Internet.


1 REALISATION DU TEXTE

Commutation Majuscules/Minuscule

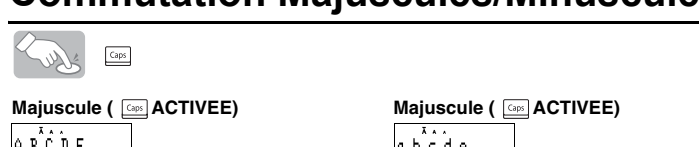

Entrée d'un texte sur deux lignes

Placez le curseur à l'endroit où la deuxième ligne doit commencer et appuyez sur [Line].



Vous pouvez utiliser des rubans de 3/8" (9 mm), 1/2" (12 mm) ou 3/4" (18 mm) pour les textes édités sur deux lignes.

Saisie des symboles

Table of symbol groups with corresponding symbols and the [Symbol] key.

Pour aller au groupe suivant, appuyez sur [Page].

Saisie de caractères accentués

Table showing how to enter accented characters using the [Acc] key and specific character sets.

Pour annuler des opérations, appuyez sur [On].


Pour effacer

Les informations saisies seront effacées en revenant en arrière.

Le texte et les réglages sont réinitialisés.


2 CONCEPTION D'ETIQUETTES

Réglage [Taille]

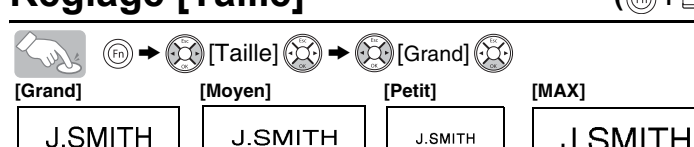


Adapte automatiquement la taille du texte à la largeur du ruban. Sélectionnez MAX pour une impression du texte en taille maximale lors de l'utilisation de ruban de 18 mm (3/4 pouce) de large.


Réglage [Largeur]

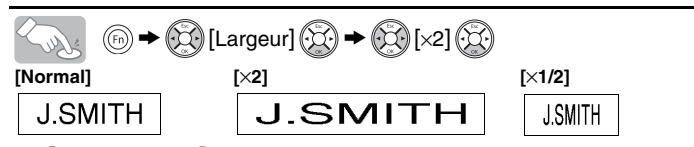

Réglage [Style] (Vertical)

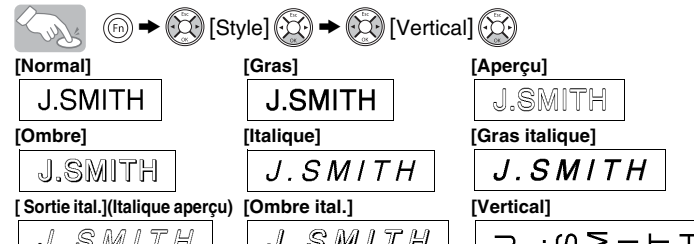


Réglage [Soulign./Cad.]

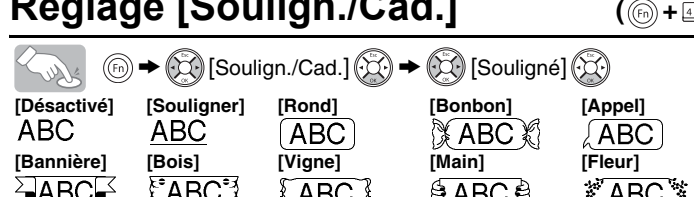

Réglage [Onglet]

Vous pouvez aligner des textes en définissant des tabulations. Exemple : Pour régler une tabulation entre "ABC" et "D"

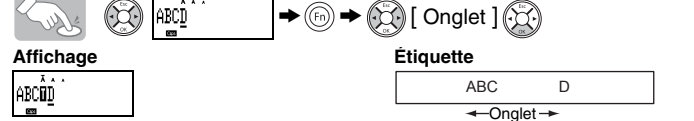

Réglage [Long. onglet] (Auto / 0 - 100 mm)

Vous pouvez également définir une tabulation en utilisant la Touche Tabulation du clavier.

Réglage [Long. étiquet.] (Auto / 30 - 300 mm)

Vous pouvez également déterminer la longueur en entrant la valeur voulue à l'aide des touches numériques.

Réglage [Format auto]

Vous pouvez choisir la longueur de l'étiquette parmi six formats en vue de créer des étiquettes pour différentes applications.

Table with columns: Application, Longueur. Lists various label formats and their dimensions.

3 IMPRESSION DES ETIQUETTES

Aperçu du texte

Avant de l'imprimer, vous pouvez afficher l'aperçu du texte.

- L'affichage présente le texte dans son intégralité ainsi que la longueur de l'étiquette (mm), puis revient au texte original.


Impression

- Pour couper l'étiquette, appuyez sur le levier coupe-ruban sur le coin supérieur droit de l'appareil.


Avancée (Avancée du ruban)

- Après l'installation d'une nouvelle cassette, faites avancer le ruban, ou avant de couper une étiquette que vous avez imprimé avec [Impr. chaîne] marge.

Réglage [Marge] (Marge du ruban)

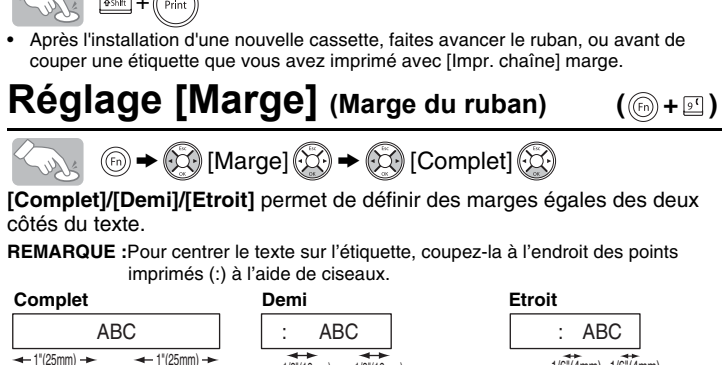

Utilisation de [Option impr.]

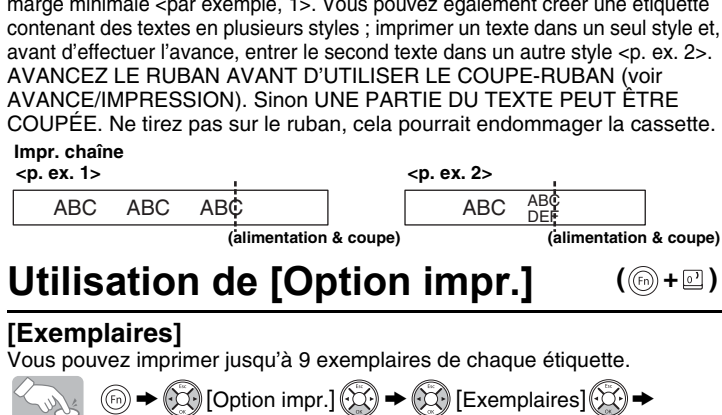

Vous pouvez également sélectionner le nombre d'exemplaire en le saisissant avec le clavier numérique.


[Numérotation]

Vous pouvez imprimer plusieurs exemplaires d'un même texte en faisant en sorte qu'un nombre déterminé soit augmenté de 1 unité à chaque impression.

[Miroir]

Utilisez un ruban transparent en [Miroir], afin que les étiquettes puissent être lues correctement de l'autre côté lorsqu'elles sont collées à des vitres.

4 ETIQUETTES TERMINEES

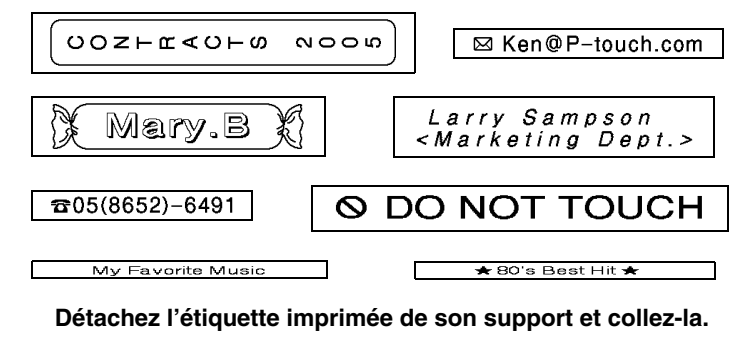


FONCTIONS UTILES


Mémoire

Vous pouvez sauvegarder et imprimer votre étiquette préférée en quelques secondes, simplement en appuyant sur un bouton.

Pour sauvegarder :



Pour imprimer :



Pour ouvrir (pour l'édition) :



Raccourcis des fonctions

Parallèlement aux étapes de base servant à appeler une fonction, l'étiqueteuse PT-1830 présente des raccourcis de fonction permettant d'appeler facilement une fonction utilisée fréquemment en pressant simplement [] et la touche de raccourci mentionnée dans le tableau ci-dessous.

Table with columns: Touche, Fonction. Lists shortcuts for Size, Width, Style, Margin, and Tabulation.

Utilisation de [Option impr.]

Vous pouvez imprimer jusqu'à 9 exemplaires de chaque étiquette.



[Exemplaires]

Vous pouvez également sélectionner le nombre d'exemplaire en le saisissant avec le clavier numérique.

[Numérotation]

Vous pouvez imprimer plusieurs exemplaires d'un même texte en faisant en sorte qu'un nombre déterminé soit augmenté de 1 unité à chaque impression.

[Miroir]

Utilisez un ruban transparent en [Miroir], afin que les étiquettes puissent être lues correctement de l'autre côté lorsqu'elles sont collées à des vitres.

