



INTRODUCCIÓN

La PT-7100 le permite crear etiquetas para cualquier aplicación. Seleccione entre los diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres, para crear atractivas etiquetas personalizadas. Además, la diversidad de cartuchos de cinta disponibles le permiten imprimir etiquetas de distintos anchos y colores. Lea detenidamente este manual antes de empezar y manténgalo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

ADVERTENCIA

- Utilice siempre el voltaje especificado y el adaptador de CA recomendado (AD-24) con esta máquina para evitar daños o averías.
Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación eléctrica y no utilice la P-touch durante una tormenta eléctrica.
No utilice el adaptador de CA en lugares donde haya mucha humedad como el baño.
No sobrecargue el cable de alimentación eléctrica.
No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni enchufe, ni los dañe.
No tire de la cinta con fuerza del cable de alimentación.
Para evitar incendios o descargas eléctricas.
No permita que se moje la máquina, el adaptador de CA o el enchufe.
No desarme ni modifique la máquina/adaptador de CA/baterías.
Desconecte el adaptador de CA, retire las baterías y detenga la operación inmediatamente si detecta algún olor extraño, calor, decoloración, deformación o algo inusual durante el funcionamiento.
No use objetos metálicos, como pinzas o boligrafos metálicos, al cambiar las baterías.
No lance la batería al fuego ni la caliente.

PRECAUCIÓN






- Para evitar lesiones, no toque la hoja de la unidad de cuchilla ni ninguna pieza metálica cerca del cabezal de impresión.
No ejerza presión excesiva en la palanca del cortador.
Quite las baterías y desconecte el adaptador de CA si no piensa utilizar la máquina durante un largo periodo de tiempo.
Para evitar incendios o descargas eléctricas.
Los datos almacenados en la memoria se perderán si se produce una avería o si se repara la P-touch, o si se agota la batería.

Precauciones generales

- No utilice la P-touch de manera o para fines distintos de los descritos en esta guía.
Utilice solamente cintas TZ de Brother con esta máquina.
No limpie la máquina con alcohol o cualquier otro solvente orgánico.
No toque el cabezal de impresión con los dedos.
No coloque la P-touch de forma que quede expuesta a la luz solar directa o a la lluvia.
No trate de imprimir etiquetas usando un casete de cinta vacío en la P-touch.


1 PREPARACIÓN

Fuente de alimentación y cassetes de cinta

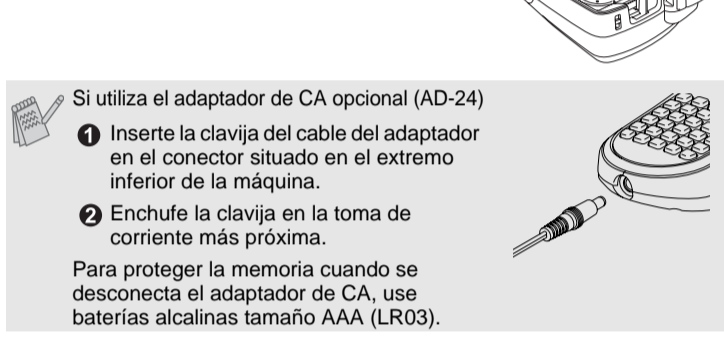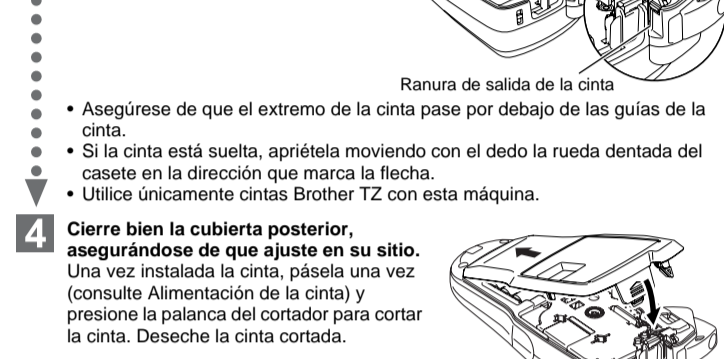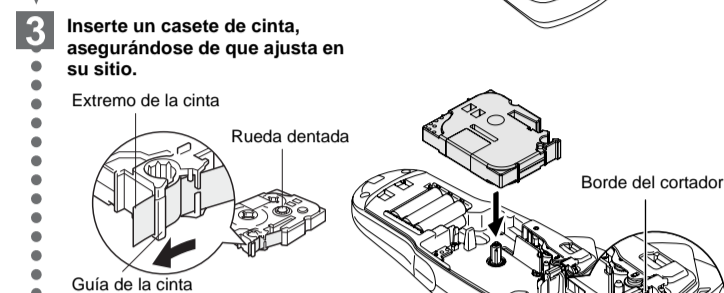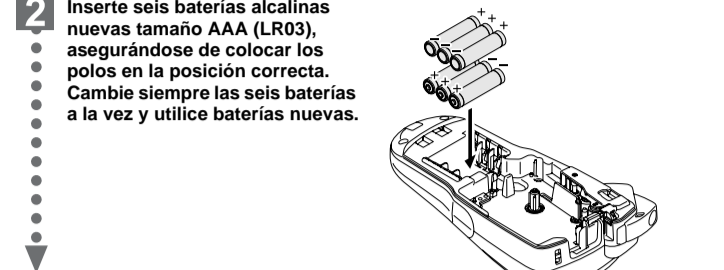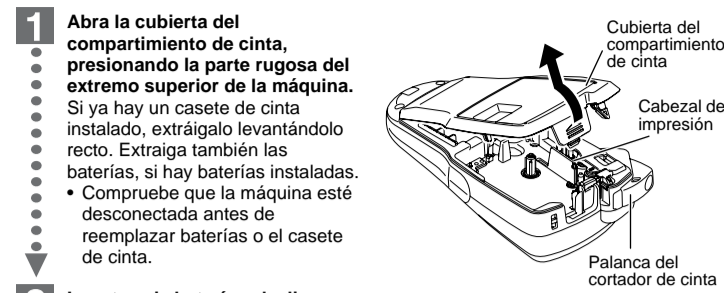

2 FUNCIONAMIENTO


Teclado y pantalla LCD

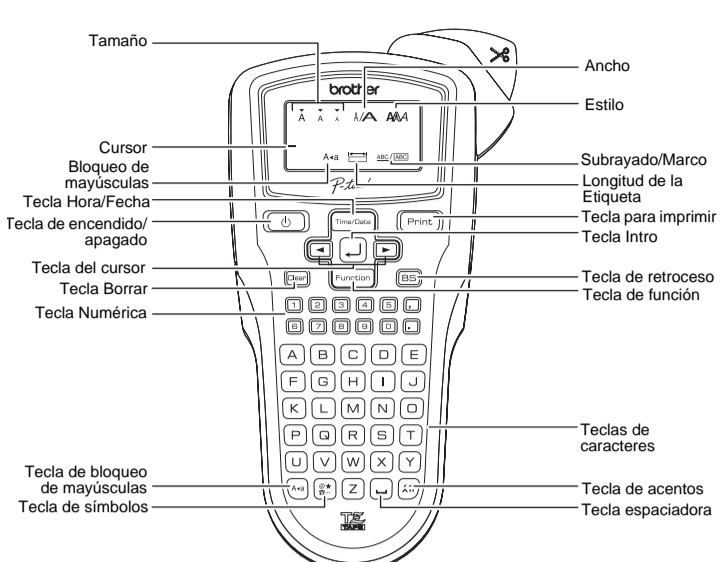

La pantalla LCD muestra una fila de 12 caracteres; sin embargo, puede escribir texto con una longitud de hasta 80 caracteres.

Instalación inicial

- Encienda la máquina.
Defina el idioma.
Establezca la unidad (pulgadas/mm).
Ajuste la fecha (MM/DD/AA) y la Hora (hh:mm).

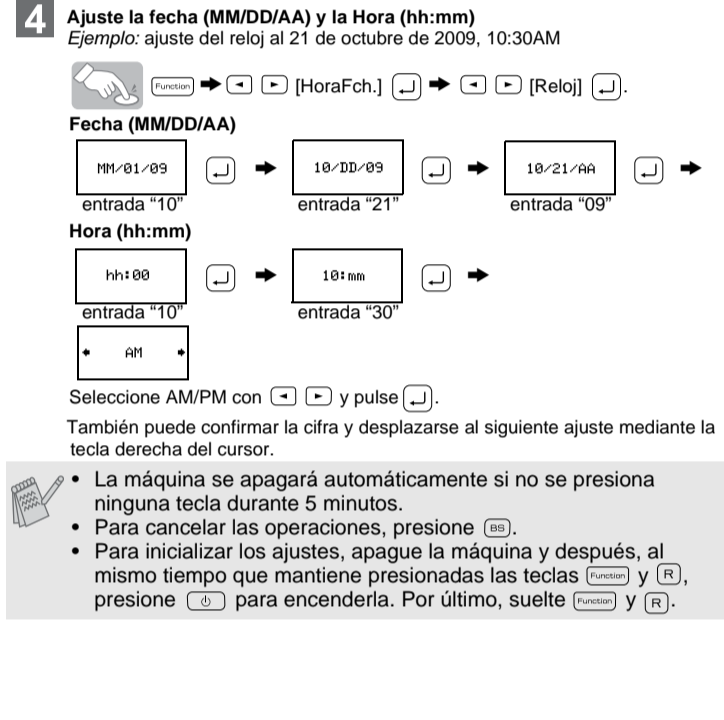

[PARA EMPEZAR]

3 REFERENCIA

Solución de problemas

Table with 2 columns: Mensaje (Message) and Causa/Solución (Cause/Solution). Rows include errors like 'Bat.baja' (low battery), 'Inválido' (invalid), 'Sin txto' (no text), 'Lim.Lin.' (line limit), 'Sin Cassette', 'Err cortad!' (cutter error), 'Lleno' (full), 'Lim.Txt.' (text limit), and 'OK no marco?' (no mark).

Qué puede hacer cuando...

Table with 2 columns: Problema (Problem) and Solución (Solution). Rows cover issues like blank print, faded print, double printing, and paper jamming.

Especificaciones

Table with 2 columns: Elemento (Element) and Especificación (Specification). Lists dimensions, weight, power source, and cassette details.


Accesorios

Table with 2 columns: Accesorios (Accessories) and Nº cat. (Cat. No.). Lists items like cassettes, AC adapter, and a cutter blade.


Si la cuchilla del cortador pierde filo y el tope del cortador se desgasta con el uso y no puede cortar correctamente la cinta, cambie todo el cortador (nº de cat. TC-5) por otro comprado a un distribuidor autorizado de Brother.

1 CREACIÓN DEL TEXTO

Cambio entre mayúsculas y minúsculas



Creación de dos líneas de texto



Uso de símbolos

Grid of symbols categorized into groups like punctuation, mathematical symbols, and special characters. Includes symbols like @, #, \$, %, ^, &, *, etc.

Caracteres con acentos


Table showing characters with accents for various languages, including Spanish (á, é, í, ó, ú) and French (à, â, ê, ù).

Para borrar


- Presionando la tecla de retroceso, las letras serán borradas una por una.
[Tx&Format]. Todo el texto y ajustes se borrarán.
[Sólo texto]. Sólo se borrará el texto.

2 DISEÑO DE ETIQUETAS



[Tamaño]

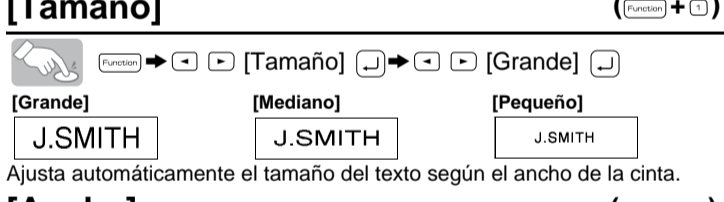


[Ancho]




[Estilo] (Vertical)

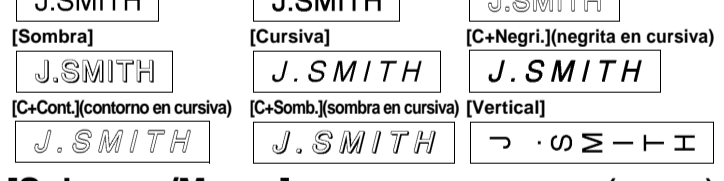


[Subrayar/Marco]




[Tabulado]



[Longitud Tab]

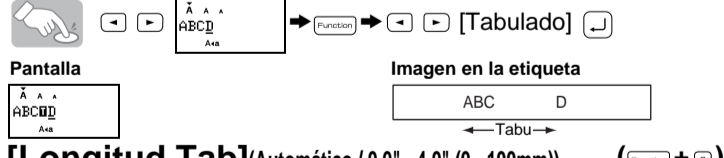

[Longitud Etq.]

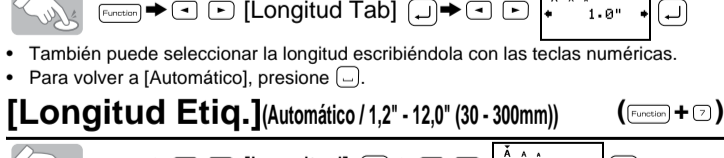

[Autoformato]


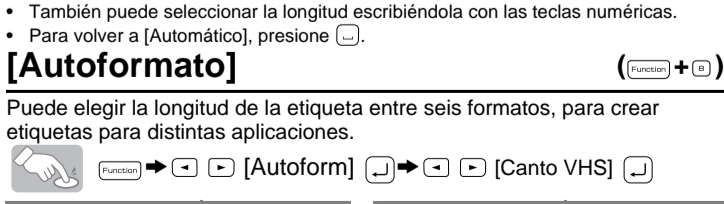


Table with 4 columns: Aplicación (Application), Longitud (Length), Aplicación (Application), and Longitud (Length). Lists applications like Canto VHS, Mini DV, Audio, Canto CD, Archivar, and Divisor.


3 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Vista previa del texto



- La pantalla LCD muestra el texto completo y la longitud de la etiqueta.
Después de utilizar [Imp.], aparecerá "OK aliment.?"


Alimentación (Alimentación de la cinta)



Impresión

- Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador.
Cuando Impresión en cadena esté ajustada, aparecerá "OK aliment.?"


[Margen] (Margen de la cinta)

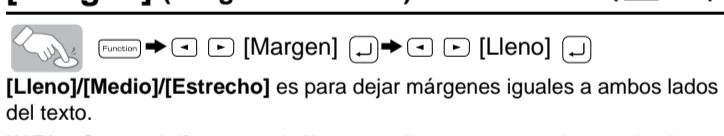


[Lleno]/[Medio]/[Estrecho]

es para dejar márgenes iguales a ambos lados del texto.


[Imp.cadena] (Impresión en cadena)

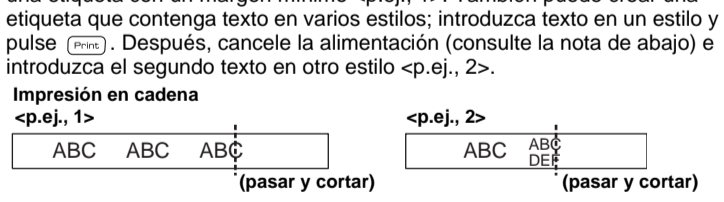

Uso de [Opción impr.]

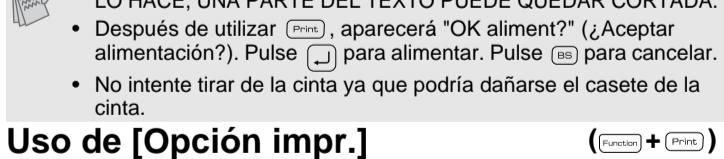


[Copias]

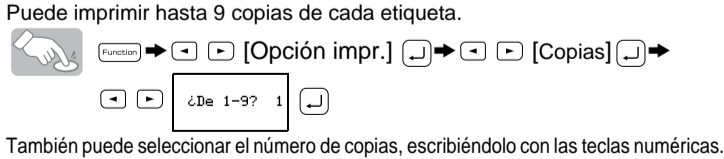

También puede seleccionar el número de copias...

[Numeración]





[Espejo]



Use cinta transparente con [Espejo], para que las etiquetas se lean correctamente por el otro lado al pegarlas sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.

[CREACIÓN DE ETIQUETAS]


4 ETIQUETAS TERMINADAS




Despegue la parte posterior de la etiqueta impresa y pegue la etiqueta.

FUNCIONES ÚTILES

Archivo (Memoria)




Para guardar:



Para imprimir:




Para abrir:



Si intenta almacenar una etiqueta cuando ya hay una con ese número, aparecerá el mensaje "Sobrescrib.?" (¿Sobrescribir?). Pulse [ENCENDIDO] para guardar la nueva etiqueta. Pulse [ENCENDIDO] para cancelar.

Función Hora/Fecha



Deberá colocar el cursor donde desee introducir la hora y la fecha.

Para seleccionar el formato de Hora/Fecha:




Table with 4 columns: Formato (Format), Ejemplo (Ejemplo), Formato (Format), and Ejemplo (Ejemplo). Shows examples of time and date formats like M/D/A, M/D/A hm, D/M/A, and D/M/A hm.

Para cambiar el ajuste de Reloj:

Consulte el paso 4 "Instalación inicial".

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.