


Guía de AirPrint

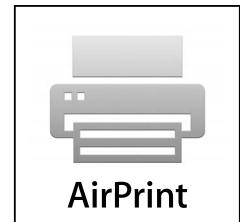

Esta Guía del usuario corresponde a los modelos siguientes:

DCP-J552DW/J752DW, MFC-J285DW/J450DW/J470DW/J475DW/
J650DW/J870DW/J875DW



Definiciones de notas

En esta guía del usuario se utiliza el siguiente ícono:

NOTA	Las notas le indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, ofreciendo consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.
-------------	--

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial de Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

Wi-Fi Direct es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.


©2013 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Tabla de contenido

1	Introducción	1
	Descripción general	1
	Requisitos de hardware	1
	Sistemas operativos compatibles	1
	Ajustes de red	1
2	Impresión	5
	Impresión desde un iPad, iPhone e iPod touch	5
	Impresión mediante OS X v10.7 o versiones posteriores	5
A	Solución de problemas	7
	Si tiene problemas con el equipo	7
	Desactivación/activación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web)	7

Descripción general

AirPrint le permite imprimir fotos, mensajes de correo electrónico, páginas web y documentos de forma inalámbrica desde un iPad, iPhone e iPod touch sin necesidad de instalar un controlador.

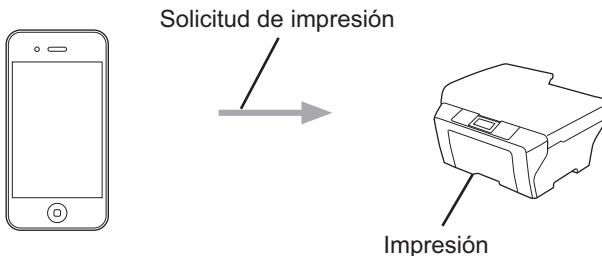

Requisitos de hardware

Sistemas operativos compatibles

AirPrint es compatible con dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o versiones posteriores) e iPod touch (tercera generación o versiones posteriores) que ejecuten la última versión de iOS. Consulte el sitio web de Apple para obtener más información: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Ajustes de red

Para utilizar AirPrint, se debe conectar el dispositivo móvil a la red inalámbrica a la que esté conectada el equipo Brother. AirPrint permite conexiones inalámbricas que utilizan el modo Ad-hoc, el modo Infraestructura o Wi-Fi Direct™ (solo modelos compatibles).

Para configurar el dispositivo móvil en una red inalámbrica, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil. Se puede encontrar un enlace a la guía del usuario del dispositivo móvil en el sitio web de Apple al tocar en Safari.


Para configurar el equipo Brother en una red inalámbrica, consulte la Guía de configuración rápida o la Guía del usuario de software y en red del equipo Brother.

Si el equipo Brother es compatible con Wi-Fi Direct™ y desea configurarlo en una red Wi-Fi Direct™, descargue la guía de Wi-Fi Direct™ desde Brother Solutions Center en <http://solutions.brother.com/>.

Modo Ad-hoc

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother sin un enrutador/punto de acceso inalámbrico.

1

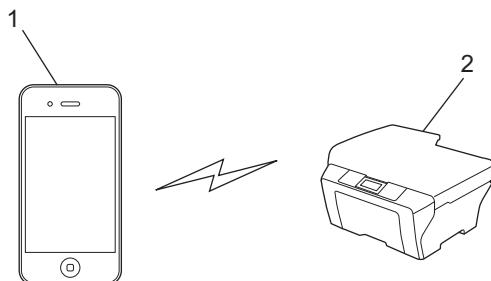


1 Dispositivo móvil

2 Equipo de red inalámbrica (el equipo Brother)

Modo Infraestructura

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother a través de un enrutador/punto de acceso inalámbrico.

- Cuando el equipo Brother está conectado a un enrutador/punto de acceso inalámbrico mediante la función inalámbrica del equipo:

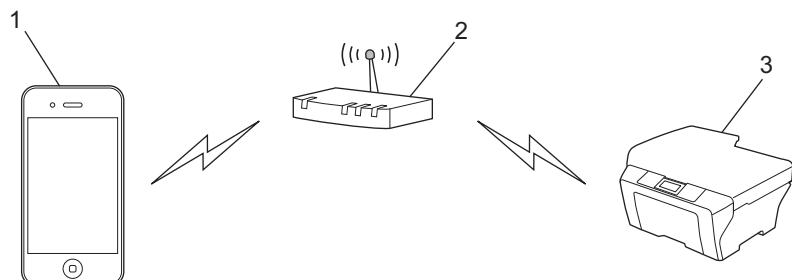


1 Dispositivo móvil

2 Enrutador/punto de acceso inalámbrico

3 Equipo de red inalámbrica (el equipo Brother)

- Cuando el equipo Brother está conectado a un enrutador/punto de acceso inalámbrico mediante un cable de red:

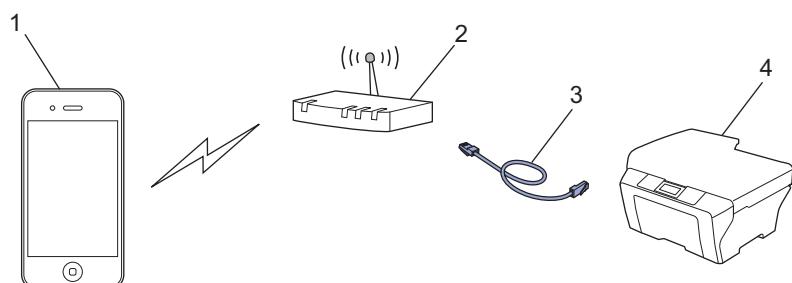

1 Dispositivo móvil


2 Enrutador/punto de acceso inalámbrico

3 Cable de red

4 Equipo de red inalámbrica o cableada (el equipo Brother)

Red Wi-Fi Direct™ (solo modelos compatibles)

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother mediante Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ le permite configurar una red inalámbrica segura entre el equipo Brother y un dispositivo móvil sin necesidad de utilizar un punto de acceso.

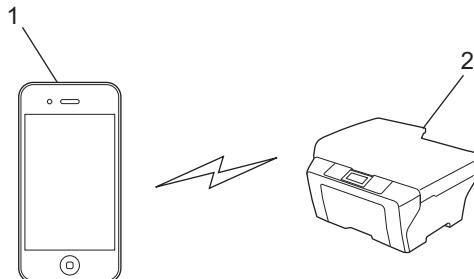

1 Dispositivo móvil

2 El equipo Brother

NOTA

Al utilizar Wi-Fi Direct™, el equipo Brother solo permite una comunicación inalámbrica 1 a 1.

Impresión desde un iPad, iPhone e iPod touch

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

- 1 Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
- 2 Utilice Safari para abrir la página que desee imprimir.
- 3 Toque .
- 4 Toque **Imprimir**.
- 5 Asegúrese de que se haya seleccionado el equipo Brother.
Si se selecciona un equipo distinto (o si no se selecciona una impresora), toque **Seleccionar**. Aparece una lista de los equipos disponibles. Toque el equipo.
- 6 Seleccione las opciones deseadas, como el número de páginas que se van a imprimir o la impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
- 7 Toque **Imprimir**.

NOTA

El tamaño del papel y el tipo de papel se especifican en función de la aplicación iOS.

Impresión mediante OS X v10.7 o versiones posteriores

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

NOTA

Antes de imprimir, añada el equipo Brother a la lista de impresoras del ordenador Macintosh.

Una vez haya añadido el equipo a la lista de impresoras, seleccione **AirPrint Printer** en el menú emergente **Imprimir con**.

- 1 Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
- 2 En un equipo Macintosh, utilice Safari para abrir la página que desee imprimir.
- 3 Seleccione **Archivo** y haga clic en **Imprimir**.
- 4 Asegúrese de que se haya seleccionado el equipo Brother.
Si se selecciona un equipo distinto (o si no se selecciona una impresora), haga clic en la lista desplegable **Impresora** y seleccione su equipo Brother o **Impresoras cercanas**.

Impresión

- 5 Seleccione las opciones deseadas, como el número de páginas que se van a imprimir o la impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
- 6 Haga clic en **Imprimir**.

Este capítulo explica cómo solucionar los problemas habituales que pueden presentarse al utilizar AirPrint con el equipo Brother. Si después de leer este capítulo no puede solucionar el problema, visite Brother Solutions Center en <http://solutions.brother.com/>.

Si tiene problemas con el equipo

A

Problema	Sugerencias
Mi equipo Brother no aparece en la lista de impresoras.	Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
	Confirme los ajustes de red (consulte <i>Ajustes de red</i> ➤ página 1).
	Coloque el dispositivo móvil más cerca del enrutador/punto de acceso inalámbrico o del equipo Brother.
No puedo imprimir.	Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
	Confirme los ajustes de red (consulte <i>Ajustes de red</i> ➤ página 1).
Estoy intentando imprimir un documento de varias páginas desde un dispositivo iOS, pero SOLO se imprime la primera página.	Asegúrese de que se esté ejecutando la última versión de iOS. Consulte el siguiente artículo de asistencia de Apple para obtener más información sobre AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Desactivación/activación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web)

Se puede utilizar un navegador web estándar para activar y desactivar la función AirPrint del equipo (AirPrint está activada de forma predeterminada).

- 1 Asegúrese de que el equipo esté conectado a la misma red que el ordenador.
- 2 Abra el navegador web del ordenador.
- 3 Escriba “<http://dirección IP del equipo/>” en la barra de direcciones del navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo).
 - Por ejemplo:

<http://192.168.1.2/>

NOTA

Puede consultar la dirección IP del equipo en el menú de red del panel de control. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de software y en red del equipo Brother.

- 4 Haga clic en **AirPrint**.



- 5 Seleccione **Desactivada** si desea desactivar AirPrint; o bien, seleccione **Activada** si desea activar AirPrint.
- 6 Haga clic en **Enviar**.
- 7 Reinicie el equipo.

brother[®]

Visítenos en Internet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com