

# DCP-110C

---

brother®

Version A

## **Si vous devez appeler le service à la clientèle**

**Nous vous prions de nous donner les informations suivantes à titre de référence:**

**Numéro de modèle: DCP-110C**

**Numéro de série:\*** \_\_\_\_\_

**Date d'achat:** \_\_\_\_\_

**Lieu d'achat:** \_\_\_\_\_

**\* Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur ensemble avec votre reçu de vente à titre de preuve permanente de votre achat en cas de vol, incendie ou service de garantie.**

### **Enregistrez votre produit en ligne sous**

<http://www.brother.ca>


Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit comme propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother:

- tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre reçu d'achat;
- tient lieu de pièce justificative si vous effectuez une réclamation d'assurance en cas de perte de ce produit couvert par votre assurance; et
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire 'en ligne' sous <http://www.brother.ca>

Cet appareil est un modèle bilingue ; vous pouvez donc le faire fonctionner en français ou en anglais. L'anglais est réglé en usine. Pour le faire fonctionner en français, procédez comme suit :

- 1) Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.

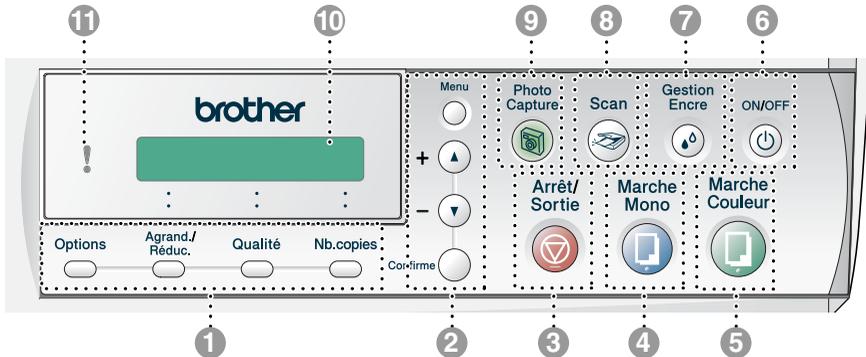

- 2) Les messages de l'afficheur ACL peuvent apparaître en français. Pour changer de langue :

**1** Appuyez sur **Confirme, 0, 0.**

0.Local Language

L'écran affiche

**2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **French.**

**3** Appuyez sur **Confirme.**

**4** Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

# Numéros de Brother

## IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, appelez le service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre DCP. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

## Enregistrement de votre produit

---

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit comme propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother:

- tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre reçu d'achat;
- tient lieu de pièce justificative si vous effectuez une réclamation d'assurance en cas de perte de ce produit couvert par votre assurance; et
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne au

<http://www.brother.ca>

## Foire aux questions (FAQ)

---

Le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) est votre destination unique pour tous vos besoins concernant votre DCP. Vous pouvez télécharger les logiciels et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépannage pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

<http://solutions.brother.com>



Vous pouvez également télécharger les mises à niveau des pilotes Brother dont vous avez besoin.

## Service à la clientèle

Depuis le Canada : 1-877-BROTHER (vocal)

1-514-685-4898 (télécopie)

# Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs agréés. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express.

**Au Canada:** 1-877-BROTHER (vocal)

Description	Article
Cartouche d'encre<noir>	LC41BK (capacité d'impression jusqu'à 500 pages)
Cartouche d'encre<cyan> (bleu)	LC41C (capacité d'impression jusqu'à 400 pages)
Cartouche d'encre<magenta> (rouge)	LC41M (capacité d'impression jusqu'à 400 pages)
Cartouche d'encre<jaune>	LC41Y (capacité d'impression jusqu'à 400 pages)
Papier photo glacé premium (Format lettre / 20 feuilles)	BP60 GLL
Papier mat jet d'encre (Format lettre / 25 feuilles)	BP60 ML
Papier ordinaire jet d'encre (Format lettre / 250 feuilles)	BP60 PL
Serveur d'impression/numérisation sans fil externe (en option)	NC-2200w
Guide de l'utilisateur	LP0030001 (anglais pour les États-Unis et le Canada) LP0041001 (français pour le Canada)

## **Avis d'exonération de garanties (États-Unis et Canada)**

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NI LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS "BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER") N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL PAR RAPPORT À SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ, SA MISE À NIVEAU OU AUTRE. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DE CE LOGICIEL MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION (CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE), SERA LIMITÉE À 50\$.

## **Avis de rédaction et de publication**

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autre par rapport à la publication.

## **GARANTIE LIMITÉE POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONS/TÉLÉCOPIEUR DE BROTHER (Canada seulement)**

En vertu de la présente garantie limitée d'un (1) an, à compter de la date d'achat, visant la main-d'œuvre et les pièces détachées, La Corporation Brother Internationale (Canada) Ltée (ci-après désignée "Brother") ou ses centres d'entretien agréés s'engagent à réparer le MFC/télécopieur gratuitement en cas de vices de fabrication ou de main-d'œuvre. La présente garantie limitée ne s'étend pas à ce qui suit: le nettoyage; les consommables (y compris mais non de façon limitative les cartouches d'impression, les têtes d'impression, la poudre imprimante et le tambour); les dommages découlant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une installation ou d'une utilisation incorrectes; les dommages résultant de la réparation, de l'entretien, des modifications ou des manipulations effectuées par une personne autre qu'un représentant agréé de Brother, ou encore résultant d'une utilisation de consommables ou de fournitures d'une marque autre que celle de Brother. L'utilisation du MFC/télécopieur en dépassement des spécifications ou sans l'étiquette du numéro de série ou de la plaque signalétique est considérée comme une utilisation à mauvais escient, et toutes les réparations qui en résultent s'effectuent à la charge de l'acheteur/utilisateur final. Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur/utilisateur final doit livrer ou expédier port payé l'appareil/télécopieur à un centre d'entretien agréé "Brother", accompagné d'une pièce justificative de l'achat sous la forme du reçu de caisse.

**Produits laser:** Le fait de ne pas retirer la cartouche d'encre (ainsi que le tambour dans le cas de certains modèles) avant le transport du MFC/télécopieur aura pour effet de gravement endommager ce dernier et entraînera l'ANNULLATION de la garantie. (Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour les instructions d'emballage.)

**Produits à jet d'encre:** Ne retirez pas les cartouches d'encre avant ou durant le transport du produit. Les dégâts que subiront les têtes d'impression en raison du retrait des cartouches d'encre avant l'emballage du produit entraîneront l'ANNULLATION de la garantie. (Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour les instructions d'emballage.)

**BROTHER EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, À L'EXCEPTION DES GARANTIES IMPLICITES INSTAURÉES PAR LA LOI ET DONC IRRÉVOCABLES.**

Aucune information ou déclaration, aucun avis, que ce soit sous forme orale ou écrite, fournis par Brother, ses centres d'entretien agréés, distributeurs, revendeurs, agents ou employés ne saurait tenir lieu d'une autre garantie ou modifier la présente garantie. La présente garantie énonce l'ensemble des obligations de Brother et votre unique recours à l'encontre de Brother dans l'éventualité où le MFC/télécopieur ne fonctionnerait pas correctement.

Ni Brother, ni quiconque impliqué dans la conception, la production ou la livraison du MFC/télécopieur ne sauraient être tenus responsables des dommages indirects, accidentels, particuliers, consécutifs, exemplaires, ni des dommages-intérêts punitifs, y compris la perte de profits en raison de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit, même si l'acheteur/utilisateur final a signalé la possibilité de tels dommages aux parties ci-haut mentionnées. Certaines provinces n'autorisant pas cette restriction de responsabilité, elle peut ne pas s'appliquer à votre cas.

La présente garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Il se peut que vous bénéficiez d'autres droits susceptibles de varier d'une province à l'autre.

**Le service de garantie est disponible dans tous les centres d'entretien agréés de Brother au Canada. Pour bénéficier du support technique ou connaître le nom et l'adresse du centre d'entretien agréé le plus proche, composez le 1-877-BROTHER.**

**Support Internet: [support@brother.ca](mailto:support@brother.ca) ou consultez**

**le site Web de Brother: [www.brother.com](http://www.brother.com)**

La Corp. internationale Brother (Canada) Ltd.  
1 Rue Hôtel de Ville  
Dollard-Des-Ormeaux, QC H9B 3H6






At your side.  
**brother**®

# Consignes de sécurité

## Pour utiliser en toute sécurité le DCP

Nous vous recommandons de lire attentivement les consignes de sécurité et de vous y reporter avant l'entretien de votre appareil.

### AVERTISSEMENT

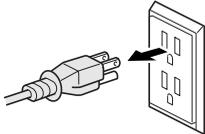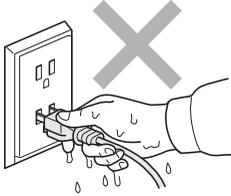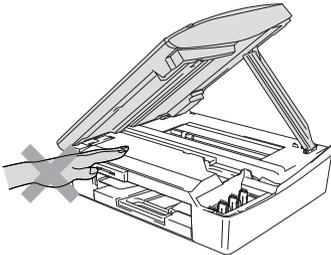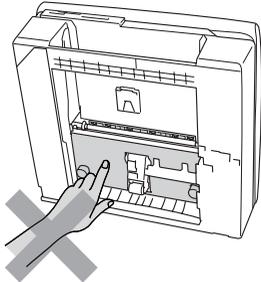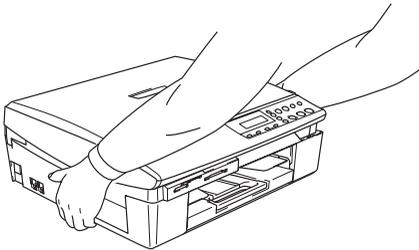	<p>Le DCP renferme des électrodes soumises à la haute tension. Avant de procéder au nettoyage du DCP, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant CA</p> 		<p>Ne manipulez jamais la fiche avec des mains mouillées. Cela pourrait vous exposer à des décharges électriques.</p> 
	<p>Afin de prévenir les blessures, veillez à ne pas mettre la main sur le rebord du DCP, lequel se trouve sous le couvercle du numériseur.</p> 		<p>Afin de prévenir les blessures, veillez à ne pas toucher la zone en gris présentée dans l'illustration.</p> 
	<p>Lorsque vous déplacez le DCP, posez une main sur chaque côté de l'unité de sorte à soutenir le socle quand vous le soulevez. (Voir l'illustration à droite.) Ne transportez pas le DCP en tenant le couvercle du numériseur.</p> 		

## **AVERTISSEMENT**

Installez ce produit près d'une prise de courant CA facilement accessible. En cas d'urgence, il faut que vous débranchiez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation CA pour couper complètement le courant.

## **Attention**


Pour maintenir la meilleure qualité d'impression, nous vous recommandons d'utiliser la touche On/Off pour mettre votre DCP hors tension. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise de courant CA, à moins de déplacer l'appareil ou d'exécuter l'entretien. Si vous devez débrancher votre appareil de la source de courant, vous devrez régler de nouveau la date et l'heure. (Voir le Guide de configuration rapide)

# Choix de l'emplacement

Placez votre DCP sur une surface plane et stable, comme, par exemple, un bureau, à l'abri des chocs et des vibrations. Placez le DCP à proximité d'une prise électrique mise à la terre. Choisissez un endroit où la température ambiante est comprise entre 10°C et 35°C (50°F et 95°F).

## ! Attention

- Évitez de placer votre DCP dans un endroit de passage fréquent.
- Évitez de placer votre DCP sur la moquette.
- Éloignez la machine des appareils de chauffage, des climatiseurs, de l'eau, des produits chimiques et des réfrigérateurs.
- N'exposez pas le DCP à la lumière directe du soleil, à la chaleur intense, à l'humidité ou à la poussière.
- Ne branchez jamais le DCP sur une prise électrique commandée par un interrupteur mural ou un minuteur automatique.
- Une coupure du courant peut effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire du DCP.
- Ne branchez jamais votre DCP sur une prise électrique reliée au même circuit que les prises électriques d'appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation.

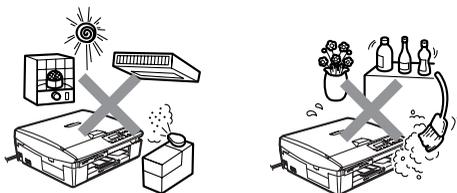

# Table des matières

## 1

<b>Introduction .....</b>	<b>1-1</b>
Comment se servir du Guide de l'utilisateur .....	1-1
Recherche d'informations.....	1-1
Symboles utilisés dans ce guide .....	1-1
Description du panneau de commande.....	1-2
Témoins DEL d'état.....	1-4
Chargement de documents .....	1-5
Utilisation de la vitre du numériseur .....	1-5
À propos du papier .....	1-6
Papier recommandé .....	1-6
Utilisation et manipulation de papiers spéciaux.....	1-7
Type et format de papier pour chaque opération ...	1-8
Poids, épaisseur et capacité du papier .....	1-9
Capacité du bac de sortie du papier.....	1-9
Zone imprimable.....	1-10
Comment charger le papier et les enveloppes.....	1-11
Pour charger le papier ou d'autres supports	
d'impression .....	1-11
Pour charger des enveloppes .....	1-13
Comment charger des cartes postales.....	1-14

## 2

<b>Fonctions de copies .....</b>	<b>2-1</b>
Utilisation du DCP comme photocopieur.....	2-1
Production d'une photocopie simple.....	2-1
Production de photocopies multiples.....	2-1
Arrêter de photocopier.....	2-1
Utilisation des touches de copie	
(Modification des réglages temporaires de copie).....	2-2
Configuration de la qualité de copie .....	2-3
Agrandissement ou réduction de l'image copiée.....	2-4
Utilisation de la touche Options de copie .....	2-6
Réglage du type de papier .....	2-7
Réglage du format de papier.....	2-7
Réglage de la luminosité .....	2-8
Copie N en 1 ou affiche (Mise en page).....	2-9
Modification des réglages de copie par défaut.....	2-12
Réglage du type de papier .....	2-12
Réglage du format de papier.....	2-13
Configuration de la qualité de copie .....	2-13
Réglage de la luminosité .....	2-14
Réglage du contraste .....	2-14

Réglage de la saturation des couleurs .....	2-15
Restrictions juridiques.....	2-16

### 3

<b>Walk-Up PhotoCapture Center™ .....</b>	<b>3-1</b>
Introduction .....	3-1
Conditions de fonctionnement du PhotoCapture Center™ .....	3-2
Mise en route .....	3-3
Impression de l'index (timbres-poste) .....	3-5
Impression d'images .....	3-6
Impression en mode DPOF .....	3-8
Modification des réglages par défaut.....	3-9
Configuration de la qualité d'impression.....	3-9
Réglage de papier et du format .....	3-9
Réglage de la luminosité .....	3-10
Réglage du contraste.....	3-10
Accentuation des couleurs (True2Life®) .....	3-11
Tronquage .....	3-13
Sans bordures .....	3-14
Numéris. vers carte.....	3-14
Comprendre les messages d'erreur .....	3-16
Utilisation du PhotoCapture Center™ depuis votre PC ...	3-17
Utilisation du PhotoCapture Center™ pour la numérisation de documents .....	3-17

### 4

<b>Renseignements importants .....</b>	<b>4-1</b>
Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement) .....	4-1
Important .....	4-2
Avis de conformité d'Industrie Canada (Canada uniquement).....	4-2
Pour votre sécurité.....	4-2
Avis de conformité internationale ENERGY STAR® .....	4-3
Consignes de sécurité importantes .....	4-4
Marques de commerce .....	4-6

### 5

<b>Dépannage et entretien régulier .....</b>	<b>5-1</b>
Dépannage .....	5-1
Messages d'erreur .....	5-1
Bourrage de papier .....	5-3
Le papier est coincé à l'intérieur du bac à papier ...	5-3
Le papier est coincé à l'intérieur du DCP .....	5-4
Le DCP présente des problèmes de fonctionnement .....	5-6

Comment modifier la langue de l'afficheur ACL .....	5-9
Comment améliorer la visualisation de l'afficheur ACL .....	5-9
Comment améliorer la qualité d'impression .....	5-10
Nettoyage de la tête d'impression .....	5-10
Vérification de la qualité d'impression .....	5-11
Vérification de l'alignement d'impression .....	5-13
Vérification du volume d'encre .....	5-14
Emballage et transport du DCP .....	5-15
Entretien régulier .....	5-18
Nettoyage du numériseur .....	5-18
Nettoyage du DCP cylindre de l'imprimante.....	5-19
Remplacement des cartouches d'encre .....	5-20

## A

<b>Annexe .....</b>	<b>A-1</b>
Programmation à l'aide de l'afficheur .....	A-1
Tableau des menus .....	A-1
Impression de rapports.....	A-1
Mode Menu.....	A-2

## C

<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>C-1</b>
Description du produit.....	C-1
Généralités .....	C-1
Support d'impression.....	C-2
Copie .....	C-2
PhotoCapture Center™ .....	C-3
Numériseur .....	C-4
Imprimante.....	C-5
Interfaces .....	C-5
Configuration de l'ordinateur .....	C-6
Consommables.....	C-7
Serveur d'impression/numérisation sans fil externe en option (NC-2200w) .....	C-7

<b>Index .....</b>	<b>I-1</b>
--------------------	------------

# 1 Introduction

## Comment se servir du Guide de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir choisi le photocopieur/imprimante digitale (DCP) de Brother. Votre DCP est convivial et facile d'utilisation grâce aux instructions apparaissant à l'afficheur ACL, destinées à vous guider à travers les diverses fonctionnalités. Afin de tirer le meilleur parti de votre DCP, veuillez prendre quelques minutes pour la lecture de ce guide.

### Recherche d'informations

---

Les titres et les sous-titres des chapitres sont répertoriés dans la table des matières. Vous trouverez des informations sur une fonction ou une caractéristique spécifique en consultant l'index à la fin de ce guide.

### Symboles utilisés dans ce guide

---

Vous verrez dans ce guide des symboles signalant des remarques et des avertissements importants, ainsi que des actions à entreprendre. Dans le souci de vous faciliter la tâche et de vous aider à choisir les touches appropriées, nous avons utilisé des polices spéciales et intégré des messages à l'afficheur ACL.

**Caractères gras** Les caractères gras identifient une touche spécifique sur le panneau de commande du DCP.

*Caractères en italique* Les caractères en italique mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

Courier New La police Courier New correspond aux messages sur l'afficheur ACL du DCP.



Les avertissements vous informent des mesures à prendre pour éviter tout risque de blessure corporelle.



Les mises en garde signalent des procédures à suivre pour éviter toute détérioration du DCP.




Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et offrent des conseils sur l'opération en cours en combinaison avec d'autres fonctions.



Les alertes de configuration fautive vous signalent que l'opération ou le dispositif n'est pas compatible avec le DCP.

# Description du panneau de commande

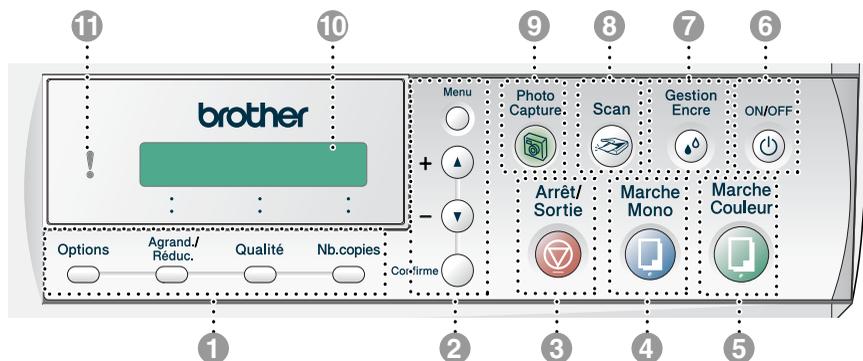

## 1 Touches Copie

### (Réglages temporaires):

#### Options

Appuyez sur cette touche pour sélectionner rapidement et facilement des réglages temporaires afin d'effectuer des photocopies.

#### Agrand./Réduc.

Permet de réduire ou d'agrandir les copies en fonction du rapport sélectionné.

#### Qualité

Utilisez cette touche pour changer provisoirement la qualité des copies.


#### Nb.copies

Utilisez cette touche pour effectuer des copies multiples.

## 2 Mode Menu:

### Menu

Permet d'accéder au Menu pour effectuer la programmation.

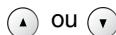

Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

Vous pouvez aussi utiliser ces touches pour entrer le chiffre.

### Confirme

Permet de stocker vos réglages dans le DCP.

3 Arrêt/Sortie **Arrêt/Sortie**



Annule l'opération en cours ou permet de quitter le menu.

4 Marche Mono **Marche Mono**



Permet de commencer à effectuer des photocopies noir et blanc.

Vous permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir, selon les paramètres de la numérisation sur votre PC).

5 Marche Couleur **Marche Couleur**



Permet de commencer à effectuer des photocopies en couleur.

Vous permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir, selon les paramètres de la numérisation sur votre PC).

6 On/Off **On/Off**



Permet d'activer ou de désactiver le DCP. Même s'il est en état d'arrêt, le DCP nettoiera périodiquement la tête d'impression afin d'éviter la dégradation de la qualité d'impression.

7 Gestion Encre **Gestion Encre**



Permet de nettoyer la tête d'impression, de vérifier la qualité d'impression et le niveau d'encre disponible.

8 Scan **Scan**



Voir le guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.

Permet d'activer le mode Numériseur.

9 Photo Capture **PhotoCapture**



Permet d'accéder au PhotoCapture Center™.

10 Affichage à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous guider dans le paramétrage et l'utilisation correcte de votre DCP.


Les exemples de l'afficheur ACL donnés dans ce guide se rapportent aux modèles avec un affichage à une seule ligne. Il peut y avoir de petites différences entre les exemples donnés et les modèles munis d'un affichage à deux lignes.

11 Diode électroluminescente (DEL)

La DEL indiquera l'état du DCP.

## Témoins DEL d'état

La DEL (Diode électroluminescente) d'état est un témoin indiquant l'état du DCP.

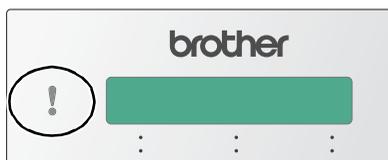

DEL	DCP état	Description
! Off	Prêt	Le DCP est prêt à utiliser.
! Rouge	Le couvercle est ouvert	Le couvercle est ouvert. Fermez le couvercle. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 5-1.)
	Encre vide	Remplacez la cartouche d'encre par une nouvelle. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 5-20.)
	Erreur papier	Placez le papier dans le bac ou éliminez le bourrage. Vérifiez le message de l'ACL. (Voir <i>Dépannage et entretien régulier</i> à la page 5-1.)
	Mémoire épuisée	La mémoire est saturée. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 5-1.)
	Autres messages	Vérifiez le message de l'ACL. (Voir <i>Dépannage et entretien régulier</i> à la page 5-1.)

# Chargement de documents


Vous pouvez photocopier et numériser à partir de la vitre du numériseur.

## Utilisation de la vitre du numériseur

---

Vous pouvez utiliser la vitre du numériseur pour photocopier ou numériser des pages individuelles ou les pages d'un livre une à la fois. Les documents peuvent être jusqu'à la taille d'une lettre (8,5 po à 11 po).

- 1 Soulevez le couvercle de document.

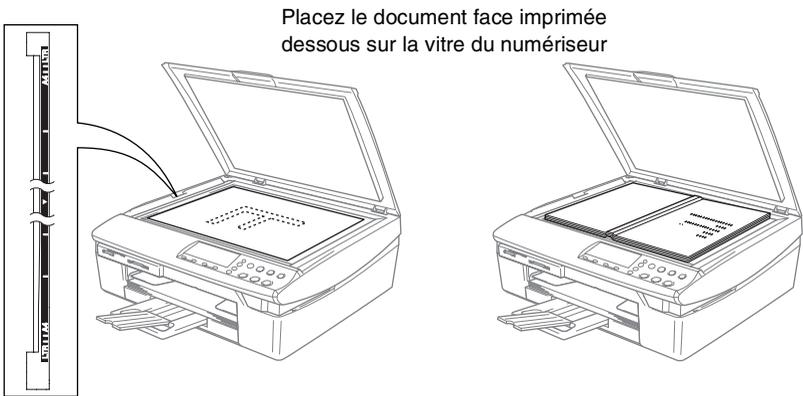

- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche, centrez le document, face imprimée dessous, sur la vitre du numériseur.
  - 3 Refermez le couvercle de document.
- ⚠ Si le document est trop épais ou s'il s'agit d'un livre, veillez à ne pas fermer le couvercle brusquement ni d'exercez de pression.

# À propos du papier

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier mis dans le DCP.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, réglez toujours le Type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que le papier recommandé.



- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents et du papier glacé, n'oubliez pas de sélectionner le support convenable dans l'onglet "Élémentaire" du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type de papier du menu.
- Lorsque vous imprimez sur le papier glacé de Brother, chargez la feuille d'instruction fournie avec le papier glacé dans le bac à papier en premier, et puis placez le papier glacé sur la feuille d'instruction.
- Si vous imprimez des transparents ou du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

## Papier recommandé

---

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier Brother. (Voir le tableau ci-dessous.)

Nous recommandons l'emploi de "3M Transparency Film" lorsque vous imprimez sur des transparents.

### Papier Brother


Type de papier	Article
Papier ordinaire format lettre	BP60 PL
Papier glacé format lettre	BP60 GLL
Papier à jet d'encre format lettre (Photo Matte)	BP60 ML

## Utilisation et manipulation de papiers spéciaux

- Entreposez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier glacé est doté d'une finition brillante. Évitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier glacé face brillante dessous.
- Ne touchez pas à aucun côté des transparents qui absorbent facilement l'eau ou la transpiration, ce qui pourrait dégrader la qualité des impressions. Les transparents conçus pour un usage avec des imprimantes/télécopieurs laser peuvent salir le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

⊘ N'utilisez pas de papier:

- qui sont endommagé(es), gondolé(es), froissé(es) ou de forme irrégulière

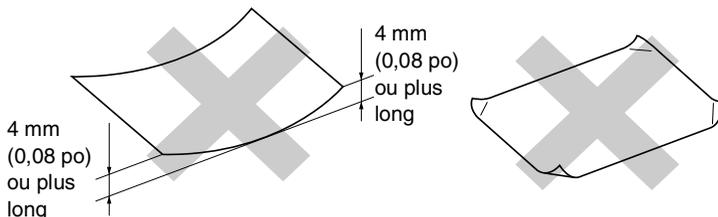

- de surface extrêmement brillante ou de texture épaisse
- déjà imprimé(es) par une imprimante
- impossible à empiler uniformément
- constitué(es) de grain fin (papier sens travers)

## Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Taille (format) du papier		Utilisation		
	Copie	PhotoCapture	Imprimante		
Feuille volante	Lettre	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Oui	Oui	Oui
	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7"	Oui	Oui	Oui
	Légal	216 x 356 mm (8 1/2" x 14")	Oui	—	Oui
	Exécutif	184 x 267 mm (7 1/4" x 10 1/2")	—	—	Oui
	JIS B5	182 x 257 mm (7,2" x 10,1")	—	—	Oui
	A5	148 x 210 mm (5,8" x 8,3")	Oui	—	Oui
A6	105 x 148 mm (4,1" x 5,8")	—	—	Oui	
Cartes	Photo	102 x 152 mm (4" x 6")	Oui	Oui	Oui
	Photo L	89 x 127 mm (3 1/2" x 5")	—	—	Oui
	Photo 2L	127 x 178 mm (5" x 7")	—	Oui	Oui
	Fiches	127 x 203 mm (5" x 8")	—	—	Oui
	Carte postale 1	100 x 148 mm (3,9" x 5,8")	—	—	Oui
	Carte postale 2 (double)	148 x 200 mm (5,8" x 7,9")	—	—	Oui
	Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,4" x 9")	—	—	Oui
	Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3" x 8,7")	—	—	Oui
Enveloppes	COM-10	105 x 241 mm (4 1/8" x 9 1/2")	—	—	Oui
	Monarch	98 x 191 mm (3 7/8" x 7 1/2")	—	—	Oui
	Enveloppe JE4	105 x 235 mm (4,1" x 9,3")	—	—	Oui
	Lettre	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Oui	—	Oui
Transparents	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")	Oui	—	Oui
			Oui	—	Oui

## Poids, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nb copies
Papier coupé	Papier ordinaire	64 à 120 g/m <sup>2</sup> (17 à 32 lb)	0,08 à 0,15 mm (0.003" à 0,006")	100*
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m <sup>2</sup> (17 à 53 lb)	0,08 à 0,25 mm (0.003" à 0,01")	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> (Jusqu'à 58 lb)	Jusqu'à 0,25 mm (Jusqu'à 0,01")	20
Cartes	Cartes photos	Jusqu'à 240 g/m <sup>2</sup> (Jusqu'à 64 lb)	Jusqu'à 0,28 mm (Jusqu'à 0,01")	20
	Fiches	Jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup> (Jusqu'à 32 lb)	Jusqu'à 0,15 mm (Jusqu'à 0,006")	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup> (Jusqu'à 53 lb)	Jusqu'à 0,23 mm (Jusqu'à 0,01")	30
Enveloppes		75 à 95 g/m <sup>2</sup> (20 à 25 lb)	Jusqu'à 0,52 mm (Jusqu'à 0,02")	10
Transparents		—	—	10

\* Jusqu'à 50 feuilles pour la taille de papier Légal 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb).


\* Jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb).

## Capacité du bac de sortie du papier

Bac de sortie papier	<p>Jusqu'à 25 feuilles 75 g/m<sup>2</sup> Lettre/A4 (20 lb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les transparents et le papier glacé doivent être retirés du bac de sortie papier une page à la fois pour éviter tout risque de maculage.</li> <li>■ Les feuilles de format légal ne peuvent pas être empilées sur le bac de sortie papier.</li> </ul>
----------------------	--

## Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres du logiciel en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles ordinaires.

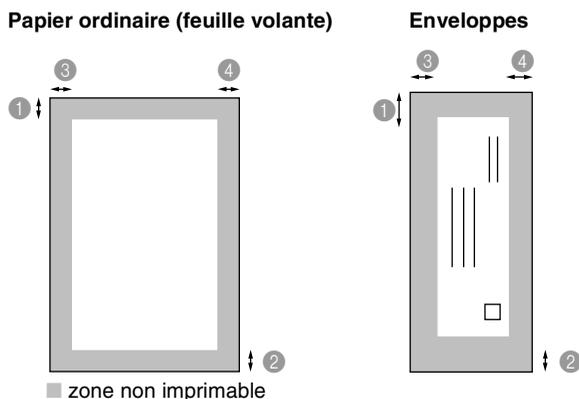

	① Haut	② Bas	③ Gauche	④ Droite
Feuille volante	3 mm (0,12 po) (0 mm/0 in)*1			
Enveloppes	12 mm (0,47 po)	24 mm (0,94 po)	3 mm (0,12 po)	3 mm (0,12 po)

\*1 Quand la fonction "Sans bordures" est activée.




- La zone imprimable dépend des paramètres du pilote de l'imprimante.
- Les chiffres ci-dessus sont approximatifs, la zone imprimable pouvant varier en fonction du type de feuille coupée utilisée.


# Comment charger le papier et les enveloppes

## Pour charger le papier ou d'autres supports d'impression


- 1 Retirez le bac à papier complètement du DCP et enlevez le bac de sortie papier.

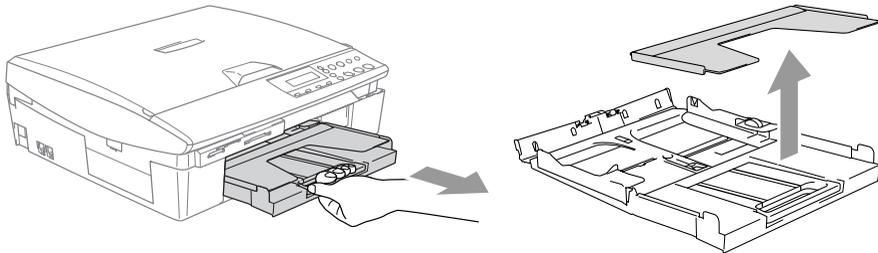

- 2 Appuyez sur le guide-papier latéral et faites-le glisser jusqu'à la position correspondant à la largeur du papier.

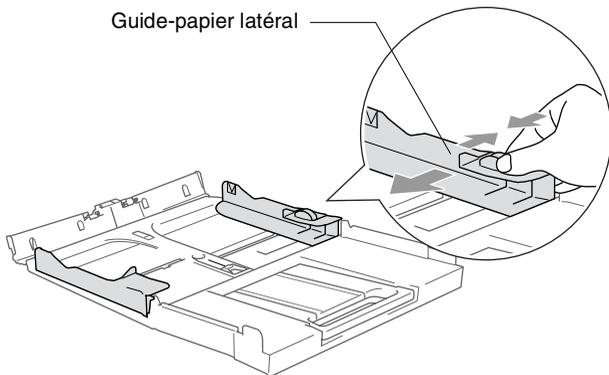


- 3 Retirez le support à papier et dépliez son rabat.

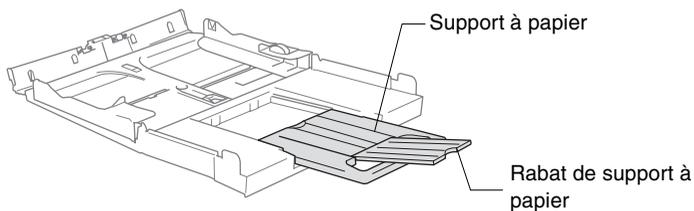


Utilisez le rabat de support à papier pour Lettre, Légal et A4.

- 4** Ventilez bien les feuilles pour éviter les bourrages et les mauvais entraînements du papier.

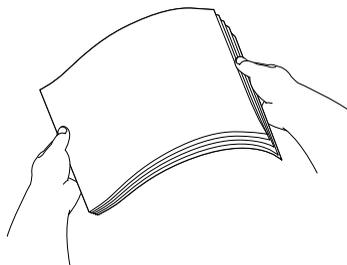


- 5** Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas et le bord avant (haut du papier) en premier.  
Vérifiez que le papier est bien à plat dans le bac et qu'il est en dessous du repère maximum du papier.

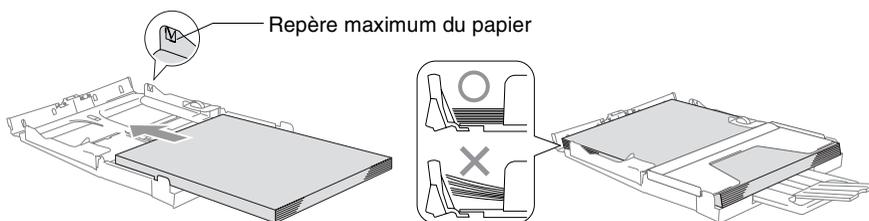




- Assurez-vous que les guide-papier latéraux touchent les côtés du papier.
- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut se soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes d'alimentation.

- 6** Remettez le bac de sortie papier et poussez le bac à papier fermement dans le DCP.

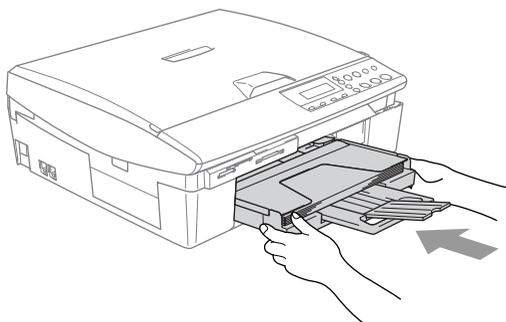

## Pour charger des enveloppes




- Utilisez des enveloppes qui pèsent 75 - 90 g/m<sup>2</sup> (20 - 25 lb).
  - Certaines enveloppes nécessitent des réglages de la marge dans l'application. Vérifiez que vous faites d'abord un essai d'impression.
- ⊘ Pour éviter toute détérioration du mécanisme d'alimentation, n'utilisez pas le type d'enveloppes indiquées ci-dessous.
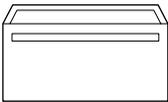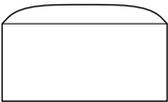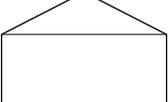
<b>N'UTILISEZ PAS D'ENVELOPPES:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>■ qui sont du type gonflé</li><li>■ gravé(es) en relief (écriture soulevée)</li><li>■ qui comportent des agrafes</li><li>■ qui sont mal pliées</li><li>■ qui sont déjà imprimées à l'intérieur</li></ul>			
■ Colle	■ Rabat arrondi	■ Double rabat	■ Rabat triangulaire
			


### **Comment charger des enveloppes**

- 1** Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés.

 Si deux enveloppes sont entraînées en même temps, introduisez dans le bac une enveloppe à la fois.

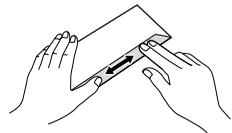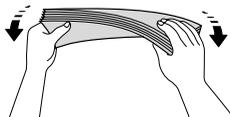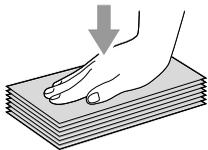


- 2** Insérez les enveloppes dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le bord avant (haut de l'enveloppe) en premier. Faites glisser le guide-papier latéral en fonction de la largeur des enveloppes.

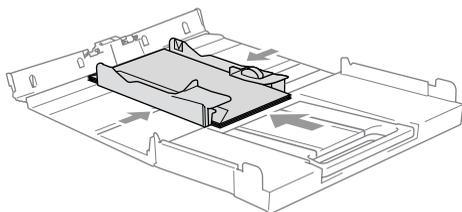


***Si vous avez des problèmes lors d'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes:***

- 1** Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2** Vérifiez que le rabat ouvert est sur le côté de l'enveloppe ou sur l'arrière de l'enveloppe lors d'impression.
- 3** Ajustez le format et la marge dans votre application.

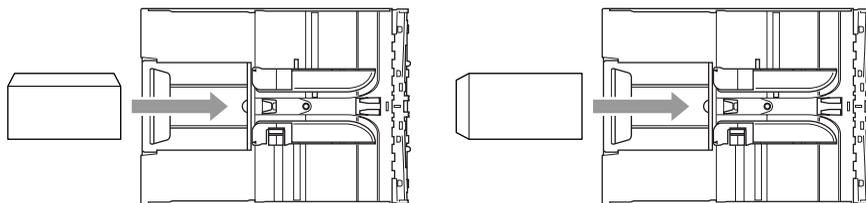

## **Comment charger des cartes postales**

- 1** Soulevez l'arrêt de papier et insérez les cartes postales dans le bac à papier. Faites glisser le guide-papier latéral en fonction de la largeur des cartes postales.

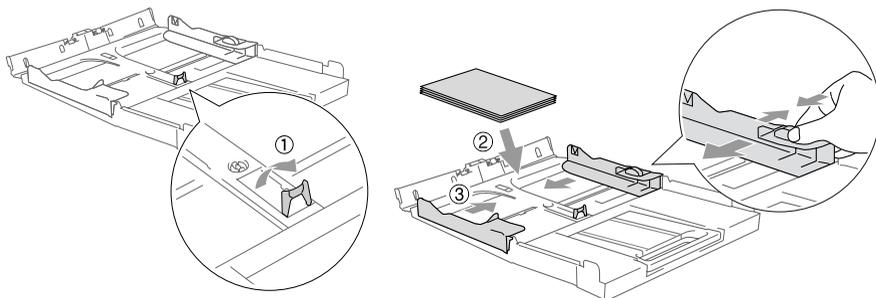

# 2 Fonctions de copies

## Utilisation du DCP comme photocopieur

Votre DCP peut servir de photocopieur vous permettant d'effectuer jusqu'à 99 copies à la fois.

### Production d'une photocopie simple

---

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

### Production de photocopies multiples

---

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **Nb.copies** jusqu'à ce que le nombre de copies désirées apparaisse (jusqu'à 99).

—OU—

Appuyez sur  pour augmenter le nombre de copies.

Appuyez sur  pour diminuer le nombre de copies.



Le nombre de copies peut aussi être augmenté/diminué en appuyant sur  ou .

- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

### Arrêter de photocopier


---

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# Utilisation des touches de copie (Modification des réglages temporaires de copie)

Quand vous souhaitez changer rapidement les réglages provisoirement pour la copie suivante, utilisez les touches de copie temporaire. Vous pouvez essayer différentes compositions de réglages.

## Touches de copie temporaire

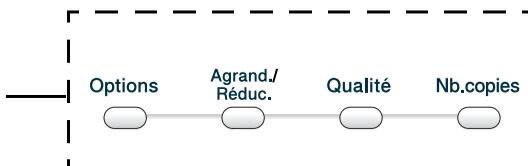

-  Ces réglages sont temporaires, le DCP reprend ses valeurs par défaut 60 secondes après la fin de son opération de copie.
-  Vous pouvez sauvegarder les réglages de copie utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. (Voir *Modification des réglages de copie par défaut* à la page 2-12.)

## Configuration de la qualité de copie

Vous pouvez sélectionner la qualité de vos copies. Le réglage par défaut est `Normal`.

Appuyez sur <b>Qualité</b>  Qualité 	Normal	Mode recommandé pour les impressions ordinaires. Bonne qualité à une vitesse adéquate.
	Rapide	La vitesse de copie très élevée et la consommation d'encre la plus faible. Utilisez RAPIDE pour économiser du temps (documents à réviser, documents à fort volume ou grand nombre de photocopies).
	Meilleur	Ce mode est recommandé pour les reproductions d'images précises, telles que des photographies. MEILLEURE offre la résolution la plus haute, mais utilise la vitesse la plus lente.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **Qualité** pour choisir la qualité de copie (`Rapide`, `Normal` ou `Meilleur`).
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.  
—OU—

Appuyez sur les autres touches de copie temporaire, si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.

## Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction suivant.

Person (25-400%) vous permet d'entrer un taux compris entre 25% et 400%.

<b>Appuyez sur Agrand./Réduc.</b>  <b>Agrand./ Réduc.</b> 	Person (25-400%)
	200%
	198% 4x6po→A4
	186% 4x6po→LTR
	142% A5→A4
	104% EXE→LTR
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	78%
	69% A4→A5
	50%

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Agrand./Réduc..**
- 3 Appuyez sur  ou  afin de sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité.  
Appuyez sur **Confirme**.

—OU—

Vous pouvez sélectionner `Person(25-400%)` et appuyer sur **Confirme**.

Appuyez sur  ou  afin d'entrer le taux d'agrandissement ou de réduction de 25% à 400%.

Appuyez sur **Confirme**.

 Le taux d'agrandissement ou de réduction peut aussi être augmenté/diminué en appuyant sur  ou .

- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.  
—OU—

Appuyez sur les autres touches de copie temporaire, si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.

 Les options de copie spéciales (2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) ou Affiche) ne sont pas disponibles avec **Agrand./Réduc..**

## Utilisation de la touche Options de copie

Utilisez la touche **Options** pour régler rapidement les réglages de copie provisoirement pour la photocopie suivante.

Appuyez sur <b>Options</b>  	<b>Sélection des menus</b>   →   →  <b>Sél et Régler</b>	<b>Options</b>   →   →  <b>Sél et Régler</b>	<b>Réglage du fabricant</b>	<b>Page</b>
	Type papier	Ordinaire/ Jet d'en/ Glacé/ Transp.	Ordinaire	2-7
	Taille papier	Lettre/ Légal/ A4/ A5/ 4po(L) x 6po(H)	Lettre	2-7
	Luminosité	- ■■■■ +	- ■■■■ +	2-8
	Visualis page	Off(1 en 1)/ 2 en 1 (P)/ 2 en 1 (H)/ 4 en 1 (P)/ 4 en 1 (H)/ Bannière (3x3)	Off (1 en 1)	2-9

Après avoir choisi vos réglages en appuyant sur **Confirme**, l'afficheur ACL indique **Réglage temp** et puis revient aux sélections Menu.

Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** si vous avez terminé de choisir les réglages.

—OU—

Appuyez sur  ou sur  si vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires.

## Réglage du type de papier

Si vous photocopiez sur un autre papier que du papier ordinaire, sélectionnez le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier utilisé (Ordinaire, Jet d'en, Glacé ou Transp.).  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.  
—OU—  
Appuyez sur ▲ ou ▼ si vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires.

## Réglage du format de papier

Si vous photocopiez sur du papier autre que formats Lettre, vous devez changer le réglage du format de papier.

 Vous pouvez effectuer des photocopies sur du papier au format Lettre, Légal, A4, A5 ou Carte photo (4 po (L) x 6 po (H)).

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Taille papier**.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier utilisé (Lettre, Légal, A4, A5 ou 4po (L) x 6po (H)).  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.  
—OU—  
Appuyez sur ▲ ou ▼ si vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires.

## Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de photocopie de manière à éclaircir ou à assombrir vos photocopies.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Luminosité.

Appuyez sur **Confirme**.



- 3 Appuyez sur ▲ pour éclaircir la photocopie.

—OU—

Appuyez sur ▼ pour assombrir la photocopie.

Appuyez sur **Confirme**.

- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

—OU—

Appuyez sur ▲ ou ▼ si vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires.

## Copie N en 1 ou affiche (Mise en page)

Vous pouvez réduire la quantité de copies en utilisant la fonction de copie N en 1. Elle vous permet de copier deux ou quatre pages sur une seule page pour économiser du papier. Elle vous permet aussi de créer une affiche. Quand vous utilisez la fonction Affiche, votre DCP divise votre document en sections puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler en une affiche.



- Assurez-vous que le format de papier est réglée sur A4 ou Lettre.
- Vous ne pouvez utiliser la fonction de copie N en 1 qu'avec le format de copie 100%.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.

**1** Chargez votre document.

**2** Appuyez sur **Options** et sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  pour sélectionner **Visualis page**.

Appuyez sur **Confirme**.

**3** Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  pour sélectionner 2 en 1 (P), 2 en 1 (H), 4 en 1 (P), 4 en 1 (H), Bannière (3x3) ou Off (1 en 1).

Appuyez sur **Confirme**.

**4** Appuyez sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur** pour numériser le document.

**5** Si vous faites une affiche, le DCP numérise le document et commence à imprimer.

—OU—

Si vous avez sélectionné l'option 2 en 1 ou 4 en 1, le DCP numérise la page et puis l'afficheur ACL indique:

Page suivante?

$\blacktriangle$  Oui  $\blacktriangledown$  Non.

**6** Appuyez sur  $\blacktriangle$  pour numériser la page suivante.

**7** Déposez la feuille suivante sur la vitre du numériseur.

Régler page suiv

Appuyez sur **Confirme**.

App régler

**8** Répétez l'étape 6 et 7 pour chaque page à disposer et visualiser.

**9** Après numérisation de toutes les pages du document, appuyez sur  $\blacktriangledown$  pour terminer.

 Si vous avez sélectionné **Glacé** pour le paramètre **Type de papier** pour les copies **N en 1**, le DCP imprimera les images comme si vous aviez sélectionné **Papier ordinaire**.


-  ■ Les copies **N en 1** ne sont pas disponibles avec des copies couleurs multiples.
- Les copies couleur **N en 1** ne sont pas disponibles.
- Pour les copies **Affiche** vous ne pouvez réaliser plus d'une copie à la fois.

**Placez le document face vers le bas dans la direction indiquée ci-dessous.**

**2 en 1 (P)**



**2 en 1 (H)**

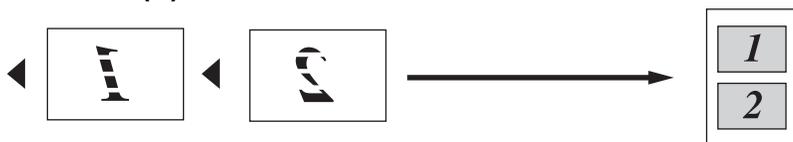

**4 en 1 (P)**




**4 en 1 (H)**



### **Affiche (3x3)**

Votre MFC vous permet de créer des copies en format bannière ou affiche d'une photographie.

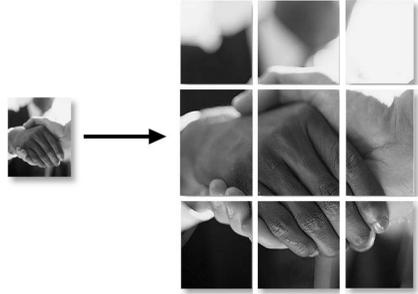

Pour les copies Affiche vous ne pouvez réaliser plus d'une copie à la fois.

# Modification des réglages de copie par défaut

Vous pouvez sauvegarder les réglages de copie utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau.

## Réglage du type de papier

---

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez le DCP sur le type de papier utilisé.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 1.Copie.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 1.Type papier.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Ordinaire, Jet d'en, Glacé ou Transp..  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Le DCP éjecte le papier, face imprimée dessus, sur le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez des transparents ou du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.

## Réglage du format de papier

---

Vous pouvez utiliser cinq formats de papier pour l'impression de vos copies: Lettre, Légal, A4, A5 et Carte photo (4po x 6po). Lorsque vous changez le type du papier chargé dans le DCP, vous devrez changer en même temps le réglage pour le format de papier afin que votre DCP puisse s'adapter à la photocopie sur la page.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Copie.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 2.Taille papier.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Lettre, Légal, A4, A5 ou 4pox6po.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Configuration de la qualité de copie

---

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Copie.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 3.Qualité.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Rapide, Normal ou Meilleur.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Réglage de la luminosité

---

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Copie.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 4.Luminosité.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur ▲ pour éclaircir la photocopie.  
—OU—  
Appuyez sur ▼ pour assombrir la photocopie.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Réglage du contraste

---

Les paramètres Contraste vous permettent d'augmenter la netteté et la vivacité de vos images.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Copie.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 5.Contraste.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur ▲ afin d'augmenter le contraste.  
—OU—  
Appuyez sur ▼ afin de diminuer le contraste.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Réglage de la saturation des couleurs

---

- 1** Appuyez sur **Menu**.
- 2** Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 1.Copie.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3** Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 6.Réglage coul.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4** Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Rouge, Vert ou Bleu.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5** Appuyez sur  afin d'augmenter la saturation des couleurs.  
—OU—  
Appuyez sur  afin de diminuer la saturation des couleurs.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 6** Revenez à l'étape 4 pour choisir la couleur suivante.  
—OU—  
Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# Restrictions juridiques

Les reproductions couleur de certains documents sont illégales et peuvent entraîner des poursuites juridiques. Le présent avertissement tient lieu de guide et ne représente aucunement une liste complète des interdictions possibles. En cas de doute, nous proposons que vous vérifiiez avec le conseil approprié quant à tous les documents incertains particuliers.

Les suivants sont des exemples de documents qui ne devraient pas être copiés.

Il est strictement interdit par la loi de reproduire les documents suivants, qu'ils soient émis par le gouvernement des États-Unis, le gouvernement du Canada ou une des agences de ces derniers:

- Billets de banque
- Obligations ou autres titres d'emprunt
- Certificats de dépôt
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents relatifs au service militaire
- Passeports
- Timbres-poste du Canada et des États-Unis (oblitérés ou non oblitérés)
- Timbres alimentaires
- Documents d'immigration
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Insignes ou documents d'identification

Il est interdit de reproduire les oeuvres protégées par la loi sur le droit d'auteur. Toutefois, il est permis d'en reproduire des sections à des fins d'utilisation équitable. Leur reproduction à grand volume constitue un usage abusif.

Les œuvres d'art sont considérées comme ouvrages protégés par le droit d'auteur.

La législation de certaines provinces et de certains États interdit strictement la reproduction des permis de conduire et des titres de propriété d'un véhicule motorisé.

# 3

# Walk-Up PhotoCapture Center™

## Introduction

Même si votre DCP n'est pas raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photographies directement à partir d'un appareil photo numérique. Votre DCP de Brother comporte cinq lecteurs (fentes) à utiliser avec la plupart des appareils photo numériques: CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, SecureDigital™ (carte SD) et xD-Picture Card™.



CompactFlash®  
(Type I  
uniquement)



SmartMedia®



Memory Stick®



SecureDigital™



xD-Picture Card™

Le PhotoCapture Center™ vous permet de réaliser des tirages qualité photo à haute résolution de photographies numériques depuis votre appareil photo numérique.



- miniSD™ peut être utilisé avec un adaptateur miniSD™.
- Memory Stick Duo™ peut être utilisé avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- Les adaptateurs ne font pas partie du DCP. Contactez un autre fournisseur pour obtenir les adaptateurs.

## Conditions de fonctionnement du PhotoCapture Center™

Afin d'éviter tout genre de problèmes, rappelez-vous que:

- Le format du fichier DPOF sur la carte mémoire doit être valide. (Voir *Impression en mode DPOF* à la page 3-8.)
- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations d'impression du Walk-up PhotoCapture Center™ doivent se dérouler séparément des opérations du PhotoCapture Center™, lesquelles ont recours à l'ordinateur. (Un fonctionnement simultané n'est pas possible.)
- IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec le DCP.
- Le DCP peut lire un maximum de 999 fichiers sur une carte mémoire.
- N'utilisez que des cartes mémoire SmartMedia à tension nominale de 3,3 V.
- CompactFlash® Type II n'est pas prise en charge.



Lors de l'impression des IMAGES ou de l'INDEX, le PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été endommagées. Dans le cas d'une image endommagée, seul le segment intact peut être imprimé.




Votre DCP a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Quand un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier les données d'image enregistrées sur une carte mémoire avec votre PC, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créé par l'appareil photo numérique. Lorsque vous sauvegardez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons aussi d'utiliser le même dossier qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas sauvegardées dans le même dossier, le DCP risque de ne pas pouvoir lire le fichier ou imprimer l'image.

# Mise en route

Introduisez la carte fermement dans la fente appropriée.

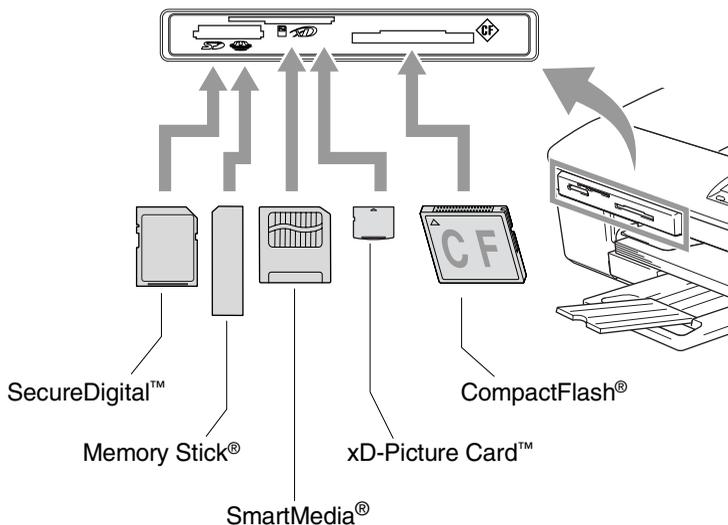

**PhotoCapture**, les indications de cette touche:

- Le voyant **PhotoCapture** est allumé (ON): la carte mémoire est correctement insérée.
- **PhotoCapture** Le voyant est éteint (OFF): la carte mémoire n'est pas correctement insérée.
- **PhotoCapture** Le voyant CLIGNOTE: la carte mémoire est en lecture ou en écriture.



! NE débranchez PAS le cordon d'alimentation et NE retirez PAS la carte mémoire du lecteur (fente) pendant que le DCP lit ou écrit sur la carte (la touche **PhotoCapture** clignote). **Sinon, vous risquez de perdre les données ou d'endommager la carte.**

Le DCP ne peut lire qu'une carte mémoire à la fois, il est donc inutile d'insérer plus d'une carte.

**Les étapes décrites ci-dessous vous donnent un aperçu de la fonction Impression directe. Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous aux pages restantes de ce chapitre.**

**1** Insérez la carte mémoire fermement dans le lecteur (fente).

Lorsque vous insérez la carte mémoire dans la fente propre, l'afficheur ACL indique:

C.Flash activé

Appuyez sur Saisie photo...



Le message actif de mémoire s'affiche pendant 60 secondes avant de disparaître. Même durant cet affichage, il vous est permis d'entrer dans le mode PhotoCapture en appuyant sur **PhotoCapture**.

**2** Appuyez sur **PhotoCapture**.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, voir *Impression en mode DPOF* à la page 3-8.

**3** Imprimez l'index qui indique les photos enregistrées sur votre carte mémoire sous forme de timbres-poste. Votre DCP assignera un numéro d'image à chaque timbre-poste.

Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner

Imprimer index, puis appuyez sur **Confirme**.

Appuyez sur **Marche Couleur** pour lancer l'impression de la feuille d'index.

(Voir *Impression de l'index (timbres-poste)* à la page 3-5.)

**4** Pour imprimer les images, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Imprimer images, puis appuyez sur **Confirme**.

Tapez le numéro de l'image et appuyez sur **Confirme**.

Appuyez sur **Marche Couleur** pour lancer l'impression.

(Voir *Impression d'images* à la page 3-6.)



Vous pouvez changer les réglages d'impression des images, comme par exemple le Type de papier et le Format du papier, le Format de l'impression et le nombre de copies.

(Voir *Impression d'images* à la page 3-6.)

# Impression de l'index (timbres-poste)

Le PhotoCapture Center™ affecte des numéros pour des images (n° 1, n° 2, n° 3 etc.).



→ No. 1  
DEI.JPG

01.01.2003  
100KB

Il ne reconnaît pas d'autres systèmes de numérotation ni les noms de fichiers utilisés par votre appareil photo numérique ou votre PC. Vous pouvez imprimer l'index (il s'agit d'une page comportant cinq ou six timbres-poste par ligne). pour vérifier les images stockées sur la carte mémoire.

**1** Assurez-vous que la carte mémoire est bien insérée.

Appuyez sur **PhotoCapture**. (Voir à la page 3-3.)

**2** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Imprimer index.

Imprimer index ↕

Appuyez sur **Confirmer**.

**3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 6 images/lignes ou 5 images/lignes.

6 images/lignes ↕


Appuyez sur **Confirmer**.

Index



5 images/lignes

Index

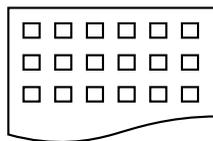

6 images/lignes

**4** Appuyez sur **Marche Couleur** pour lancer l'impression.



Le temps d'impression de 5 images par ligne sera plus long que celui de six images par ligne, mais la qualité d'impression sera supérieure. Pour imprimer une image, voir *Impression d'images* à la page 3-6.

# Impression d'images

Avant de passer à l'impression d'une image individuelle, il vous faudra connaître son numéro d'image.



Imprimez d'abord l'index.

(Voir *Impression de l'index (timbres-poste)* à la page 3-5.)

**1** Assurez-vous que la carte mémoire est bien insérée.

Appuyez sur **PhotoCapture**. (Voir à la page 3-3.)

**2** Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner `Imprimer images`.

`Imprimer images` 

Appuyez sur **Confirme**.



Si votre carte mémoire contient des informations DPOF valides, l'afficheur ACL indique `Impres dpof:Oui`, consultez *Impression en mode DPOF* à la page 3-8.

**3** Appuyez plusieurs fois sur  pour entrer le numéro d'image à imprimer depuis la page d'Index (timbres-poste).

`No. : 1, 3, 6`

Appuyez sur **Confirme**.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez entré tous les numéros d'images souhaités.



■ Appuyez sur  afin de diminuer le numéro d'image.

■ Vous pouvez saisir une plage des numéros en utilisant la touche **Options** pour le trait d'union.

(Par exemple, entrez **1**, **Options**, **5** pour imprimer des images n° 1 à n° 5).

**4** Une fois les numéros d'images sélectionnés, appuyez à nouveau sur **Confirme**, et passez à l'étape 5.

—OU—

Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Marche Couleur**.

## Type de papier et Format du papier

- 5** Appuyez sur  ou  pour sélectionner le type de papier utilisé (Lettre Glacé, 4pox6po Glacé, 5pox7po Glacé, A4 Glacé, Lettre Ordinaire, A4 Ordinaire, Lettre Jet d'en, A4 Jet d'encre **ou** 4pox6po Jet enc).

Appuyez sur **Confirme**.

Si vous avez sélectionné A4 ou Lettre, passez à l'étape 6.

Si vous avez sélectionné un autre format, passez à l'étape 7.

—OU—

Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Marche Couleur**.

## Dimension de la zone d'impression




- 6** Si vous avez sélectionné A4 ou Lettre, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner la dimension de la zone d'impression (4po x 3po, 5po x 3.5po, 6po x 4po, 7po x 5po, 8pox6po **ou** Format max).

Appuyez sur **Confirme** et passez à l'étape 7.

—OU—

Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Marche Couleur**.

Position imprimée pour le papier Lettre

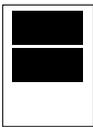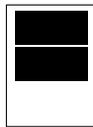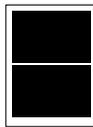1	2	3	4	5	6
4po x 3po	5po x 3.5po	6po x 4po	7po x 5po	8pox6po	Format max (Lettre/A4)
					

## Nombre de copies

- 7** Appuyez sur  pour entrer le nombre de copies souhaité.  
Appuyez sur **Confirme**.

 Appuyez sur  pour diminuer le nombre de copies.

- 8** Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

 Vos réglages provisoires seront conservés jusqu'à ce que vous retiriez la carte mémoire du lecteur (fente), imprimiez des images ou appuyiez sur **Arrêt/Sortie**.

## Impression en mode DPOF

---

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation.) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.

Lorsque la carte mémoire (CompactFlash<sup>®</sup>, SmartMedia<sup>®</sup>, Memory Stick<sup>®</sup>, SecureDigital<sup>™</sup> et xD-Picture Card<sup>™</sup>) contenant des informations DPOF est insérée dans votre DCP, vous pouvez imprimer facilement l'image sélectionnée.

- 1 Insérez la carte mémoire dans le lecteur (fente).

C.Flash activé



Le message actif de mémoire s'affiche pendant 60 secondes avant de disparaître. Même durant cet affichage, il vous est permis d'entrer dans le mode PhotoCapture en appuyant sur **PhotoCapture**.

- 2 Appuyez sur **PhotoCapture**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner Imprimer images.

Appuyez sur **Confirme**.

- 4 Si la carte renferme un fichier DPOF, l'afficheur ACL indique ce qui suit:

Impres dpof:Oui

- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Impres dpof:Oui. Appuyez sur **Confirme**.



Si vous souhaitez imprimer un index (timbres-poste) ou choisir des images et des options d'impression maintenant, sélectionnez Impres Dpof:Non.

- 6 Appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

# Modification des réglages par défaut

Vous pouvez sauvegarder les réglages du PhotoCapture Center™ utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau.

## Configuration de la qualité d'impression

---

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 2.Saisiephoto.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 1.Qualité Impres.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur  ou  pour sélectionner Normal ou Photo.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Réglage de papier et du format

---

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 2.Saisiephoto.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 2.Papier/Format.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Lettre Glacé, 4pox6po Glacé, 5pox7po Glacé, A4 Glacé, Lettre Ordinaire, A4 Ordinaire, Lettre Jet d'en, A4 Jet d'encre ou 4pox6po Jet enc.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Si vous avez sélectionné A4 ou Lettre, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner la dimension de la zone d'impression (4pox3po, 5pox3.5po, 6pox4po, 7pox5po, 8pox6po ou Format max).  
Appuyez sur **Confirme**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Réglage de la luminosité

---

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 3.Luminosité.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur ▲ afin d'éclaircir les images  
—OU—  
Appuyez sur ▼ afin d'assombrir les images.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Réglage du contraste

---

Vous avez la possibilité de définir le niveau du contraste. Plus le niveau est élevé, plus les contours des images sont nets et percutants.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 4.Contraste.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur ▲ afin d'augmenter le contraste.  
—OU—  
Appuyez sur ▼ afin de diminuer le contraste.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Accentuation des couleurs (True2Life®)

---

Pour obtenir des images aux couleurs vives, activez l'accentuation des couleurs (True2Life®). La durée d'impression sera plus lente.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 2.Saisiephoto.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 5.Vraie.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner On.  
Appuyez sur **Confirme**.

—OU—

Sélectionnez Off et appuyez sur **Confirme**, puis passez à l'étape 7.



Si vous sélectionnez On, elle vous permet de personnaliser l'équilibre des blancs, la netteté ou la densité des couleurs.

- 5 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner Bal blanche, Précision ou Densité coul..  
Appuyez sur **Confirme**.
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour ajuster le degré d'équilibrage.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

### ■ **Équilibre des blancs**

Ce paramètre permet d'ajuster la teinte des zones blanches d'une image.

L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs auront un effet sur l'aspect du blanc. Celui-ci peut légèrement virer au rose, au jaune ou à toute autre couleur. L'équilibre des blancs vous permet de remédier à cet effet indésirable en restituant la pureté aux zones blanches de vos images.

### ■ **Netteté**

Ce réglage vous permet d'accentuer les détails d'une image. Le réglage de la netteté est comparable à la mise au point sur un appareil photo. Si l'image est hors mise au point et que les détails sont flous, rectifiez le niveau de netteté.

### ■ **Densité de couleur**

Ce paramètre vous permet de régler la totalité de couleur d'une image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur afin de rehausser l'aspect des images trop pâles ou délavées.

## Tronquage


---

Si votre photo est trop longue ou trop large pour rentrer dans l'espace disponible de la mise en page que vous avez sélectionnée, une partie de l'image sera automatiquement tronquée.


Le réglage par défaut est *On*. Si vous voulez imprimer toute l'image, placez ce paramètre sur *Off*.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  pour sélectionner 2.Saisiephoto.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  pour sélectionner 6.Couper.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  afin de sélectionner *Off* (ou *On*).  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Couper : *On*

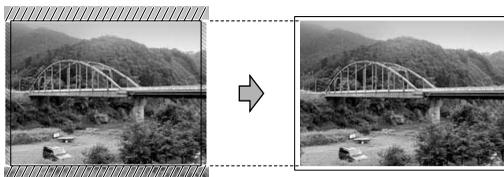

Couper : *Off*

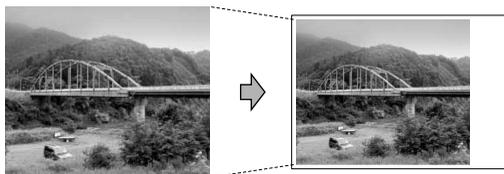

## Sans bordures

---

Cette fonction vous permet d'agrandir la zone imprimable selon les bords du papier. La durée d'impression sera légèrement plus longue.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 2. Saisie photo.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner 7. Sans bordure.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner OFF (ou ON).  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Numéris. vers carte

---

Vous pouvez numériser des documents noir et blanc et couleur dans une carte mémoire. Les documents noir et blanc seront enregistrés en format fichier PDF (\*.PDF) ou TIFF (\*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés en format fichier PDF (\*.PDF) ou JPEG (\*.JPG). Le paramètre par défaut est réglé sur 150 ppp couleur. Le format du fichier par défaut est PDF. Les noms de fichier sont définis par défaut selon la date en cours. Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juillet 2004 sera nommée 07010405.PDF. Vous pouvez modifier la couleur et la qualité à votre gré.

Qualité	Format du fichier sélectionnable	Format de fichier par défaut
200x100 ppp N/B	TIFF/PDF	TIFF
200 ppp N/B	TIFF/PDF	TIFF
150 ppp couleur	JPEG/PDF	PDF
300 ppp couleur	JPEG/PDF	PDF
600 ppp couleur	JPEG/PDF	PDF



Vous pouvez choisir le format de fichier par défaut pour les fichiers en noir et blanc ou en couleurs. (Voir *Modification du format de fichier couleur par défaut* à la page 2-27 et *Modification du format de fichier noir et blanc par défaut* à la page 2-26 dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)

**1** Insérez une carte mémoire, telle que SmartMedia<sup>®</sup>, CompactFlash<sup>®</sup>, Memory Stick<sup>®</sup>, SecureDigital<sup>™</sup> ou xD-Picture Card<sup>™</sup> dans votre appareil.

 Ne retirez pas la carte mémoire lorsque **Photo Capture** clignote au risque de détériorer la carte ou les données enregistrées sur la carte.

**2** Placez le document dans l'alimentateur.

**3** Appuyez sur  (Scan).

**4** Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Numériser carte**.  
Pour modifier la qualité, appuyez sur **Confirmer** et passez à l'étape 5.

—OU—

Appuyez sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur** pour démarrer la numérisation sans modifier un quelconque paramètre.

**5** Appuyez sur  ou  pour sélectionner la qualité de votre choix.

Pour modifier le type de fichier, appuyez sur **Confirmer** et passez à l'étape 6.

—OU—

Pour démarrer la numérisation, appuyez sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur**.

**6** Appuyez sur  ou  pour sélectionner le type de fichier de votre choix.

Appuyez sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur** pour démarrer la numérisation.

## Comprendre les messages d'erreur

---

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir dans le PhotoCapture Center™, vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

Lorsqu'un message d'erreur apparaît à l'afficheur ACL, le DCP émet un signal sonore.

*Erreur média*—Ce message survient lorsque vous insérez une carte mémoire endommagée ou non formatée ou lorsque le lecteur ne fonctionne pas. Retirez la carte mémoire pour corriger l'erreur.

*Aucun fichier*—Ce message apparaîtra si vous tentez d'accéder à la carte mémoire dans le lecteur (fente) ne contenant aucun fichier .JPG.

*Mémoire épuisée*—Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage mémoire du DCP.

# Utilisation du PhotoCapture Center™ depuis votre PC

Le PhotoCapture Center permet à votre PC d'accéder à la carte mémoire logée dans le lecteur (fente) du DCP.

(Voir *Utilisation du PhotoCapture Center™ de votre PC* à la page 6-1 dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM ou *Utilisation du PhotoCapture Center™ à partir d'un Macintosh®* (pas disponible pour MFC-3240C et MFC-5440CN) à la page 8-47 dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)

# Utilisation du PhotoCapture Center™ pour la numérisation de documents

Vous pouvez numériser les documents et les sauvegarder en carte mémoire pour rendre les documents rapidement et facilement exécutables. (Voir *Numéris. vers carte* (pas disponible sur les modèles MFC-3240C, MFC-210C et MFC-5440CN) à la page 2-23 dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM.)

# 4 Renseignements importants

## Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement)

---

Partie responsable: Corporation Internationale Brother  
100 Somerset Corporate Boulevard  
Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis  
TÉL: (908) 704-1700

affirme que le produit

Nom du produit: DCP-110C

sont conformes aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes; (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection adéquate contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Aucune garantie n'est cependant faite quant à l'absence de toute interférence dans un milieu donné. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par sa mise hors et sous tension, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Éloigner l'appareil du poste récepteur;
- Brancher l'appareil sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur;
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

## **AVERTISSEMENT**

- Ce DCP est certifié conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement. Une fiche mise à la terre doit être branchée sur une prise de courant CA mise à la terre après avoir vérifié les caractéristiques de la source de courant locale afin que le DCP fonctionne correctement et en toute sécurité.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours tous les cordons des prises murales avant de réparer, de modifier ou d'installer cet appareil.
- Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces renseignements, ni les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.

## **Important**

Tout changement ou toute modification qui n'est pas approuvée expressément par Brother Industries, Ltd. peut rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à exploiter cet appareil.

## **Avis de conformité d'Industrie Canada (Canada uniquement)**

---

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Pour votre sécurité**

---

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, branchez la fiche à trois broches fournie uniquement dans une prise d'alimentation à trois broches standard correctement mise à la terre par l'intermédiaire du circuit électrique domestique ou bureautique.

Le fait que l'équipement fonctionne correctement ne signifie pas que l'alimentation est mise à la terre et ne prouve pas la sécurité de l'installation. Pour votre sécurité, en cas de doute sur l'efficacité de la mise à la terre de l'alimentation, consultez un électricien qualifié.

## **Avis de conformité internationale ENERGY STAR®**

---

Le programme international ENERGY STAR® a pour objectif de promouvoir le développement et la popularisation des équipements de bureau à faible consommation.

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux directives d'ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



## Consignes de sécurité importantes

---

- 1** Lisez attentivement chacune des consignes énumérées ci-dessous.
- 2** Conservez ces consignes dans un lieu sûr à des fins de consultation ultérieure.
- 3** Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.
- 4** Débranchez cet appareil de la prise de courant CA avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez plutôt un chiffon humide.
- 5** N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6** Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un socle ou une table instable. Le produit risque de tomber, ce qui pourrait causer des dégâts considérables.
- 7** Les fentes et les ouvertures pratiquées à l'arrière et dans le dessous de l'appareil servent à la ventilation. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et pour le protéger contre toute surchauffe, veillez à ne jamais obstruer ou couvrir ces ouvertures. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées par le positionnement de l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute autre surface comparable. Ne le placez jamais au-dessus ni à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur ou un appareil de chauffage. Ne l'encastrez pas dans un cabinet sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 8** L'appareil doit être mis en service uniquement à l'aide d'une source d'alimentation dont les caractéristiques électriques correspondent aux indications reprises sur la fiche signalétique des caractéristiques de l'appareil. En cas de doute, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité dans votre localité. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce DCP.
- 9** Cet appareil est fourni avec un cordon doté d'une fiche électrique à trois fils avec mise à la terre, c'est-à-dire avec une troisième broche assurant la mise à la terre. Il est recommandé de n'utiliser qu'une prise d'alimentation mise à la terre. Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Si la fiche de l'appareil ne rentre pas dans votre prise murale, adressez-vous à votre électricien pour faire remplacer la prise qui est probablement trop vieille. Évitez tout expédient qui priverait l'appareil de la mise à la terre.
- 10** Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et n'installez pas ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.

- 11** Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'ampérage total des appareils qui y sont branchés ne dépasse pas l'ampérage nominal de la rallonge. De même, vérifiez que la charge totale de tous les appareils branchés sur la prise murale en courant alternatif ne dépasse pas 15 ampères (États-Unis seulement).
- 12** Ne placez pas d'objet devant le DCP afin d'éviter de bloquer l'impression. Ne déposez rien sur le chemin d'impression.
- 13** Attendez que toutes les pages soient entièrement sorties du DCP avant de les retirer.
- 14** N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du châssis, lequel pourrait entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit, cause possible d'un incendie ou des décharges électriques. Ne répandez jamais de liquide sur l'appareil. Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil. En ouvrant l'appareil ou en retirant les capots, vous vous exposez non seulement à des tensions dangereuses et à d'autres risques, mais vous annulez également la garantie. Confiez les réparations à un technicien qualifié d'un des centres de service autorisés de Brother. Pour l'endroit de votre Centre de service autorisé de Brother le plus proche, veuillez appeler  
**Aux États-Unis:** 1-800-284-4357 ou  
**Au Canada:** 1-877-BROTHER.  
(Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)
- 15** Débranchez l'appareil de la prise de courant CA et confiez-en la réparation à un technicien agréé dans les circonstances suivantes:
- Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé;
  - Un liquide a été répandu sur l'appareil;
  - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau;
  - L'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions. Limitez-vous aux réglages expliqués dans le présent Guide. D'autres réglages risquent d'endommager l'appareil, ce qui nécessite souvent une réparation laborieuse par un technicien qualifié de ramener le produit en fonction normale;
  - L'appareil est tombé ou le châssis est endommagé;
  - Le comportement de l'appareil s'est sensiblement modifié, ce qui indique la nécessité d'une révision.
- 16** Pour protéger votre produit contre les surtensions, il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection (parasurtenseur).

## Marques de commerce

---

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de la Corporation Internationale Brother.

© 2004 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

PaperPort et OmniPage OCR sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque de commerce d'International Business Machine Corporation.

SmartMedia est une marque déposée de Toshiba Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SecureDigital est une marque de commerce de Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation et Toshiba Corporation.

SanDisk est concessionnaire d'une licence des marques de commerce SD et miniSD.

xD-Picture Card est une marque de commerce de Fuji Film Co. Ltd., Olympus Optical Co. Ltd et Toshiba Corporation.

Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques de commerce de Sony Corporation.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

**Tous les autres noms de marque et de produit cités dans ce guide de l'utilisateur et le guide d'utilisation du logiciel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.**

# 5 Dépannage et entretien régulier

## Dépannage

### Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureautique à la fine pointe de la technologie, il peut parfois y avoir des pannes. Dans ce cas, votre DCP identifie l'anomalie et affiche un message d'erreur. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, le site Brother Solutions Center vous offre les FAQ et conseils de dépannage des pannes les plus récents.

Visitez-nous au site <http://solutions.brother.com>.

MESSAGES D'ERREUR		
MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	ACTION
Couvercle ouvert	Le couvercle du numériseur n'est pas complètement fermé.	Soulevez le couvercle du numériseur et refermez-le à nouveau.
Données mém.	Imprime les données mémorisées dans le DCP.	Redémarrez l'impression depuis votre ordinateur.
	Imprime les données mémorisées dans le DCP. Le câble USB a été débranché durant la transmission des données depuis l'ordinateur vers le DCP.	Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b> . Le DCP va annuler la tâche et éjecter la page imprimée.
Températ élevée	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez le DCP refroidir.
Encre vide	Une ou plusieurs des cartouches d'encre sont vides. Le DCP interrompt toutes les tâches d'impression.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 5-20.)
Basse températ	La tête d'impression est trop froide.	Laissez le DCP se réchauffer.
Erreur média	La carte mémoire est corrompue ou incorrectement formatée, ou il y a un problème dans le lecteur de support.	Introduisez à nouveau la carte fermement dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien en place. Si l'erreur continue, vérifiez le lecteur en insérant une autre carte mémoire contenant des données.

MESSAGES D'ERREUR		
MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	ACTION
Presque vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre manquent d'encre.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre.
Auc cartouche	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Retirez la cartouche et réinstallez-la correctement. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 5-20.)
Aucun fichier	La carte mémoire insérée dans le lecteur ne contient pas de fichier JPG.	Insérez à nouveau la carte mémoire appropriée.
Vérifier papier	Il n'y a plus de papier dans le DCP.	Ajoutez des feuilles de papier, puis appuyez sur <b>Marche Mono</b> ou <b>Marche Couleur</b> .
	Le papier est coincé dans le DCP.	Voir <i>Bourrage de papier</i> à la page 5-3.
Mémoire épuisée	La mémoire du DCP est saturée.	(Opération de copie en cours) Appuyez sur <b>Arrêt/Sortie</b> et attendez la fin des autres opérations en cours puis ressayer.
Blocage papier	Le papier est coincé dans le DCP.	Voir <i>Bourrage de papier</i> à la page 5-3.
Chang impossible Nett impossible Init impossible Impr impossible Numér impossible	Le DCP présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'une trombone ou du papier déchiré s'est logé dans le DCP.	Ouvrez le couvercle du numériseur et enlevez tout corps étranger à l'intérieur du DCP. Si le message d'erreur continue, débranchez le DCP de la source de courant pendant quelques minutes puis rebranchez-le.


## Bourrage de papier

---


Retirez le papier coincé à l'endroit où il est coincé dans le DCP.

### Le papier est coincé à l'intérieur du bac à papier

- 1 Retirez le bac à papier du DCP.

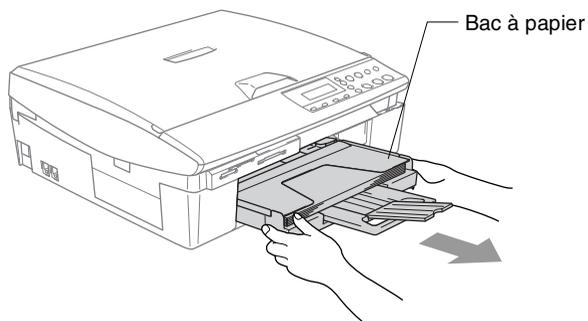


- 2 Retirez le papier coincé pour l'enlever.

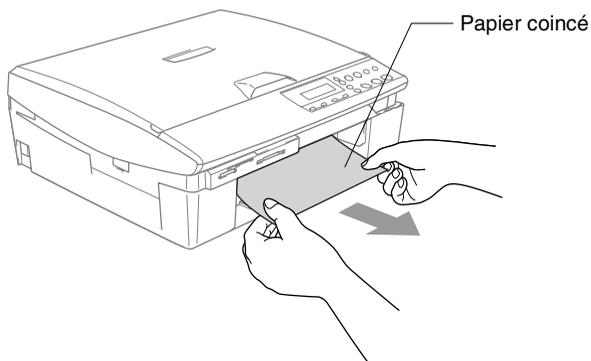


## Le papier est coincé à l'intérieur du DCP

- 1 Retirez le couvercle d'élimination du bourrage. Retirez les papiers coincés dans le DCP.

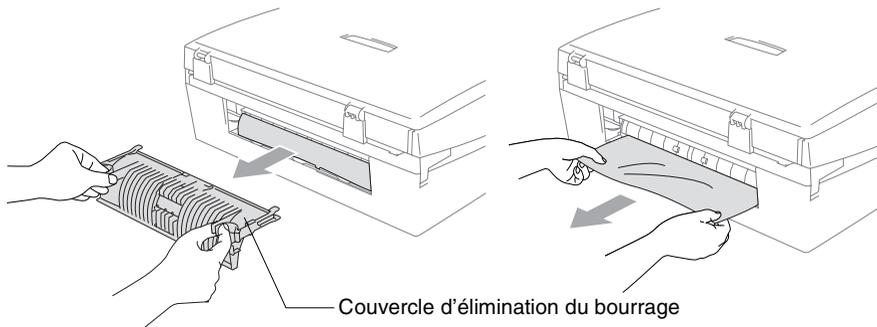


- 2 Réinsérez le couvercle d'élimination du bourrage.
- 3 Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé, soulevez le couvercle du numériseur à partir du côté droit du DCP jusqu'à ce qu'il soit verrouillé sur la position ouverte.
- 4 Retirez le papier coincé.

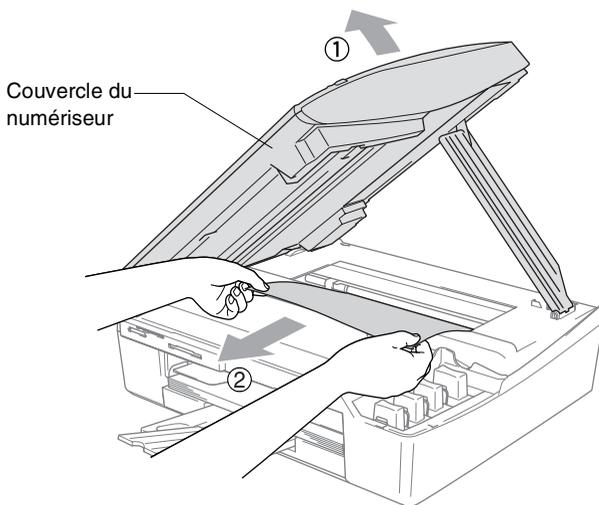

-  Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez le DCP de la source de courant pour vous permettre de déplacer la tête d'impression et d'enlever le papier.

- 5** Soulevez le couvercle du numériseur pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez en bas le support de couvercle du numériseur et refermez le couvercle du numériseur.

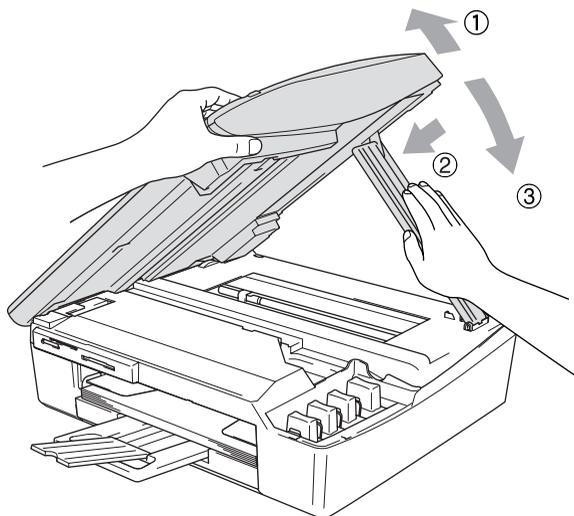

# Le DCP présente des problèmes de fonctionnement

Si vous pensez que votre DCP a un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépiantage des pannes.

Le Centre de Solutions Brother vous offre les FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépiantage des pannes les plus récents.

Visitez-nous au site <http://solutions.brother.com>.

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
<b>Problèmes liés à l'imprimante</b>	
Pas de sortie imprimée	Vérifiez la connexion du câble d'interface sur le DCP et votre ordinateur. Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 5-20.) Contrôlez si l'afficheur ACL indique un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 5-1.)
Impression de mauvaise qualité.	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 5-11.) Assurez-vous que le pilote d'imprimante ou le réglage du type de papier dans le menu correspond au type de papier utilisé. (Voir <i>Type de support (Média)</i> à la page 1-8 dans le Guide d'utilisation du logiciel sur le CD-ROM et <i>Réglage du type de papier</i> à la page 2-12.) Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Les cartouches ont une durée de vie de deux ans si elles sont maintenues dans leur emballage d'origine, après quoi l'encre peut être bouchée. La date d'expiration figure sur l'emballage des cartouches. Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 1-6.) La température ambiante recommandée pour votre DCP est comprise entre 20°C et 33°C (68°F et 91°F).
Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 5-10.) Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 1-6.) Si des stries horizontales apparaissent lors de l'utilisation du papier ordinaire, utilisez le mode 'Impression normale perfectionnée' pour aider à éviter la formation de stries sur certains types de papier ordinaire. Sur l'onglet 'Élémentaire' du pilote d'imprimante, cliquez sur 'Paramètres' et cochez 'Impression normale perfectionnée'. Si vous continuez à avoir des stries horizontales, changez la sélection de Type de Média à 'Papier de séchage lent' dans l'onglet 'Élémentaire' du pilote d'imprimante pour aider à améliorer la qualité d'impression.
Le DCP imprime des pages blanches.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 5-10.)
Caractères et lignes empilés.	Vérifiez l'alignement d'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement d'impression</i> à la page 5-13.)
Texte ou images imprimées mis en travers.	Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que le guide-papier latéral est ajusté correctement. (Voir <i>Comment charger le papier et les enveloppes</i> à la page 1-11.)

<b>DIFFICULTÉ</b>	<b>SUGGESTIONS</b>
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 1-6.)
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	Vérifiez que vous utilisez bien les types de papier appropriés. (Voir <i>À propos du papier</i> à la page 1-6.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Vérifiez que le cylindre d'imprimante n'est pas maculé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du DCP cylindre de l'imprimante</i> à la page 5-19.)
	Vérifiez que vous utilisez le rabat de support à papier. (Voir <i>Comment charger le papier et les enveloppes</i> à la page 1-11.)
Quelques lignes sont denses.	Cochez 'Ordre inverse' dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
Les sorties imprimées sont froissées.	Sur l'onglet 'Élémentaire' du pilote de l'imprimante, cliquez sur 'Paramètres' et décochez 'Impression bidirectionnelle'.
L'impression '2 en 1' ou '4 en 1' n'est pas possible.	Vérifiez que le paramètre du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Changer les paramètres du pilote de l'imprimante peut améliorer la vitesse d'impression. La résolution la plus haute nécessite un temps plus long pour le traitement et le transfert de données ainsi que pour l'impression. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet 'Élémentaire' du pilote de l'imprimante. En outre, cliquez sur l'onglet 'Paramètres' et vérifiez que vous avez décoché Ajustement des couleurs.
	L'impression sans bordures est plus lente que l'impression normale. Si vous voulez imprimer plus rapidement, réglez la fonction Sans bordures sur Off. (Voir <i>Sans bordures</i> à la page 3-14.)
Ajustement des couleurs (True2Life®) fonctionne mal.	Si les données d'image dans votre application ne sont pas en pleines couleurs (p. ex., 256 couleurs), ajustement des couleurs (True2Life®) ne fonctionnera pas. Pour assurer le bon fonctionnement de l'ajustement des couleurs (True2Life®), veuillez utiliser au moins Couleur 24 bits.
Le DCP prend plusieurs pages à la fois	Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Comment charger le papier et les enveloppes</i> à la page 1-11.)
	Vérifiez que plus de deux types de papier ne sont pas chargés à la fois dans le bac à papier.
Des pages imprimées ne sont pas empilées uniformément.	Vérifiez que vous utilisez le rabat de support à papier. (Voir <i>Comment charger le papier et les enveloppes</i> à la page 1-11.)
Le DCP n'imprime pas à partir de Paint Brush.	Réglez l'affichage sur la valeur "256 couleurs".
Le DCP n'imprime pas à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression.
<b>Problèmes de photocopies</b>	
Des lignes verticales apparaissent dans les copies.	Parfois, des lignes verticales peuvent apparaître sur des copies. Nettoyez le numériseur. (Voir <i>Nettoyage du numériseur</i> à la page 5-18.)
<b>Problèmes liés à la numérisation</b>	
Des erreurs liées au protocole TWAIN/WIA se produisent lors de la numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort®, cliquez sur l'option Numériser dans le menu Fichier et sélectionnez le pilote TWAIN/WIA de Brother.

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
<b>Problèmes liés aux logiciels</b>	
Ne peut pas installer le logiciel ou imprimer	Faites passer le programme <b>Réparez MFL-Pro Suite</b> sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à installer à nouveau le logiciel.
'Appareil occupé'	Vérifiez que le DCP n'affiche pas de message d'erreur à l'afficheur ACL.
<b>Problèmes liés au PhotoCapture Center™</b>	
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<p>a) Avez-vous installé la mise à jour Windows® 2000? Si vous ne l'avez pas fait, suivez la procédure ci-dessous:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Débranchez le câble USB.</li> <li>2. Installez la mise à jour Windows® 2000. Reportez-vous au Guide de configuration rapide. Une fois la mise à jour installée, le PC redémarrera automatiquement.</li> <li>3. Laissez s'écouler une minute à la suite du redémarrage, puis branchez le câble USB.</li> </ol> <p>b) Enlevez la carte mémoire et introduisez-la de nouveau.</p> <p>c) Si vous avez essayé "Éjecter" à partir de Windows®, il vous faudra enlever la carte mémoire avant de pouvoir continuer.</p> <p>d) Si un message d'erreur s'affiche quand vous essayez d'éjecter la carte mémoire, c'est que celle-ci est en cours d'utilisation. Attendez un instant, puis essayez à nouveau.</p> <p>e) Si, après avoir suivi toutes les étapes proposées ci-dessus, le disque amovible ne fonctionne toujours pas, mettez le PC et le DCP hors tension, puis remettez-les sous tension. (Pour mettre le DCP hors tension, débranchez le cordon d'alimentation.)</p>
Ne peut pas accéder au Disque amovible depuis l'icône du Bureau.	Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans la fente de support.
<b>Autres problèmes</b>	
Langue incorrecte de l'afficheur ACL	Voir <i>Comment modifier la langue de l'afficheur ACL</i> à la page 5-9.

## Comment modifier la langue de l'afficheur ACL

---

Vous pouvez modifier la langue de l'afficheur ACL.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  pour sélectionner 0.Réglage init..  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  pour sélectionner 0.Langue locale.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour sélectionner votre langue.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

## Comment améliorer la visualisation de l'afficheur ACL

---

Le contraste de l'afficheur ACL peut être réglé pour un affichage plus net et percutant. Si vous n'arrivez pas à voir correctement l'affichage de l'ACL, nous vous recommandons de modifier les réglages du contraste pour la visualisation améliorée.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  pour sélectionner 0.Réglage init..  
Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  pour sélectionner 2.Contraste ACL.  
Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur  $\blacktriangle$  ou sur  $\blacktriangledown$  afin de sélectionner **Foncé** (ou **Clair**).  
Appuyez sur **Confirme**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# Comment améliorer la qualité d'impression

## Nettoyage de la tête d'impression

---

Pour préserver sa bonne qualité d'impression, le DCP nettoie périodiquement la tête d'impression. Vous pouvez lancer le processus de nettoyage manuellement si nécessaire.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si des lignes horizontales apparaissent dans le texte ou les graphiques de vos documents imprimés. Vous pouvez nettoyer soit seulement le Noir, soit trois couleurs à la fois (cyan/ jaune/magenta), soit toutes les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre. Les nettoyages fréquents épuisent l'encre inutilement.

### **Attention**

Ne touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

- 1** Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner **Nettoyage**. Appuyez sur **Confirmer**.
- 3** Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **Noir, Couleur** ou **Tout**. Appuyez sur **Confirmer**.

Le DCP nettoie alors la tête d'impression. Une fois le nettoyage terminé, le DCP se remet automatiquement au mode veille.



Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, contactez le service à la clientèle de Brother (Voir *Numéros de Brother* à la page ii).

## Vérification de la qualité d'impression

---

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur votre sortie imprimée, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la feuille de contrôle de la qualité d'impression et en examinant le type de contrôle de buse.

- 1 Appuyez sur **Gestion Encre**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner `Test imp..`. Appuyez sur **Confirme**.
- 3 Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner `Qualité Impres.`. Appuyez sur **Confirme**.
- 4 Appuyez sur **Marche Couleur**.  
Le DCP se met à imprimer la feuille de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Suivez les instructions données sur la feuille pour voir si la qualité est satisfaisante.

### Contrôle de la qualité des blocs couleur

L'afficheur ACL affiche:




- 6 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.
- 7 Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur  (Oui), et passez à l'étape 10.

—OU—


Si vous observez que certaines petites lignes sont manquantes, appuyez sur  (Non).



L'afficheur ACL vous demandera si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et les trois couleurs.

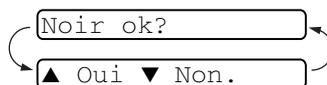

- 8 Appuyez sur  (Non) pour le noir ou les trois couleurs posant un problème.

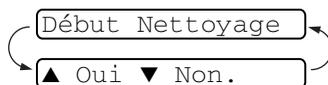

L'afficheur ACL affiche:

Appuyez sur  (Oui). Le DCP se met alors à nettoyer la tête d'impression.

- 9 Une fois l'impression terminée, appuyez sur **Marche Couleur**. Le DCP imprime à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression et retourne à l'étape 5.

- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

S'il manque toujours d'encre à certains endroits sur la feuille de contrôle de la qualité d'impression, répétez le nettoyage et l'essai d'impression au moins cinq fois. Si l'encre manque toujours après le cinquième nettoyage et l'impression d'essai, remplacez la cartouche de la couleur encrassée. (Peut-être que la cartouche d'encre est dans le DCP depuis plus de six mois ou que la date d'expiration figurant sur l'emballage de la cartouche est atteinte. Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant son utilisation.)

Une fois la cartouche d'encre remplacée, vérifiez la nouvelle en réimprimant une feuille de contrôle de la qualité d'impression. Si le problème persiste, répétez le nettoyage et l'essai d'impression au moins cinq fois pour la nouvelle cartouche d'encre. S'il manque toujours de l'encre, contactez le service à la clientèle de Brother (Voir *Numéros de Brother* à la page ii).

### Attention

Ne touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon ressemble à celui illustré ci-dessus.



Lors du nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent.

## Vérification de l'alignement d'impression

---

Il est rarement nécessaire d'ajuster l'alignement d'impression. Toutefois, si après le transport de l'appareil votre texte imprimé devient flou ou des images sont décolorées, il se peut qu'un alignement soit requis.

**1** Appuyez sur **Gestion Encre**.


**2** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner `Test imp..`.  
Appuyez sur **Confirme**.

**3** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner `Alignement`.  
Appuyez sur **Confirme**.

**4** Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Le DCP se met à imprimer la feuille de contrôle de l'alignement.

L'afficheur ACL affiche:

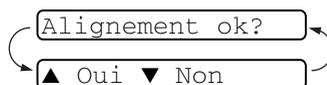

**5** Examinez les essais d'impression à 600 ppp et à 1200 ppp afin de vérifier si l'échantillon n° 5 se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0. Si l'échantillon numéro 5 pour 600 ppp et 1200 ppp se rapproche le plus, appuyez sur  (Oui) pour terminer le contrôle de l'alignement, puis passez à l'étape 8.

—**OU**—

Si un autre numéro de votre essai correspond mieux pour 600 ppp ou 1200 ppp, appuyez sur  (Non) pour sélectionner ce numéro.

**6** Dans le cas de 600 ppp, appuyez sur  ou  pour sélectionner le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0 (1 à 8).

`600ppp ajust`

`Sél meilleur No5`

Appuyez sur **Confirme**.

**7** Dans le cas de 1200 ppp, appuyez sur  ou  pour sélectionner le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0 (1 à 8).

`1200ppp ajust`

`Sél meilleur No5`

Appuyez sur **Confirme**.

**8** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# Vérification du volume d'encre

Il vous est possible de vérifier le niveau d'encre restant dans les cartouches.

**1** Appuyez sur **Gestion Encre**.

**2** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner `Volume encre`.

Volume encre ▾

Appuyez sur **Confirme**.

**3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur à vérifier.

L'afficheur ACL indique le volume d'encre.

Nr : -□□□■□□□+ ▾

**4** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

# Emballage et transport du DCP


Si vous devez transporter le DCP, assurez-vous d'utiliser l'emballage d'origine avec votre DCP. Si vous n'emballez pas le DCP correctement, vous pourriez annuler votre garantie.

## ! Attention

Il est essentiel que le DCP puisse 'ranger' la tête d'impression après une tâche d'impression. Ecoutez attentivement le DCP avant de le déconnecter de la source de courant pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas le DCP terminer ce processus de rangement, il peut se produire des problèmes d'impression et la tête d'impression risque même d'être endommagée.

- 1 Soulevez le couvercle du numériseur à partir de la droite du DCP jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte.
- 2 Enlevez toutes les cartouches d'encre et mettez en place les éléments de protection. (Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 5-20.)


Lorsque vous mettez en place les éléments de protection, assurez-vous qu'ils sont en place comme indiqué sur le schéma.

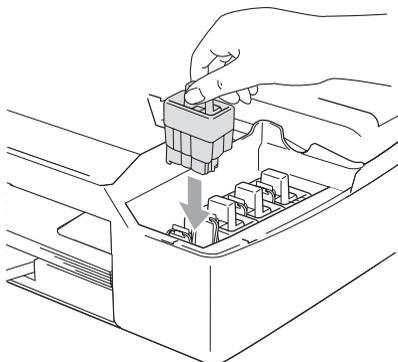


## ! Attention

Si vous avez égaré les éléments de protection, ne retirez PAS les cartouches d'encre avant l'expédition. Les éléments de protection ou les cartouches d'encre doivent se trouver dans le DCP durant l'expédition. Le non-respect de ces consignes risque d'endommager votre DCP et peut invalider votre garantie.


- 3** Soulevez le couvercle du numériseur pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez en bas le support de couvercle du numériseur et refermez le couvercle du numériseur.

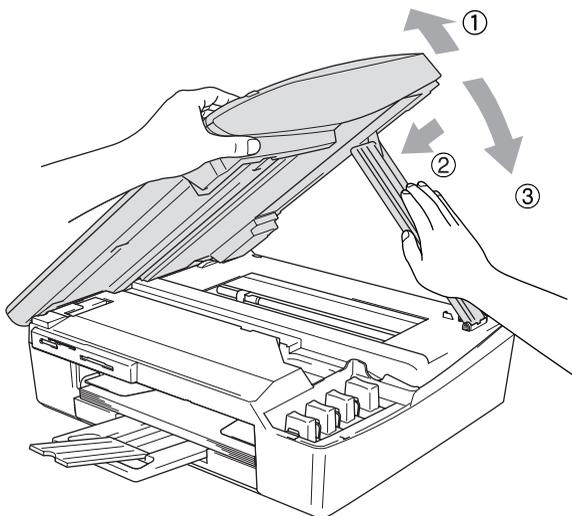

- 4** Débranchez le DCP de la prise d'alimentation CA.  
**5** Débranchez le câble USB du DCP.  
**6** Enveloppez le DCP dans un sac de plastique. Ensuite, placez l'appareil dans le carton d'origine en utilisant l'emballage d'origine (cales, etc.).

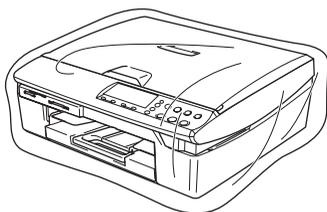

- 7** Emballez la documentation imprimée dans le carton d'origine comme illustré ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans le carton.

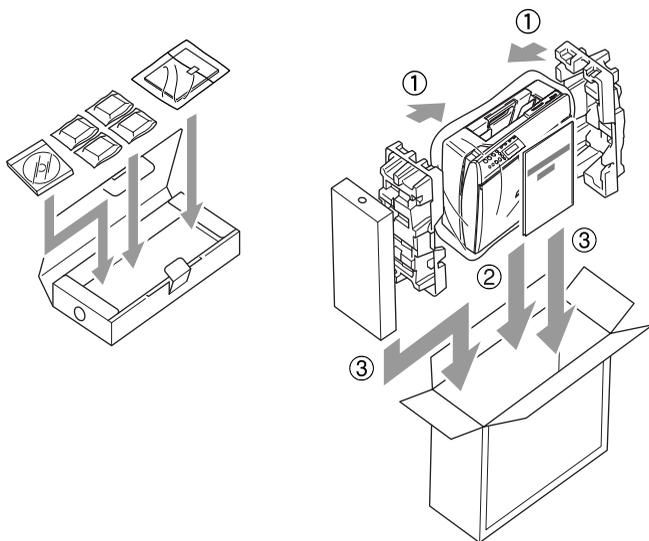


- 8** Fermez le carton.


# Entretien régulier

## Nettoyage du numériseur

Soulevez le couvercle de document. Nettoyez la vitre du numériseur et le plastique blanc au-dessus de ceux-là avec un tissu doux, non pelucheux et humecté d'alcool isopropylique.

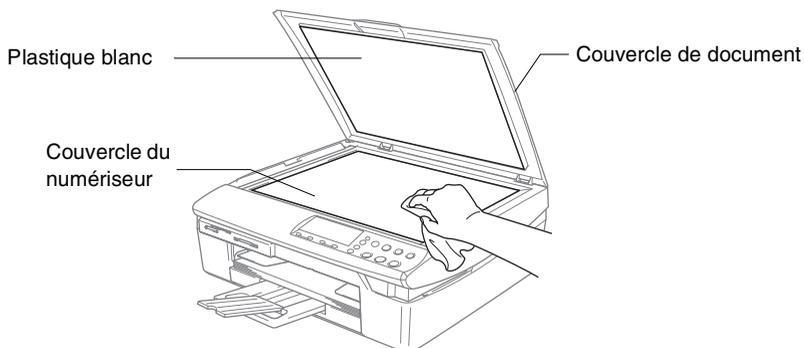


Nettoyez la bande de verre avec un tissu non pelucheux d'alcool isopropylique.

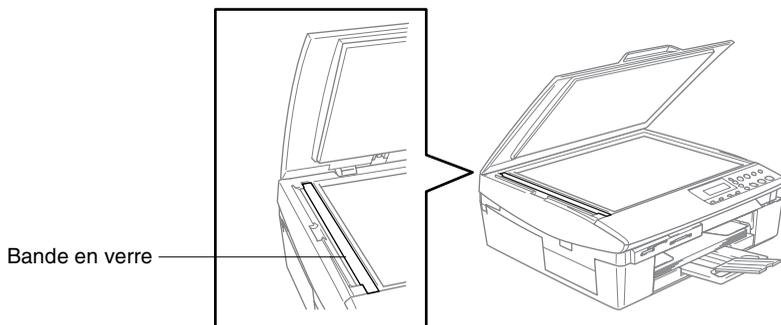

## Nettoyage du DCP cylindre de l'imprimante

---

- Prenez soin de ne toucher ni les roues d'avance du papier ni la pellicule d'encodage.
- Faites bien attention à débrancher le DCP de la prise murale en courant alternatif avant le nettoyage du cylindre de l'imprimante.
- Si l'encre gicle sur ou autour du cylindre d'imprimante, n'oubliez pas de l'essuyer avec un chiffon non pelucheux sec.

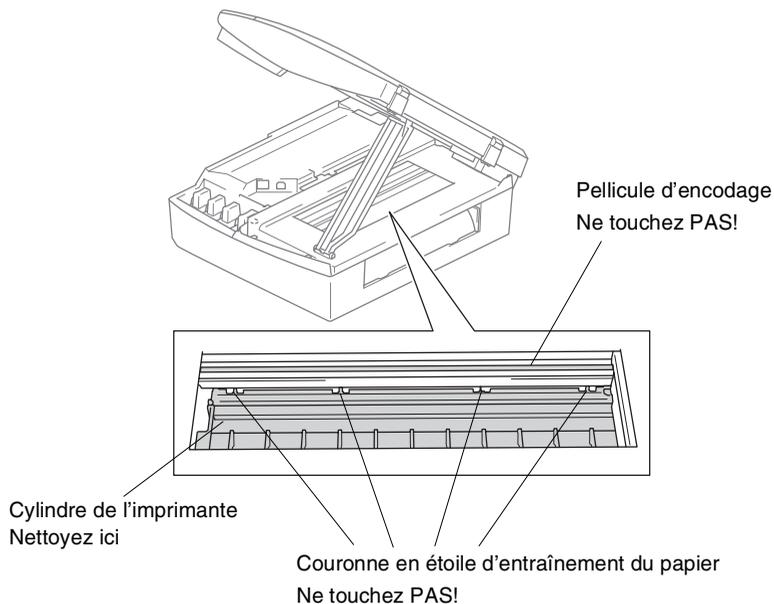


## Remplacement des cartouches d'encre

Votre DCP est équipé d'un compteur de gouttes d'encre. Le compteur de gouttes d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune de quatre cartouches. Dès que le DCP détecte une cartouche d'encre épuisée, le DCP vous envoie un message à l'afficheur ACL.

L'afficheur ACL vous informera quelle cartouche d'encre est basse ou a besoin de remplacer. Prenez soin de suivre les guidages à l'afficheur ACL pour remplacer les cartouches d'encre dans l'ordre correct.


Bien que le DCP vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, il restera une petite quantité d'encre dans la cartouche d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et endommage la tête d'impression.

- 1 Soulevez le couvercle du numériseur à partir de la droite du DCP jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte. Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides, par exemple la cartouche d'encre noire, l'afficheur ACL indique `Encre noire vide et Couverc ouvert`.
- 2 Tirez le crochet de la cartouche d'encre vers vous et retirez la cartouche d'encre pour la couleur affichée sur l'afficheur ACL.

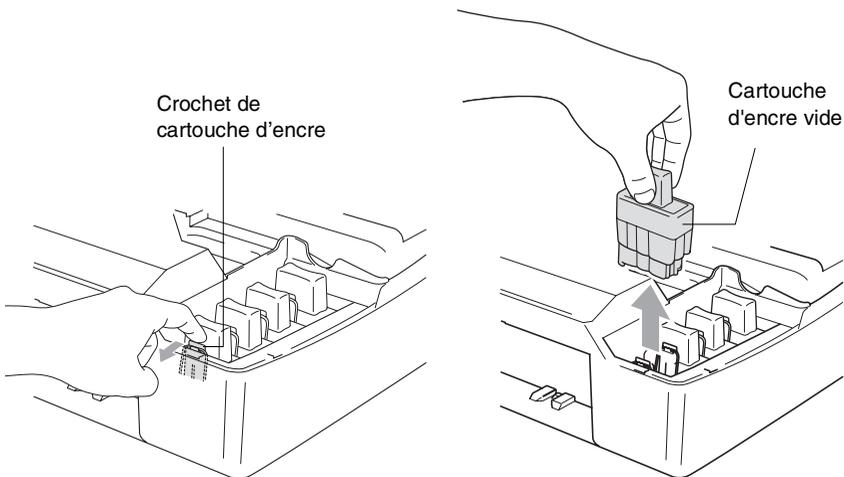

- 3 Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'afficheur ACL et retirez la cartouche.


#### 4 Retirez les couvercles de la cartouche.

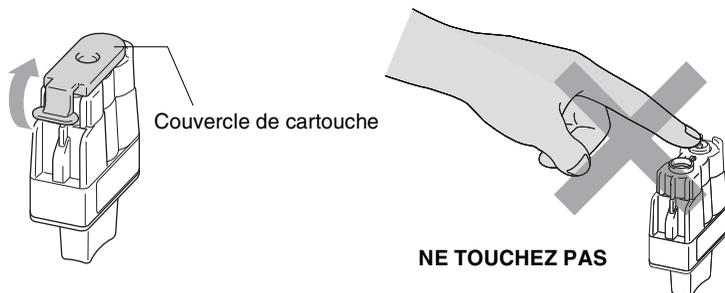

⊘ Ne touchez pas la zone indiquée sur l'illustration ci-dessus.

📄 Si le couvercle de la cartouche s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

5 Chaque couleur possède son emplacement spécifique. Conservez la cartouche d'encre en position verticale lorsque vous l'insérez dans la fente. Appuyez sur la cartouche d'encre jusqu'à ce que le crochet se casse au-dessus de lui.

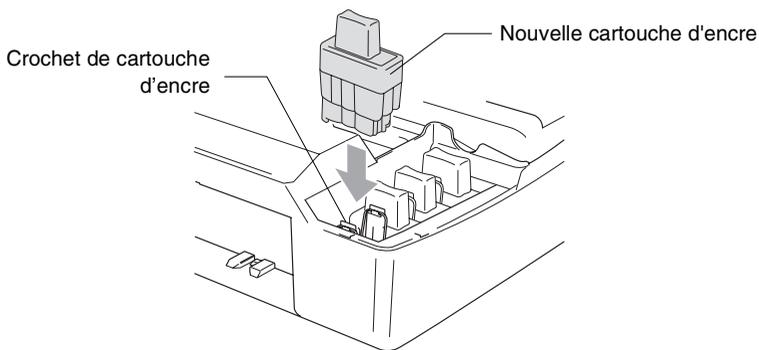

6 Soulevez le couvercle du numériseur pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez en bas le support de couvercle du numériseur et refermez le couvercle du numériseur.

7 Si une cartouche d'encre a été remplacée alors que le message *Presque vide* était affiché sur l'afficheur ACL, il vous est ensuite demandé de vérifier s'il s'agit bien d'une toute nouvelle cartouche. Par exemple: *Avez-vous changé NoI?* ▲ Oui ▼ Non Pour chaque *nouvelle* cartouche que vous avez installée, appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser automatiquement le compteur de gouttes d'encre de cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas une nouvelle cartouche, sélectionnez l'option ▼ (Non).



Si vous attendez jusqu'à ce que le message `Encre vide` s'affiche à l'afficheur ACL, le DCP réinitialisera automatiquement le compteur de gouttes d'encre.



Si le message `Install .` apparaît à l'écran après installation des cartouches, vérifiez que celles-ci sont correctement mises en place.



### **AVERTISSEMENT**

En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. En cas d'inquiétude, consultez un médecin.

## **Attention**

- Ne retirez pas les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Sinon, vous risquez de dégrader la quantité d'encre, et le DCP ne pourra plus détecter le niveau d'encre restant dans la cartouche.
- Ne touchez pas les fentes d'insertion de cartouche. Sinon, l'encre risque d'éclabousser votre peau.
- Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.
- Si vous installez une cartouche d'encre au mauvais emplacement de couleur, corrigez le problème en nettoyant la tête d'impression plusieurs fois avant d'effectuer une impression. Sinon, vous obtenez un mélange de couleurs.
- Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans le DCP et utilisez-la dans les six mois suivant l'installation. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant leur date d'expiration figurant sur l'emballage.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la cartouche d'encre car l'encre risque de s'échapper de la cartouche.
- Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre DCP. De même, Brother vous recommande vivement d'utiliser uniquement les cartouches de marque Brother. L'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non compatible avec votre DCP risque d'endommager cette dernière et/ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. La garantie de Brother ne s'étend pas aux problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre ou d'une cartouche d'encre non autorisées d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et de garantir la qualité d'impression, remplacez les cartouches d'encre épuisées uniquement par des cartouches d'encre de marque Brother.

## Programmation à l'aide de l'afficheur

Votre DCP a été conçu pour une utilisation facile à l'interface afficheur ACL. La programmation conviviale vous aide à tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités de votre DCP.

Comme la programmation s'effectue à l'aide de l'afficheur ACL, nous avons créé des messages pilotes dans le but de vous aider, pas à pas, à programmer votre DCP. Il vous suffit donc de suivre les instructions à l'afficheur ; elles vous guident dans le choix des menus et des options de programmation.

### Tableau des menus

---

Grâce au tableau détaillant les divers menus à la page A-3, vous serez sans doute en mesure de programmer votre DCP sans avoir à recourir au Guide de l'utilisateur. Dans les pages qui suivent, vous trouverez une aide précieuse dans la sélection des menus et des options de programmation proposées par votre DCP.

### Impression de rapports

---

Les rapports suivants sont disponibles.

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Liste d'aide  | Dresse la liste des fonctions et des opérations de base de votre DCP. |
| 2. Réglages util | Dresse la liste de vos réglages.                                      |

**1** Appuyez sur **Menu**.

**2** Appuyez sur  ou sur  afin de sélectionner Imp. Rapports.


Appuyez sur **Confirme**.

**3** Appuyez sur  ou  afin de sélectionner le rapport souhaité.

Appuyez sur **Confirme**.

**4** Appuyez sur **Marche Mono**.

# Mode Menu

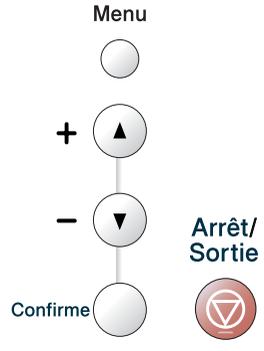		Accéder au menu
	 	Se déplacer dans le niveau du menu en cours
		Accepter une option Passer au niveau supérieur du menu
		Quittez le menu

Vous pouvez accéder au mode de menu en appuyant sur **Menu**.  
Quand vous entrez le menu, l'afficheur ACL fait dérouler le menu.

1.Copie

2.Saisiephoto

⋮

0.Réglage init.

Vous pouvez faire défiler plus rapidement les niveaux de menu en appuyant sur la flèche de direction:  ou .


Une fois que l'afficheur ACL indique l'option souhaitée, validez-la en appuyant sur **Confirme**.

Le niveau de menu suivant apparaît alors sur l'afficheur ACL.

Appuyez sur  ou sur  pour faire défiler l'affichage jusqu'à la sélection de menu suivante.

Appuyez sur **Confirme**.

Une fois le réglage d'une option terminé, l'afficheur ACL indique `Confirmé`.

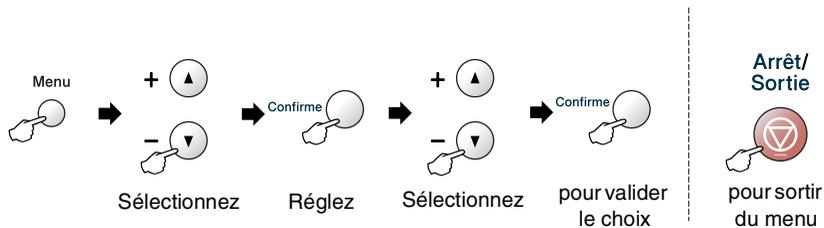

Menu principal	Sous-menu	Sélection des menus	Options	Descriptions	Page
1.Copie	1.Type papier	—	<b>Ordinaire</b> Jet d'en Glacé Transp.	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	2-12
	2.Taille papier	—	<b>Lettre</b> Légal A4 A5 4pox6po	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	2-13
	3.Qualité	—	Meilleur <b>Normal</b> Rapide	Permet de sélectionner la résolution de photocopie pour le type de document.	2-13
	4.Luminosité	—	- □□□□ + - □□□■ + - □□■□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de rajuster la luminosité.	2-14
	5.Contraste	—	- □□□□ + - □□□■ + - □□■□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de rajuster le contraste des photocopies.	2-14



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras.

Menu principal	Sous-menu	Sélection des menus	Options	Descriptions	Page
1.Copie (suite)	6.Réglage coul	1.Rouge	R:- □□□□■ + R:- □□□□■ + <b>R:- □□□□■ +</b> R:- □■□□□ + R:- ■□□□□ +	Permet de rajuster la quantité de rouge.	2-15
		2.Vert	V:- □□□□■ + V:- □□□□■ + <b>V:- □□□□■ +</b> V:- □■□□□ + V:- ■□□□□ +	Permet de rajuster la quantité de vert.	
		3.Bleu	B:- □□□□■ + B:- □□□□■ + <b>B:- □□□□■ +</b> B:- □■□□□ + B:- ■□□□□ +	Permet de rajuster la quantité de bleu.	
2.Saisiephoto	1.Qualité Impres	—	Normal <b>Photo</b>	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	3-9
	2.Papier /Format	—	<b>Lettre Glacé</b> 4pox6po Glacé 5pox7po Glacé A4 Glacé Lettre Ordinaire A4 Ordinaire Lettre Jet d'encre A4 Jet d'encre 4pox6po Jet enc	Permet de sélectionner le format de papier et d'impression.	3-9
	3.Luminosité	—	- □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de rajuster la luminosité.	3-10
	4.Contraste	—	- □□□□■ + - □□□□■ + - □□□□■ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de rajuster le contraste.	3-10



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras.

Menu principal	Sous-menu	Sélection des menus	Options	Descriptions	Page		
2.Saisiephoto (suite)	5.Vraie	Vraie:On Vraie:Off	1.Bal blanche - □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de corriger la teinte des zones blanches.	3-11		
			2.Précision - □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet d'accentuer les détails des images.			
			3.Densité coul. - □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Permet de régler la totalité de la coloration d'une image.			
	6.Couper	—	On Off	Permet de tronquer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer des images entières ou éviter un tronquage indésirable.	3-13		
7.Sans bordure	—	On Off	Permet d'agrandir la zone imprimable aux bords du papier.	3-14			
8.Numériser carte	1.Qualité	200x100 ppp N/B 200 ppp N/B 150 ppp couleur 300 ppp couleur 600 ppp couleur	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre type de document.	2-25*1			
					2.Fich type N/B	TIFF PDF	Permet de sélectionner le format du fichier par défaut pour la numérisation des documents noir et blanc.
					3.Fich type coul	PDF JPEG	Permet de sélectionner le format du fichier par défaut pour la numérisation des documents couleur.



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras.

\*1 Voir le Guide de l'utilisateur complet du logiciel sur le CD-ROM.

Menu principal	Sous-menu	Sélection des menus	Options	Descriptions	Page
3.Imp. Rapports	1.Liste d'aide	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	A-1
	2.Réglages util	—	—		
0.Réglage init.	1.Date/Heure	—	—	Permet de mettre la date et l'heure sur votre DCP.	Voir le Guide de configuration rapide
	2.Contraste ACL	—	Clair Foncé	Règle le contraste de l'afficheur ACL.	5-9
	0.Langue locale	—	anglais français	Permet de changer la langue de l'afficheur ACL selon le pays de l'utilisateur.	Voir le Guide de configuration rapide



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras.





# Caractéristiques techniques

## Description du produit

### Généralités

<b>Capacité mémoire</b>	8 Mo
<b>Bac à papier</b>	100 feuilles 75g/m <sup>2</sup> (20 lb)
<b>Type d'imprimante</b>	Jet d'encre
<b>Mode d'impression</b>	Piezo avec buses 74 x 5
<b>ACL (affichage à cristaux liquides)</b>	16 caractères x 1 ligne
<b>Source d'alimentation</b>	100 - 120V CA 50/60Hz
<b>Consommation d'énergie</b>	Mode désactivé (Off): moyenne 3 W Veille: moyenne 7,5 W Fonctionnement: moyenne 18 W

### Dimensions

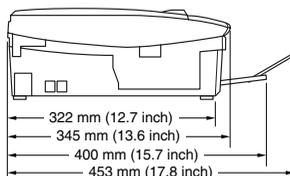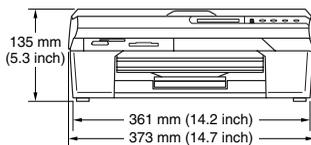

<b>Poids</b>	5,0 kg (11 lb)
<b>Bruit</b>	Fonctionnement: 42,5 à 51 dB* * Il dépend des conditions d'impression
<b>Température</b>	Fonctionnement: 10 - 35°C (50°F - 95°F) Meilleure qualité d'impression: 20 - 33°C (68°F - 91°F)
<b>Taux d'humidité</b>	Fonctionnement: 20% à 80% (sans condensation) Meilleure qualité d'impression: 20% à 80% (sans condensation)

# Support d'impression

## Alimentation de papier

### Bac à papier

- Type de papier:  
Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé\*<sup>2</sup>, transparents\*<sup>1\*2</sup> et enveloppes
- Format de papier:  
Lettre, légal\*<sup>3</sup>, exécutif, A4, A5, A6, JIS\_B5, enveloppes (format commercial, n° 10, DL, C5, monarch, JE4), carte photo, fiche, carte postale.  
Pour plus de détails, voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 1-8.
- Capacité maximum du bac à papier: Environ 100 feuilles de 20 lb de papier ordinaire

## Sortie papier

Jusqu'à 25 feuilles de papier ordinaire format lettre (A4) (sortie de documents face imprimée dessus dans le bac de sortie papier)\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

\*<sup>2</sup> Pour les impressions sur le papier glacé et les impressions sur des transparents, il est conseillé de retirer les feuilles imprimées du bac de sortie papier juste après qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

\*<sup>3</sup> Les feuilles de format légal ne peuvent pas être empilées sur le bac de sortie papier.

# Copie

## Couleur/Noir

Couleur/Noir

## Vitesse de copie

Noire

Jusqu'à 17 pages/minute (format lettre)\*

Couleur

Jusqu'à 11 pages/minute (format lettre)\*

\* N'inclut pas le temps d'alimentation des feuilles.

Selon le schéma standard établi par Brother. (Mode Rapide)

Vitesses de copie varient en fonction de la complexité du document.

## Photocopies multiples

Jusqu'à 99 pages

## Agrandir/réduire

25% à 400% (par incréments de 1%)

## Résolution

Résolution de photocopie jusqu'à 600 x 1200 ppp pour papier ordinaire, papier jet d'encre ou papier glacé 1200 x 1200 ppp et jusqu'à 1200 x 1200 ppp pour OHP/transparents

## Taille document

Largeur de la vitre du numériseur:Max. 8,5 po

Hauteur de la vitre du numériseur:Max. 11,7 po

## Largeur de numérisation

8,26 po

# PhotoCapture Center™

## Support disponible

CompactFlash®

(Type I uniquement)

(Microdrive™ n'est pas compatible)

(les cartes mémoire I/O Compact comme les cartes Compact LAN et Compact Modem ne s'appliquent pas.)

SmartMedia®(3,3 V)

(Ne peut s'utiliser avec "ID")

Memory Stick®

(Non disponible pour les données musicales avec MagicGate™)

SecureDigital™

xD-Picture Card™

## Extension des fichiers

(Format mémoire)

(Format de l'image)

DPOF, EXIF, DCF

Impression Photo:JPEG\*

Numérisation vers carte mémoire:

JPEG, PDF (Couleur)

TIFF, PDF (Noir)

\* Format "Progressive JPEG" n'est pas pris en charge.

## Nombre de fichiers

La carte mémoire peut contenir un maximum de 999 fichiers

## Dossier

Les fichiers doivent se trouver au troisième niveau du dossier sur la carte mémoire.

## Sans bordures

A4, Lettre, Carte Photo

# Numériseur

<b>Couleur/Monochrome</b>	Oui/Oui
<b>Compatibilité TWAIN</b>	Oui (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Mac OS® 8.6 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente
<b>Compatibilité WIA</b>	Oui (Windows® XP)
<b>Profondeur de couleur</b>	Traitement de couleur 36 bit (entrée) traitement de couleur 24 bit (sortie)
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 19200 × 19200 ppp (interpolé)* Jusqu'à 600 × 2400 ppp (optique) <small>* Numérisation en 1200 x 1200 ppp maximum avec Windows® XP (résolution jusqu'à 19200 x 19200 ppp peut être sélectionnée à l'aide de l'utilitaire de numériseur de Brother)</small>
<b>Vitesse de numérisation</b>	Couleur: jusqu'à 5,58 secondes. Noir: jusqu'à 3,54 secondes. (Format lettre à 100 × 100 ppp)
<b>Taille document</b>	Largeur de la vitre du numériseur: Max. 216 mm (8,5 po) Hauteur de la vitre du numériseur: Max. 297 mm (11,7 po)
<b>Largeur de numérisation</b>	8,26 po
<b>Niveaux de gris</b>	256 niveaux



La numérisation Mac OS® X est prise en charge dans Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure.

# Imprimante

## Pilote d'imprimante

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et le pilote XP prennent en charge le mode de compression natif de Brother et l'impression bidirectionnelle

Pilote Apple® Macintosh® QuickDraw®  
Pour Mac OS® 8.6 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 ou les versions supérieures

## Résolution

Jusqu'à 1200 x 6000 points par pouce (ppp)\*

1200 x 1200 points par pouce (ppp)

600 x 600 points par pouce (ppp)

600 x 150 points par pouce (ppp)

\* La qualité de l'image imprimée varie en fonction de nombreux facteurs, dont, entre autres, la résolution et la qualité de l'image originale et le support d'impression.

## Vitesse d'impression

jusqu'à 20 pages/minute (Noir)\*

jusqu'à 15 pages/minute (couleur)\*

\* Selon le schéma standard établi par Brother.

Format lettre dans le mode brouillon.

N'inclut pas le temps d'alimentation des feuilles.

## Largeur d'impression

8,03 po (8,5 po)\* / 204 mm (216mm)\*

\* Quand la fonction "Sans bordures" est activée.

## Polices sur disque

35 TrueType

## Sans bordures

Lettre, A4, A6, Carte Photo, Fiche, Carte Postale

# Interfaces

## USB

Un câble USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 2,0 m.\*

\* Votre DCP est doté d'une interface USB 2.0 pleine vitesse.

Cette interface est compatible avec Hi-Speed USB 2.0;

toutefois, le taux maximum de transfert de données sera de 12 Mbits/s. Le DCP peut aussi être raccordé à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

# Configuration de l'ordinateur

Configuration minimale du système						
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Processeur Vitesse minimale	Mémoire vive minimale	Mémoire vive recommandée	Espace disque dur disponible	
					pour les pilotes	pour les applications
Système d'exploitation Windows® *1	98, 98SE	Pentium II ou équivalent	32 Mo	64 Mo	90 Mo	130 Mo
	Me		64 Mo	128 Mo		
	2000 Professional		128 Mo	256 Mo	150 Mo	220 Mo
	XP*2					
Système d'exploitation Apple® Macintosh®	Mac OS® 8.6 (Impression uniquement)	Tous les modèles de base remplissent les conditions minimales		64 Mo	80 Mo	200 Mo
	Mac OS® 9.X (Impression, Numérisation*3, et PhotoCapture Center® uniquement)					
	Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure		128 Mo	160 Mo		
<b>REMARQUE:</b> Toutes les marques déposées citées dans le présent guide sont la propriété de leurs sociétés respectives.						
Pour télécharger les derniers pilotes, accédez au Centre de solutions Brother à l'adresse suivante: <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>						

\*1 Microsoft® Internet Explorer 5 ou version plus récente.

\*2 Numérisation en 1200 x 1200 ppp maximum avec Windows® XP. (Résolutions jusqu'à 19200 x 19200 ppp pouvant être sélectionnées avec l'utilitaire de numérisation Brother.)

\*3 La touche spéciale "Scan" prise en charge par les systèmes d'exploitation Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure.

# Consommables

## Encre

Le DCP utilise des cartouches d'encre noir, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de la tête d'impression.

## Durée de vie utile des cartouches d'encre

Noir – Environ 500 pages pour une couverture de 5%  
Jaune, Cyan et Magenta – Environ 400 pages pour une couverture de 5%

Les chiffres ci-dessus sont basés sur les suppositions suivantes:

- Impression consécutive à une résolution de 600 x 600 ppp en mode normal après l'installation d'une nouvelle cartouche d'encre;
- La fréquence de l'impression;
- Le nombre de pages imprimées;
- Le nettoyage périodique, automatique de l'ensemble de tête d'impression (votre DCP nettoie périodiquement l'ensemble de tête d'impression. Cette procédure consomme une petite quantité d'encre); et,
- L'encre qui reste dans une cartouche soi-disant "vide" (il faut qu'une petite quantité d'encre reste dans la cartouche d'encre pour que l'air ne dessèche et n'endommage pas l'ensemble de tête d'impression).

# Serveur d'impression/numérisation sans fil externe en option (NC-2200w)

## Serveur d'impression/numérisation sans fil externe NC-2200w (en option)

Le raccordement du Serveur d'impression/numérisation sans fil externe en option (NC-2200w) à votre DCP vous permet d'imprimer et de numériser sur un réseau sans fil.

## Types de réseau

LAN sans fil IEEE 802.11b

## Support pour

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP  
Mac OS® X 10.2.4 ou version supérieure

## Protocoles

TCP/IP  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP



Vous pouvez affecter la touche de numérisation à un seul ordinateur raccordé au réseau.

# Index

## A

- Accessoires et consommables ..... iii
- AIDE
- Liste d'aide ..... A-1

## B

- Brother
- accessoires et consommables ..... iii
- FAQ (foire aux questions) .... ii
- garanties ..... iv, v
- Numéros de Brother ..... ii

## C

- Cartouches d'encre
- compteur de gouttes d'encre ..... 5-20
- remplacement ..... 5-20
- vérification du volume d'encre ..... 5-14
- Consignes de sécurité .... vi, 4-4
- Consommables ..... C-7
- Copie
- Ajustement de la couleur ..... 2-15
- contraste ..... 2-14
- copie unitaire ..... 2-1
- format de papier ..... 2-7
- mise en page ..... 2-9
- Nombre de touche de copies ..... 2-1
- paramètres par défaut ... 2-12
- photocopies multiples ..... 2-1
- qualité ..... 2-13
- réglages temporaires ..... 2-2

- Touche Agrandir/Réduire ..... 2-4
- Touche de la qualité de copie ..... 2-3, 2-13
- touches ..... 2-2
- type de papier ..... 2-7

## D

- Dépannage ..... 5-1
- bouillage de papier ..... 5-3
- en cas de problème
- copie ..... 5-7
- impression ..... 5-6
- logiciel ..... 5-8
- numérisation ..... 5-7
- Problèmes liés au PhotoCapture Center™ ..... 5-8
- messages d'erreur à l'ACL ..... 5-1
- qualité de l'impression ... 5-10
- vérification du volume d'encre ..... 5-14
- Description du panneau de commande ..... 1-2

## E

- Entretien, périodique ..... 5-18
- Enveloppes ..... 1-10

## G

- Garanties ..... iv
- Avis de non-responsabilité ... iv
- Canada ..... v

<b>I</b>	
Impression	
amélioration de la qualité	5-10
bourrage de papier	5-3
caractéristiques	C-5
contrôle de l'alignement	5-13
contrôle de la qualité	5-11
difficultés	5-6
pilotes	C-5
résolution	C-5
zone	1-10
<b>M</b>	
Messages d'erreur à l'ACL	5-1
Aucun papier n'est alimenté	5-2
Encre vide	5-1
Impossible d'imprimer	5-2
Impossible d'initialiser	5-2
Impossible de changer	5-2
Impossible de nettoyer	5-2
Impossible de numériser	5-2
Mémoire épuisée	5-2
<b>N</b>	
Nettoyage	
cylindre d'imprimante	5-19
numériseur	5-18
tête d'impression	5-10
Niveaux de gris	C-4
<b>P</b>	
Papier	1-6, C-2
format	2-13
type	2-12
PhotoCapture Center™	
accentuation des couleurs	3-11
caractéristiques	C-3
CompactFlash®	3-1
impression d'images	3-6
impression de l'index	3-5
Impression en mode DPOF	3-8
Memory Stick®	3-1
numérisation vers une carte	
mémoire	3-14
qualité	3-9
réglages par défaut	3-9
sans bordures	3-14
SecureDigital™	3-1
SmartMedia®	3-1
Touche PhotoCapture	3-3
tronquage	3-13
xD-Picture Card™	3-1
<b>R</b>	
Rapports	
comment imprimer	A-1
Configuration réseau	A-1
Liste d'aide	A-1
Réglages des utilisateurs	A-1
Réduction	
copies	2-4
Réglages temporaires de copie	2-2
Résolution	
copie	C-2
impression	C-5
numériser	C-4
<b>T</b>	
Tableau des menus	A-1
Touche Qualité (copies)	2-2
Transport du DCP	5-15

## W

World Wide Web ..... ii

## **RESTRICTIONS CONCERNANT LE RACCORDEMENT DE MATÉRIEL**

### **AVIS**

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal.

# brother®

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée  
1 rue Hôtel de Ville,  
Dollard-des-Ormeaux, QC, CANADA H9B 3H6

**Visitez-nous sur le Web :**  
**<http://www.brother.ca>**

Ces appareils sont destinés au Canada seulement. Nous ne pouvons les conseiller pour d'autres pays car ils pourraient violer les règlements en matière de télécommunications et être incompatibles avec les conditions d'alimentation électrique. **L'utilisation des modèles destinés au CANADA dans d'autres pays s'effectue aux risques de l'utilisateur et elle entraîne l'annulation de la garantie.**



CAN-FRE  
LP0041001①