


NO
TIO
N
S
O
F
T
W
A
R
E
I
S
I
N
C
L
U
D
E
D
W
I
T
H
T
H
I
S
P
R
O
D
U
C
T

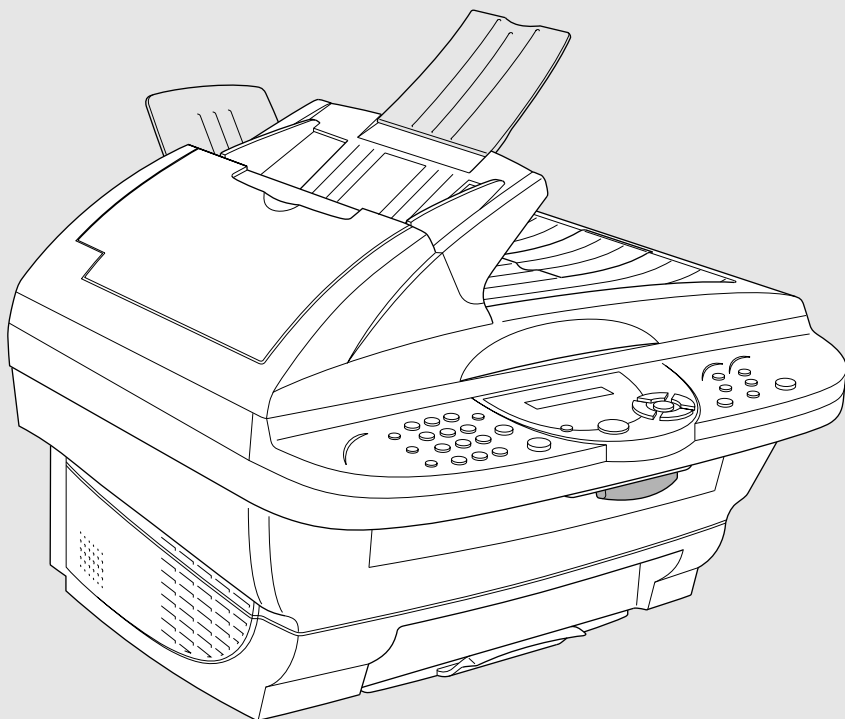

MFC-6800

.....

brother

Pour appeler le service clientèle

Veillez entrer les informations suivantes pour référence :

Numéro de modèle : MFC-6800


Numéro de série :* _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

*** Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'unité.
Conservez votre *reçu d'achat* avec ce manuel
comme preuve en cas de vol, d'incendie ou pour
l'application de la garantie.**

1) Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.

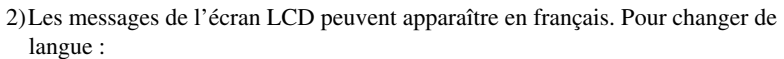

- LANGUAGE: ENGLISH
SELECT ↑↓ & SET

- i

[illegible]


IMPORTANT
 Pour une assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays où vous avez acheté le MFC. Les appels doivent être effectués ***dans*** ce pays.

Le service clientèle de Brother a mis en place un système de renvoi de télécopie simple à utiliser, qui vous permet d'obtenir des réponses immédiates aux questions techniques et aux demandes d'informations les plus courantes pour tous les produits Brother. Ce système est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir l'envoi de télécopies vers n'importe quel télécopieur, et pas seulement celui d'où vous appelez.

Depuis le Canada : 1-800-681-9838

Forums aux questions (FAQ)

<http://solutions.brother.com>



Le numéro de babillard de Brother est

Depuis le Canada : 1-514-685-2040

Depuis le Canada : 1-800-853-6660 (vocal)
1-514-685-4898 (télécopie)

Depuis Montréal : 1-514-685-6464 (vocal)

Accessoires et consommables

IMPORTANT

Pour une assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays où vous avez acheté le MFC. Les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires d'origine Brother, que vous trouverez chez la plupart des revendeurs Brother. Si vous ne trouvez pas l'accessoire que vous recherchez, vous pouvez le commander directement chez Brother si vous disposez d'une carte de crédit Visa ou MasterCard.

Depuis le Canada : 1-800-668-2768 (voix)
<http://www.brothermall.com>

Description	Article
Bloc encre pour télécopieur laser	TN-250
Tambour pour télécopieur laser	DR-250
Cordon ligne téléphonique	LG3077001
Support de papier	LE1931008
Protection secteur et ligne téléphonique contre surtension et variations de tension	QPD120
Protection secteur et ligne téléphonique contre surtension et variations de tension (8 prises)	FX 120
Manuel d'utilisation	LE7367001
Câble parallèle bidirectionnel IEEE-1284I	F2A046-10

***Multi-Function Link® Pro Suite n'est PAS disponible sur disquettes.*

Avis – Responsabilités (États-Unis et Canada)

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER, ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT BAILLEURS DE LICENCES BROTHER) N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES TACITES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION ET L'UTILISATION SPÉCIFIQUE CONCERNANT LE LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, ET N'ASSURENT AUCUNE REPRÉSENTATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL PAR RAPPORT À SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ, SA MISE À NIVEAU OU AUTRE. LE RISQUE QUANT AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINES PROVINCES. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE DE CONSÉQUENCE, ACCIDENTEL OU INDIRECT (Y COMPRIS LES DOMMAGES ENTRAÎNÉS PAR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES PROVINCES N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES DE CONSÉQUENCE OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER ENVERS VOUS POUR DES DOMMAGES RÉELS QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION PAR CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE, SERA LIMITÉE À 50 \$(ARGENT AMÉRICAIN).

Avis de compilation et de publication

Ce manuel a été compilé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd. Il couvre les descriptions et spécifications les plus récentes du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis dans les spécifications et les matériaux contenus. Il ne saurait être tenu responsable pour tout dommage (même indirects) causés par une utilisation des matériels présentés, y compris, et sans limitation, par les erreurs typographiques et autres concernant la publication.

GARANTIE LIMITÉE BROTHER POUR LES CENTRES MULTIFONCTION/TÉLÉCOPIEURS (Canada seulement)

Conformément à sa Garantie limitée d'un an à partir de la date d'achat sur les pièces et la main d'oeuvre, La Corp. Internationale Brother (Canada) Ltée. ("Brother"), ou ses Centres de réparation agréés, répareront ce centre multifonction/télécopieur gratuitement en cas de défaut matériel ou de conception. Cette Garantie limitée ne couvre pas le nettoyage, les consommables (notamment les cartouches, la tête d'impression, le toner et le tambour), les détériorations dues à un accident, la négligence, une mauvaise utilisation ou encore une installation ou une utilisation incorrecte, ou toute détérioration causée par l'entretien, la maintenance, des modifications ou des adaptations effectuées par une personne autre qu'un représentant agréé Brother, ou résultant de l'utilisation de consommables ou de fournitures non-Brother. L'utilisation du centre multifonction/télécopieur en dépassement des spécifications ou sans l'étiquette du numéro de série ou du modèle est considérée comme un abus et toutes les réparations qui en résultent s'effectuent à la charge et sous la responsabilité de l'acheteur/utilisateur final. Pour bénéficier du service de garantie, le centre multifonction/télécopieur doit être livré ou transporté prépayé par l'acheteur/utilisateur final à un Centre de réparation agréé "Brother", ainsi qu'avec votre preuve d'achat sous la forme d'un reçu.

Produits laser : Le non-retrait de la cartouche du toner (et du tambour sur les modèles applicables) pendant le transport peut endommager sérieusement le copieur/imprimante et ANNULERA la garantie. (Voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'emballage.)

Produits à jet d'encre : Ne retirez pas les cartouches d'encre pendant le transport. L'endommagement de la tête d'impression résultant d'un emballage sans les cartouches d'encre ANNULERA la garantie. (Voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'emballage.)

BROTHER EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE CONCERNANT SES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ ET SON ADEQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SAUF DANS LE CAS DE GARANTIES IMPLICITES QUI NE PEUVENT ÊTRE REFUSÉES.

Aucun avis, information ou indication oral/écrit fourni par Brother, ses Centres de réparation agréés, distributeurs, revendeurs, agents ou employés ne saurait constituer une autre garantie ou modifier la présente. Cette garantie stipule toute la responsabilité de Brother et votre recours contre Brother pour tout problème concernant le fonctionnement de l'appareil.

Ni Brother, ni quiconque impliqué dans le développement, la production ou la livraison de ce copieur/imprimante ne saurait être tenu responsable de toute détérioration indirecte, accidentelle, particulière, de conséquence, exemplaire ou dissuasive, notamment la perte de profits provoquée par l'utilisation ou l'incapacité à utiliser le produit, même si l'acheteur/utilisateur final a signalé la possibilité de telles détériorations. Certaines Provinces n'autorisant pas cette limitation de responsabilité, elle peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette Garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits pouvant varier d'une Province à l'autre.

Le service de garantie est disponible dans tous les Centres de réparation agréés Brother du Canada. Pour bénéficier du support technique ou connaître le nom et l'adresse du Centre de réparation agréé le plus proche, appelez le 1-800-853-6660. Depuis Montréal, appelez le 685-6464.

Support Internet : support@brother.ca ou consultez le site Web Brother : www.brother.com

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée.

1 Rue Hôtel de Ville

Dollard-Des-Ormeaux, QC H9B 3H6

We're at your side.
brother®





Aide-mémoire

Envoi de télécopies

Transmission automatique




- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Entrez le numéro de télécopie à l'aide des numéros abrégés, de la recherche ou du clavier de composition.
- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Envoi d'une page de couverture

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 8**.
- 3 Lorsque **FAX SUIVANT UNIQ** apparaît, appuyez sur **Menu/Régler**.
- 4 Appuyez sur  pour choisir **ON** (ou **OFF**), et appuyez sur **Menu/Régler**.
- 5 Appuyez sur  pour choisir un commentaire et appuyez sur **Menu/Régler**.
- 6 Entrez deux chiffres pour indiquer le nombre de pages envoyées et appuyez sur **Menu/Régler**.
- 7 Appuyez sur **1** pour choisir d'autres paramètres—**OU**—Appuyez sur **2** si vous êtes prêt à envoyer la télécopie.
- 8 Entrez le numéro du télécopieur.
- 9 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Transmission temps réel

Vous pouvez envoyer des télécopies en temps réel.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 6**.
- 3 Appuyez sur  pour choisir **ON** (ou **OFF**), puis sur **Menu/Régler —OU—** Pour la transmission suivante, appuyez sur  pour choisir **FAX SUIVANT UNIQ**, puis sur **Menu/Régler**.
- 4 Pour la télécopie suivante seulement, appuyez sur  pour choisir **ON** (ou **OFF**), et appuyez sur **Menu/Régler**.
- 5 Appuyez sur **1** pour choisir d'autres paramètres—**OU**—Appuyez sur **2** pour télécopier.
- 6 Entrez le numéro du télécopieur.
- 7 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Réception de télécopies

Sélection du mode de réception

Appuyez sur **Mode réception** pour choisir **FAX, TÉL EXT/ RÉP**, ou **MANUEL**.





Enregistrement de numéros

Enregistrement de numéros abrégés



- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 3, 1.**
- 2 Entrez un numéro abrégé à deux chiffres et appuyez sur **Menu/Régler.**
- 3 Entrez un numéro (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur **Menu/Régler.**
- 4 Entrez un nom (facultatif) et appuyez sur **Menu/Régler.**
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Opérations de numérotation

Composition monotouche / abrégée

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Recherche/Comp.abrégée**, appuyez sur **#**, puis appuyez sur le numéro abrégé à deux chiffres.
- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche.**

Recherche/Comp.abrégée

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Recherche/Comp.abrégée**, puis entrez la première lettre du nom recherché.
- 3 Appuyez sur  ou  pour rechercher dans la mémoire.
- 4 Appuyez sur **Télécopieur Marche** lorsque l'écran affiche le nom que vous souhaitez appeler.


Copies


Copie unique

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Copie.**

Tri de copies multiples (Avec le chargeur automatique de documents)

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 À l'aide du clavier de composition, entrez le nombre de copies voulu (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Options.**

- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **OPT:EMP/TRIER**, puis appuyez sur **Menu/Régler.**

- 5 Appuyez sur  pour sélectionner **TRIER.**
- 6 Appuyez sur **Copie.**

Système de renvoi de télécopie Brother :
Aux États-Unis: 1-800-521-2846
Au Canada: 1-800-681-9838
1-514-685-5381

Site Web international Brother :
<http://www.brother.com>

Support pour les produits Brother :
<http://solutions.brother.com>

Accessoires et consommables Brother :
Aux États-Unis: 1-888-879-3232 (voix)
1-800-947-1445 (télécopie)
<http://www.brothermall.com>
Au Canada: 1-800-668-2768 (voix)



Table des matières

1

Introduction	1-1
Utilisation de ce manuel	1-1
Recherche d'informations	1-1
Conventions utilisées dans ce manuel	1-1
Procédure d'utilisation de la feuille de test et enregistrement du produit (pour les États-Unis seulement)....	1-2
Pour terminer l'enregistrement en ligne de votre MFC-6800	1-2
MFC-6800 : Panneau de contrôle.....	1-3
À propos des télécopieurs	1-5
Services téléphoniques personnalisés.....	1-5
Voice Mail est-il installé sur votre ligne téléphonique ? ..	1-5
Pourquoi devrait-il y avoir un problème ?	1-5
Comment pouvez-vous éviter ce type de problème ?	1-5
Tonalités et prise de contact	1-6
Mode de correction d'erreurs (MCE)	1-6

2

Assemblage et connexions	2-1
Éléments livrés	2-1
Choix d'un emplacement	2-2
Instructions de sécurité importantes	2-3
Montage.....	2-3
Installation du tambour (avec cartouche d'encre)	2-3
Installation du MFC.....	2-5
Chargement du papier.....	2-7
Papier pris en charge	2-7
Capacité de papier du chargeur	2-8
Connexion d'un téléphone externe.....	2-8
Connexion d'un répondeur téléphonique externe.....	2-9
Ordre des opérations	2-9
Connexions	2-10
Message d'accueil sur un répondeur externe	2-10
Lignes spéciales.....	2-10
Lignes téléphoniques de substitution	2-10
Système à deux lignes.....	2-11
Conversion des prises téléphoniques murales.....	2-11
Installation du MFC, d'un répondeur externe à 2 lignes et d'un téléphone à 2 lignes	2-12

Connexions multilignes (PBX).....	2-13
Si le MFC doit fonctionner dans un PBX :	2-13
Service téléphoniques personnalisés	2-13
Services personnalisés sur une ligne unique	2-13

3

Programmation à l'écran	3-1
Programmation conviviale	3-1
Tableau des sélections de menu.....	3-1
Touches de navigation.....	3-2

4

Configuration initiale.....	4-1
Démarrage	4-1
Réglage du format de papier.....	4-1
Configuration de la date et de l'heure	4-1
Définition de l'ID station.....	4-2
Saisie de texte.....	4-2
Insertion d'espaces	4-3
Corrections	4-3
Répétition de lettres	4-3
Caractères spéciaux et symboles.....	4-3
Réglage du volume de la sonnerie.....	4-4
Réglage du bip sonore	4-4
Réglage du volume du haut-parleur.....	4-4
Mémorisation.....	4-4
Activation automatique de l'heure d'été	4-5
Économies d'encre	4-5
Mode veille	4-5
Définition du mode de composition Tonalité/Impulsion (Canada seulement).....	4-5

5

Paramétrage de la réception	5-1
Réception de base	5-1
Sélection du mode de réponse	5-1
Pour sélectionner ou modifier le mode de réception.....	5-2
Configuration de la longueur de sonnerie.....	5-2
Réception facile	5-3
Impression réduite d'une télécopie reçue	5-3
Réglage de la densité d'impression	5-4
Réception avancée.....	5-4
Utilisation depuis un téléphone d'extension.....	5-4

Changement du code de réception des télécopies	5-4
Impression d'une télécopie en mémoire	5-5
Relevé	5-5
Configuration du relevé	5-5
Configuration du relevé séquentiel	5-6
Annulation d'un travail programmé	5-6
Configuration de l'envoi	6-1
Préambule	6-1
Envoi de télécopies avec plusieurs paramètres	6-1
Envoi de télécopie depuis le chargeur automatique de documents	6-1
Réglage du levier de support spécial	6-2
Envoi de télécopie depuis le verre du scanner	6-3
Transmission manuelle (Avec un téléphone externe)	6-4
Transmission automatique	6-4
Recomposition manuelle et automatique	6-4
Double accès	6-4
Transmission manuelle	6-5
Vérification de l'état d'un travail	6-6
Annulation d'un travail pendant la numérisation du document	6-6
Annulation d'un travail en mémoire	6-6
Envoi de base	6-7
Contraste	6-7
Résolution des télécopies	6-7
Réalisation d'une page de couverture électronique	6-8
Composition de vos propres commentaires	6-8
Page de couverture de la télécopie suivante uniquement	6-9
Envoi automatique d'une page de couverture	6-9
Utilisation d'une page de couverture imprimée	6-10
Opérations d'envoi avancées	6-10
Mode Outre-mer	6-10
Minuterie d'envoi différé	6-11
Télécopie différée	6-11
Transmission différée par lots	6-12
Réglage de la transmission de relevé	6-12

Composition simplifiée et options de numérotation.....	7-1
Enregistrement de numéros de composition simplifiée	7-1
Enregistrement des numéros abrégés	7-1
Modification des numéros de composition abrégée	7-1
Configuration de groupes pour la diffusion.....	7-2
Options de numérotation	7-3
Recherche	7-3
Composition abrégée	7-3
Codes d'accès et de numéros de cartes de crédit.....	7-3
Diffusion	7-4
Pause	7-5
Recomposition d'un numéro de télécopieur	7-5
Tonalité/Impulsion (Canada seulement).....	7-5

Services téléphoniques	8-1
Fonctions personnalisées	8-1
Sonnerie spéciale	8-1
Que fait la “sonnerie spéciale” de votre compagnie de téléphone ?	8-1
Que fait la “sonnerie spéciale” de Brother ?	8-1
Avez-vous Voice Mail ?	8-2
Avant de choisir le motif de sonnerie à enregistrer	8-2
TRÈS IMPORTANT	8-3
Enregistrement du motif de sonnerie spéciale	8-3
ID appelant	8-3
Affichage de la liste des ID appelant	8-4
Impression de la liste des ID appelant	8-4

Télécopie à distance.....	9-1
Réacheminement de télécopies/Téléappel.....	9-1
Programmation d'un numéro de réacheminement de télécopies.....	9-1
Programmation du numéro de téléappel.....	9-1
Mémorisation.....	9-2
Impression de sauvegarde.....	9-2
Modification du code d'accès à distance.....	9-3
Consultation à distance.....	9-3
Utilisation du code d'accès à distance	9-3
Commandes à distance	9-4
Récupération des messages de télécopie	9-5

Modification du numéro de réacheminement des télécopies	9-5
--	-----

10

Impression de rapports.....	10-1
Configuration et activité du MFC	10-1
Personnalisation du rapport de vérification de la transmission	10-1
Configuration de l'intervalle d'impression du journal d'activité	10-2
Utilisation des touches de rapport	10-2
Impression d'un rapport.....	10-3

11

Opérations de copie.....	11-1
Utilisation du MFC comme copieur.....	11-1
Copie d'une page unique (Avec le chargeur automatique de documents).....	11-1
Copies multiples (Avec le chargeur automatique de documents).....	11-1
Copies uniques ou multiples (Avec le verre du scanner)	11-2
Message de mémoire saturée.....	11-2
Paramètres de copie temporaires.....	11-3
Copie à l'aide de réglages multiples.....	11-3
Utilisation des touches Agrandir/Réduction.....	11-4
Contraste des copies	11-5
Utilisation de la touche Options	11-5
Mode de copie (Type de document).....	11-5
Tri de copies multiples (Avec le chargeur automatique de documents).....	11-6
Options de copie spéciales.....	11-6
2 en 1	11-6
4 en 1	11-6
Bannière	11-7
Changement des paramètres de copie par défaut	11-8
Mode de copie (Type de document).....	11-8
Contraste des copies	11-9

12

Utilisation de l'appareil Brother comme imprimante	12-1
Fonctions spéciales d'impression.....	12-1
Impression sous Windows®.....	12-1

Interface parallèle bidirectionnelle	12-1
Impression à partir de votre PC	12-1
Chargeur multifonction	12-1
Impression deux faces (Duplexage manuel).....	12-2
Chargement des enveloppes dans le chargeur multifonction	12-2
Bac de sortie de papier	12-3
Impression/télécopie simultanées	12-3
Choix du papier utilisable.....	12-4
Opérations d'impression.....	12-4
Touche Régler	12-4

13

Réglages du pilote d'imprimante

(Pour Windows® seulement).....	13-1
Utilisation du pilote d'imprimante Brother MFC-6800	13-1
Fonctions du pilote d'imprimante PCL (Pour les utilisateurs de Windows® seulement)	13-1
Onglet Basic (Base).....	13-2
Paper Size (Format de papier)	13-3
Multiple Page (Pages multiples).....	13-3
Border Line (Bordure)	13-3
Orientation	13-3
Copies	13-3
Collate (Grouper).....	13-4
Media Type (Type de support)	13-4
Onglet Advanced (Avancé)	13-5
Qualité d'impression (*1)	13-5
Resolution (Résolution)	13-5
Toner Save (Économie d'encre)	13-5
Print Setting (Réglages d'impression) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement).....	13-6
Impression duplex (*2).....	13-6
Manual Duplex (Duplexage manuel)	13-6
Binding Offset (Décalage pour reliure)	13-7
Watermark (Filigrane) (*3)	13-7
Print Watermark (Imprimer filigrane).....	13-7
In background (À l'arrière-plan).....	13-7
Watermark Text (Texte du filigrane)	13-8
Watermark Bitmap (Bitmap du filigrane)	13-8
Position	13-8

Réglage de la page (*4)	13-9
Options de périphérique (*5).....	13-10
Quick Print Setup (Réglage d'impression rapide).....	13-11
Administrator (Administrateur) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement)	13-11
Print Date & Time (Impression de la date et de l'heure)	13-12
Support	13-13
Brother Solutions Center	13-13
Web Update (Mise à jour sur le Web).....	13-13
Check Setting (Vérification des réglages).....	13-13

14

Utilisation de Brother MFL-Pro Control Center basé sur

Windows (Pour Windows® seulement)	14-1
Brother MFL-Pro Control Center.....	14-1
Chargement automatique de Control Center Brother	14-1
Comment désactiver AutoLoad	14-2
Utilisation des touche Numériser	14-2
Utilisation des touches du panneau de contrôle	14-2
Numériser photo	14-3
Numériser/ROC	14-3
Numériser au courriel	14-3
Caractéristiques de Control Center Brother	14-4
Configuration automatique	14-4
Opérations de numérisation	14-4
Opérations de copie	14-5
Opération de télécopie PC	14-5
Réglages du scanner pour les touches Scan, Copy et PC Fax	14-5
Réglages généraux	14-5
Réglage de la configuration du scanner.....	14-6
Pour accéder à l'écran de configuration du scanner :.....	14-6
Exécution d'une opération depuis l'écran Control Center ..	14-7
Scan to File (Numériser dans fichier)	14-7
Scanner Settings (Réglages du scanner).....	14-7
Destination Folder (Fichier de destination)	14-8
Scan to E-mail (Numériser au courriel)	14-8
Scanner Settings (Réglages du scanner).....	14-9
E-mail Application (Logiciel de courrier électronique)	14-9
File Attachments (Pièces jointes)	14-9
Conversion Options (Options de conversion)	14-10

Format	14-10
Show QuickSend Menu (Afficher menu QuickSend) ..	14-10
QuickSend List (Liste QuickSend)	14-10
Scan to Word Processor	
(Numériser vers logiciel de traitement de texte).....	14-11
Scanner Settings (Réglages du scanner)	14-11
Word Processor (Traitement de texte).....	14-12
Bouton défini par l'utilisateur	14-13
Scanner Settings (Réglages du scanner)	14-13
Target Application (Application cible).....	14-13
Copy (Copie)	14-14
Scanner Settings (Réglages du scanner)	14-14
Copy Settings (Réglages de copie)	14-14
Send a Fax (Envoyer une télécopie).....	14-15
Scanner Settings (Réglages du scanner)	14-15
Fax Settings (Réglages de télécopie).....	14-16

15

Utilisation de ScanSoft™ PaperPort® pour Brother et

ScanSoft™ TextBridge® 15-1

Utilisation de ScanSoft™ PaperPort® et TextBridge®	15-1
Affichage des éléments.....	15-2
Organisation de vos éléments en dossiers	15-2
Liens vers de nombreuses autres applications	15-3
Utilisation du logiciel de reconnaissance optique des	
caractères ScanSoft™ TextBridge® (conversion de texte	
sous forme d'image en texte éditable)	15-3
Importation d'éléments depuis d'autres applications	15-3
Exportation d'éléments dans d'autres formats	15-4
Exportation d'un fichier image	15-4
Accès au scanner	15-4
Numérisation d'un document dans le PC	15-5
Paramètres de la fenêtre Scanner	15-5
Image.....	15-5
Contrast (Contraste)	15-6
Custom (Format personnalisé)	15-6
Prénumérisation d'une image	15-7

Configuration et utilisation de PC FAX

(Pour Windows® seulement)	16-1
Introduction	16-1
Resource Manager Brother	16-1
MFC Remote Setup	16-2
Envoi de télécopie PC (Pour Windows® seulement)	16-3
Enregistrement des informations de l'utilisateur.....	16-3
Configuration de Sending (Envoi).....	16-4
Outside line access (Accès à une ligne extérieure)	16-4
Include header (Inclure en-tête).....	16-4
Addressbook file (Fichier carnet d'adresses)	16-4
User Interface (Interface utilisateur)	16-5
Simple Style (Style simple)	16-5
Facsimile Style (Style télécopieur)	16-5
Configuration de Speed Dial	16-6
Carnet d'adresses.....	16-7
Enregistrement d'un nom dans le carnet d'adresses.....	16-8
Enregistrement d'un groupe pour la diffusion.....	16-9
Édition des informations du carnet d'adresses	16-9
Suppression d'un nom ou d'un groupe.....	16-10
Exportation du carnet d'adresses.....	16-10
Importation vers le carnet d'adresses	16-11
Configuration de la page de couverture.....	16-12
To (À).....	16-13
From (De).....	16-13
Comment (Commentaire)	16-13
Select Cover Page Form (Sélectionnez le formulaire de page de couverture)	16-13
Import BMP file (Importer fichier BMP)	16-13
Count Cover Page (Compter page de couverture)	16-13
Envoi d'un fichier comme télécopie PC avec	
Style Simple	16-14
Envoi d'un fichier comme télécopie PC avec	
Style Facsimile.....	16-15

Utilisation d'Automatic E-Mail Printing **17-1**

Pour Windows® 95, 98, 98SE, Me seulement.....	17-1
Fonctions principales.....	17-1
Pour accéder à la documentation en ligne.....	17-1
Pour installer Automatic E-Mail Printing	
(Application optionnelle)	17-1

Utilisation du MFC Brother avec un nouveau Power Macintosh® G3, G4 ou iMac™/iBook.....	18-1
Raccordement de votre Macintosh® G3, G4, iMac™ ou iBook Apple® avec port USB et Mac OS 8.5/8.51/8.6/9.0/9.0.4/9.1	18-1
Utilisation du pilote d'imprimante Brother avec votre Macintosh® Apple®.....	18-1
Envoi d'une télécopie depuis votre logiciel Macintosh®	18-3
Configuration de votre carnet d'adresses	18-5
Ajout d'un nouveau nom.....	18-5
Ajout d'un nouveau groupe.....	18-6
Utilisation du pilote de scanner TWAIN Brother avec votre Macintosh® Apple®.....	18-7
Accès au scanner	18-8
Numérisation d'une image dans votre Macintosh G3, G4 ou iMac.....	18-8
Paramètres de la fenêtre Scanner.....	18-9
Image.....	18-9
Scanning Area (Zone de numérisation)	18-10
Format Carte de visite	18-11
Réglage de l'image.....	18-11
Contrast (Contraste).....	18-11
Prénumérisation d'une image	18-12

Informations importantes.....	19-1
Avis standard téléphonique et FCC.....	19-1
Sécurité laser	19-2
Règlements FDA.....	19-2
Déclaration de conformité FCC (États-Unis seulement)...	19-3
Important.....	19-3
Avis de conformité de Industrie Canada (Canada seulement)	19-4
Important – À propos du câble d'interface	19-4
Garantie.....	19-4
Avis de conformité ENERGY STAR® international	19-4
Instructions de sécurité importantes	19-5
Marques déposées.....	19-7

Dépannage et entretien	20-1
Dépannage	20-1
Messages d'erreur	20-1
Bourrages de documents et de papier	20-5
Bourrage de document à l'intérieur du chargeur automatique de documents	20-5
Bourrage imprimante	20-6
Le papier est bloqué dans le chargeur multifonction	20-6
Le papier est bloqué près du tambour ou du bloc fusible	20-7
En cas de problème avec le MFC	20-8
Emballage et transport du MFC	20-15
Entretien	20-17
Nettoyage du scanner	20-17
Nettoyage de l'imprimante	20-18
Nettoyage du tambour	20-19
Remplacement de la cartouche de l'encre	20-19
Indicateur d'encre épuisé	20-20
Remplacement du tambour	20-24
 Glossaire.....	 G-1
 Spécifications	 S-1
Description du produit	S-1
Télécopie	S-1
Imprimante	S-2
Configuration de l'ordinateur	S-3
Électricité et environnement	S-3
Spécifications de l'interface parallèle	S-4
Spécifications de l'interface USB (Universal Serial Bus)...	S-4
 Index	 I-1
 Carte de consultation à distance	 R-1

1 Introduction

Utilisation de ce manuel

Nous vous remercions d'avoir choisi un centre multifonction Brother (MFC). Cet MFC a été conçu pour être simple à utiliser, grâce à messages sur l'écran liquide destinés à vous guider dans les différentes fonctions. Toutefois, vous utiliserez au mieux votre MFC en prenant quelques minutes de votre temps pour consulter ce manuel.



Votre MFC est aussi muni d'une touche **Rapports**. Appuyez sur **Rapports** et **1** pour imprimer une liste des opérations de base.

Recherche d'informations

Les titres et les sous-titres de chapitres sont répertoriés dans la table des matières. Vous trouverez des informations sur une fonction ou une caractéristique en consultant l'index à la fin de ce manuel.

Conventions utilisées dans ce manuel

Vous rencontrerez dans ce manuel des symboles signalant des informations importantes, des avertissements et des actions à entreprendre. Pour vous aider, des écrans illustrés vous aideront à choisir les touches.

gras	Identifie une touche spécifique du panneau de contrôle du MFC.
<i>italiques</i>	Met en valeur un point important ou signale un sujet associé.
Police bubble dot	Cette police identifie les messages de l'écran du MFC.



Indique les précautions à prendre pour éviter toute blessure personnelle.



Procédures à suivre pour éviter toute détérioration du MFC.



Notes vous indiquant la réaction à avoir pour une situation donnée.



Astuces expliquant comment l'opération en cours peut interagir avec les autres fonctions.



Alertes vous signalant des appareils et des procédures incompatibles avec le MFC.


[illegible]

1 9 1 0

.....

- 1 Insérez le CD-ROM MFL Pro Suite dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Cliquez sur **Enregistrement en ligne** pour enregistrer votre produit à partir du menu principal.

MFC-6800 : Panneau de contrôle

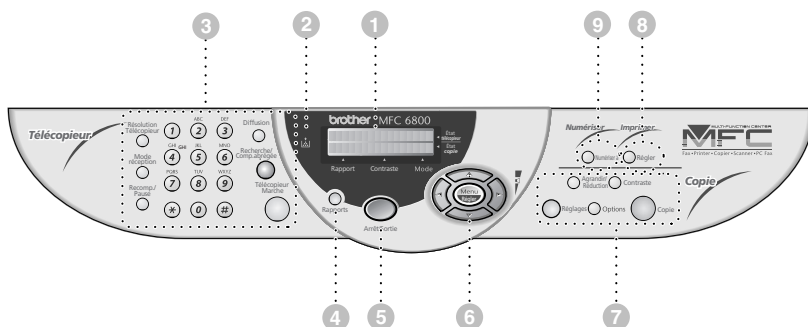

1 Écran à cristaux liquides

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser le MFC.

2 Indicateur d'encre épuisé

Clignote quand la cartouche d'encre est presque vide et reste allumé quand l'encre est épuisé.

3 Touches de télécopie :

Résolution Télécopieur

Pour régler la résolution d'envoi d'une télécopie.

Mode réception

Utilisez cette touche pour sélectionner la façon dont le MFC gère les appels reçus.

Recomp./Pause

Recompose le dernier numéro appelé. Insère une pause dans les numéros de composition automatique.

Clavier téléphonique

Utilisez ce clavier pour composer les numéros de téléphone et de télécopie et pour entrer des informations dans le MFC.

(Pour le Canada seulement) : La touche # permet de changer le type de composition pendant un appel téléphonique, de **IMPULS.** à **TONAL..**

Diffusion

Utilisez cette touche lorsque vous souhaitez diffuser la même télécopie vers plusieurs endroits différents (pour une maximum de 150 endroits à la fois).

Recherche/Comp.abrégée

Permet de consulter les numéros enregistrés en mémoire de composition. Permet aussi de composer des numéros enregistrés en composant # et un numéro deux chiffres.

Télécopieur Marche

Lance une opération telle qu'un envoi de télécopie.

4 Rapports

Permet d'accéder au menu des rapports pour sélectionner un rapport à imprimer : liste d'aide, composition automatique, activité du télécopieur, vérification de la transmission, configuration du système.

5 Arrêt/Sortie

Arrête l'envoi d'une télécopie, annule une opération ou vous permet de quitter le menu.

6 Touches de navigation :

Menu/Régler

Permet d'accéder au menu et au mode de programmation, et d'enregistrer vos réglages dans le MFC.



Appuyez dessus pour vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière pendant le réglage d'une sélection du menu.

Vous pouvez aussi utiliser ces touches pour effectuer une recherche alphabétique des noms correspondant aux numéros enregistrés.



Volume

Appuyer dessus pour faire défiler les menus et les options.

Lorsque le MFC sonne ou que vous écoutez par le haut-parleur, vous pouvez appuyer sur ces touches pour régler le volume.

7 Touches de copie (Réglages temporaires) :

Agrandir/Réduction

Permet de réduire ou d'agrandir les copies en fonction du rapport sélectionné.

Contraste

Vous permet d'effectuer une copie plus claire ou plus sombre que le document original.

Options

Vous pouvez rapidement et facilement sélectionner les réglages temporaires.

Réglages

Réinitialise vos réglages de copie temporaires aux réglages usine. Utilisez cette touche lorsque vous ne souhaitez pas attendre 45 minutes avant que les réglages temporaires soient supprimés automatiquement.

Copie

Effectue une copie.

8 Touche d'impression :

Régler

Supprime les données de la mémoire d'impression.

9 Touche de numérisation :

Numériser à

Permet de numériser le document suivant dans votre ordinateur et de sélectionner le type de destination : logiciel de traitement de texte, graphique ou de courrier électronique.

À propos des télécopieurs

Si c'est la première fois que vous utilisez un télécopieur, son fonctionnement vous est peut-être quelque peu mystérieux. Vous apprendrez vite à vous familiariser aux tonalités de télécopie émises par votre ligne téléphonique, et serez rapidement à même d'envoyer et de recevoir des télécopies.

Services téléphoniques personnalisés

Voice Mail est-il installé sur votre ligne téléphonique ?

Si la ligne sur laquelle vous avez l'intention d'installer votre nouveau MFC est munie de Voice Mail, *il y a une forte possibilité que Voice Mail et le MFC entrent en conflit lors de la réception des appels.*

Pourquoi devrait-il y avoir un problème ?

Le MFC et Voice Mail utilisant la ligne après un nombre de sonneries que vous aurez défini, chacun d'entre eux a la capacité d'empêcher l'autre de recevoir les appels. Par exemple, si Voice Mail est réglé pour répondre après deux sonneries et le MFC est réglé pour répondre après 4 sonneries, Voice Mail empêchera le MFC de recevoir des télécopies. Si vous configurez le MFC et Voice Mail pour répondre après un même nombre de sonneries, il sera impossible de prévoir lequel des deux répondra en premier. Il est important de ne pas oublier que ni Voice Mail ni le MFC ne peuvent transférer l'appel vers l'autre après sa réception.

Comment pouvez-vous éviter ce type de problème ?

Une excellente façon d'éviter les problèmes tels que celui mentionné plus haut est *d'obtenir un second numéro de téléphone sur votre ligne actuelle*. Un grand nombre de personnes avec Voice Mail choisissent cette option, qui porte le nom de "service de sonnerie spéciale", et se déclarent très satisfaits. *Pour des détails sur ce type de service à la clientèle*, veuillez consulter *Sonnerie spéciale*, page 8-1.

Une autre façon d'éviter un problème potentiel est de remplacer Voice Mail par un répondeur téléphonique. Votre MFC Brother est conçu pour travailler en tandem avec un répondeur téléphonique. (Voir *Connexion d'un répondeur téléphonique externe*, page 2-9.)

Tonalités et prise de contact

Lorsque quelqu'un envoie une télécopie, le MFC émet des signaux sonores à 4 secondes d'intervalle, (tonalités CNG). Vous les entendez lorsque vous composez le numéro et appuyez sur **Télécopieur Marche**. Ces tonalités se font entendre pendant 60 secondes après la composition. Pendant cette période, l'appareil d'envoi doit commencer la procédure de "prise de contact" avec l'appareil de réception. Chaque fois que vous utilisez des procédures automatiques pour envoyer une télécopie, vous envoyez des tonalités CNG sur la ligne téléphonique. Vous apprendrez vite à reconnaître ces signaux sonores lorsque vous répondrez à un appel sur la ligne du télécopieur.

Le télécopieur de réception répond à l'aide de tonalités de réception (sons stridents). Un télécopieur de réception émet ce signal sonore sur la ligne téléphonique pendant 60 secondes. L'écran affiche **RÉCEPTION**. Si le MFC est en mode FAX, il répond à chaque appel automatiquement avec ces tonalités. Même si le correspondant raccroche, le MFC continue à émettre ces signaux sonores pendant 60 secondes et l'écran à afficher **RÉCEPTION**. Pour quitter le mode de réception, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

La "prise de contact" correspond au moment pendant lequel les tonalités du télécopieur d'envoi et de celui de réception s'exécutent en même temps. Elle doit durer au moins 2 à 4 secondes, de sorte que chaque appareil puisse comprendre le mode d'envoi et de réception de la télécopie. La prise de contact ne peut pas commencer tant que le télécopieur de réception n'a pas répondu et les tonalités CNG ne durent que 60 secondes après la composition du numéro. Aussi, il est important que le télécopieur de réception réponde à l'appel rapidement.



Lorsqu'un répondeur téléphonique externe est en place sur la ligne du MFC, le répondeur détermine le nombre de sonneries avant le décrochage. Lisez soigneusement les directives pour la connexion d'un répondeur au MFC dans le chapitre 2, *Assemblage et connexions*.


Mode de correction d'erreurs (MCE)

Le mode de correction d'erreurs (MCE) permet au MFC de contrôler que lors d'une transmission de télécopie, l'opération s'effectue correctement. Les transmissions MCE ne sont possibles qu'entre télécopieurs dotés de cette fonction. Si tel est le cas, vous pouvez envoyer et recevoir des télécopies dont la qualité de transmission sera régulièrement contrôlée.

Votre MFC doit disposer d'assez de mémoire pour cette fonction.

Éléments livrés

Vérifiez que tous les éléments suivants vous ont été livrés:

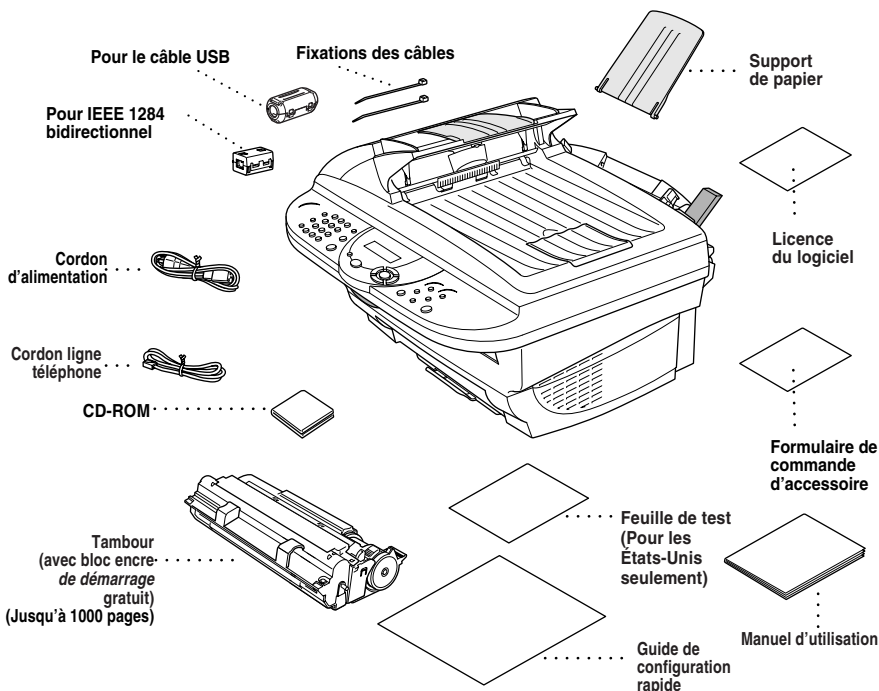

Attention

Ne jetez pas les filtres et les fixations de câbles par mégarde. Vous en aurez besoin pour satisfaire aux conditions d'émission FCC lorsque vous connecterez le MFC à votre ordinateur à l'aide du câble USB et du câble parallèle bidirectionnel conforme IEEE-1284.



Si un élément est manquant, veuillez appeler le service clientèle Brother au 1-800-853-6660 (**au Canada**) ou au 1-514-685-6464 (**à Montréal**). Pour connaître un numéro d'article, consultez la section *Accessoires et consommables* page iii.




Lorsque vous transportez votre MFC, utilisez les matériaux d'emballage ayant servi pour la livraison du MFC. Le non-respect de cette règle pourrait annuler la garantie.

Choix d'un emplacement

Placez votre MFC sur une surface plane et stable, telle qu'un bureau. Choisissez un endroit non soumis aux vibrations ni aux chocs. Placez-le près d'une prise téléphonique et d'une prise d'alimentation standard avec terre. Choisissez un endroit où la température reste entre 50° F et 95° F (10° C - 35° C).

- ❌ Ne placez pas le MFC dans un endroit où de nombreuses personnes circulent. Éloignez-le des chauffages, des climatiseurs, de l'eau, des produits chimiques ou des réfrigérateurs. N'exposez pas le MFC à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière. Ne le connectez pas à une prise électrique commandée par interrupteur mural ni à un système de minuterie automatique. Une coupure de courant peut effacer les informations présentes en mémoire. Ne connectez pas le MFC à une prise électrique située sur le même circuit que des équipements lourds ou susceptibles de provoquer une coupure de courant. Évitez les sources d'interférence, tels que les haut-parleurs ou les bases de téléphones sans fil.

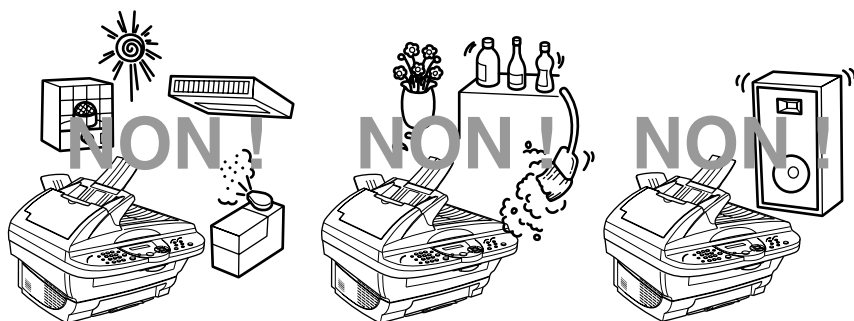

⚠️ AVERTISSEMENT

- Faites attention en installant ou en modifiant les lignes téléphoniques. Ne touchez jamais un fil ou une borne téléphonique non isolés à moins que le cordon téléphonique n'ait été débranché de la prise murale. N'installez jamais une ligne téléphonique pendant un orage. N'installez jamais une prise téléphonique dans un endroit humide à moins que la prise n'ait été spécialement conçue pour un endroit humide.
- La foudre et les surtensions peuvent endommager ce produit ! Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions de qualité sur le cordon d'alimentation et sur le cordon téléphonique, ou de débrancher les lignes pendant un orage.
- Avec les ÉQUIPEMENTS ENFICHABLES, la prise femelle doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Pour limiter le risque d'électrocution ou d'incendie, utilisez uniquement un cordon de ligne téléphonique No. 26 AWG ou plus gros.

Instructions de sécurité importantes


Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, des précautions élémentaires de sécurité sont à prendre pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, y compris les suivantes :

- 1 N'utilisez pas ce produit près d'installations utilisant de l'eau, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Évitez d'utiliser un téléphone pendant un orage. Il existe une faible possibilité d'électrocution par la foudre.

Montage


Installation du tambour (avec cartouche d'encre)

- 1 Déballez le tambour, y compris la cartouche d'encre et balancez-le de gauche à droite cinq ou six fois pour bien répartir l'encre à l'intérieur de la cartouche.

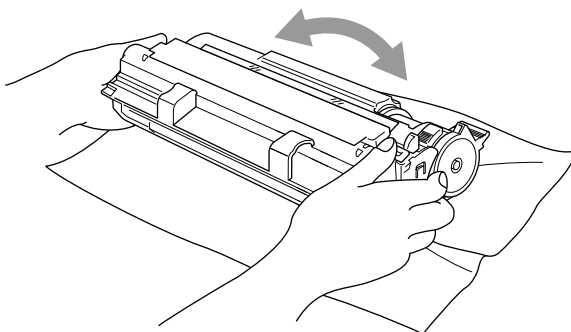


Pour éviter de détériorer le tambour, ne l'exposez PAS à la lumière plus de quelques minutes.

N'enlevez PAS la feuille de démarrage — elle sera éjectée pendant le réchauffement du MFC.

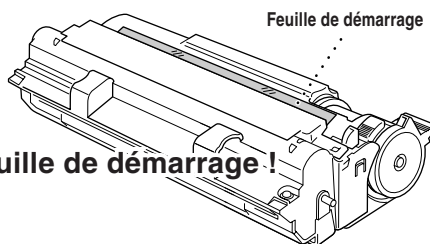


N'enlevez PAS la feuille de démarrage !


- 2** Ouvrez le couvercle supérieur du MFC en tirant le levier vers vous et en soulevant le couvercle.

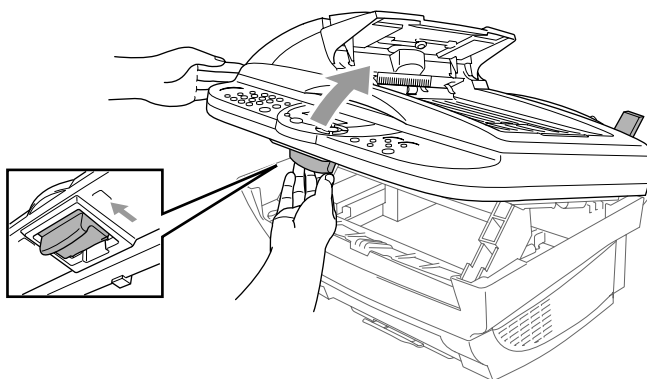

- 3** Tout en tenant le tambour par ses poignées, insérez-le dans le MFC.

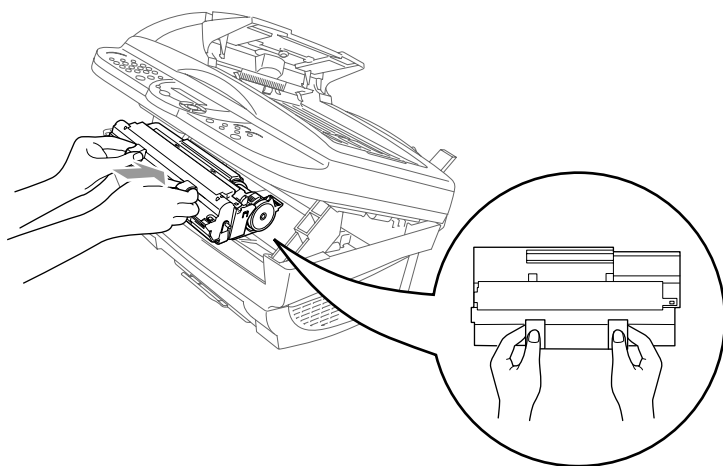


- 4** Refermez le couvercle supérieur.

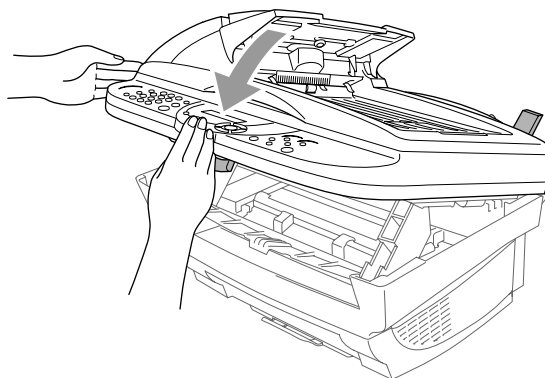

Installation du MFC

Suivez les instructions ci-dessous pour raccorder le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique.

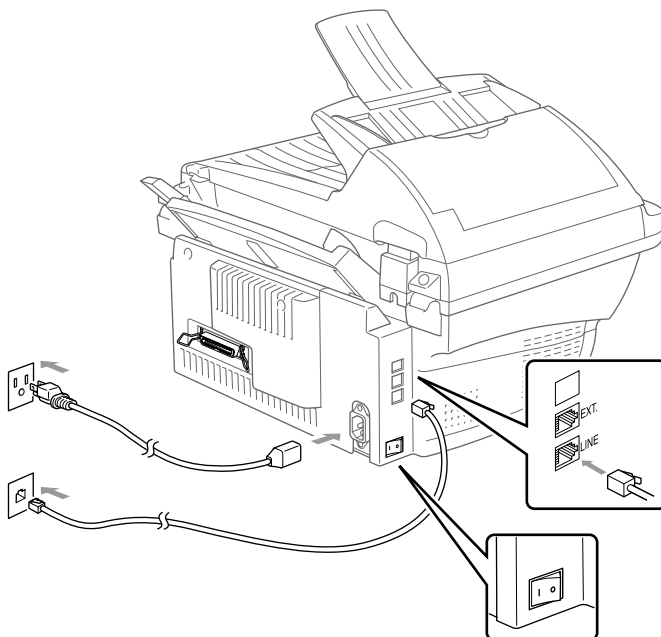

- 1 Connectez le cordon d'alimentation.
- 2 Mettez le MFC sous tension.


AVERTISSEMENT

- Ce MFC doit être mis à la terre à l'aide d'une prise à trois broches.
- La mise à la terre étant assurée par la prise d'alimentation, vous pouvez vous protéger des risques électriques sur le réseau téléphonique en laissant votre MFC sous tension lorsque vous le connectez à une ligne téléphonique. De même, lorsque vous déplacez le MFC, vous pouvez vous protéger en débranchant d'abord la ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation.
- La foudre et les surtensions peuvent endommager cet appareil ! Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions sur la ligne d'alimentation et sur la ligne téléphonique ou de débrancher les lignes en cas d'orage.
- Ne touchez pas les rouleaux de la sortie de papier.


- 3 Connectez le cordon téléphonique.

Branchez une extrémité du cordon téléphonique sur le connecteur **LINE** à gauche du MFC. Branchez l'autre extrémité sur une prise murale modulaire.


- 4** Fixez le support de papier en plastique sur le MFC.

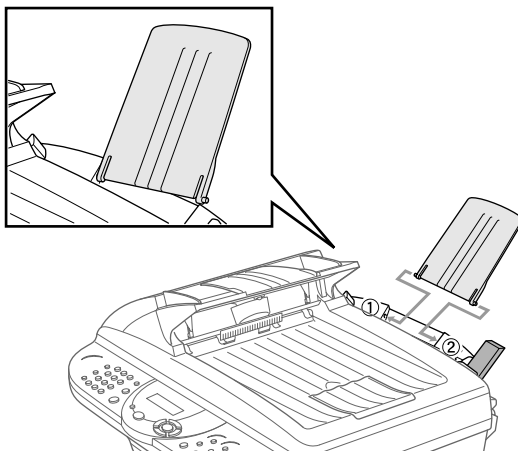

- 5** Tirez sur le bac papier et l'extension pour les faire ressortir.

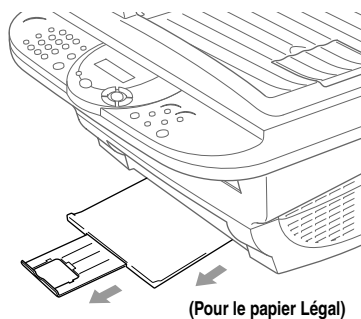


- 6** Si votre papier est au format A4 ou Lettre, dépliez la cale de papier en la tirant vers vous.

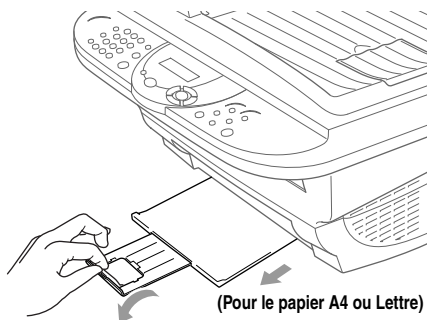


Chargement du papier

- 1 Mettez les guides dans la position correspondant au format du papier (pour éviter les bourrages de papier).

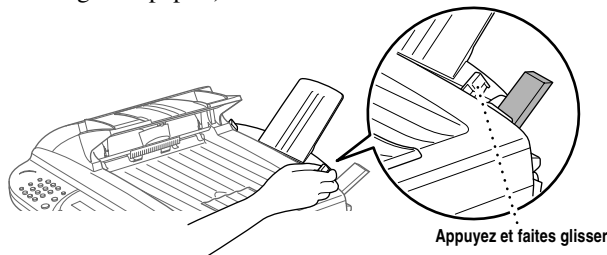

- 2 Éventez bien le papier. Poussez le levier de papier vers le bas. Chargez le papier avec le levier en position basse. Assurez-vous que le côté impression est tourné vers le télécopieur et que le niveau du papier ne dépasse la ligne de hauteur maximale de papier. Le chargeur accepte 200 feuilles de papier maximum, ou 10 enveloppes.

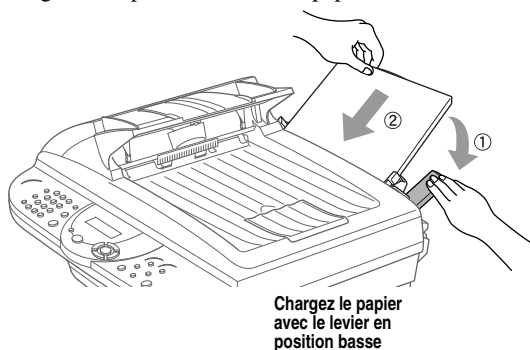

Papier pris en charge

Le MFC accepte du papier aux spécifications suivantes.

Veuillez noter, néanmoins, que vous pouvez recevoir des télécopies seulement sur du papier au format Lettre, Légal et A4. Si vous utilisez du papier Légal ou A4, changez le réglage du format de papier : (**Menu/Régler, 1, 1.**)

Type papier	Format de papier
Ordinaire	Lettre, A4, Légal, B5, A5, Executive, Personnalisé : 2,75-8,5 × 5-14 pouces (70-216 × 127-356 mm)
Enveloppes	DL, C5, COM-10, Monarch
Cartes postales	2,75-8,5 × 5-11 pouces (70-216 × 127-279 mm)
Organiseur	Day-Timer® J, K, L, M 2,75-8,5 × 5-11 pouces (70-216 × 127-279 mm)
Étiquettes et transparents	2,75-8,5 × 5-14 pouces (70-216 × 127-356 mm)

Capacité de papier du chargeur

Chargeur multifonction :

Jusqu'à 0,87 pouce (22 mm) de haut (jusqu'à la ligne)

Environ 200 feuilles de papier 20 lb (75 g/m²) ou 50 feuilles de papier 42 lb (158 g/m²) au format Lettre/A4, ou 10 enveloppes

Bac de sortie :

Environ 50 feuilles de papier 20 lb (75 g/m²) Lettre/A4.

	Papier ordinaire	Enveloppes
Poids de base	17 à 42 lb (64 à 158 g/m ²)	20 à 24 lb (75 à 90 g/m ²) Épaisseur simple
Calibre	±0,003 à ±0,008 pouce (0,08 à 0,2 mm)	0,0033 à 0,0058 pouce (0,084 à 0,14 mm) Épaisseur simple
Humidité	4% à 6% par poids	4% à 6% par poids
Lissé	100 à 250 (Sheffield)	100 à 250 (Sheffield)



Types de papier conseillés :

Papier ordinaire : Xerox 4200

Étiquettes : Étiquettes Avery *laser* ou équivalent

Transparents : 3M CG3300 pour imprimantes *laser* ou équivalent

Connexion d'un téléphone externe

Bien que votre MFC ne soit pas muni d'un combiné, vous pouvez brancher un téléphone séparé (ou un répondeur téléphonique séparé) directement sur le MFC.

Branchez la prise modulaire du cordon téléphonique à la prise EXT. située à l'arrière du MFC.

Lorsque ce téléphone (ou répondeur) est utilisé, l'écran affiche **TÉLÉPHONE**.

Connexion d'un répondeur téléphonique externe

Ordre des opérations

Vous pouvez choisir de connecter un répondeur. Lorsqu'un répondeur **externe** est connecté à la même ligne téléphonique que le MFC, le répondeur répond à tous les appels. Le MFC "écoute" les appels pour détecter les tonalités CNG. S'il les détecte, il prend en charge l'appel et réceptionne la télécopie. Sinon, il laisse le répondeur émettre votre message d'accueil et l'appelant peut laisser un message vocal.

Le répondeur doit répondre avant 5 sonneries (2 sonneries conseillées). Le MFC ne peut pas entendre les tonalités MFC tant que le répondeur ne répond pas à l'appel, or avec 5 sonneries il ne reste que 8 à 10 secondes de tonalités MFC pour que la "prise de contact" s'établisse. Veillez à suivre les instructions relatives à l'enregistrement du message d'accueil présentes dans ce manuel. Nous vous conseillons de ne pas utiliser la fonction de sonnerie d'économie sur votre répondeur externe si elle est réglée sur plus de cinq sonneries.



Si vous ne recevez pas toutes vos télécopies, vous devrez réinitialiser le réglage de votre répondeur externe sur 4 sonneries.



Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale proposé par votre compagnie de téléphone : Vous pouvez connecter un répondeur externe à une prise murale distincte *seulement* si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale, avez enregistré la sonnerie spéciale dans votre appareil, avez utilisé ce numéro comme numéro de télécopieur et placé le mode de réponse de votre machine en **MANUEL**.

Le réglage conseillé est de trois ou quatre sonneries pour le répondeur externe quand vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone.




Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :

Vous devez brancher votre répondeur dans la prise EXT. de votre MFC Brother. Si votre répondeur était connecté à une prise murale, le MFC et le répondeur essaieraient de contrôler la ligne téléphonique. (Voir l'illustration de la page 2-9.)



Ne connectez pas de répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique. (Sauf si vous bénéficiez du service de sonnerie spéciale.)

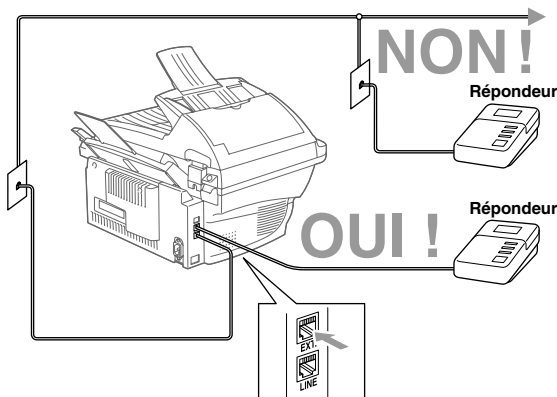

Connexions

Le répondeur externe **doit** être branché sur le connecteur EXT situé sur le côté gauche du MFC. Votre MFC ne fonctionnera pas correctement si vous branchez le répondeur sur une prise murale.

- 1 Connectez le cordon téléphonique de la prise murale au connecteur LINE situé sur le côté gauche du MFC.
- 2 Connectez le cordon téléphonique du répondeur au connecteur EXT, situé sur le côté gauche du MFC. (Assurez-vous que ce cordon est raccordé au connecteur de la ligne téléphonique côté répondeur et non sur la prise destinée au poste téléphonique).
- 3 Configurez le répondeur pour qu'il réponde avant 4 sonneries au maximum. Deux sonneries sont conseillées. (Le paramètre Longueur sonnerie du MFC n'est pas pris en compte).
- 4 Enregistrez le message d'accueil sur votre répondeur externe (voir page suivante).
- 5 Mettez le répondeur en mode de réception d'appels.
- 6 Mettez le mode de réponse en **TÉL EXT/RÉP.** (Voir *Sélection du mode de réponse*, page 5-1.)

Message d'accueil sur un répondeur externe

La durée est très importante dans l'enregistrement de ce message.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes au début du message. (Votre MFC a ainsi assez de temps pour entendre les tonalités CNG émises par les transmissions automatiques.)
- 2 Limitez votre message à 20 secondes.
- 3 Terminez votre message en donnant le code de réception des télécopies pour les personnes qui envoient des télécopies manuelles. Exemple :
"Après le signal sonore, laissez un message ou envoyez une télécopie en appuyant sur ✖ 51 et appuyez sur Marche."

Lignes spéciales

Lignes téléphoniques de substitution

Un système téléphonique de substitution est un groupe de plusieurs lignes distinctes qui se transmettent les appels lorsqu'elles sont occupées. Les appels sont généralement transmis à la prochaine ligne libre dans un ordre pré-établi.

Votre MFC peut fonctionner dans un système de substitution tant qu'il s'agit du dernier élément de la séquence, de sorte que l'appel ne puisse être transmis. Ne le placez sur aucune autre ligne : lorsqu'elles sont occupées et qu'une autre télécopie est reçue, l'appel correspondant est transféré sur une ligne non équipée de MFC. **Cet MFC fonctionnera parfaitement sur une ligne dédiée.**


Système à deux lignes

Un système à deux lignes est constitué de deux numéros de téléphone distincts sur une même prise murale. Les deux numéros peuvent se trouver sur des connecteurs (RJ11) distincts ou sur un même connecteur (RJ14). Votre MFC doit être branché sur un connecteur RJ11. Les connecteurs RJ11 et RJ14 peuvent être de même taille et de même aspect, et ils peuvent contenir 4 câbles (noir, rouge, vert, jaune). Pour connaître le type du connecteur, branchez-le sur un téléphone à deux lignes et essayez de déterminer s'il peut accéder aux deux lignes. Si c'est le cas, vous devez utiliser une ligne distincte pour votre MFC. (Voir *Réception facile*, page 5-3.)

Conversion des prises téléphoniques murales

Vous pouvez passer en prise RJ11 de trois manières différentes. Les deux premières méthodes peuvent nécessiter l'aide de votre compagnie de téléphone. Vous pouvez transformer les prises murales simples RJ14 en deux connecteurs RJ11 ou faire installer une prise RJ11 et y asservir ou y connecter provisoirement un des numéros de téléphone.


La troisième méthode est la plus simple. Elle consiste à acquérir un adaptateur triplex. Vous pouvez brancher un adaptateur triplex sur un connecteur RJ14. Il sépare les câbles en deux connecteurs distincts (Ligne 1, Ligne 2). Si votre MFC Brother se trouve sur la Ligne 1, branchez-le sur la prise L1 de l'adaptateur triplex. S'il est sur la ligne 2, utilisez la prise L2.

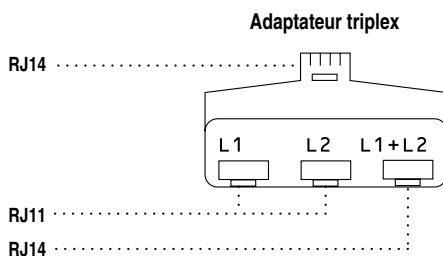

Installation du MFC, d'un répondeur externe à 2 lignes et d'un téléphone à 2 lignes

Lorsque vous installez un répondeur **externe** à 2 lignes et un téléphone à deux lignes, le MFC doit être isolé sur une ligne à la fois côté prise murale et côté répondeur. *La connexion la plus courante consiste à brancher le MFC à la ligne 2.* L'arrière du répondeur à deux lignes doit disposer de deux connecteurs : un étiqueté L1 ou L1/L2, et l'autre L2. Vous devez disposer d'au moins trois cordons téléphoniques, celui livré avec le MFC et deux pour le répondeur externe à deux lignes. Vous devrez disposer d'un quatrième cordon si vous ajoutez un téléphone à deux lignes.

- 1 Placez le répondeur à deux lignes et le téléphone à deux lignes près du MFC.
- 2 Branchez une extrémité du cordon téléphonique pour le MFC dans le connecteur L2 de l'adaptateur triplex. Connectez l'autre extrémité au connecteur LINE situé sur le côté gauche du MFC.
- 3 Branchez une extrémité du cordon de la première ligne téléphonique pour le répondeur sur le connecteur L1 de l'adaptateur triplex. Connectez l'autre extrémité au connecteur L1 ou L1/L2 du répondeur à deux lignes.
- 4 Branchez une extrémité du cordon de la seconde ligne pour le répondeur sur le connecteur L2 du répondeur à deux lignes. Branchez l'autre extrémité dans le connecteur EXT. situé sur le côté gauche du MFC.

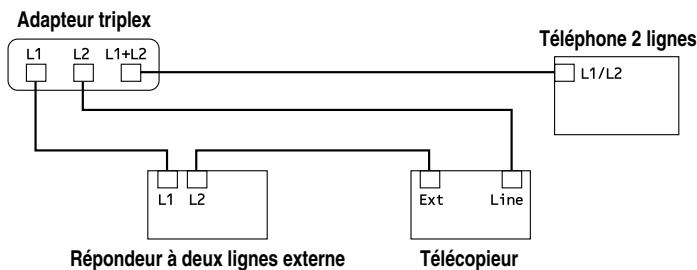

Vous pouvez conserver les téléphones à deux lignes sur les autres prises murales. Il existe deux méthodes pour ajouter un téléphone à deux lignes à la prise murale du MFC. Vous pouvez brancher le cordon téléphonique depuis le téléphone à deux lignes sur le connecteur L1+L2 de l'adaptateur triplex. Vous pouvez également brancher le téléphone à deux lignes sur le connecteur TEL du répondeur à deux lignes.

Connexions multilignes (PBX)

La plupart des bureaux utilisent un système téléphonique centralisé. S'il est généralement simple de connecter le MFC à un système à touches ou à un PBX (autocommutateur privé), nous vous suggérons de prendre contact avec la société qui a installé votre système et de lui demander d'établir la connexion. Il est conseillé de disposer d'une ligne dédiée au MFC. Vous pouvez ainsi le laisser en mode FAX pour recevoir des télécopies à n'importe quel moment.

Si le MFC doit être connecté à un système multiligne, demandez à l'installateur de connecter l'unité à la dernière ligne du système. Cela évite d'activer l'unité à chaque réception d'appel.



Comme pour tous les télécopieurs, celui-ci doit être connecté à un système à deux câbles. Si votre ligne dispose de plus de deux câbles, il est impossible de connecter correctement le MFC.

Si le MFC doit fonctionner dans un PBX :

- 1 Il n'est pas certain que l'unité fonctionnera correctement dans tous les cas avec un PBX. En cas de problème, prenez contact d'abord avec la compagnie qui gère votre PBX.
- 2 Si un standardiste répond à tous les appels entrants, il est conseillé de positionner le mode de réponse en **MANUEL**. Tous les appels entrants doivent être considérés initialement comme des appels vocaux.
- 3 Il est possible d'utiliser le MFC en mode de composition par tonalités ou par impulsions (Canada seulement).

Service téléphoniques personnalisés

Pour plus d'informations sur les éventuelles perturbations que pourraient entraîner les services téléphoniques personnalisés sur le fonctionnement du MFC, consultez le chapitre 20, *Dépannage et entretien*.

Services personnalisés sur une ligne unique

Si vous êtes abonné à un service personnalisé comme Voice Mail, Call Waiting, Call Waiting/Caller ID, RingMaster, un service de répondeur ou un système d'alarme sur une ligne téléphonique unique, ce service peut gêner le bon fonctionnement de votre télécopieur. (Voir *J'ai des problèmes avec les fonctions personnalisées sur une ligne*, page 20-10.)

Programmation conviviale


Votre MFC dispose d'un système de programmation à l'écran à l'aide de touches de navigation. La programmation conviviale permet de tirer parti de toutes les fonctions offertes par le MFC.

La programmation du MFC s'effectuant à l'aide de l'écran LCD, nous avons mis au point un système de messages s'affichant à l'écran par étapes pour vous aider à programmer le MFC. Il vous suffit de suivre les indications affichées qui vous guideront parmi les sélections du menu et les options de programmation. De plus, vous pouvez programmer les réglages plus rapidement en appuyant sur **Menu/Régler** et le numéro de menu à l'aide du clavier téléphonique.


Tableau des sélections de menu

Vous pouvez probablement effectuer la plupart des opérations de programmation sans consulter ce manuel d'utilisation. Pour vous aider à comprendre les sélections de menu et options des programmes du MFC, utilisez le tableau de sélections du menu à la page 3-3.

Vous pouvez programmer le MFC en appuyant sur **Menu/Régler**, puis sur les numéros de menu. Par exemple : pour régler **RÉSOLUTION FAX** sur **FIN**, appuyez sur

Menu/Régler, 2, 2, 2 et sur  pour sélectionner **FIN**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Touches de navigation

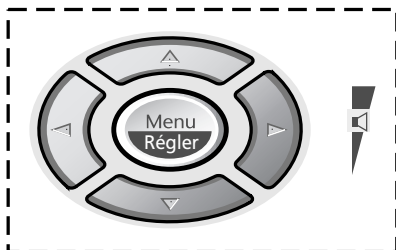

- * Pour accéder au menu
- * Pour passer au niveau de menu suivant
- * Pour accepter une option
- * Pour faire défiler les options du niveau de menu actuel
- * Pour revenir au niveau de menu précédent
- * Pour passer au niveau de menu suivant
- * Pour quitter le menu

Vous pouvez accéder au mode Menu en appuyant sur **Menu/Régler**. Lorsque vous entrez dans le menu, l'affichage défile.

SÉL ↑↓ & RÉGLER

Appuyez sur **1** pour le menu de configuration général—OU—


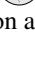


1. PROG. GÉNÉRAL

Appuyez sur **2** pour le menu de télécopie—OU—

2. FAX


Appuyez sur **3** pour le menu de copie—OU—


3. COPIE


Vous pouvez faire défiler plus rapidement les options de chaque niveau de menu en appuyant sur  ou  puis valider une option en appuyant sur **Menu/Régler** quand cette option apparaît à l'écran. L'écran indiquera le niveau de menu suivant. Appuyez sur  ou  pour passer à la sélection de menu suivante, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Quand vous avez terminé le réglage d'une option, l'écran affiche **CONFIRMÉ**.



Utilisez  pour faire défiler les options vers l'arrière si vous avez effectué votre choix ou pour économiser les touches.


Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu/Régler**.

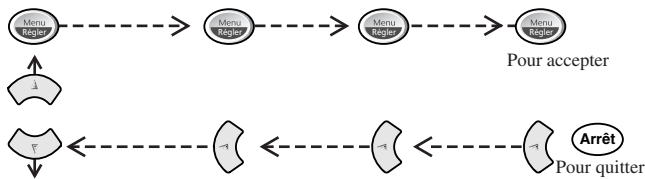


Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
1. PROG. GÉNÉRAL	1. TAILLE PAPIER	—	LETTRE LÉGAL A4	Sélectionne le format du papier pour la réception.	4-1
	2. DATE/HEURE	—	—	Entrez la date et l'heure de l'écran LCD à imprimer sur les transmissions.	4-1
	3. ID STATION	—	—	Nom du programme, numéro de télécopie et de téléphone à afficher sur toutes les pages.	4-2
	4. VOLUME	1. SONNERIE	OFF BAS MOYEN HAUT	Règle le volume de la sonnerie.	4-4
		2. BIP SONORE	OFF BAS HAUT	Règle le volume du bip sonore.	4-4
		3. HAUT-PARLEUR	ON OFF	Règle le volume du haut-parleur.	4-4
	5. H AVANCÉE AUTO	—	ON OFF	Passé automatiquement en heure avancée.	4-5
	6. ÉCONOMIE ENCRE	—	ON OFF	Augmente la durée de vie de la cartouche d'encre.	4-5
	7. MODE VEILLE	—	—	Économise le courant.	4-5



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.


Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu/Régler.**

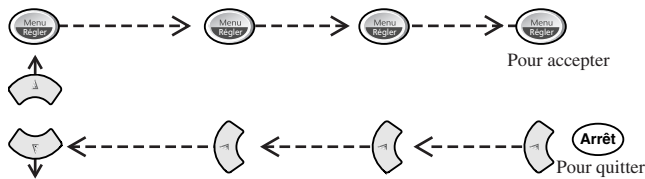


Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
1. PROG. GÉNÉRAL (suite)	8. TONAL/IMPULS. (Canada seulement)	—	TONAL. IMPULS.	Choisit le mode de composition.	4-5
	9. LANGUE LOCALE (Canada seulement)	—	ANGLAIS FRANÇAIS	Permet de changer la langue d'affichage de l'écran LCD.	Voir ce manuel
2. FAX	1. RÉGLAGE RÉCEP.	1. LONG. SONNERIE	00 01 02 03 04 05	Nombre de sonneries avant que le MFC réponde en mode FAX.	5-2
		2. RÉCEP FACILE	ON OFF	Permet de recevoir les télécopies sans pression sur la touche Marche.	5-3
		3. CODE DISTANCE	ON (* 51) OFF	Active le MFC à distance. Vous pouvez aussi personnaliser ces codes.	5-4
		4. AUTO-RÉDUCTION	ON OFF	Réduit la taille de l'image.	5-3
		5. DENSITÉ TONER	- ■ ■ ■ □ □ +	Imprime plus clair ou plus foncé.	5-4
		6. RELEVÉ RC	ON OFF	Règle le MFC pour qu'il interroge un autre appareil.	5-5



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.


Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu/Régler**.

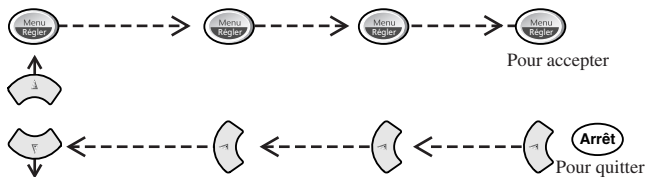


Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2. FAX (suite)	2. RÉGLAGE ENVOI	1. CONTRASTE	AUTO CLAIR FONCÉ	Éclaircit ou assombrit une télécopie envoyée.	6-7
		2. RÉOLUTION FAX	STANDARD FIN SUP.FIN PHOTO	Change le réglage par défaut de la résolution des télécopies.	6-7
		3. MINUTERIE	—	Règle l'heure à laquelle les télécopies différées seront envoyées.	6-11
		4. ENVOI DIFFÉRÉ	—	Envoie le document plus tard.	6-11
		5. TRANSM LOT	ON OFF	Envoie toutes les télécopies différées destinées au même numéro et à la même heure en une seule transmission.	6-12
		6. TX IMMÉDIAT	FAX SUIVANT UNIQ ON OFF	Envoie une télécopie sans utiliser la mémoire.	6-5
		7. RELEVÉ TX	ON OFF	Configure le MFC pour qu'un autre télécopieur puisse récupérer un document.	6-12
		8. PRÉPARER PG	FAX SUIVANT UNIQ ON OFF IMP.EXEMPLE	Envoie automatiquement une page de couverture programmée.	6-9



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.

Pour accéder au menu, appuyez sur  **Menu/Régler.**

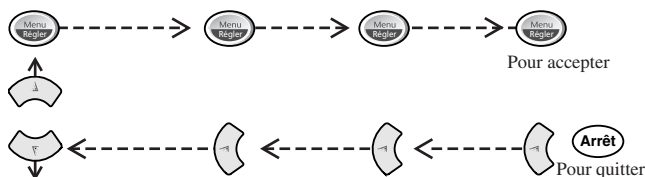

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2. FAX (suite)	2. RÉGLAGE ENVOI (suite)	9. NOTE PG COUV	—	Programme un message pour la page de couverture.	6-8
		0. MODE OUTRE-MER	ON OFF	Permet de régler les transmissions longue distance parfois difficiles.	6-10
	3. ENTR. ABRÉGÉES	1. COMP. ABRÉGÉE	—	Enregistre un numéro abrégé que vous pouvez composer en appuyant seulement sur 5 touches.	7-1
		2. GROUPE	—	Configure un numéro groupé pour la diffusion.	7-2
	4. RAP PROGRAMMAT	1. TRANSMISSION	ON ON+IMAGE OFF OFF+IMAGE	Configuration initiale pour le rapport de vérification de la transmission et le journal d'activité du télécopieur.	10-1
		2. INTERVALLE ACT	6/12/24 HRS 2/4/7 JOURS OFF		10-2
	5. OPT. ACC. DIST	1. FAX FWD/ TÉLÉAP	OFF RE-TX FAX TÉLÉAPPEL	Configure le MFC pour envoyer des télécopies—OU—pour appeler votre dispositif de téléappel.	9-1
		2. MÉMORISER FAX	ON OFF	Enregistre les télécopies entrantes en mémoire pour une récupération à distance.	9-2
		3. ACCÈS À DIST	159 ✕	Personnalise le code de consultation des télécopies.	9-3
		4. IMPR. DOCUMENT	—	Imprime les télécopies reçues en mémoire.	5-5



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.



Note

Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.

4

Configuration initiale

Démarrage

Réglage du format de papier

Vous pouvez utiliser trois formats de papier pour l'impression de vos télécopies et copies — Lettre, Légal et A4. Lorsque vous changez le type de papier chargé dans le MFC, vous devez changer le réglage du format de papier de telle façon que votre MFC puisse disposer la télécopie reçue sur la page.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 1.**

1. TAILLE PAPIER

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner

LETTRE, LÉGAL ou **A4**, puis appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Configuration de la date et de l'heure

Le MFC affiche la date et l'heure et les imprime sur toutes les télécopies envoyées.

En cas de coupure d'alimentation, le MFC conserve les informations de date et d'heure pendant environ deux heures. Aucun autre paramètre n'est affecté.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 2.**

2. DATE/HEURE

- 2 Entrez les deux derniers chiffres de l'année et appuyez sur **Menu/Régler.**

ANNÉE:XX
TOUCHE ENTR RÉGL

- 3 Entrez les deux chiffres du mois (par exemple, entrez 09 pour septembre ou 10 pour octobre) et appuyez sur **Menu/Régler.**

MOIS:XX
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 Entrez les deux chiffres du jour (par exemple 06) et appuyez sur **Menu/Régler.**

JOUR:XX
TOUCHE ENTR RÉGL

- 5 Entrez l'heure au format 24 heures (par exemple, 15:25 pour 3:25 PM) et appuyez sur **Menu/Régler.**

HEURE:XX:XX
TOUCHE ENTR RÉGL

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

L'écran indique maintenant la date et l'heure que vous avez réglées chaque fois que le MFC est en mode de veille.

Définition de l'ID station

Vous pouvez enregistrer votre nom, numéro de télécopie et numéro de téléphone pour qu'ils s'affichent sur toutes les pages de vos télécopies. (Voir *Réalisation d'une page de couverture électronique*, page 6-8.)

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 3.**

3.ID STATION

- 2 Entrez votre numéro de télécopie (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur **Menu/Régler**. Vous devez entrer un numéro de télécopie pour continuer.

FAX:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 3 Entrez votre numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur **Menu/Régler**. Si votre numéro de téléphone est le même que le numéro de télécopieur, entrez à nouveau le numéro.

TÉL:
TOUCHE ENTR RÉGL



Le numéro de téléphone entré n'est utilisé que pour les fonctions de page de couverture. (Voir *Réalisation d'une page de couverture électronique*, page 6-8.)

- 4 Utilisez le clavier téléphonique pour entrer votre nom (jusqu'à 20 caractères) et appuyez sur **Menu/Régler**. (Voir *Saisie de texte*, ci-après.)

NOM:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. L'écran affiche la date et l'heure.



Si votre ID station est déjà programmé, l'écran affiche "1" pour valider le changement ou "2" pour sortir sans modification.

Saisie de texte

Lorsque vous configurez certaines fonctions, telles que l'ID station, vous devrez peut-être entrer du texte dans le MFC. Trois ou quatre lettres sont imprimées au-dessus de la plupart des touches numériques. Les touches correspondant à 0, # et * ne comportent pas de lettres imprimées car elles sont utilisées pour les caractères spéciaux.


En appuyant à plusieurs reprises sur la touche numérique appropriée, vous pouvez entrer le caractère souhaité.

Touche	1 pression	2 pressions	3 pressions	4 pressions
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z


Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur  une fois entre les numéros et deux fois entre les caractères.



Corrections

Pour changer une lettre incorrecte, appuyez sur  pour placer le curseur après la dernière lettre correcte. Ensuite, appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Toutes les lettres situées à droite du curseur sont supprimées. Entrez à nouveau le texte et/ou les chiffres corrects. Vous pouvez également revenir en arrière et remplacer les lettres incorrectes.

Répétition de lettres

Pour entrer un caractère affecté à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez sur *, # ou 0, puis appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur sous le caractère spécial ou le symbole souhaité. Puis, appuyez sur **Menu/Régler** pour le sélectionner.

Appuyez sur * pour (espace) ! “ # \$ % & ’ () * + , - . /

Appuyez sur # pour ; < = > ? @ [] ^ _

Appuyez sur 0 pour É À È Ê Î Ç Ë Ö 0

AVIS

La loi Telephone Consumer Protection de 1991 interdit à quiconque d'utiliser un ordinateur ou un dispositif électronique pour envoyer un message par télécopie sauf si ce message spécifie clairement dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la première page de la télécopie, la date et l'heure d'envoi, une identification de l'entreprise ou du particulier qui envoie le message, ainsi que le numéro du télécopieur d'envoi de cette entreprise ou de ce particulier.

Pour programmer ces informations dans le télécopieur, reportez-vous aux étapes décrites aux pages 4-1 et 4-2.




Si vous n'entrez pas de numéro de télécopie, aucune information supplémentaire ne peut être saisie.

Réglage du volume de la sonnerie

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 4, 1.**


1. SONNERIE

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner (**OFF**, **BAS**, **MOYEN** ou **HAUT**) puis appuyez sur **Menu/Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

—OU—

Vous pouvez régler la sonnerie quand le MFC est en pause. Vous pouvez couper la sonnerie (**OFF**) ou sélectionner un niveau de volume pour la sonnerie.


Appuyez sur  pour régler le niveau du volume. A chaque pression sur la touche, le MFC émet une sonnerie pour vous permettre d'entendre le réglage actif tel qu'il est indiqué à l'écran. Chaque pression sur la touche change le volume. Le nouveau réglage sera conservé jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Réglage du bip sonore

Vous pouvez régler le bip sonore sur **BAS**, **HAUT** ou **OFF**. Le réglage par défaut est **BAS**. Lorsque le bip sonore est réglé sur **BAS** ou **HAUT**, le MFC émet un signal sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche ou faites une erreur, ainsi qu'à la fin de l'envoi ou de la réception d'une télécopie.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 4, 2.**

2. BIP SONORE

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner votre option.


- 3 Lorsque l'écran affiche l'option souhaitée, appuyez sur **Menu/Régler**.

- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage du volume du haut-parleur

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur de la voix du MFC.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 4, 3.**

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le réglage du volume (**ON** ou **OFF**), puis appuyez sur **Menu/Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Mémorisation

En cas de coupure de courant, tous les paramètres **PROG. GÉNÉRAL**, **RÉGLAGE RÉCEP.**, **ENTR. ABRÉGÉS**, **OPT. ACC. DIST**, ainsi que les fonctions **PRÉPARER PG** et **NOTE PG COUV** (de **RÉGLAGE ENVOI**) sont enregistrés définitivement. Vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure.

Activation automatique de l'heure d'été

Vous pouvez régler le MFC pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il se réinitialisera automatiquement pour avancer d'une heure au printemps et revenir en arrière d'une heure en automne.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 5.**

5.H AVANCÉE AUTO

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**), puis appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Économies d'encre

Vous pouvez économiser d'encre à l'aide de cette fonction. Quand vous réglez cette fonction sur **ON**, l'impression paraît légèrement plus claire. Le réglage par défaut est **OFF**.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 6.**

6.ÉCONOMIE ENCRE

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**), puis appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Mode veille

Ce mode permet de réduire la consommation électrique lorsque le MFC est inactif. Vous pouvez choisir la durée d'inactivité (entre 00 et 99 minutes) avant laquelle l'appareil passe en mode veille. L'horloge s'arrête automatiquement lorsque l'appareil reçoit une télécopie ou un des données du PC ou effectue une copie. La valeur par défaut est 0 minutes.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 7.**

7.MODE VEILLE

- 2 À l'aide du clavier téléphonique, entrez la durée d'inactivité de l'appareil avant qu'il passe en mode veille (00 à 99 minutes) et appuyez sur **Menu/Régler.**


- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Définition du mode de composition Tonalité/Impulsion (Canada seulement)

Votre MFC est livré pour fonctionner sur une ligne à tonalités (fréquence vocale). Si votre ligne est de type à impulsions, vous devrez changer le mode de composition.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 1, 8.**

8.TONAL/IMPULS.

- 2 Appuyez sur  pour choisir **TONAL.** ou **IMPULS.** et appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Réception de base


Sélection du mode de réponse

Votre MFC dispose de 3 modes de réponse différents. Vous pouvez choisir le mode correspondant le mieux à vos besoins en appuyant sur **Mode réception** plusieurs fois, jusqu'à ce que le paramètre voulu apparaisse.

Écran	Fonctionnement	Usage
FAX (réception automatique)	Le MFC traite tous les appels comme des télécopies.	Destiné aux lignes dédiées aux télécopies. Vous ne pouvez pas recevoir d'appels vocaux mais pouvez appeler.
TÉL EXT/RÉP (Réception manuelle) (Avec un téléphone externe)	Quand un téléphone externe est branché sur le connecteur EXT., vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre à tous les appels vous-même.	Utilisez ce mode si vous recevez très peu de télécopies.
(Réception automatique) (Avec un répondeur téléphonique externe)	Quand un répondeur externe est branché sur le connecteur EXT., le répondeur répond automatiquement à tous les appels. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur externe. Les télécopies sont imprimées.	Utilisez ce mode si vous avez un répondeur externe sur votre ligne téléphonique.
MANUEL (réception manuelle) (Avec un téléphone externe)	Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre à tous les appels vous-même.	Utilisez ce mode lorsque vous utilisez un modem d'ordinateur sur la même ligne ou si vous ne recevez que peu de télécopies. Vous pouvez aussi utiliser ce mode avec la sonnerie spéciale.

Pour sélectionner ou modifier le mode de réception


- 1 Appuyez sur **Mode réception**. L'écran affiche la sélection en cours.

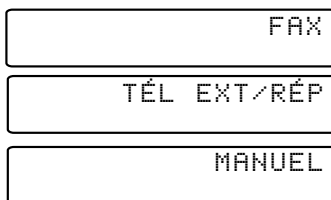

- 2 Continuez à appuyer sur **Mode réception** jusqu'à ce que votre nouvelle sélection apparaisse. Après deux secondes, l'écran revient à la date et à l'heure et indique le nouveau mode de réponse.



Si vous modifiez le mode de réception lors d'une autre opération, l'écran réaffiche l'opération en cours.

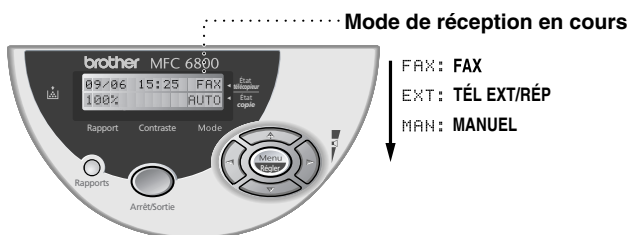

Configuration de la longueur de sonnerie

Le paramètre Longueur de sonnerie détermine le nombre de fois que le MFC sonne avant de répondre. Si des téléphones d'extension sont présents sur la même ligne que le MFC, ou si vous utilisez le service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone, gardez le réglage par défaut **04** de la longueur de sonnerie. Vous pouvez essayer **05** sonneries ; néanmoins, si vous ne recevez pas toutes les télécopies, vous devrez régler de nouveau la longueur de sonnerie sur **04** sonneries. (Voir *Réception facile*, page 5-3, *Utilisation depuis un téléphone d'extension*, page 5-4.)

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 1, 1**.

1. LONG. SONNERIE

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le

nombre de fois que la ligne sonne avant que le MFC réponde (00 – 05) et appuyez sur **Menu/Régler**.


Si vous choisissez 00, la ligne ne sonne pas.


- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Réception facile

Lorsque vous utilisez cette fonction, vous n'avez pas à appuyer sur **Télécopieur Marche** quand vous répondez à un envoi de télécopie. La sélection de **ON** permet au MFC de recevoir automatiquement les envois de télécopies, même si vous décrochez le combiné d'un téléphone d'extension ou externe. Quand vous voyez **RÉCEPTION** sur l'écran ou quand vous entendez des sifflements dans le combiné d'un téléphone d'extension connecté à une autre prise murale, raccrochez simplement le combiné et le MFC se chargera du reste. Si vous sélectionnez **OFF**, vous devrez activer le MFC vous-même en décrochant le combiné d'un téléphone d'extension ou externe, puis en appuyant sur **Télécopieur Marche** du MFC—**OU**—en composant * 5 1 si vous ne répondez pas depuis le MFC.

(Voir *Utilisation depuis un téléphone d'extension*, page 5-4)

 Si vous avez réglé la réception facile sur **OFF** et un document se trouve dans le chargeur automatique de documents, décrochez le combiné d'un téléphone d'extension ou externe, appuyez sur **Télécopieur Marche**, puis sur **2** pour activer le MFC.

 Si vous avez choisi **ON**, pour cette fonction mais que votre MFC ne prend pas automatiquement en charge un appel de MFC lorsque vous décrochez le combiné d'un téléphone externe ou d'extension, composez le code de réception des télécopies * 5 1.

 Si vous envoyez des télécopies à partir d'un ordinateur sur la même ligne téléphonique et le MFC les intercepte, réglez la réception facile sur **OFF**.

1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 1, 2.**

2. RÉCEP FACILE

2 Appuyez sur  pour sélectionner

ON ou **OFF**, puis appuyez sur **Menu/Régler.**


3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Impression réduite d'une télécopie reçue

Vous pouvez toujours réduire la taille d'une télécopie reçue à un pourcentage fixé, quel que soit le format du papier dans votre MFC. Le réglage **ON** permet au MFC de choisir automatiquement pour vous le niveau de réduction.

1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 1, 4.**

4. AUTORÉDUCTION

2 Appuyez sur  pour sélectionner **ON**

(ou **OFF**), puis appuyez sur **Menu/Régler.**



3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Réglage de la densité d'impression

Si l'impression du MFC est trop claire ou trop sombre, vous pourrez régler la densité d'impression et éclaircir ou assombrir vos documents imprimés. Le nouveau réglage restera valide jusqu'au prochain changement.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 1, 5.**

5.DENSITÉ TONER

- 2 Appuyez sur  pour éclaircir l'impression, ou sur  pour assombrir l'impression, puis appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Réception avancée

Utilisation depuis un téléphone d'extension

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone externe ou un téléphone d'extension branché sur la prise EXT., vous pouvez rendre la main au MFC en utilisant le code de réception des télécopies. Lorsque vous composez le code ✕ 5 1, le MFC commence à recevoir la télécopie. (Voir *Réception facile*, page 5-3.)

Si vous répondez à un appel sur un téléphone d'extension ou un téléphone externe et qu'il n'y a personne en ligne, vous pourrez en déduire que vous êtes en train de recevoir une télécopie. Sur un téléphone d'extension, appuyez sur ✕ 5 1, attendez les tonalités de télécopies, puis raccrochez. Sur un téléphone externe, appuyez sur ✕ 5 1 et attendez que le téléphone ait perdu la connexion (l'écran affiche **RÉCEPTION**) avant de raccrocher. (Votre correspondant devra appuyer sur **Télécopieur Marche** pour envoyer la télécopie.)

Changement du code de réception des télécopies


Le code de réception des télécopies prédéfini (✕ 5 1) peut ne pas fonctionner avec certains systèmes téléphoniques.

Note

Si vous perdez la connexion chaque fois que vous accédez à votre répondeur téléphonique à distance, changez le code de réception des télécopies de ✕ 5 1 en # # #.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 1, 3.**

3.CODE DISTANCE

- 2 Appuyez sur  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Menu/Régler.**

ACT.DISTANCE:ON?
SÉL ↑↓ & RÉGLER

- 3 Si vous le souhaitez, entrez un nouveau code de réception des télécopies, puis appuyez sur **Menu/Régler.**

RÉCEPT FAX:*51
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Impression d'une télécopie en mémoire

Même si la fonction Mémorisation de télécopies est activée en consultation à distance, vous pouvez imprimer une télécopie en mémoire depuis le MFC. (Voir *Mémorisation*, page 9-2.)

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 5, 4.**
- 2 Appuyez sur **Télécopieur Marche.**
- 3 Lorsque l'impression est terminée, appuyez sur **Arrêt/Sortie.**



4. IMPR. DOCUMENT

Relevé

Le relevé consiste à récupérer des télécopies sur un autre MFC. Vous pouvez utiliser votre MFC pour “appeler” d’autres télécopieurs, ou quelqu’un peut appeler votre MFC.


Toutes les personnes concernées par le relevé doivent configurer leur MFC pour cette fonction. Lorsque quelqu’un appelle votre MFC pour recevoir une télécopie, c’est lui qui est facturé pour l’appel. Si c’est vous qui appelez le MFC de quelqu’un pour recevoir une télécopie, c’est vous qui êtes facturé.




Certains télécopieurs ne réagissent pas à cette fonction.

Configuration du relevé

Le relevé vous permet d’appeler un autre MFC pour y récupérer une télécopie.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 1, 6.**
- 2 Appuyez sur  pour choisir **ON**
(ou **OFF**) et appuyez sur **Menu/Régler.**
- 3 Entrez le numéro du télécopieur de relevé.
- 4 Appuyez sur **Télécopieur Marche.**
L’écran affiche **COMPOS.**

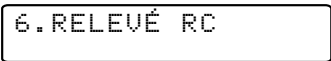



6. RELEVÉ RC

Configuration du relevé séquentiel

Votre MFC peut demander des documents à différents télécopieurs, en une seule opération. Un rapport de relevé séquentiel s'imprime à la fin.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 1, 6.**

6. RELEVÉ RC

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **ON**
(ou **OFF**) et appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Entrez la destination des télécopieurs auxquels vous destinez l'appel de relevé à l'aide des numéros abrégés, des numéros groupés ou du clavier de composition. Vous devez appuyer sur **Menu/Régler** entre chaque numéro.

ENTREZ NUM. FAX
PUIS APP. MARCHE

- 4 Appuyez sur **Télécopieur Marche.**

L'écran affiche **COMPOS.**



Le MFC appelle chaque numéro ou membre de groupe pour obtenir un document.

Annulation d'un travail programmé

Vous pouvez annuler des tâches que vous avez programmées, par exemple une télécopie en attente ou une transmission de relevé. (Voir *Vérification de l'état d'un travail*, page 6-6.)

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 6.**
L'écran affiche tous les travaux en attente.
S'il n'y en aucun, l'écran affiche
PAS TRAVAIL ATT.

6. TRAV. EN ATT.

- 2 Si plus de deux travaux sont en attente, utilisez  ou  pour sélectionner celui que vous voulez annuler. Appuyez sur **Menu/Régler.**
—**OU**—

Si un seul travail est en attente, passez à l'étape 3.

- 3 Appuyez sur **1** pour annuler—**OU**—Appuyez sur **2** pour sortir sans annuler.
Pour annuler un autre travail, revenez à l'étape 2.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Préambule

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis le chargeur automatique de documents ou depuis le verre du scanner.

Envoi de télécopies avec plusieurs paramètres

Lorsque vous envoyez une télécopie, vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison des paramètres disponibles : ajouter une page de couverture et choisir un commentaire, définir le contraste ou la résolution, envoyer à l'aide du mode outre-mer, différer l'envoi de télécopie, transmettre le relevé ou transmettre en temps réel. Une fois chaque fonction confirmée, l'écran vous demande si vous voulez entrer d'autres paramètres :

CONFIRMÉ

AUTRES RÉGLAGES?
1.OUI 2.NON

Appuyez sur **1** si vous voulez choisir d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—** Appuyez sur **2** si vous avez fini de choisir vos paramètres et voulez passer à l'étape suivante.

Envoi de télécopie depuis le chargeur automatique de documents


Le chargeur automatique de documents peut contenir jusqu'à 30 pages, chacune étant alimentée individuellement dans le MFC. Utilisez du papier standard (20 lb/75g/m²) avec le chargeur. Évitez bien les feuilles avant de les insérer dans le chargeur.

Environnement conseillé

Température : 68°F – 86°F (20°C – 30°C)


Humidité : 50% – 70%

Papier : Xerox 4200 (20LB/LTR)

 **N'UTILISEZ PAS** de documents froissés, déchirés, pliés ou qui comportent des agrafes, des trombones, de la colle ou du papier adhésif. De même, **N'UTILISEZ PAS** de carton, de papier journal ni de tissu. (Pour envoyer ce type de document, voir *Envoi de télécopie depuis le verre du scanner*, page 6-3.)



- Assurez-vous que les documents venant d'être imprimés sont totalement secs.
- Appuyez sur **Résolution Télécopieur** (avant d'envoyer la télécopie) pour choisir la résolution du document que vous envoyez. (Voir *Résolution des télécopies*, page 6-7.)


- Les documents à envoyer doivent être de 5,8 à 8,5 pouces de large et de 5,8 à 14 pouces de long.
- 1 Éventez les pages et décalez-les à un angle de 30 degrés. Insérez les pages **face vers le haut, bord supérieur en premier** dans le chargeur automatique de documents jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le rouleau d'entraînement.
 - 2 Mettez les guides dans la position correspondant à la largeur du document.

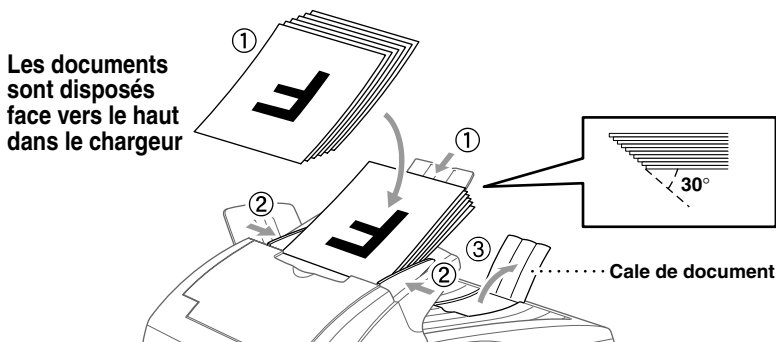


- 3 Dépliez la cale de document.

Réglage du levier de support spécial

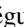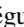Vous pouvez utiliser le levier de support spécial pour sélectionner la position régulière () ou la position spéciale. ()

Pour charger des types de documents particuliers (tels que du papier mince, du papier épais, du papier couché ou du papier glacé), réglez le levier de support spécial sur la position spéciale (). Le document pourra ainsi être chargé depuis le chargeur automatique de documents sans glisser ni être coincé.

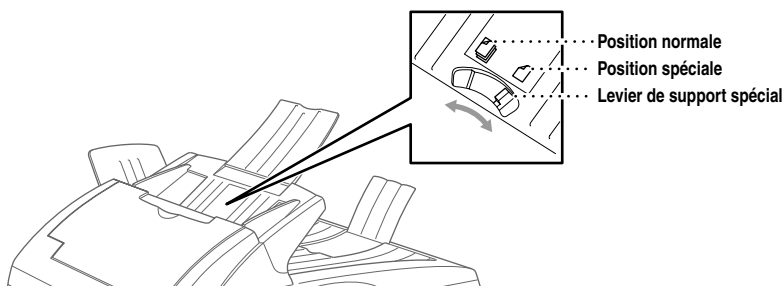

Si deux pages du document sont entraînées en même temps, essayez de nouveau en insérant une seule feuille du document dans le chargeur automatique de documents ou en utilisant le verre du scanner.

Envoi de télécopie depuis le verre du scanner

Vous pouvez utiliser le verre du scanner pour envoyer une page à la fois ou les pages d'un livre. Les documents peuvent être au format Lettre ou au format A4 (8,5 pouces sur 11,7 pouces).

- ! Pour utiliser le verre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.



- 1 Soulevez le couvercle de document.
- 2 En utilisant les repères à gauche, centrez le document face vers le bas sur le verre du scanner.
- 3 Refermez le couvercle de document.

- ! Si le document est un livre ou est épais, ne refermez pas violemment le couvercle et n'appuyez pas dessus.

- 4 composez le numéro du télécopieur, puis appuyez sur **Télécopieur Marche**. Le MFC commence à numériser la première page.

- 5 Pour envoyer une page unique, passez à l'étape 7

—OU— pour envoyer des pages multiples, passez à l'étape 6.

MÉMOIRE #01 100%

SUIV: APP RÉGLER
COMP: APP RÉGLER

- 6 Disposez la page suivante sur le verre du scanner, puis appuyez sur **Menu/Régler**. Le MFC commence à numériser. (Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.)

- 7 Appuyez sur **Télécopieur Marche** pour commencer la composition du numéro.

- 🔑 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Si le document a été numérisé dans la mémoire, appuyez sur **1** pour l'effacer

—OU— sur **2** pour quitter ce réglage.

1. ANNUL 2. QUITTE

- 🔑 Si la mémoire est saturée et vous envoyez une page unique, elle sera envoyée en temps réel.

Transmission manuelle (Avec un téléphone externe)

La transmission manuelle vous permet d'entendre la tonalité, la sonnerie et les tonalités CNG avant d'envoyer la télécopie.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Décrochez le combiné du téléphone externe et attendez la tonalité.
- 3 Composez le numéro du télécopieur que vous souhaitez appeler. (Vous pouvez entrer les chiffres avec le clavier téléphonique, la composition abrégée ou la recherche).
- 4 Quand vous entendez la tonalité de télécopie, appuyez sur **Télécopieur Marche**.
- 5 Raccrochez le combiné du téléphone externe.

Transmission automatique

Il s'agit de la façon la plus simple d'envoyer une télécopie.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Entrez le numéro du télécopieur à l'aide d'un numéro abrégé, de la fonction de recherche ou du clavier téléphonique. (Voir *Composition abrégée*, page 7-3.)
- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Recomposition manuelle et automatique

Si vous envoyez une télécopie manuellement et que la ligne est occupée, appuyez sur **Recomp./Pause** pour recomposer le numéro. Chaque fois que souhaitez rappeler le dernier numéro composé, appuyez sur **Recomp./Pause** pour gagner du temps.

Si vous envoyez une télécopie automatiquement, et que la ligne est occupée, le MFC compose le numéro automatiquement (jusqu'à 3 fois toutes les 5 minutes).

Double accès

Vous pouvez insérer un document dans le chargeur automatique de documents et effectuer des réglages temporaires, composer un numéro et commencer à numériser la télécopie dans la mémoire — même si le MFC est en train de recevoir une télécopie, d'envoyer une télécopie ou d'imprimer une télécopie depuis la mémoire. L'écran indique le nouveau numéro de travail et la mémoire disponible.



Si le message **MÉMOIRE ÉPUISÉE** apparaît lorsque vous numérisez la première page d'une télécopie, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler la numérisation. Si le message **MÉMOIRE ÉPUISÉE** apparaît alors que vous numérisez une page suivante, vous pourrez appuyer sur **Télécopieur Marche** pour transmettre les pages déjà numérisées, ou sur **Arrêt/Sortie** pour annuler l'opération.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Entrez le numéro de télécopie.

- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche**. Le MFC commence à numériser le document et l'écran indique le numéro de travail (#XX) et la mémoire disponible. Puis, l'appareil commence à composer le numéro. Pour la télécopie suivante, vous pouvez répéter les étapes 1 à 4 immédiatement.



Votre MFC fonctionne normalement en mode de double accès.



Le nombre de pages que vous pouvez numériser en mémoire varie selon les données que contiennent les pages.

Transmission manuelle


Lorsque vous envoyez une télécopie, le MFC numérise les documents originaux en mémoire avant d'effectuer la transmission. Ensuite, dès que la ligne téléphonique est libre, le MFC commence à composer et à envoyer la télécopie. Si la mémoire est pleine, le MFC envoie le document en temps réel (même si **TX IMMÉDIAT** est **OFF**).

Vous souhaitez parfois envoyer un document important dans l'immédiat, sans attendre la transmission de la mémoire. Vous pouvez lorsque **TX IMMÉDIAT** est **ON**.


- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.


- 2 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 6**.

6. TX IMMÉDIAT

- 3 Pour modifier le paramètre par défaut, appuyez sur  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**), et appuyez sur **Menu/Régler**.

Passez à l'étape 5—**OU**—Pour la prochaine transmission de télécopie

seulement, appuyez sur  pour choisir **FAX SUIVANT UNIQ**, et appuyez sur **Menu/Régler**.



- 4 Pour la télécopie suivante seulement, appuyez sur  pour choisir **ON** (ou **OFF**), et appuyez sur **Menu/Régler**.

- 5 Appuyez sur **1** si vous voulez choisir d'autres paramètres. L'écran retourne au menu **RÉGLAGE ENVOI**—**OU**—Appuyez sur **2** si vous avez fini de choisir des paramètres et passez à l'étape 6.

- 6 Entrez le numéro de télécopieur et appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Vérification de l'état d'un travail

Vous pouvez vérifier les travaux présents en mémoire en attente d'envoi. (Si aucun travail n'est en attente, l'écran affiche **PAS TRAVAIL ATT.**) (Voir *Annulation d'un travail en mémoire*, page 6-6.)

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 6.**
- 2 Si plusieurs travaux sont en attente,
appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**



6. TRAV. EN ATT.

Annulation d'un travail pendant la numérisation du document

Vous pouvez annuler un travail pendant la numérisation en mémoire en appuyant sur **Arrêt/Sortie**. Éjectez le document en appuyant sur **Arrêt/Sortie** une nouvelle fois.

Annulation d'un travail en mémoire

Vous pouvez annuler des travaux programmés, tels que les relevés ou l'envoi de télécopies en attente dans la mémoire. (Voir *Vérification de l'état d'un travail*, page 6-6.)



- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 6.**
Tous les travaux en attente apparaissent à l'écran. Si aucun travail n'est en attente, l'écran affiche **PAS TRAVAIL ATT.**
- 2 S'il y a plusieurs travaux en attente, utilisez  ou  pour sélectionner celui que vous voulez annuler. Appuyez sur **Menu/Régler.**
—OU—
Si un seul travail est en attente, passez à l'étape 3.
- 3 Appuyez sur **1** pour annuler—OU—Appuyez sur **2** pour sortir sans annuler. Pour annuler un autre travail, revenez à l'étape 2.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

6. TRAV. EN ATT.

Envoi de base

Contraste

Si votre document est très clair ou très sombre, vous pouvez régler le contraste. Utilisez **CLAIR** pour envoyer un document très clair ou **FONCÉ** pour un document très sombre.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 1.**
- 3 Appuyez sur  ou  pour choisir **AUTO**, **CLAIR** ou **FONCÉ**, et appuyez sur **Menu/Régler.**
- 4 Appuyez sur **1** pour choisir d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—** Appuyez sur **2** si vous avez terminé et revenez à l'étape 5.
- 5 Entrez un numéro de télécopie.
- 6 Appuyez sur **Télécopieur Marche** pour envoyer une télécopie.



1. CONTRASTE

Résolution des télécopies

Lorsqu'un document est en place dans le chargeur automatique de documents ou sur le verre du scanner, vous pouvez utiliser la touche **Résolution Télécopieur** pour changer temporairement les réglages (Pour cette télécopie seulement). Appuyez sur **Résolution Télécopieur** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche le réglage souhaité.

—OU—

Vous pouvez changer le réglage par défaut.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 2.**
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner la résolution souhaitée, puis appuyez sur **Menu/Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

2. RÉOLUTION FAX

STANDARD—à utiliser pour la plupart des documents dactylographiés.

FIN—à utiliser pour les petits caractères. La transmission est légèrement plus lente qu'avec la résolution STANDARD.

SUP.FIN—à utiliser pour les petits caractères ou les illustrations. La transmission est plus lente qu'avec la résolution FIN.

PHOTO—à utiliser lorsque le document à plusieurs tons de gris. La transmission est la plus lente noir et blanc seulement.

Réalisation d'une page de couverture électronique

La page de couverture est générée par le télécopieur du correspondant. Elle comprend le nom enregistré dans la mémoire du numéro abrégé. Si vous envoyez votre télécopie manuellement, le nom n'apparaît pas.

La page de couverture indique votre ID station et le nombre de pages envoyées. Si la fonction de page de couverture est activée, le nombre de pages n'apparaît pas. (**Menu/Régler, 2, 2, 8**) (Voir *Définition de l'ID station*, page 4-2.)

Vous pouvez choisir un commentaire à inclure dans votre page de couverture.

1. SANS NOTE
SÉL ↑↓ & RÉGLER

2. APPELEZ SUP
SÉL ↑↓ & RÉGLER

3. URGENT
SÉL ↑↓ & RÉGLER

4. CONFIDENTIEL
SÉL ↑↓ & RÉGLER

Au lieu d'utiliser l'un des commentaires ci-dessus, vous pouvez entrer jusqu'à deux notes personnalisées, chacune de 27 caractères de long. Utilisez le tableau de la page 4-2 pour vous aider à entrer les caractères. (Voir *Composition de vos propres commentaires*, page 6-8.)

5. (DEF. UTILIS.)
SÉL ↑↓ & RÉGLER

6. (DEF. UTILIS.)
SÉL ↑↓ & RÉGLER

La plupart des fonctions **RÉGLAGE ENVOI** sont des paramètres temporaires permettant d'effectuer des réglages pour chaque document envoyé. Toutefois, pour vous permettre de préparer votre page de couverture et les commentaires en avance, les fonctions Configuration de la page de couverture et Message de la page de couverture reprennent leurs paramètres par défaut.

Composition de vos propres commentaires

Vous pouvez définir deux commentaires personnalisés.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 9**.

9. NOTE PG COUV

- 2 Appuyez sur  pour choisir la




position 5 ou 6 pour vos commentaires personnalisés et appuyez sur **Menu/Régler**.

- 3 Utilisez les touches téléphoniques pour entrer votre commentaire personnalisé et appuyez sur **Menu/Régler**. (Voir *Saisie de texte*, page 4-2.)
- 4 Appuyez sur **1** si vous voulez sélectionner d'autres paramètres. L'écran retourne au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—** Appuyez sur **2** pour sortir.

Page de couverture de la télécopie suivante uniquement

Veillez à ce que l'ID station soit configuré (voir page 4-2). Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

Vous pouvez configurer le télécopieur pour qu'il envoie une page de couverture avec un document spécifique. Celle-ci indiquera le nombre de pages de votre document.



- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 8.**
- 3 Lorsque l'écran affiche **FAX SUIVANT UNIQ.**, appuyez sur **Menu/Régler.**
- 4 Appuyez sur  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Menu/Régler.**
- 5 Appuyez sur  pour choisir l'un des commentaires standard ou personnalisé et appuyez sur **Menu/Régler.**
- 6 Entrez deux chiffres pour indiquer le nombre de pages que vous envoyez et appuyez sur **Menu/Régler.** (Par exemple, appuyez sur **0, 2** pour 2.)
(Entrez **0 0** pour laisser le nombre de pages en blanc. Si vous faites une erreur, appuyez sur  pour recommencer et entrer à nouveau le nombre de pages.)
- 7 Appuyez sur **1** si vous voulez sélectionner d'autres paramètres. L'écran retourne au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—** Appuyez sur **2** si vous avez terminé de sélectionner les paramètres, puis passez à l'étape 8.
- 8 Entrez le numéro du télécopieur que vous appelez.
- 9 Appuyez sur **Télécopieur Marche.**

8. PRÉPARER PG

Envoi automatique d'une page de couverture

Veillez à ce que l'ID station soit configurée (voir page 4-2). Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

Vous pouvez configurer le MFC pour envoyer une page de couverture chaque fois que vous envoyez une télécopie. Le nombre de pages de votre télécopie n'est pas indiqué lorsque vous utilisez cette fonction.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 8.**
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **PAGE COUV.:ON?**, et appuyez sur **Menu/Régler.**
- 3 Si vous avez choisi **ON**, appuyez sur  pour choisir l'un des commentaires standard ou personnalisé et appuyez sur **Menu/Régler.**

8. PRÉPARER PG


- Appuyez sur **1** pour sélectionner d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—**Appuyez sur **2** pour sortir si vous avez fini de sélectionner les paramètres.

Utilisation d'une page de couverture imprimée

Si vous préférez utiliser une page de couverture imprimée pour lui ajouter des notes manuscrites, vous pouvez en imprimer un exemplaire et joindre celui-ci à votre télécopie.

- Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 8.**

8. PRÉPARER PG

- Appuyez sur  pour choisir

IMP.EXEMPLE? et appuyez sur **Menu/Régler.**

- Appuyez sur **Télécopieur Marche.** Votre MFC affiche une copie de la page de couverture.

=== PAGE COUVERTURE ===

À: _____

DE: _____

FAX: _____
TÉL: _____

PAGE(S) À SUIVRE

REMARQUE:

Opérations d'envoi avancées


Mode Outre-mer

Cette fonction se désactive automatiquement après utilisation.

- Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

- Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 0.**

0. MODE OUTRE-MER

- Appuyez sur  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Menu/Régler.**

- Appuyez sur **1** si vous voulez sélectionner d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—**Appuyez sur **2** si vous avez terminé de sélectionner les paramètres, puis passez à l'étape 5.

- Entrez le numéro du télécopieur que vous appelez.

- Appuyez sur **Télécopieur Marche.**

Minuterie d'envoi différé

Vous pouvez régler l'heure à laquelle les télécopies différées seront envoyées. Cette heure sera affichée pour confirmation ou vous pourrez la contourner lors du réglage de télécopie *différée*.

(Voir *Télécopie différée*, page 6-11.)

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 3.**
- 2 Entrez l'heure (dans le format 24 heures) à laquelle vous souhaitez envoyer les télécopies différées, puis appuyez sur **Menu/Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

3. MINUTERIE

Télécopie différée

Pendant la journée, vous pouvez enregistrer *jusqu'à* 50 documents en mémoire pour les envoyer en différé. La transmission de ces documents commence à l'heure entrée à l'étape 3. Cette étape affiche l'heure que vous avez entrée en dernier. Appuyez sur **Menu/Régler** pour l'accepter ou entrez une autre heure pour cette télécopie.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 4.**
- 3 Entrez l'heure à laquelle vous voulez envoyer la télécopie (au format 24 heures) et appuyez sur **Menu/Régler.**
(Par exemple, entrez 19:45 pour 7:45 PM.)
- 4 Appuyez sur **1** si vous voulez sélectionner d'autres paramètres. L'écran retourne au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—**Appuyez sur **2** si vous avez terminé.
- 5 Entrez le numéro du télécopieur.
- 6 Appuyez sur **Télécopieur Marche.** Le MFC commence à numériser le document dans la mémoire. Il attendra l'heure définie pour envoyer la télécopie.

4. ENVOI DIFFÉRÉ




Le nombre de documents que vous pouvez numériser en mémoire varie selon les données contenues.

Transmission différée par lots

Avant d'envoyer les télécopies différées, votre appareil Brother vous aidera à réaliser des économies en triant tous les documents en mémoire en fonction de la destination et de l'heure programmée. Toutes les télécopies différées programmées à la même heure et au même numéro seront envoyées lors de la même transmission.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 5.**

5. TRANSM LOT

- 2 Appuyez sur  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**


Réglage de la transmission de relevé

La transmission de relevé permet à votre MFC de conserver un document afin qu'un autre télécopieur le récupère.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

- 2 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 2, 7.**

7. RELEVÉ TX

- 3 Appuyez sur  pour choisir **RELEVÉ TX ON?** et appuyez sur **Menu/Régler.**

- 4 Appuyez sur **1** si vous voulez choisir d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—** Appuyez sur **2** si vous avez fini.

- 5 Appuyez sur **Télécopieur Marche** et attendez que la télécopie soit récupérée.

Enregistrement de numéros de composition simplifiée

Vous pouvez configurer votre MFC pour la composition facile : Composition abrégée et groupes pour la diffusion de télécopies.



En cas de coupure de courant, les numéros à composition simplifiée présents en mémoire ne sont pas effacés.

Enregistrement des numéros abrégés

Vous pouvez enregistrer des numéros de composition abrégés que vous pourrez composer en appuyant sur cinq touches seulement (**Recherche/Comp.abrégée**, **#**, le code à deux chiffres et **Télécopieur Marche**). Le MFC permet d'enregistrer 100 numéros abrégés.



(Pour les États-Unis seulement) La touche de composition abrégée **#1** a été programmée pour l'accès au système de renvoi de télécopie Brother. La touche de composition abrégée **#2** a été programmée pour l'accès au service longue distance CallManage. Vous pouvez modifier ces réglages si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler**, **2**, **3**, **1**.

COMP. ABR. ?#
TOUCHE ENTR RÉGL

- 2 Utilisez le clavier pour entrer un numéro à deux chiffres (00 à 99) et appuyez sur **Menu/Régler**.

#05:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 3 Entrez le numéro (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez **Menu/Régler**.

- 4 Utilisez le clavier téléphonique pour entrer le nom (jusqu'à 15 caractères) et appuyez sur **Menu/Régler**.

NOM:
TOUCHE ENTR RÉGL

Utilisez le tableau de la page 4-2 pour vous aider à entrer les lettres—**OU**—Appuyez sur **Menu/Régler**, puis passez à l'étape 6 pour enregistrer le numéro sans nom.



- 5 Revenez à l'étape 2 pour enregistrer un autre numéro abrégé—**OU**—Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification des numéros de composition abrégée

Si vous essayez d'enregistrer un numéro de composition abrégée à un endroit où un numéro est déjà enregistré, l'écran affiche le nom associé à ce numéro, puis vous invite à effectuer une des opérations suivantes :





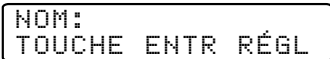

#05:XXXXXX
1.CHANG 2.QUIT

- 1 Appuyez sur **1** pour changer le numéro enregistré—**OU**—Appuyez sur **2** pour sortir sans apporter de modification.
- 2 Entrez un nouveau numéro et appuyez sur **Menu/Régler**.

- Pour effacer le numéro, appuyez sur **Arrêt/Sortie** lorsque le curseur se trouve à l'extrême gauche des chiffres. Les lettres au-dessus et à droite du curseur sont supprimées.
 - Pour modifier un chiffre, utilisez  ou  afin de placer le curseur sous le chiffre que vous voulez modifier, puis tapez le nouveau chiffre.
- 3 Suivez les instructions à partir de l'étape 4 des sections *Enregistrement des numéros abrégés*.

Configuration de groupes pour la diffusion

Les groupes permettent d'envoyer la même télécopie à de nombreux télécopieurs en appuyant seulement sur cinq touches (**Recherche/Comp.abrégée**, #, le code à deux chiffres et **Télécopieur Marche**). **D'abord**, vous devrez enregistrer chaque numéro de télécopie comme numéro abrégé. **Ensuite**, vous pourrez les associer dans un groupe. Chaque groupe utilise un numéro abrégé. Vous pouvez créer jusqu'à six groupes, ou bien assigner jusqu'à 99 numéros à un grand groupe unique. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés*, page 7-1 et *Diffusion*, page 7-4.)

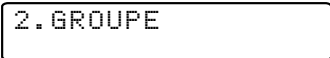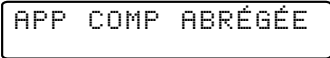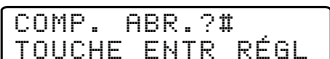

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler**, **2**, **3**, **2**.

 - 2 Appuyez sur **Recherche/Comp.abrégée**, composez le code à deux chiffres sous lequel vous souhaitez enregistrer le numéro de groupe, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
(Par exemple, appuyez sur **Recherche/Comp.abrégée**, **07**.)


 - 3 Utilisez le clavier téléphonique pour identifier le groupe à l'aide d'un numéro et appuyez sur **Menu/Régler**. (Par exemple, appuyez sur **1** pour le groupe 1)
 - 4 Pour inclure des numéros abrégés dans le groupe, entrez-les comme si vous les composiez. Par exemple, pour les numéros de composition abrégée 05, 09, appuyez sur **Recherche/Comp.abrégée**, **0**, **5** et **Recherche/Comp.abrégée**, **0**, **9** du clavier téléphonique. L'écran indique **#05#09**.

 - 5 Appuyez sur **Menu/Régler** pour accepter les numéros de ce groupe.

 - 6 Utilisez le clavier téléphonique et le tableau de la page 4-2 pour attribuer un nom au groupe et appuyez sur **Menu/Régler**. (Par exemple, **NOUVEAUX CLIENTS**)
 - 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
-  Vous pouvez imprimer la liste de tous les numéros de composition abrégée. (Voir le chapitre 10, *Impression de rapports*.)

Options de numérotation


Vous pouvez utiliser votre MFC pour passer des appels vocaux, en composant manuellement le numéro ou en utilisant les fonctions de recherche, de numéros abrégés. Lorsque vous composez un numéro abrégé, l'écran affiche le nom enregistré, ou, si vous ne l'avez pas fait, le numéro de télécopie enregistré.

Recherche

Vous pouvez rechercher les noms enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés (Voir *Enregistrement des numéros abrégés*, page 7-1).


- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Recherche/Comp.abrégée**.
- 3 Pour rechercher alphabétiquement par nom, entrez la première lettre du nom, puis appuyez sur  ou .

—OU—

Pour rechercher numériquement par numéro de composition abrégée, appuyez sur .

- 4 Lorsque l'écran affiche le nom de la personne que vous souhaitez appeler, appuyez sur **Télécopieur Marche**.



Vous pouvez aussi utiliser la touche  pour rechercher les noms enregistrés dans la mémoire, dans l'ordre numérique de leur. Dans ce cas, n'entrez pas la première lettre du nom à l'étape 2.

Composition abrégée

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Appuyez sur **Recherche/Comp.abrégée**, appuyez sur #, puis composez le numéro abrégé à deux chiffres. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés*, page 7-1.)
- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Codes d'accès et de numéros de cartes de crédit

Vous devrez parfois choisir parmi différents opérateurs longue distance pour un appel. Les taux peuvent en effet varier selon l'heure et la destination. Pour bénéficier des meilleurs tarifs, vous pouvez enregistrer les codes d'accès des opérateurs de réseau longue distance comme numéros abrégés. Vous pouvez même inclure de la composition manuelle à l'aide du clavier téléphonique. Le numéro combiné est composé dans l'ordre que vous avez choisi, dès que vous appuyez sur **Télécopieur Marche**. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés*, page 7-1.)

Vous pouvez enregistrer “555” sur la composition abrégée #03 et “7000” sur la composition abrégée #02. Si vous appuyez sur **Recherche/Comp.abrégée, #, 0, 3** et **Recherche/Comp.abrégée, #, 0, 2**, et **Télécopieur Marche**, vous pouvez composer “555-7000”. Pour changer temporairement un numéro, vous pouvez changer une partie de ce numéro manuellement à l’aide du clavier téléphonique. Par exemple, pour composer le numéro 555-7001, vous pourriez appuyer sur **Recherche/Comp.abrégée, #, 0, 2** puis appuyer sur **7, 0, 0, 1** à l’aide du clavier téléphonique.



Si vous devez attendre une autre tonalité à tout moment de la séquence de numérotation, enregistrez une pause à ce moment en appuyant sur **Recomp./Pause**. Chaque pression sur une touche ajoute un délai de 3,5 secondes.

Diffusion

La diffusion consiste à envoyer automatiquement la même télécopie à plusieurs numéros. À l’aide de la touche **Diffusion**, vous pouvez inclure des groupes, des numéros abrégés et jusqu’à 50 numéros composés manuellement. Si vous n’avez pas utilisé les numéros de groupes, de codes d’accès ou de numéros de cartes de crédit, vous pouvez “diffuser” automatiquement des télécopies à jusqu’à 150 destinations différentes depuis le MFC. Toutefois, la mémoire disponible varie selon les types de travaux présents en mémoire et les numéros utilisés pour la diffusion. Si vous diffusez une télécopie à un nombre de numéros trop important, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de double accès ni le chronomètre.

Bien que la méthode la plus simple pour diffuser consiste à appuyer sur des touches de groupes, vous pouvez inclure des numéros abrégés et des numéros composés manuellement dans une même diffusion. (Voir *Configuration de groupes pour la diffusion*, page 7-2.) Vous devez appuyer sur **Diffusion** entre chaque numéro. Utilisez la fonction **Recherche/Comp.abrégée** pour choisir simplement les numéros.

À la fin de la diffusion, un rapport de diffusion est automatiquement imprimé pour vous permettre de connaître les résultats.

- Pour interrompre la diffusion en cours, appuyez sur **Arrêt/Sortie**. L’écran vous demande si vous voulez annuler toutes les destinations ou uniquement celle en cours d’envoi.
- Entrez les numéros de séquence longue distance normalement, mais n’oubliez pas que chaque touche compte comme un emplacement, ce qui limite le nombre de numéros possibles.
- Si la ligne est occupée ou que la connexion est impossible, le MFC recompose automatiquement le numéro.
- Si la mémoire est pleine, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler le travail ou, si plus d’une page a été numérisée, appuyez sur **Télécopieur Marche** pour envoyer la partie présente dans la mémoire.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

- 2 Entrez un numéro à l'aide des numéros abrégés, des groupes, de l'index téléphonique ou du clavier téléphonique.
Exemple : Numéro de groupe
- 3 Appuyez sur **Diffusion**. Vous êtes invité à appuyer sur le numéro suivant.
- 4 Entrez le numéro suivant.
Exemple : Numéro abrégé
- 5 Appuyez sur **Diffusion**.
- 6 Entrez le numéro de télécopie.
Exemple : Composition manuelle à l'aide du clavier téléphonique.
- 7 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.
Le MFC enregistre l'original en mémoire, puis le transmet à tous les numéros entrés.

Pause

Appuyez sur **Recomp./Pause** pour insérer de 3,5 secondes une pause entre les numéros. S'il s'agit d'un envoi longue distance, vous pouvez appuyer sur **Recomp./Pause** autant de fois que nécessaire pour augmenter la longueur de la pause.

Recomposition d'un numéro de télécopieur

Si vous envoyez une télécopie manuellement et la ligne est occupée, appuyez sur **Recomp./Pause** pour recomposer le numéro. Chaque fois que vous souhaitez rappeler le dernier numéro composé, appuyez sur **Recomp./Pause** pour économiser du temps.

Si vous envoyez une télécopie automatiquement et la ligne est occupée, le MFC recomposera automatiquement le numéro jusqu'à trois fois, à cinq minutes d'intervalle.

Tonalité/Impulsion (Canada seulement)

Si vous disposez d'un système à impulsions, mais devez envoyer des fréquences vocales (par exemple pour utiliser un service bancaire téléphonique), suivez les instructions ci-dessous. Si votre ligne est de type fréquences vocales, cette fonction ne présente aucune utilité.

- 1 Décrochez le combiné d'un téléphone externe.
- 2 Appuyez sur **#**. Tous les numéros composés ultérieurement envoient des tonalités.
- 3 Lorsque vous raccrochez, le MFC revient en mode décimal.

Fonctions personnalisées

Votre MFC supporte le service de sonnerie spéciale et ID appelant offert par certaines compagnies de téléphone.



Si vous êtes abonné à un service personnalisé comme Voice Mail, Call Waiting, RingMaster, un service de répondeur ou un système d'alarme, il y a risque d'interférence avec le bon fonctionnement de votre MFC. (Voir *J'ai des problèmes avec les fonctions personnalisées sur une ligne*, page 20-10.)

Veuillez lire soigneusement les informations suivantes si Voice Mail est présent sur votre ligne téléphonique.

Sonnerie spéciale

Le terme “sonnerie spéciale” est utilisé par Brother pour identifier un service d'une compagnie de téléphone connu sous *plusieurs noms, suivant la compagnie de téléphone utilisée*. Par exemple, ce service pourra être appelé SmartRing, RingMaster, TeenRing, Indent-a-Call ou Indent-a-Ring.

Que fait la “sonnerie spéciale” de votre compagnie de téléphone ?

Le service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone permet l'utilisation de plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, c'est une solution meilleur marché que l'achat d'une ligne supplémentaire.** Chaque numéro de téléphone dispose de sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro appelé. C'est une façon d'avoir un numéro différent de celui du MFC.



Veuillez consulter votre compagnie de téléphone pour la disponibilité et les tarifs de ce service.

Que fait la “sonnerie spéciale” de Brother ?

L'appareil Brother offre une fonction de sonnerie spéciale qui vous permet d'utiliser votre MFC en tirant le meilleur parti du service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone. Vous pouvez dédier le nouveau numéro de téléphone sur votre ligne à la seule réception des télécopies.



Vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone *avant* de programmer le MFC pour son utilisation.

Avez-vous Voice Mail ?

Si la ligne sur laquelle vous avez l'intention d'installer votre nouveau MFC est munie de Voice Mail, *il y a une forte possibilité que Voice Mail et le MFC entrent en conflit lors de la réception des appels. Néanmoins, cette fonction de sonnerie spéciale permet l'utilisation de plus d'un numéro sur votre ligne, de telle façon que Voice Mail et le MFC puissent coexister sans problèmes.* S'ils ont chacun leur propre numéro de téléphone, aucun des deux n'interférera avec le fonctionnement de l'autre.





Si vous décidez de vous abonner au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone, il vous faudra suivre les instructions ci-dessous pour "enregistrer" le nouveau motif de sonnerie spéciale attribué par la compagnie de téléphone, de telle façon que votre télécopieur puisse reconnaître les appels entrants correspondants.



Vous pouvez changer ou annuler le motif de sonnerie spéciale à n'importe quel moment. Vous pouvez le désactiver momentanément, puis y revenir plus tard. Quand vous obtenez un nouveau numéro de télécopie, n'oubliez pas de réinitialiser cette fonction.

Avant de choisir le motif de sonnerie à enregistrer

Vous pouvez enregistrer seulement un motif de sonnerie spéciale avec le MFC. Certains motifs de sonnerie spéciale ne peuvent pas être enregistrés. Veuillez vous reporter aux motifs de sonnerie populaires qui sont attribués par les compagnies de téléphone aux États-Unis et au Canada, et qui sont indiqués dans le tableau de compatibilité Brother ci-dessous.

Motif de sonnerie	Sonneries	
1	long - long	
2	court - long - court	
3	court - court - long	
4	très long (sonnerie normale)	



Si le motif de sonnerie attribué par votre compagnie de téléphone ne peut pas être enregistré par le télécopieur, **veuillez vérifier les autres motifs de sonnerie disponibles auprès de votre compagnie de téléphone.**




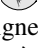
- Le MFC répondra seulement aux appels destinés à son numéro enregistré.
- Les deux premières sonneries sont silencieuses sur le télécopieur. La raison en est que le télécopieur doit "écouter" le motif de sonnerie (le comparer avec le motif qui avait été enregistré).
- Si vous programmez le MFC correctement, il reconnaîtra le motif de sonnerie enregistré du "numéro de télécopie" après moins de deux motifs de sonnerie, puis répondra automatiquement avec une tonalité de télécopie. Si le "numéro vocal" est appelé, le télécopieur n'interrompt pas l'appel.

TRÈS IMPORTANT

Si vous avez Voice Mail ou un répondeur et souhaitez dédier un de vos numéros de téléphone aux transmissions de télécopies, vous devez laisser le MFC en mode **MANUEL** en permanence quand vous utilisez la fonction de sonnerie spéciale. Voici quelle en est la raison : Le mode **MANUEL** tel quel ne permet pas la prise en charge d'un appel automatiquement, car il est "neutre". Quand le MFC est dans ce mode "neutre", la fonction de sonnerie spéciale peut être activée. Cette fonction est en fait un mode de répondeur. Aussi, n'activez pas le mode **FAX** ou le mode **TÉL EXT/RÉP** quand vous utilisez la sonnerie spéciale ; autrement, le télécopieur répondra aux appels pour *tous* les numéros.

Enregistrement du motif de sonnerie spéciale

- 1 Réglez le MFC sur le mode **MANUEL**.
- 2 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 0, 1**.

1. SPÉCIALE
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **SPÉCIALE:RÉGLER?**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 4 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le motif de sonnerie préenregistré que vous souhaitez assigner, puis appuyez sur **Menu/Régler**. (Vous entendrez les quatre motifs, l'un après l'autre, en même temps qu'ils défilent.)
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

ID appelant



La fonction ID appelant de cet appareil permet d'utiliser le service d'abonnement ID appelant offert par de nombreuses compagnies de téléphone locales. Ce service vous offre la possibilité d'afficher à l'écran le nom ou le numéro de téléphone de la personne qui appelle pendant la sonnerie.

Après quelques sonneries, l'écran affiche le numéro de téléphone de l'appelant (ou son nom, si disponible). Lorsque vous décrochez le combiné, ces informations n'apparaissent plus à l'écran, mais elles restent enregistrées dans la mémoire ID appelant.

- Les 16 premiers caractères du numéro (ou du nom) apparaissent.
- Le message **INDISPONIBLE** signifie que l'appel provient d'une zone externe à la zone du service ID appelant.
- Le message **ID NON TRANSMISE** indique que l'appelant a volontairement bloqué la transmission des informations.

Si le nom et le numéro sont reçus, l'écran n'affiche que le nom. Vous pouvez imprimer la liste des informations d'ID appelant reçues par votre MFC. (Voir *Impression de la liste des ID appelant*, page 8-4.)

Le service ID appelant varie selon les opérateurs. Appelez votre compagnie de téléphone pour déterminer le type de service disponible dans votre zone.

Affichage de la liste des ID appelant

La mémoire ID appelant enregistre les informations relatives à 30 appels. Lorsque le 31^e appel est reçu, les informations relatives au premier sont effacées. Vous pouvez faire défiler les informations ID appelant pour déterminer les appels reçus par votre MFC.


- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 0, 2.**


2. ID APPELANT

- 2 Appuyez sur  pour choisir

AFFICHER NO? et appuyez sur **Menu/Régler.**

Si le nom n'a pas été reçu, il ne sera pas affiché.

- 3 Appuyez sur  pour faire défiler les ID appelant et choisir celui que vous voulez visualiser, puis appuyez sur **Menu/Régler.** L'écran affiche le nom et le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel.

- 4 Appuyez sur  pour revenir à la liste ID appelant—**OU**—Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Impression de la liste des ID appelant

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 0, 2.**

2. ID APPELANT

- 2 Appuyez sur  pour choisir **IMP.**

RAPPORT? et appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche.**

9 Télécopie à distance

Réacheminement de télécopies/Téléappel




*Vous ne pouvez pas utiliser le téléappel et le réacheminement en même temps. Vous ne pouvez pas utiliser le téléappel ni le réacheminement lorsque la mémorisation des télécopies est **OFF**.*

Programmation d'un numéro de réacheminement de télécopies

Lorsque le réacheminement de télécopies est activé, le MFC stocke la télécopie reçue en mémoire. Puis il compose le numéro du télécopieur programmé et réachemine la télécopie.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 5, 1.**

1. FAX FWD/TÉLÉAP

- 2 Appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran

affiche **RE-TX FAX?** et appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 L'écran vous invite à entrer le numéro du télécopieur de réacheminement des télécopies. Entrez le numéro de réacheminement (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur **Menu/Régler.**

RETx#:
TOUCHE ENTR RÉGL


- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Programmation du numéro de téléappel

Lorsque Téléappel est sélectionné, le MFC compose le numéro du messager que vous avez programmé, puis votre numéro d'identification personnelle (PIN) une fois la connexion établie pour activer le messager et vous indiquer qu'une télécopie a été reçue en mémoire.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 5, 1.**

1. FAX FWD/TÉLÉAP

- 2 Appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran

affiche **TÉLÉAPPEL?** et appuyez sur **Menu/Régler.**

- 3 Entrez le numéro de téléappel (jusqu'à 20 chiffres) suivi de **# #** et appuyez sur **Menu/Régler.** N'entrez pas le code local si c'est le même que celui du MFC.
Exemple, 1 8 0 0 5 5 5 1 2 3 4 # #.

TAP#:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 Si votre messenger de téléappel nécessite un numéro PIN, entrez-le et appuyez sur #, appuyez sur **Recomp./Pause**, entrez le numéro de téléphone de votre MFC, appuyez sur # #, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Exemple, 1 2 3 4 5 # **Recomp./Pause** 1 8 0 0 5 2 1 2 8 4 6 # #

—OU—

S'il vous faut un numéro PIN, appuyez sur **Recomp./Pause**, entrez le numéro de téléphone de votre MFC, puis appuyez sur # # et appuyez sur **Menu/Régler**.

Par exemple, **Recomp./Pause** 1 8 0 0 5 2 1 2 8 4 6 # #

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Vous ne pouvez pas changer de numéro de téléappel ou PIN à distance.



Appuyez sur **Recomp./Pause** pour chaque pause de 3,5 secondes, autant de fois que nécessaire.

Mémorisation

Si vous avez réglé la mémorisation sur **ON**, vous pourrez récupérer les télécopies depuis un autre emplacement, à l'aide de réacheminement des télécopies, de téléappel ou de récupération à distance. L'écran vous signalera la présence d'une télécopie en mémoire.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 5, 2**.

L'écran vous invite à choisir un paramètre de télécopie.

2. MÉMORISER FAX

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Menu/Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



S'il y a des télécopies en mémoire lorsque vous désactivez la mémorisation, les écrans vous invitent à effacer toutes les télécopies présentes en mémoire.

EFF. TOUS DOC. ?
1. OUI 2. NON

Si vous appuyez sur **1**, toutes les données de télécopie sont effacées et la mémorisation est désactivée. Si vous appuyez sur **2**, les données ne sont pas effacées et la mémorisation reste activée.

(Voir *Impression d'une télécopie en mémoire*, page 5-5.)

Impression de sauvegarde

Si vous avez réglé **MÉMORISER FAX** sur **ON**, le MFC imprimera *automatiquement* les télécopies au moment de leur réception dans la mémoire.

Il s'agit d'une fonction de sécurité pour ne pas perdre vos messages au cas où l'alimentation serait coupée.

Modification du code d'accès à distance

Entrez votre code d'accès à distance lorsque le MFC répond à l'appel, pour vous permettre d'accéder aux fonctions à distance. Le code par défaut est 1 5 9 ✱, mais vous pouvez le changer. (Voir *Utilisation depuis un téléphone d'extension*, page 5-4.)

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 5, 3**.

3. ACCÈS À DIST

- 2 Entrez un nombre à 3 chiffres entre 000 et 999 et appuyez sur **Menu/Régler**.

Le signe “✱” ne peut pas être changé. (N'utilisez pas les mêmes chiffres que ceux qui apparaissent dans votre code de réception de télécopies ou votre code de réponse par téléphone.)

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Consultation à distance

Vous pouvez appeler votre MFC depuis n'importe quel téléphone à touches et utiliser un code d'accès à distance et d'autres touches pour récupérer les messages de télécopie. *Découpez la carte d'accès à distance que vous trouverez sur la dernière page de ce manuel et conservez-la dans votre portefeuille.*

Utilisation du code d'accès à distance

- 1 Composez le numéro de téléphone de votre télécopie depuis un télécopieur fonctionnant avec les tonalités.
- 2 Lorsque le MFC répond et émet des tonalités, entrez votre code d'accès à distance (1 5 9 ✱).

- 3 Le MFC indique le type de messages reçus :

1 long bip — Message(s) de télécopie

Pas de long bip — Pas de message

- 4 Ensuite, le MFC vous invite à entrer une commande en émettant 2 bips brefs. Si vous attendez plus de 30 secondes, il raccroche. Si vous entrez une commande incorrecte, il émet trois bips.
- 5 Appuyez sur **9 0** pour réinitialiser le MFC lorsque vous avez terminé.
- 6 Raccrochez.



Si votre MFC est en mode **MANUEL**, vous pouvez y accéder en attendant environ 2 minutes, avant d'entrer le code d'accès à distance en l'espace de 30 secondes.

Commandes à distance

Suivez les commandes décrites ci-dessous pour accéder aux fonctions à distance. Lorsque vous appelez le MFC et que vous entrez votre code d'accès à distance (1 5 9 ✖), le système vous signale par deux bips brefs d'entrer une commande de contrôle à distance.

Commandes à distance		Détails des opérations
95 Changer le paramètre Réach. /télécopies/téléappel	1 OFF	Un long bip indique que la modification est acceptée et trois bips courts qu'elle est impossible car les conditions ne sont pas satisfaites. (Exemple : enregistrement du numéro de téléappel). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réacheminement avec 4. RE-TX: (Voir page 9-5). Ensuite, le MFC passe en mode RE-TX:ON.
	2 Réach. télécopies	
	3 Téléappel	
	4 N° de réacheminement	
	6 Mémorisation ON	Vous pouvez activer ou désactiver MÉMORISER FAX.
	7 Mémorisation OFF	
96 Récupération de télécopies	2 Toutes les télécopies	Entrez le numéro du télécopieur distant destiné à récupérer les messages de télécopie enregistrés. (Voir page 9-5.)
	3 Effacer la télécopie de la mémoire	Si vous entendez un long bip, vous pouvez effacer le ou les messages de télécopie de la mémoire.
97 Vérifier l'état de réception	1 Télécopies	Vous pouvez vérifier si le MFC a reçu un message de télécopie. si c'est le cas, vous entendez un long bip. Sinon, vous entendez 3 bips brefs.
98 Changer mode de réponse	1 TÉL EXT/RÉP	Si vous entendez un long bip, vous pouvez modifier le mode de réponse. Si vous entendez trois bips brefs, vous ne pouvez pas.
	2 FAX	
90 Sortie		Après un long bip, vous pouvez sortir.

Récupération des messages de télécopie

- 1 Composez votre numéro de télécopie.
- 2 Lorsque vous entendez un bip, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (**1 5 9 ✖**).
- 3 Dès que vous entendez deux bips brefs, composez **9 6 2**.
- 4 À l'aide du clavier téléphonique, entrez le numéro (jusqu'à 20 chiffres) du télécopieur distant vers lequel vous voulez réacheminer les messages de télécopie, puis appuyez sur **# #**.



Vous ne pouvez utiliser ni **✖** ni **#** comme numéro de composition. Toutefois, pour insérer une pause, appuyez sur **#**.

- 5 Attendez que le MFC émette un bip, puis raccrochez et patientez. Votre MFC appelle le télécopieur distant. Celui-ci imprime vos messages de télécopie.

Modification du numéro de réacheminement des télécopies

Vous pouvez changer le réglage par défaut de votre numéro de réacheminement de télécopie à partir d'un téléphone/télécopieur éloigné, à l'aide des tonalités.

- 1 Composez votre numéro de télécopie.
- 2 Lorsque vous entendez le signal sonore, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (**1 5 9 ✖**).
- 3 Lorsque deux bips brefs sont émis, composez **9 5 4**.
- 4 Entrez le nouveau numéro du télécopieur de réacheminement des messages de télécopie (jusqu'à 20 chiffres) puis composez **# #**.



Vous ne pouvez utiliser ni **✖** ni **#** comme numéro de composition. Toutefois, pour insérer une pause, appuyez sur **#**.

- 5 Lorsque le MFC émet un bip sonore, raccrochez.

10 Impression de rapports

Configuration et activité du MFC

Deux rapports nécessitent un réglage initial dans le menu : Le rapport de vérification de la transmission et l'intervalle d'impression du journal d'activité.

Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 4, 1.**

—OU—

1. TRANSMISSION

Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 4, 2.**

2. INTERVALLE ACT

Personnalisation du rapport de vérification de la transmission

Vous pouvez utiliser le rapport de transmission comme preuve d'envoi d'une télécopie. Ce rapport répertorie le numéro de travail, l'heure et la date de transmission et indique si la transmission a réussi (OK). Si vous sélectionnez **ON** ou **ON+IMAGE**, le rapport sera imprimé pour chaque télécopie que vous enverrez.



Quand la fonction est réglée sur **OFF**, le rapport est imprimé seulement si une *erreur* de transmission a empêché l'acheminement (NG).

Si vous envoyez souvent plusieurs télécopies vers une même destination, le numéro de travail ne sera peut-être pas suffisant pour savoir quelles télécopies vous devez envoyer de nouveau. Vous pouvez sélectionner **OFF+IMAGE** pour imprimer une partie de la première page de la télécopie sur le rapport comme rappel.

1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 4, 1.**

1. TRANSMISSION

2 Appuyez sur  pour sélectionner

OFF, OFF+IMAGE, ON ou ON+IMAGE,
puis appuyez sur **Menu/Régler.**


3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Configuration de l'intervalle d'impression du journal d'activité

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime des journaux d'activité à des intervalles spécifiques (6, 12, 24 heures, 2, 4 ou 7 jours). Si vous réglez l'intervalle sur **OFF**, vous pourrez imprimer des journaux en suivant les étapes de la section précédente.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 2, 4, 2.**

2. INTERVALLE ACT

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner un intervalle, puis appuyez sur **Menu/Régler.**

JOURNAL: OFF
SÉL ↑↓ & RÉGLER

(Si vous sélectionnez 7 jours, l'écran vous invitera à choisir le jour de démarrage du compte à rebours.)

- 3 Entrez l'heure de début d'impression dans le format 24 heures et appuyez sur **Menu/Régler.** (Par exemple : entrez 19:45 pour 7:45 PM.)
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Utilisation des touches de rapport



Cinq rapports sont disponibles :

1. LISTE D'AIDE

Imprime la liste d'aide afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil comment programmer rapidement toutes les sélections du menu et les opérations de touches.

2. COMPOSIT AUTO

Donne la liste des noms et numéros enregistrés dans la mémoire de numéros abrégés, dans l'ordre numérique.

3. ACTIVITÉ FAX

Imprime des informations sur les 200 dernières télécopies reçues et envoyées. TX signifie transmise ; RX signifie reçue.


4. TRANSMISSION

Imprime un rapport de vérification de la transmission pour la dernière transmission.

5. CONFIG. SYSTÈME

Donne la liste des réglages pour **PROG. GÉNÉRAL, RÉGLAGE RÉCEP., RÉGLAGE ENVOI, IMP. RAPPORTS,** et **SERVICE TÉL.** Les réglages de **OPT. ACC. DIST** sont inclus.

Impression d'un rapport

- 1 Appuyez sur **Rapports**.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le rapport souhaité, puis appuyez sur **Menu/Régler**.


—OU—

Entrez le numéro du rapport que vous souhaitez imprimer. Par exemple, appuyez sur **1** pour imprimer la liste d'aide.


11 Opérations de copie

Utilisation du MFC comme copieur

Vous pouvez utiliser le MFC comme copieur et faire jusqu'à 99 copies à la fois.



La zone pouvant être numérisée par votre MFC commence à 1/6 pouce (4 mm) du bord du papier.

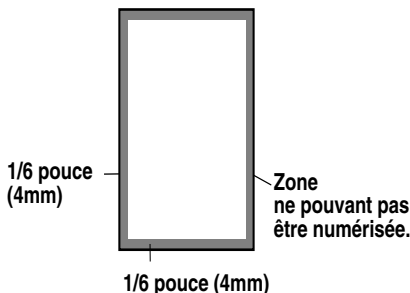

Copie d'une page unique (Avec le chargeur automatique de documents)

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Appuyez sur **Copie**.
NE tirez **PAS** sur le papier pendant l'opération de copie.



Pour arrêter le processus de copie et libérer le document, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Copies multiples (Avec le chargeur automatique de documents)

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 À l'aide du clavier téléphonique, entrez le nombre de copies souhaitées (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Copie**.




Pour trier les copies, utilisez la touche **Options**. (Voir *Utilisation de la touche Options*, page 11-5.)

Copies uniques ou multiples (Avec le verre du scanner)

Si vous souhaitez trier des copies multiples, utilisez le chargeur automatique de documents.

- 1 Soulevez le couvercle de document.

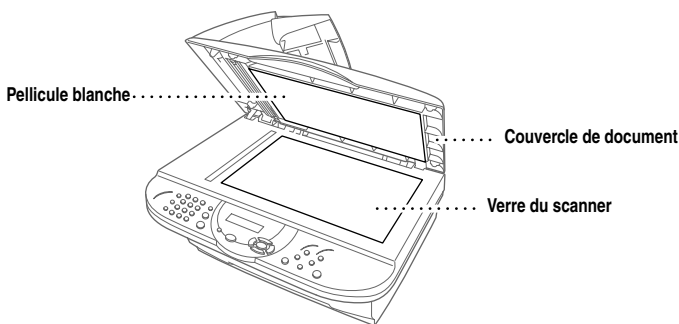

- 2 En utilisant les repères de document à gauche, centrez le document *face vers le bas* sur le verre du scanner et refermez le couvercle de document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité (jusqu'à 99) avec le clavier téléphonique.
- 4 Appuyez sur **Copie**.

Message de mémoire saturée

Si la mémoire est saturée pendant que vous faites les copies, l'écran affichera le message suivant :

MÉMOIRE ÉPUISÉE

Si le message **MÉMOIRE ÉPUISÉE** apparaît pendant la numérisation de la première page du document, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler l'opération. Vous devrez supprimer certaines télécopies de la mémoire avant de continuer.




Pour obtenir plus de mémoire, vous pouvez désactiver la mémorisation des télécopies (voir page 9-2).

—OU— Imprimez les télécopies présentes dans la mémoire (voir page 5-5).

Paramètres de copie temporaires

Vous pouvez améliorer vos copies à l'aide des touches de copie :

Agrandir/Réduction, Contraste et Options.




Touches de copies


Ces réglages sont *temporaires*, et le MFC revient à sa configuration par défaut 45 minutes après la fin de la copie. Si vous souhaitez réutiliser ces réglages temporaires, insérez le document suivant dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner avant que ces 45 minutes soient écoulées.

Copie à l'aide de réglages multiples

Vous pouvez essayer différentes combinaisons de réglages pour obtenir les meilleurs résultats.

Quand vous avez terminé vos réglages à l'aide des touches **Agrandir/Réduction, Contraste et Options**, l'écran affiche :

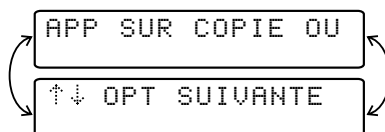

- Appuyez sur  si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.

—OU—


Appuyez sur **Copie** si vous avez fini de choisir vos réglages.



Pour annuler vos réglages et recommencer, appuyez sur **Réglages**.



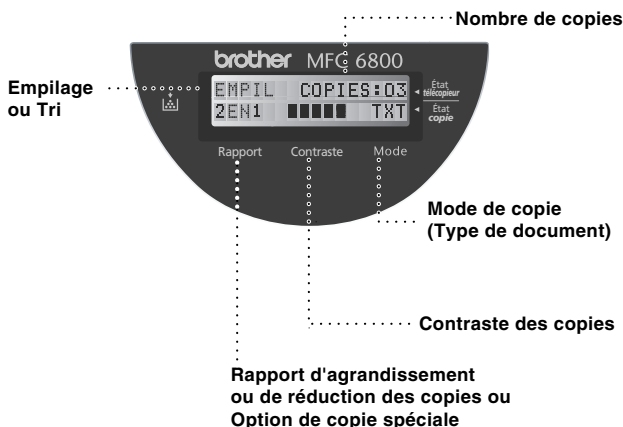


L'écran affiche le statut des paramètres de copie. Vous pouvez effectuer plusieurs réglages.



Utilisation des touches Agrandir/Réduction

AUTO permet au MFC de calculer automatiquement le taux de réduction pour réduire la copie au format de papier sélectionné. **ZOOM** permet d'entrer un taux de réduction ou d'agrandissement entre 25% et 400% par incréments de 1%.

Appuyez sur Agrandir/Réduction et 	ZOOM
	400%
	200%
	150%
	104% EXE>LTR
	100%
	AUTO
	94% A4>LTR
	78% LGL>LTR
	50%
	25%

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Entrez le nombre de copies (jusqu'à 99) souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur **Agrandir/Réduction**. (Les rapports d'agrandissement ou de réduction sont affichés.)
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **25%, 50%, 78%, 94%, 100%, AUTO, 104%, 150%, 200%, 400%**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
—OU—
Pour plus de choix, sélectionnez **ZOOM**, et appuyez sur **Menu/Régler**. Utilisez le clavier numérique pour entrer un pourcentage quelconque compris entre **25%** et **400%**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 5 Appuyez sur **Copie**—OU—Appuyez sur  pour des réglages supplémentaires.



Les options de copie spéciales (2en1, 4en1 ou Bannière) ne sont *pas* disponibles avec **Agrandir/Réduction**.





Pour sélectionner un taux de réduction, vous devez connaître le format de papier enregistré dans le menu 1-1.

Sélection des rapports :

Le format du document est...	Le format du papier est...	Le rapport recommandé est...
LÉGAL	LETTRE	78%
A4	LETTRE	94%
EXECUTIVE	LETTRE	104%


Contraste des copies

Vous pouvez régler le contraste pour assombrir ou éclaircir les copies.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Entrez le nombre de copies (jusqu'à 99) souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur **Contraste**.
- 4 Appuyez sur  pour éclaircir une copie, ou sur  pour assombrir une copie, puis appuyez sur **Menu/Régler**. 
- 5 Appuyez sur **Copie** —OU— Appuyez sur  pour des réglages supplémentaires.




Utilisation de la touche Options

Utilisez la touche **Options** pour régler la résolution (**MODE COPIE**), **TRIER** ou les options de copie spéciales. Voir les explications suivant le tableau.




Appuyez sur Options	Sélections du menu	Options	Réglage d'usine
 Options	OPT:NB COPIES	NB COPIES:XX	01
	OPT:MODE COPIE	AUTO/TEXTE/PHOTO	AUTO
	OPT:EMP/TRIER	EMPIL/TRIER	EMPIL
	OPT:SPÉCIAL	2EN1/4EN1/ BANNIÈRE/OFF	OFF
	OPT:TYPE PAPIER	FIN/ORDINAIRE/ÉPAIS/ PLUS ÉPAIS/TRANSP.	ORDINAIRE

Mode de copie (Type de document)

Vous pouvez sélectionner la résolution des copies en fonction de votre type de document. Le réglage par défaut est **AUTO**, qui est utilisé pour les documents contenant du texte et des photographies. **TEXTE** est utilisé pour les documents contenant seulement du texte. **PHOTO** est utilisé pour la copie des photographies.



- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Entrez le nombre de copies (jusqu'à 99) souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur **Options** et  pour sélectionner **OPT:MODE COPIE**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner le type de document (**AUTO**, **TEXTE** ou **PHOTO**), puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 5 Appuyez sur **Copie** —OU— Appuyez sur  pour des réglages supplémentaires.

Tri de copies multiples (Avec le chargeur automatique de documents)

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Utilisez le clavier téléphonique pour entrer le nombre de copies souhaité (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Options** et sur  pour sélectionner **OPT:EMP/TRIER**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **TRIER**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 5 Appuyez sur **Copie**—**OU**—Appuyez sur  pour sélectionner d'autres paramètres.

Options de copie spéciales


Vous pouvez économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une page.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur **Options** et  pour sélectionner **OPT: SPÉCIAL**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **2 EN 1**, **4 EN 1**, **BANNIÈRE** ou **OFF**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.




Si vous avez posé le document sur le verre du scanner et sélectionné **2 EN 1** ou **4 EN 1** à l'étape 4, l'écran affichera :


SUIV: APP RÉGLER
FIN: APP COPIE

- 5 Posez le document face vers le bas sur le verre du scanner, puis appuyez sur **Menu/Régler**. Quand la numérisation de tous les documents est terminée, appuyez sur **Copie**—**OU**—Appuyez sur  pour sélectionner d'autres paramètres.

2 en 1

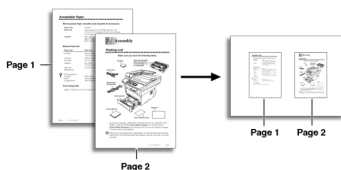


4 en 1

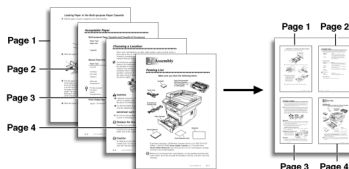


Bannière

Vous pouvez créer une copie au format bannière d'une photographie.

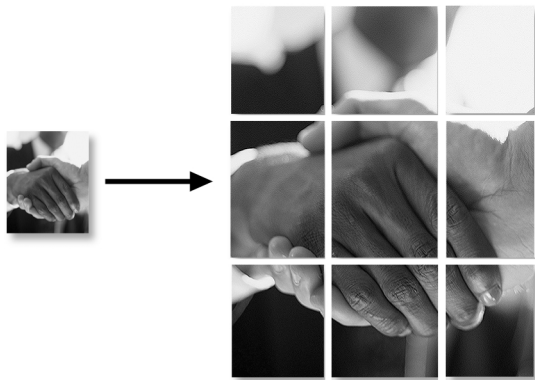

 Les options de copie spéciales (copie 4en1, 2en1 ou Bannière) ne sont pas disponibles avec **Agrandir/Réduction**.

 L'option Bannière n'est pas disponible pour les copies multiples.

Type de papier

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants pour la copie. Pour la meilleure qualité d'impression, sélectionnez le type de support utilisé.




FIN (17lb - 18,4lb) - Pour le papier mince ou transparent

ORDINAIRE (18,7lb - 25,3lb) - Pour le papier ordinaire

ÉPAIS (25,6lb - 32lb) - Pour le papier lourd ou rêche

PLUS ÉPAIS (32,3lb - 42,1lb) - Pour le papier plus lourd, rêche ou couch



TRANSP. - Pour les transparents (OHP)


- 1 Appuyez sur **Options** et  pour sélectionner **OPT:TYPE PAPIER**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner votre type de papier, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- 3 Appuyez sur **Copie—OU—** Appuyez sur  pour des réglages supplémentaires.

Changement des paramètres de copie par défaut



Appuyez sur **Menu/Régler, 3** pour modifier les paramètres par défaut du mode de copie. Ces paramètres restent inchangés tant que vous ne les modifiez pas en appuyant sur **Menu/Régler**. Réglez les paramètres de contraste et de qualité.

En appuyant sur un chiffre, vous pouvez régler les paramètres de copie comme le présente le tableau suivant. Appuyez sur  pour faire défiler les options de tous les paramètres. Appuyez sur **Menu/Régler** pour enregistrer votre choix. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**—OU—Appuyez sur  pour choisir le prochain paramètre à modifier. Appuyez sur **Menu/Régler**, puis sur **3**.

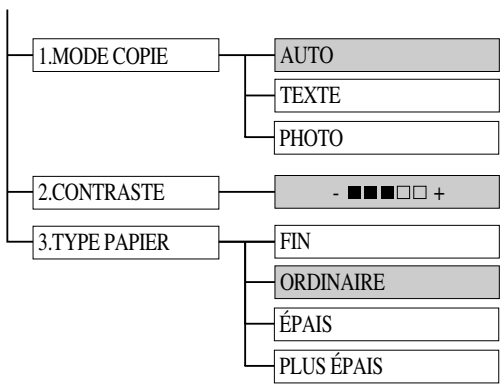

 per défaut

Mode de copie (Type de document)

Vous pouvez sélectionner la résolution des copies en fonction de votre type de document. Le réglage par défaut est **AUTO**, qui est utilisé pour les documents contenant du texte et des photographies. **TEXTE** est utilisé pour les documents contenant seulement du texte. **PHOTO** est utilisé pour la copie des photographies.

1 Appuyez sur **Menu/Régler, 3, 1**.



2 Appuyez sur  pour sélectionner

le type de document (**AUTO**, **TEXTE** ou **PHOTO**), puis appuyez sur **Menu/Régler**.



3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste des copies

Vous pouvez régler le contraste pour assombrir ou éclaircir les copies.

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 3, 2.**

2. CONTRASTE

- 2 Appuyez sur  pour éclaircir une copie
—OU—sur  pour assombrir une copie, puis appuyez sur **Menu/Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Type de papier

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants pour la copie. Pour la meilleure qualité d'impression, sélectionnez le type de support que vous utilisez le plus souvent.



FIN (17lb - 18,4lb) - Pour le papier mince

ORDINAIRE (18,7lb - 25,3lb) - Pour le papier ordinaire

ÉPAIS (25,6lb - 32lb) - Pour le papier lourd ou rêche

PLUS ÉPAIS (32,3lb - 42,1lb) - Pour le papier plus lourd, rêche ou couch

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler, 3, 3.**

- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner votre type de papier, puis appuyez sur **Menu/Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

12 Utilisation de l'appareil Brother comme imprimante

Fonctions spéciales d'impression

Impression sous Windows®

Le pilote d'imprimante dédié et les polices compatibles TrueType™ pour Microsoft® Windows® 95/98 et Windows NT® Workstation Version 4.0 sont disponibles sur le CD-ROM fourni avec l'appareil. Vous pouvez les installer facilement dans votre système Windows® à l'aide du programme d'installation. Le pilote supporte notre mode de compression unique pour améliorer la vitesse d'impression dans les applications Windows®, et vous permet d'effectuer divers réglages d'imprimante, y compris pour le mode d'impression économique et le format de papier personnalisé.

Interface parallèle bidirectionnelle

L'interface parallèle de l'appareil Brother vous permet de transmettre des informations de mémoire et de configuration d'imprimante à votre ordinateur.

Impression à partir de votre PC

Chargeur multifonction

Le chargeur multifonction du MFC accepte du papier ordinaire, des enveloppes et du papier pour organisateur personnel. Lorsque le MFC reçoit des données de l'ordinateur, il commence le processus d'impression en chargeant le papier depuis le chargeur multifonction.

- Sélectionnez la commande d'impression depuis votre PC. Votre PC envoie une commande et des données d'impression au MFC. S'il y a plusieurs pages, le MFC commence à imprimer la page suivante automatiquement.




Vous pouvez sélectionner la source de papier, le format de papier et l'orientation dans votre logiciel d'application.

Si votre logiciel d'application ne supporte pas votre format de papier personnalisé, sélectionnez le format de papier supérieur. Puis, réglez la zone d'impression en changeant les marges gauche et droite dans votre logiciel d'application.
(Voir *Papier pris en charge*, page 2-7.)

Impression deux faces (Duplexage manuel)

Les pilotes d'imprimantes fournis pour Windows® 95/98/98SE, Windows NT® Workstation Version 4.0 supportent l'impression avec duplexage manuel. (Pour plus d'informations, consultez la fenêtre d'assistance pour le pilote d'imprimante.)


Veillez sélectionner le port LPT1 dans le pilote d'imprimante. Le MFC imprime d'abord toutes les pages numérotées en chiffres pairs sur une face du papier. Puis, le pilote Windows® vous demande (avec un message affiché) de réinsérer le papier. Avant de réinsérer le papier, redressez bien la liasse pour éviter les bourrages de papier. L'utilisation de papier très mince ou très épais est déconseillée. Si le papier est entraîné deux feuilles à la fois, tenez la rame de papier à l'exception de la première feuille pendant l'alimentation.

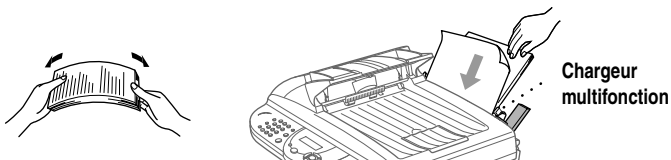

Quand vous utilisez le duplexage manuel, il est possible qu'un bourrage de papier se produise ou que la qualité de l'impression ne soit pas satisfaisante.

Chargement des enveloppes dans le chargeur multifonction

Vous pouvez charger 10 enveloppes maximum dans le chargeur multifonction. Assurez-vous que les enveloppes sont insérées dans le sens indiqué ci-dessous.

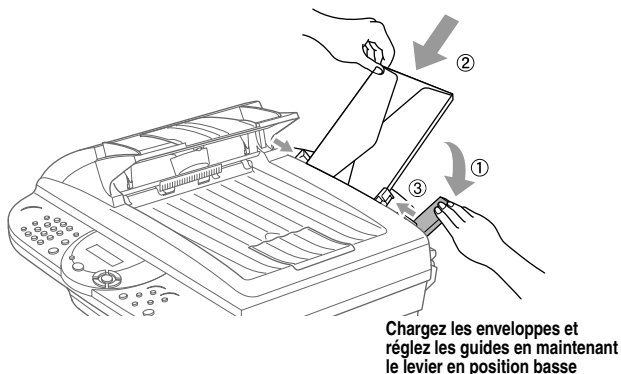

Bac de sortie de papier

Le MFC éjecte le papier avec la surface imprimée *vers le bas* dans le bac de sortie de papier à l'avant de l'appareil. Lorsque vous utilisez des transparents, enlevez chaque feuille immédiatement après l'impression pour éviter que le papier soit coincé ou froissé.

Impression/télécopie simultanées



Votre MFC peut imprimer les données de votre ordinateur tout en envoyant ou en recevant une télécopie, ou en numérisant des informations dans l'ordinateur. Néanmoins, quand le MFC est en train de copier ou de recevoir une télécopie sur papier, il interrompt l'impression PC et reprend l'impression quand la copie ou la réception de télécopie est terminée. L'envoi de télécopies continue pendant l'impression PC.

Choix du papier utilisable

Nous vous conseillons d'essayer le papier, (tout particulièrement le papier d'un type ou d'un format spéciaux) avant d'en acheter de grandes quantités. Voir *Papier pris en charge*, page 2-7.

- Évitez de charger des feuilles de support avec les étiquettes exposées ou votre MFC sera endommagé.
- Évitez d'utiliser du papier couché, tel que du papier recouvert de vinyle.
- Évitez d'utiliser du papier préimprimé ou très texturé.
- Pour une impression optimale, utilisez un type de papier conseillé, en particulier du papier ordinaire ou des transparents. Pour plus d'informations sur les spécifications des papiers, consultez le représentant commercial agréé le plus proche ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre MFC.
- Utilisez des étiquettes ou des transparents conçus pour l'utilisation avec des imprimantes *laser*.
- Pour la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier dans le sens machine.
- Si vous utilisez du papier spécial difficile à charger depuis le chargeur multifonction, essayez encore en utilisant la fente de chargement manuel.
- Vous pouvez utiliser du papier recyclé dans cet MFC.

Opérations d'impression

Touche Régler

Vous pouvez supprimer les données en mémoire.

13 Réglages du pilote d'imprimante (Pour Windows® seulement)

Utilisation du pilote d'imprimante Brother MFC-6800

Un pilote d'imprimante est un logiciel qui traduit les données du format utilisé par un ordinateur au format requis par une imprimante particulière, à l'aide d'un langage de commande d'ordinateur ou d'un langage de description de page.

Les pilotes d'imprimante se trouvent dans le CD-ROM fourni. Le pilote d'imprimante le plus récent peut aussi être téléchargé depuis le Brother Solutions Center à

<http://solutions.brother.com>

Fonctions du pilote d'imprimante PCL (Pour les utilisateurs de Windows® seulement)




Les écrans indiqués dans cette section sont pour Windows® 98. Les écrans de votre PC peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation Windows®.

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter l'aide en ligne dans le pilote d'imprimante.

Vous pouvez aussi changer les réglages en cliquant sur l'illustration à gauche de l'écran de l'onglet.

Onglet Basic (Base)

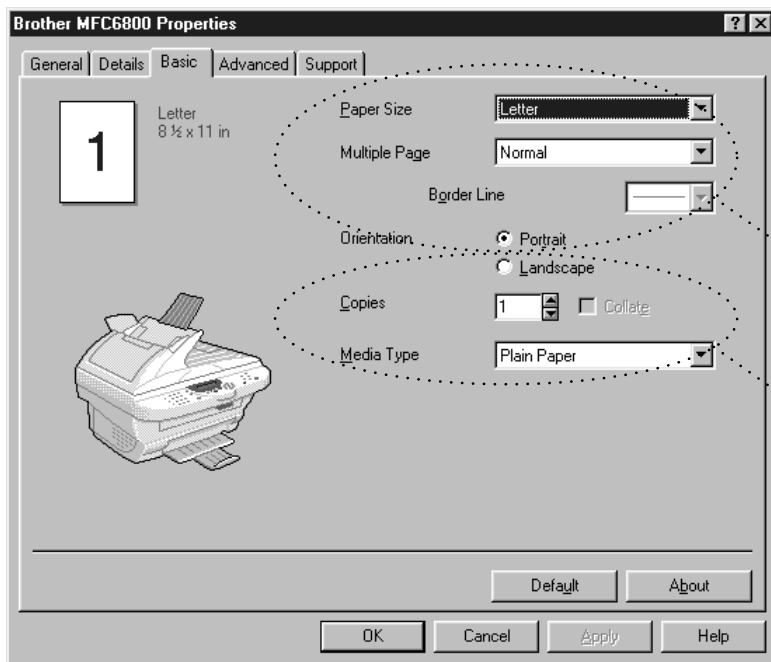


- *1 Sélectionnez Paper Size (Format de papier), Multiple Page (Pages multiples) et Orientation.
- *2 Sélectionnez Copies et Media Type (Type de support).

Paper Size (Format de papier)


Dans le menu déroulant, sélectionnez Paper Size (format de papier) en fonction du papier utilisé.

Multiple Page (Pages multiples)

La sélection de Multiple Page (Pages multiples) permet de réduire la taille de l'image d'une page et d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou d'agrandir la taille de l'image pour l'impression d'une page sur plusieurs feuilles de papier.

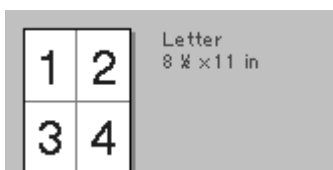

Ex. 4 en 1

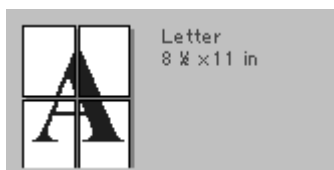


Ex. 1 en 2 x 2 pages

Border Line (Bordure)


Lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille avec la fonction Multiple Page (Pages multiples), vous pouvez choisir d'imprimer un cadre plein, un cadre pointillé ou pas de cadre autour de chaque page sur la feuille.

Orientation

Orientation permet de sélectionner la position dans laquelle le document sera imprimé (Portrait ou Landscape (paysage)).

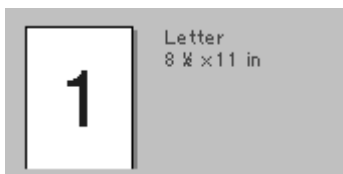

Portrait

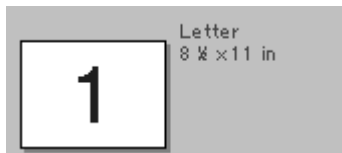


Landscape (Paysage)

Copies


Copies permet de régler le nombre de copies à imprimer.

Collate (Grouper)

L'option Collate est activée si plus d'une copie est sélectionnée. Lorsque la case de sélection Collate est cochée, une copie complète de votre document sera imprimée, puis le processus sera répété pour le nombre de copies sélectionné. Si la case de sélection Collate n'est pas cochée, chaque page sera imprimée pour toutes les copies sélectionnées avant l'impression de la page suivante du document.

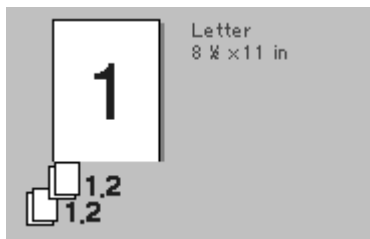

Case de sélection Collate
(Grouper) cochée

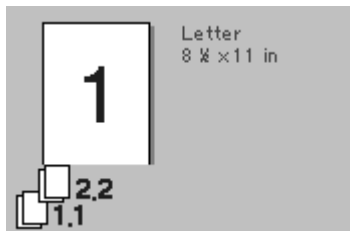

Case de sélection Collate
(Grouper) non cochée

Media Type (Type de support)

Vous pouvez utiliser les types de support suivants dans votre imprimante. Pour la meilleure qualité d'impression, sélectionnez le type de support que vous souhaitez utiliser.

Plain Paper (Papier ordinaire)

Thin Paper (Papier mince)

Thick Paper (Papier épais)


Thicker Paper (Papier plus épais)

Bond Paper (Papier couché)

Transparencies (Transparents)

Lorsque vous utilisez du papier ordinaire, sélectionnez **Plain Paper (Papier ordinaire)**. Lorsque vous utilisez du papier plus lourd, des enveloppes ou du papier rugueux, sélectionnez **Thick Paper (Papier épais)** ou **Thicker Paper (Papier plus épais)**. Pour du papier couché, sélectionnez **Bond Paper (Papier couché)** et pour des transparents, **Transparencies (Transparents)**.

Onglet Advanced (Avancé)

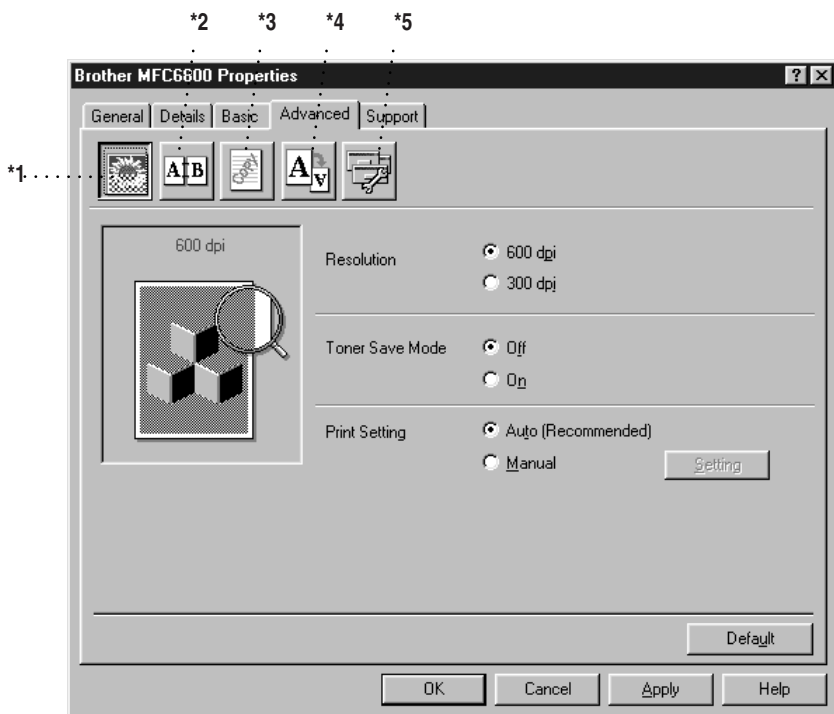

Changez les réglages de l'onglet en sélectionnant une des icônes suivantes :

- *1 Qualité d'impression
- *2 Impression duplex
- *3 Filigrane
- *4 Réglage de la mise en page
- *5 Option de périphérique

Qualité d'impression (*1)

Resolution (Résolution)

Vous pouvez changer la résolution comme suit :

- 300 dpi (300 ppp)
- 600 dpi (600 ppp)

Toner Save (Économie d'encre)

Vous pouvez faire des économies en activant Toner Save Mode (Mode d'économie d'encre), qui réduit la densité d'impression.


Print Setting (Réglages d'impression) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement)

Print Setting (Réglages d'impression) est conseillé pour optimiser la qualité d'impression pour le type de document imprimé (photos, graphiques ou images numérisées). Lorsque vous sélectionnez **Auto (Recommended) (Auto (Conseillé))**, l'imprimante imprime automatiquement avec les réglages d'impression les plus appropriés.

Avec Print Setting (Réglages d'impression) réglé sur Manual (Manuel), vous pouvez changer les options de luminosité, contraste et qualité des graphiques manuellement.

Impression duplex (*2)

La sélection de l'icône d'impression duplex affiche les options Manual Duplex (Duplexage manuel) disponibles.

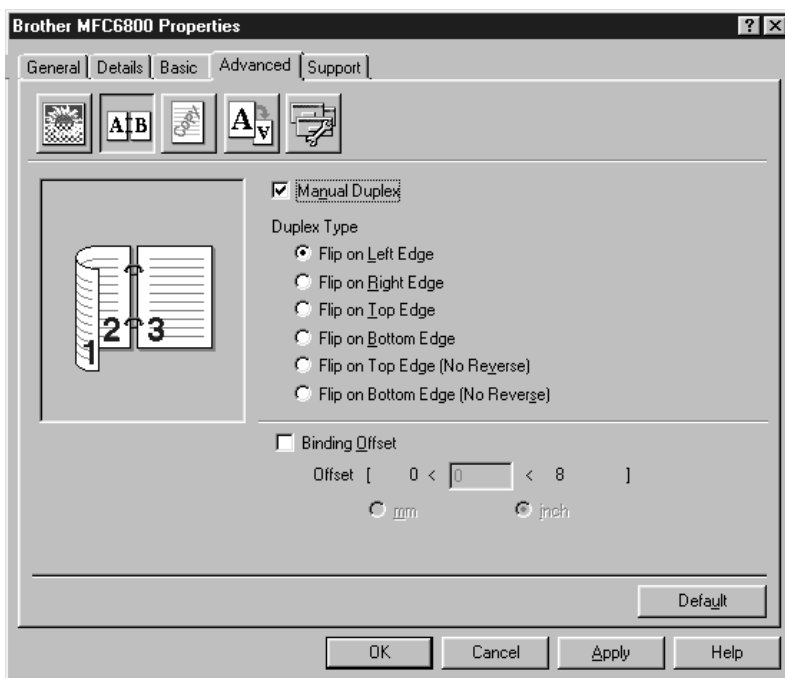

Manual Duplex (Duplexage manuel)


Si vous cochez la case Manual Duplex (Duplexage manuel) vous aurez le choix entre six directions de duplexage disponibles pour chaque orientation. Dans ce mode, le MFC imprime d'abord toutes les pages numérotées en chiffres pairs sur une face du papier. Puis, le pilote d'imprimante s'arrête et affiche les instructions nécessaires à la réinsertion du papier. Lorsque vous cliquez sur OK, les pages numérotées en chiffres impairs sont imprimées.

Binding Offset (Décalage pour reliure)

Si vous sélectionnez l'option Binding Offset (Décalage pour reliure), vous pourrez spécifier la valeur de décalage du côté reliure en pouces ou millimètres (0 - 8 pouces) [0 - 203,2 mm].

Watermark (Filigrane) (*3)

Vous pouvez disposer un logo ou du texte dans votre document sous forme de filigrane en utilisant un fichier bitmap comme source ou en sélectionnant un des filigranes préenregistrés.

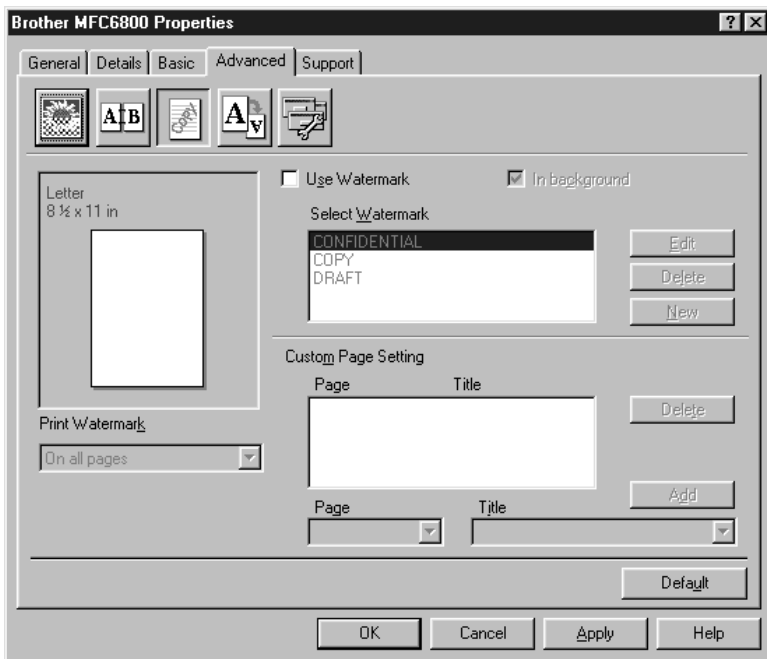

Print Watermark (Imprimer filigrane)

Cette fonction vous offre le choix d'imprimer le filigrane :

On all pages (Sur toutes les pages)

On first page only (Sur la première page seulement)

From second page (A partir de la seconde page)

Custom (Au choix)

In background (À l'arrière-plan)

Si vous sélectionnez l'option In Background (À l'arrière-plan), le filigrane sera imprimé sur la page, au verso de votre document. Si cette option n'est pas sélectionnée, le filigrane sera imprimé par-dessus votre document.


Vous pouvez changer la taille et la position du filigrane sur la page en sélectionnant le filigrane et en cliquant sur le bouton Edit. Si vous souhaitez ajouter un nouveau filigrane, cliquez sur le bouton New et sélectionnez Text ou Bitmap dans Watermark Style.

Watermark Text (Texte du filigrane)

Entrez le texte du filigrane dans la zone de texte Text (Texte) et sélectionnez Font (Police), Size (Taille), Darkness (Noirceur) et Style.

Watermark Bitmap (Bitmap du filigrane)

Entrez le nom et l'emplacement du fichier de votre image bitmap dans la zone de texte File (Fichier) ou cherchez l'emplacement du fichier. Vous pouvez aussi régler le rapport d'agrandissement ou de diminution de l'image.

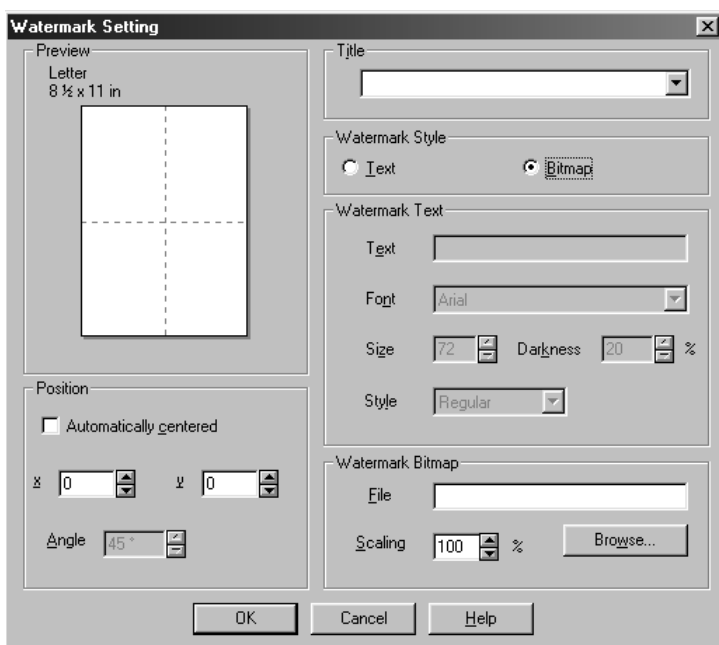


Position

Les réglages de position permettent de contrôler où le filigrane sera disposé sur la page.

Réglage de la page (*4)

Vous pouvez changer la taille d'impression de votre document avec la fonction Scaling (Mise à l'échelle).

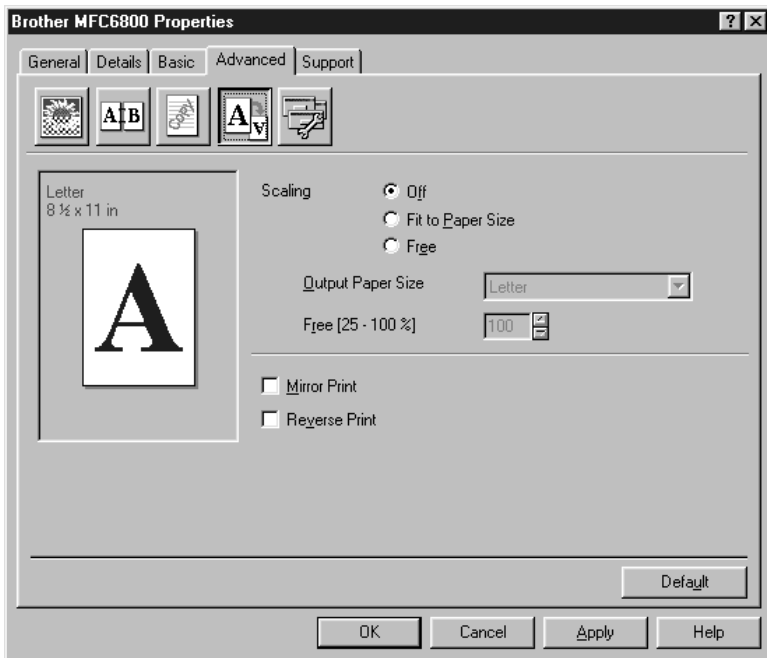


- 1 Sélectionnez Off (Inactif) si vous souhaitez imprimer le document comme il apparaît à l'écran.
- 2 Sélectionnez Fit to Paper Size (Mettre au format du papier), si la taille de votre document est inhabituelle ou si vous disposez seulement du format de papier standard.
- 3 Sélectionnez Free (Libre) si vous souhaitez utiliser l'option Mirror (Miroir) ou Reverse Print (Impression inversée) pour le réglage de la mise en page.

Options de périphérique (*5)


Réglez Printer Functions (Fonctions d'imprimante) comme suit :

- Quick Print Setup (Réglage d'impression rapide)
- Administrator (Administrateur) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement)
- Print Date & Time (Impression de la date et de l'heure)

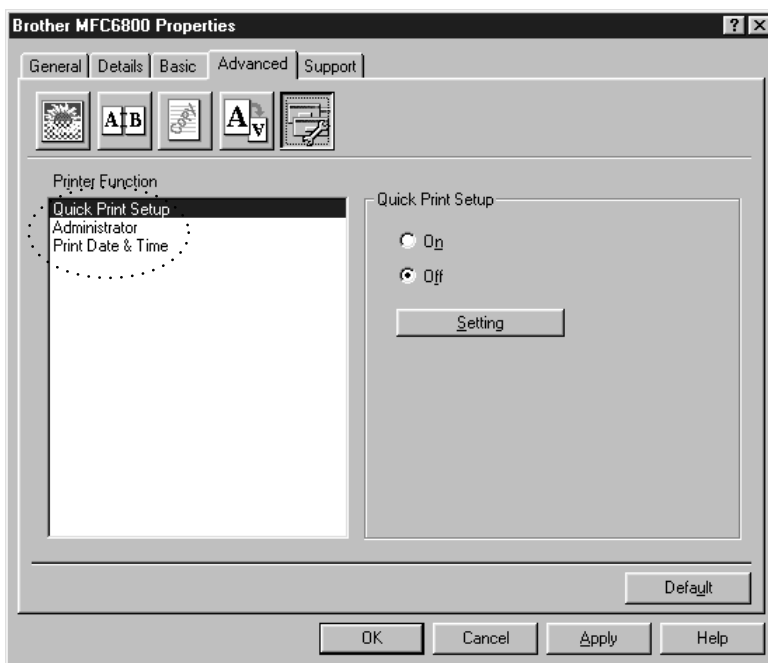


Quick Print Setup (Réglage d'impression rapide)

Cette fonction permet de sélectionner rapidement les réglages du pilote. Pour voir des réglages supplémentaires, cliquez simplement avec le bouton de la souris sur l'icône des tâches. Cette fonction peut être réglée sur ON ou OFF à partir de la section Options de périphérique.

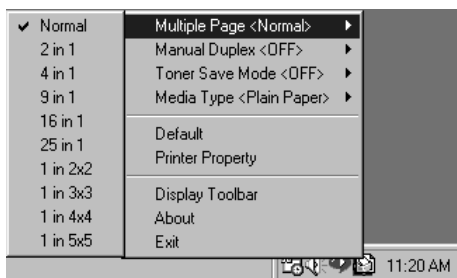

Administrator (Administrateur) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement)


La sélection d'Administrator (Administrateur) permet de verrouiller les options de Copy (Copie), Scaling (Mise à l'échelle) et Watermark (Filigrane) et de les protéger à l'aide d'un mot de passe.

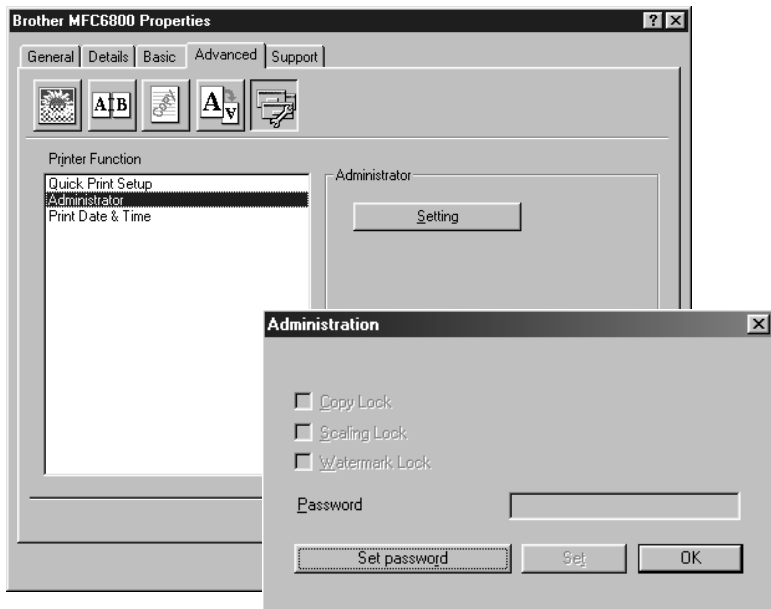

Enregistrez votre mot de passe et gardez-le en lieu sûr pour référence ultérieure. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas accéder à ces réglages.

Print Date & Time (Impression de la date et de l'heure)

Lorsqu'elle est validée, cette fonction imprime automatiquement la date et l'heure de l'horloge du système de votre ordinateur sur votre document.

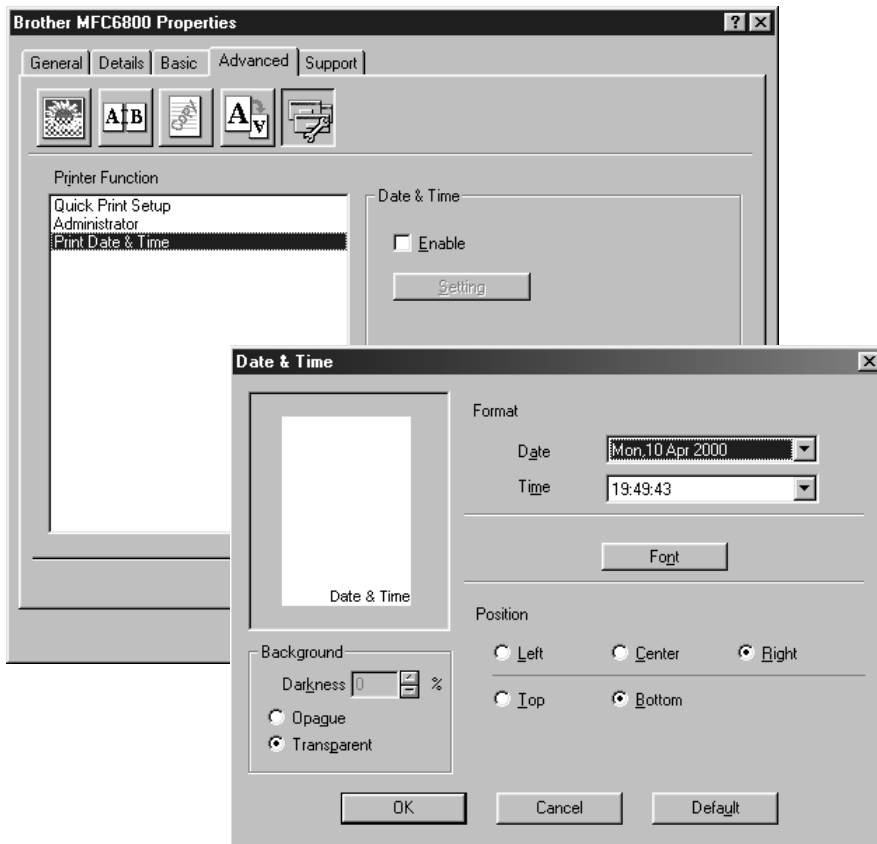

Cliquez sur le bouton Setting pour changer les réglages de Format, Position et Font (police) de Date & Time (Date et Heure). Pour inclure un arrière-plan avec la date et l'heure, sélectionnez Opaque. Quand Opaque est sélectionné, vous pouvez régler Darkness (Noirceur) de l'arrière-plan de Date et Time (Heure) en changeant le pourcentage.



La date et l'heure indiquées dans la case de sélection représentent le format dans lequel elles seront imprimées. La date et l'heure actuellement imprimées sur votre document seront automatiquement extraites des réglages de l'ordinateur.

Support

L'onglet Support offre des informations sur la version du pilote et sur la configuration. Vous y trouverez aussi des liens vers le site Web Brother Solutions Center et le site de mise à jour des pilotes Web Update (Mise à jour sur le Web).

Brother Solutions Center

Le Brother Solutions Center est un site Web offrant des informations sur votre produit Brother, y compris une foire aux questions (FAQ), des guides d'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour l'utilisation de votre appareil.

Web Update (Mise à jour sur le Web)

Web update (Mise à jour sur le Web) recherche les pilotes mis à jour sur le site Web Brother et télécharge et met à jour automatiquement le pilote installé dans votre ordinateur.

Check Setting (Vérification des réglages)

La sélection de Check Setting (Vérification des réglages) affiche une liste de vos réglages de pilotes actuels.



14 Utilisation de Brother MFL-Pro Control Center basé sur Windows

(Pour Windows® seulement)

Brother MFL-Pro Control Center

Le logiciel Control Center Brother est un logiciel utilitaire qui apparaît à l'écran du PC chaque fois que du papier est introduit dans le chargeur automatique de documents (pas lorsqu'il est posé sur le verre du scanner). Vous pouvez ainsi accéder facilement, en quelques clics de la souris, aux applications de numérisation les plus fréquemment utilisées. L'utilisation de Control Center Brother élimine la nécessité de lancer manuellement les applications spécifiques.

Control Center Brother offre trois catégories de fonctions :


- 1 La numérisation directe dans un fichier ou dans le logiciel de courrier électronique, de traitement de texte, ou graphique de votre choix
- 2 Des fonctions de copie
- 3 La télécopie PC à l'aide du logiciel PC MFL Pro Fax Brother

MFC-6800




Chargement automatique de Control Center Brother

Control Center Brother est configuré initialement pour être chargé lors de chaque lancement de Windows®. Quand Control Center est chargé, l'icône



Control Center  apparaît dans la barre des tâches. Si vous ne voulez pas que Control Center Brother soit chargé automatiquement, vous pouvez désactiver AutoLoad (Chargement automatique).




Si l'icône Control Center  n'apparaît pas dans la barre des tâches, vous devrez installer ce logiciel.

Dans le menu **Start**, sélectionnez **Programs**, **PaperPort**, puis cliquez deux fois sur **Brother SmartUI POPUP**.

Comment désactiver AutoLoad


- 1 Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône Control Center , puis cliquez sur **Show**.
- 2 Quand l'icône apparaît, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton Smart Click  de Control Center. Une boîte de dialogue avec une case d'option intitulée "AutoLoad Pop-Up" (Charger automatiquement menu en mode fenêtre) apparaîtra :

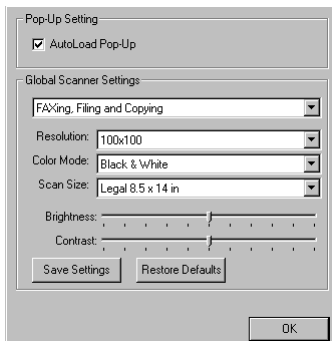


- 3 Désélectionnez l'option AutoLoad Pop-up (Charger automatiquement menu en mode fenêtre).

Utilisation des touche Numériser

Vous pouvez utiliser les touches Numériser du panneau de contrôle pour numériser des documents dans votre logiciel de traitement de texte, votre logiciel graphique ou votre logiciel de courrier électronique. L'utilisation de la touche **Numériser à** est avantageuse car vous pouvez éviter les clics de la souris requises pour numériser à partir de votre PC.

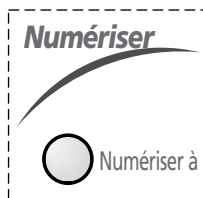


Utilisation des touches du panneau de contrôle

-  Si vous avez raccordé un Macintosh, les touches du panneau de contrôle ne fonctionneront pas avec votre ordinateur. Voir page 18-1.

Avant d'utiliser la touche **Numériser à** du panneau de contrôle, vous devez avoir raccordé le MFC au PC basé sur Windows® et chargé les pilotes Brother appropriés pour votre version de Windows®. Quand vous êtes prêt à utiliser la touche **Numériser à**, assurez-vous que l'application Control Center Brother fonctionne bien sur votre PC.

Numériser photo


Vous pouvez numériser une image en couleur dans votre logiciel graphique pour sa visualisation et son édition.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Appuyez sur **Numériser à**.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **NUMÉRISER IMAGE**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Le MFC numérisera le document et exportera une image vers le logiciel graphique.

Numériser/ROC


Si votre original est un texte, vous pouvez le faire convertir automatiquement par ScanSoft™ TextBridge® en fichier texte éditable, et afficher dans votre logiciel de traitement de texte pour édition.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Appuyez sur **Numériser à**.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **NUMÉRISER/ROC**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Le MFC numérisera le document, effectuera la reconnaissance optique de caractères dans ScanSoft™ TextBridge®, puis affichera le résultat dans votre logiciel de traitement de texte pour visualisation et édition.

Numériser au courriel

Vous pouvez numériser un document dans votre logiciel de courrier électronique sous forme de pièce jointe. Bien que Control Center Brother puisse être configuré pour envoyer des pièces jointes en une fois, vous pouvez facilement changer ce réglage.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Appuyez sur **Numériser à**.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **NUMÉRIS COURRIEL**, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

Le MFC numérisera le document, créera une pièce jointe, puis lancera votre logiciel de courrier électronique, en affichant le nouveau message en attente d'envoi.

Caractéristiques de Control Center Brother

Configuration automatique

Pendant le processus d'installation, Control Center vérifie votre système pour déterminer quelles sont les applications par défaut pour le courrier électronique, le traitement de texte et le lecteur/éditeur d'images. Par exemple, si vous utilisez Outlook comme logiciel de courrier électronique par défaut, Control Center créera automatiquement un lien et un bouton d'application de numérisation pour Outlook.

Vous pouvez changer une application par défaut en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe lequel des boutons de numérisation de Control Center et en sélectionnant une application différente. Par exemple, vous pouvez

changer un bouton de numérisation de MS Word  à MS Word Pad



en changeant l'application listée pour le traitement de texte.



Opérations de numérisation

Scan to File (Numériser dans fichier)—permet de numériser directement un document dans un fichier du disque en deux clics de la souris. Vous pouvez changer le type de fichier, le répertoire de destination et le nom de fichier comme vous le souhaitez.

Scan to E-mail (Numériser au courriel)—permet en deux clics de la souris de numériser directement un document image ou texte dans un logiciel de courrier électronique sous forme de pièce jointe standard. Vous pouvez aussi sélectionner le type de fichier et la résolution pour la pièce jointe.

Scan to Word Processor (Numériser vers logiciel de traitement de texte)—permet en deux clics de la souris de numériser un document texte, d'utiliser le logiciel de reconnaissance optique de caractères ScanSoft TextBridge et d'insérer le texte (pas des images) dans un fichier de traitement de texte. Vous pouvez aussi sélectionner le logiciel de traitement de texte de destination, tel que Word Pad, MS Word, Word Perfect, etc.

Scan to Graphic Application (Numériser vers logiciel graphique)—permet de numériser une image directement dans un lecteur/éditeur d'images quelconque. Vous pouvez sélectionner un logiciel de destination tel que MS Paint ou Corel PhotoPaint.

Opérations de copie


Copy (Copie)—permet d'utiliser le PC et un pilote d'imprimante Windows® quelconque pour des fonctions de copie avancées. Vous pouvez numériser la page sur le MFC Brother et imprimer les copies à l'aide d'une des fonctions du pilote d'imprimante MFC Brother—**OU**—vous pouvez diriger la copie vers n'importe lequel des pilotes d'imprimante Windows® standard installés dans le PC.


Opération de télécopie PC

Send a Fax (Envoyer une télécopie)—permet de numériser une page ou un document et d'envoyer l'image automatiquement sous forme de télécopie depuis le PC à l'aide du logiciel MFL Pro Fax Brother.

Réglages du scanner pour les touches Scan, Copy et PC Fax

Quand la fenêtre Pop-Up est affichée, vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Scanner Settings.

Cliquez sur l'icône Smart Click  en haut et à droite de l'écran Control Center—**OU**—cliquez sur le bouton **Modify Settings... (Changer réglages)** dans l'un quelconque des écrans de configuration.

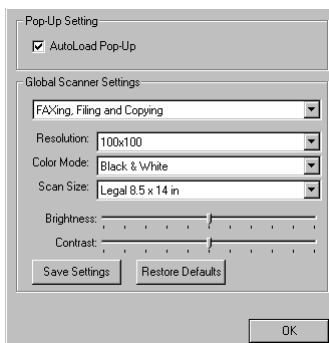

Réglages généraux

AutoLoad Pop-Up—Cliquez dans cette case si vous souhaitez que MFL Control Center Brother soit chargé quand vous démarrez votre ordinateur.

Réglage de la configuration du scanner

L'application Pop-Up offre huit modes de numérisation différents. A chaque numérisation, vous choisirez le mode de numérisation approprié parmi les suivants :

Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie)
Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caractères)
Photos (Photographies)
Photos (High Quality) (Photographies haute qualité)
Photos (Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide)
Custom (Réglages personnalisés)
Draft Copy (Copie brouillon)
Fine Copy (Copie bonne qualité)

Chaque mode a son propre groupe de réglages mémorisés. Vous pouvez conserver les réglages par défaut ou les changer n'importe quand :

Resolution (Résolution)—Sélectionnez la résolution de numérisation que vous utilisez le plus souvent.
Color Mode (Mode de couleur)—Sélectionnez le mode de couleurs dans le menu déroulant.
Scan size (Format de numérisation)—Sélectionnez le format de numérisation dans le menu déroulant.
Brightness (Luminosité)—Faites glisser le curseur de défilement de 0% à 100% pour régler la luminosité.
Contrast (Contraste)—Faites glisser le curseur de défilement de 0% à 100% pour régler le contraste.

Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos changements. En cas d'erreur ou si vous décidez plus tard de revenir au réglage par défaut d'origine, cliquez simplement sur le bouton **Restore Defaults (Restaurer valeurs par défaut)** quand le mode de numérisation est affiché.

Pour accéder à l'écran de configuration du scanner :


- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents. L'écran du Control Center Brother apparaîtra.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton approprié de Control Center pour afficher *Configurations...*, puis cliquez dessus. L'écran de configuration pour ce bouton de **Control Center** apparaîtra.
- 3 Pour sauvegarder vos réglages, appuyez sur le bouton **OK**—**OU**—pour revenir aux réglages par défaut, appuyez sur le bouton **Restore Defaults (Restaurer valeurs par défaut)**.



Vous ne pouvez pas accéder à l'écran de configuration du scanner en posant le document sur le verre du scanner.

Exécution d'une opération depuis l'écran Control Center

L'affichage de cette fenêtre indique que vous avez cliqué avec le bouton gauche de la souris sur un bouton dans la fenêtre Control Center sans avoir mis de document dans le chargeur de documents automatique.




Mettez un document dans le chargeur automatique de documents de l'appareil Brother, puis appuyez sur **OK** pour revenir à la fenêtre de Control Center.



Si vous souhaitez numériser le document depuis le verre du scanner, veuillez utiliser la touche **Numériser à** du panneau de contrôle (Voir *Utilisation des touches du panneau de contrôle*, page 14-2).

Scan to File (Numériser dans fichier)

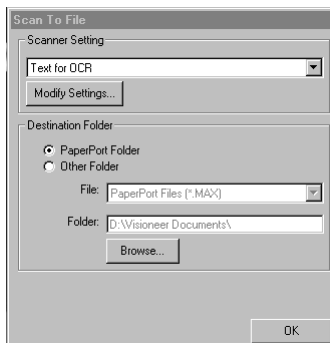

Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caractères) ; Photos (Photographies) ; Photos (High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton **Modify Settings...** (Changer réglages).

Destination Folder (Fichier de destination)

PaperPort Folder (Dossier PaperPort)—Sélectionnez cette option pour numériser le document et le classer dans votre dossier PaperPort.


Other Folder (Autre dossier)—Sélectionnez cette option pour numériser le document dans un autre format de fichier et/ou dans un autre répertoire/dossier.

File (Fichier)—Si vous avez sélectionné Other Folder (Autre dossier), sélectionnez le type de fichier dans le menu déroulant :

- PaperPort Files (*.MAX) (Fichiers PaperPort (*.MAX))
- Self Viewing Files (*.EXE) (Fichiers Self Viewing Files (*.EXE))
- PaperPort 5.0 Files (*.MAX) (Fichiers PaperPort 5.0 Files (*.MAX))
- PaperPort 4.0 Files (*.MAX) (Fichiers PaperPort 4.0 Files (*.MAX))
- PaperPort 3.0 Files (*.MAX) (Fichiers PaperPort 3.0 Files (*.MAX))
- Windows Bitmap (*.BMP)
- PC Paintbrush (*.PCX)
- Multi-page PCX (*.DCX))
- JPEG Image Files (*.JPG) (Fichiers d'images JPEG (*.JPG))
- TIFF-Uncompressed (*.TIF) (TIFF-non-compressé (*.TIF))
- TIFF Group 4 (*.TIF) (TIFF Groupe 4 (*.TIF))
- TIFF Class F (*.TIF) (TIFF Classe F (*.TIF))
- Multi-Page TIFF Uncompressed (*.TIF) (Multi-Page TIFF non-compressé (*.TIF))
- Multi-Page TIFF Group 4 (*.TIF) (Multi-Page TIFF Groupe 4 (*.TIF))
- Multi-Page TIFF Class F (*.TIF) (Multi-Page TIFF Classe F (*.TIF))
- PDF Files (*.PDF) (Fichiers PDF (*.PDF))
- Portable Network Graphics (*.PNG)
- FlashPix (*.FPX)
- HFX Fax Files (*.HFX) (Fichiers de télécopie HFX (*.HFX))

Pour chercher dans votre système le répertoire et dossier souhaités, cliquez sur le bouton **Browse... (Parcourir...)**. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos réglages.

Scan to E-mail (Numériser au courriel)

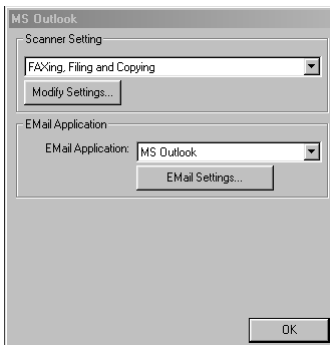

Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caractères) ; Photos (Photographies) ; Photos (High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).


Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton **Modify Settings...** (Changer réglages).

E-mail Application (Logiciel de courrier électronique)

E-mail Application (Logiciel de courrier électronique)—Sélectionnez dans le menu déroulant votre logiciel de courrier électronique.

E-mail Settings (Réglages de courrier électronique)—Cliquez sur le bouton **E-Mail Settings...** (Réglages de courrier électronique) pour établir des liens.

La fenêtre Links Preference (Préférences des liens) apparaîtra :

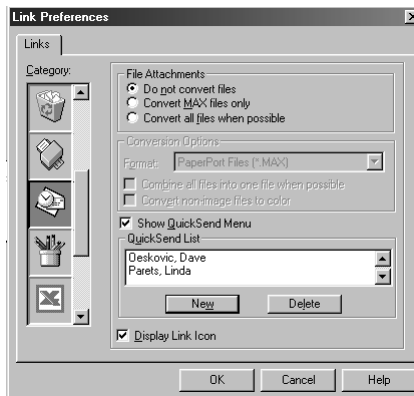

File Attachments (Pièces jointes)

Do not convert files (Ne pas convertir les fichiers)—Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas changer le format de fichier des pièces jointes. Les options de conversion ne seront pas disponibles (grisées).

Convert MAX files only (Convertir les fichiers MAX seulement)—Sélectionnez cette option si vous souhaitez convertir seulement les pièces jointes qui sont des fichiers PaperPort.

Convert all files when possible (Convertir tous les fichiers si possible)—Sélectionnez cette option si vous souhaitez changer le format de fichier de toutes les pièces jointes.

Conversion Options (Options de conversion)

Format

Combine all files into one file when possible (Combiner tous les fichiers en un fichier si possible)—Sélectionnez cette option pour combiner tous les fichiers du même format dans un seul fichier.

(Pour les modèles Brother seulement)

Convert non-images files to color (Convertir les fichiers non-images en couleur)—Sélectionnez cette option pour convertir en couleur tous les fichiers traités par le logiciel de reconnaissance optique de caractères.


Show QuickSend Menu (Afficher menu QuickSend)

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la fenêtre Select QuickSend Recipient (sélectionner destinataire QuickSend) soit affichée quand vous choisissez Scan to E-Mail. Cette fonction est effective seulement avec les applications de courrier électronique de type MAPI, telles que Microsoft Exchange, Microsoft Outlook et Eudora.

QuickSend List (Liste QuickSend)

Vous pouvez créer une liste de noms et adresses de courrier électronique pour une sélection rapide.


Cliquez sur le bouton **New (Nouveau)** pour ajouter un ou des nom(s) à votre liste QuickSend. Votre carnet d'adresses sera affiché, de telle façon que vous puissiez sélectionner les noms mémorisés ou en créer de nouveaux :

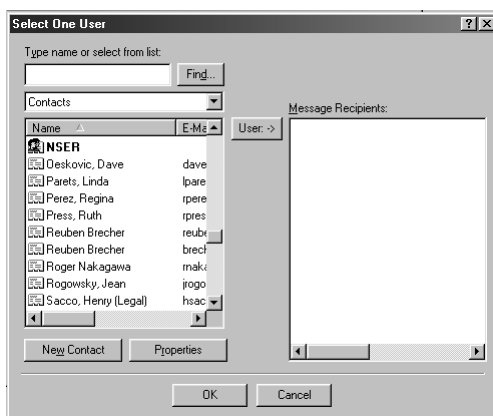

Mettez en évidence le ou les nom(s) que vous souhaitez ajouter à la liste, cliquez sur le bouton **User (Utilisateur)**, puis cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Link Preference.

Pour supprimer un nom de la liste QuickSend, mettez en évidence le nom dans la fenêtre Link Preference, et cliquez sur le bouton **Delete (Supprimer)**.

Scan to Word Processor (Numériser vers logiciel de traitement de texte)

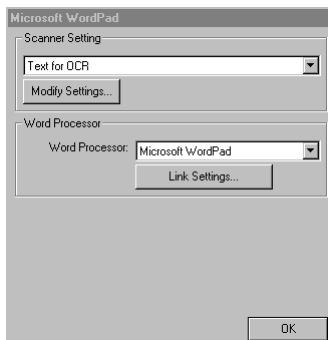

Scanner Settings (Réglages du scanner)


Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caractères) ; Photos (Photographies) ; Photos (High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton **Modify Settings...** (**Changer réglages**).

Word Processor (Traitement de texte)

Word Processor (Traitement de texte)—Sélectionnez dans le menu déroulant le logiciel de traitement de texte que vous souhaitez utiliser.

Cliquez sur le bouton **Link Settings... (Réglages de lien)** pour afficher une fenêtre vous permettant de créer un lien vers la version du logiciel de reconnaissance optique de caractères et le format de document que vous souhaitez utiliser :

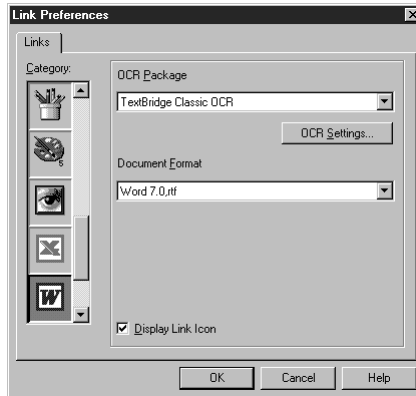

OCR Package (Logiciel de reconnaissance optique de caractères)—Sélectionnez *TextBridge Classic OCR* dans le menu déroulant si vous souhaitez utiliser le logiciel de reconnaissance optique de caractères qui a été installé avec le logiciel Brother.

Cliquez sur le bouton **OCR Settings... (Réglages du logiciel de reconnaissance optique de caractères)** pour choisir comment le logiciel de reconnaissance optique de caractères lira les pages que vous exporterez dans votre logiciel de traitement de texte.

La fenêtre de préférences apparaîtra :




Sélectionnez votre réglage et cliquez sur **OK**.

- *Auto Orientation (Orientation automatique)*—Cochez cette case si vous souhaitez que votre application de traitement de texte lise la page dans sa mise en page actuelle.
- *Decolumnized Output (Sortie sans colonnes)*—Cochez cette case si vous souhaitez que votre application de traitement de texte lise la page entière de gauche à droite.

Document Format (Format du document)—Sélectionnez dans le menu déroulant le format de fichier que vous souhaitez utiliser pour votre traitement de texte ou vos documents texte.

Bouton défini par l'utilisateur

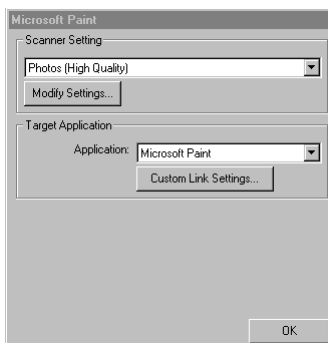

Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caractères) ; Photos (Photographies) ; Photos (High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton **Modify Settings...** (**Changer réglages**).

Target Application (Application cible)

Application—Sélectionnez dans le menu déroulant l'application que vous souhaitez ajouter à ce menu en mode fenêtre.

Cliquez sur le bouton **Custom Link Settings...** (**Réglages de lien personnalisés**) pour créer des liens pour votre logiciel personnalisé.

Copy (Copie)



Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caractères) ; Photos (Photographies) ; Photos (High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton **Modify Settings...** (**Changer réglages**).

Copy Settings (Réglages de copie)

MFC-6800 Brother

Copies—Entrez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.

Pour changer les options de copie, cliquez sur le bouton **Copy Options...** (**Options de copie**).

Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos réglages de copie.

Send a Fax (Envoyer une télécopie)



Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caractères) ; Photos (Photographies) ; Photos (High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton **Modify Settings...** (**Changer réglages**).


Fax Settings (Réglages de télécopie)

PC-FAX Brother

FAX Resolution (Résolution de télécopie)—Fine (200 × 200)

- 1 Pour changer les options de télécopie, cliquez sur le bouton **FAX Options...** (**Options télécopie**).

La fenêtre Brother PC-FAX Properties (Propriétés de télécopie PC Brother) apparaîtra :

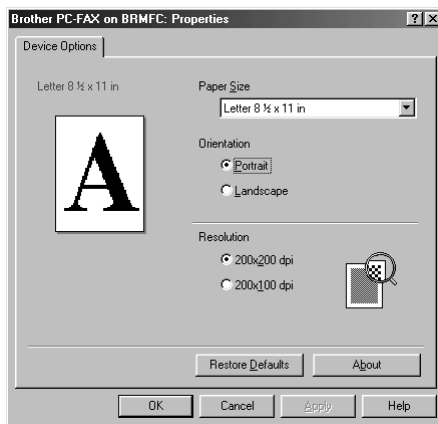

- 2 Sélectionnez *Paper Size* (format de papier) et *Orientation* (Portrait ou Landscape (paysage)) et cliquez sur **OK**.




Pour revenir aux réglages par défaut, cliquez sur le bouton **Restore Defaults** (**Restaurer valeurs par défaut**).

15 Utilisation de ScanSoft™ PaperPort® pour Brother et ScanSoft™ TextBridge®

Utilisation de ScanSoft™ PaperPort® et TextBridge®

ScanSoft™ PaperPort® pour Brother est un logiciel de gestion de documents. Vous l'utiliserez pour afficher les télécopies reçues et les documents numérisés. PaperPort® offre un système d'archivage sophistiqué et simple à utiliser pour vous aider à organiser vos documents. Il vous permet d'associer ou "d'empiler" des documents de différents formats pour l'impression, la télécopie ou le classement. Vous pouvez accéder à PaperPort® par le groupe de programmes PaperPort®. Voir *On-Line Documentation for Multi-Function Link® Pro* (documentation en ligne pour Multi-Function Link® Pro) dans le CD-ROM.

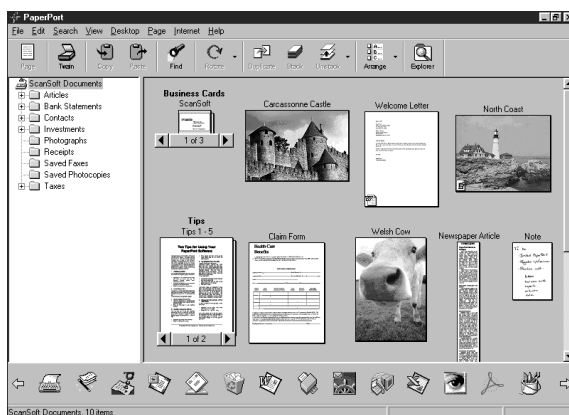

Le Manuel complet d'utilisation de ScanSoft™ PaperPort®, y compris les instructions pour ScanSoft™ TextBridge® OCR, se trouve dans la documentation en ligne du CD-ROM. Ce chapitre n'est qu'une introduction aux opérations de base.

Quand vous installez Multi-Function Link® Pro, ScanSoft™ PaperPort® pour Brother et ScanSoft™ TextBridge® OCR sont aussi installés automatiquement.



Pour désinstaller PaperPort® et ScanSoft™ TextBridge®

Pour Windows® 95/98/98SE et Windows NT® Workstation 4.0, Windows® ME et Windows® 2000 Professional :


Sélectionnez **Start, Settings, Control Panel, Add/Remove Programs** et l'onglet **Install/Uninstall**. Sélectionnez **PaperPort®** dans la liste et cliquez sur le bouton **Add/Remove**.

Affichage des éléments

PaperPort® propose différents modes de visualisation des éléments : **Desktop View** affiche une **vue réduite**, petit graphique représentant chaque élément dans un bureau ou un dossier. Les éléments présents dans le dossier sélectionné apparaissent sur le bureau PaperPort®. Vous pouvez afficher les éléments PaperPort® (fichiers MAX) et non-PaperPort® (fichiers créés à l'aide d'autres applications).

Les éléments non-PaperPort® intègrent une icône qui indique l'application utilisée pour créer l'élément ; un élément non-PaperPort® est représenté par un petit rectangle et non par l'image réelle.

Page View affiche un gros plan d'une page unique. Vous pouvez ouvrir un élément PaperPort® en cliquant deux fois dessus. Si l'application appropriée est installée dans votre ordinateur, vous pourrez aussi cliquer deux fois sur un élément non-PaperPort® pour l'ouvrir et l'afficher.

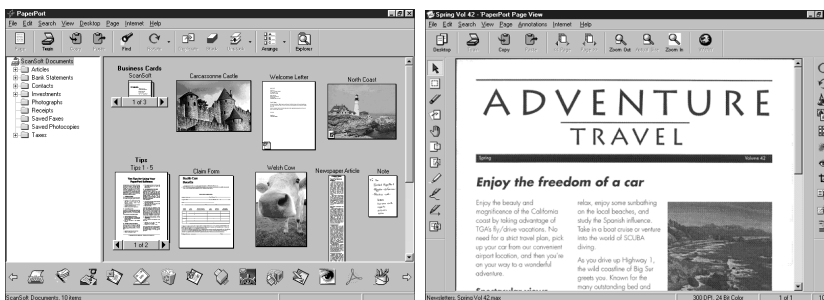

La vue Bureau affiche les vues réduites

La vue Page affiche chaque élément sous forme de page

Organisation de vos éléments en dossiers

PaperPort® intègre un système de classement de vos éléments simple à utiliser. Ce système consiste en dossiers et éléments que vous sélectionnez pour les afficher en vue Bureau. Il peut s'agir d'éléments PaperPort® ou non-PaperPort® :

- Les dossiers sont organisés en arborescence en vue Dossier. Utilisez ce volet pour choisir les dossiers et afficher leurs éléments en vue Bureau.
- Il vous suffit de glisser-déposer un élément dans un dossier. Lorsque le dossier est mis en évidence, relâchez le bouton de la souris pour que l'élément soit stocké dans ce dossier.
- Les dossiers peuvent être "imbriqués", c'est-à-dire stockés dans d'autres dossiers.
- Lorsque vous cliquez deux fois sur un dossier, ses éléments (fichiers MAX PaperPort® et autres) apparaissent sur le bureau.
- Vous pouvez également utiliser Windows® Explorer pour gérer les dossiers et les éléments présentés en vue Bureau.

Liens vers de nombreuses autres applications

PaperPort® reconnaît automatiquement d'autres applications installées dans votre ordinateur et crée un "lien de travail" avec elles. La barre de liens en bas de la vue Bureau présente les icônes de ces applications liées. Pour utiliser un lien, faites glisser un élément sur l'une des icônes pour lancer l'application représentée par l'icône. Un usage type de la barre de liens consiste à sélectionner un élément pour le télécopier.

Cet exemple de barre de liens présente plusieurs applications comportant des liens avec PaperPort®.



Si PaperPort® ne reconnaît pas automatiquement l'une des applications installées sur l'ordinateur, vous pourrez créer manuellement un lien à l'aide de la commande **Create New Link**. (Voir *PaperPort® Help* pour en savoir plus sur la création de liens.)

Utilisation du logiciel de reconnaissance optique des caractères ScanSoft™ TextBridge® (conversion de texte sous forme d'image en texte éditable)

Logiciel créé par :



ScanSoft™ TextBridge® est installé automatiquement avec PaperPort® quand vous installez Multi-Function Link® Pro sur votre ordinateur.

PaperPort® peut convertir rapidement le texte d'un élément PaperPort® (qui n'est en réalité qu'une image du texte) en texte que vous pouvez éditer dans un logiciel de traitement de texte. PaperPort® utilise le logiciel de reconnaissance optique des caractères ScanSoft™ TextBridge® livré avec PaperPort®—OU—PaperPort® utilise votre logiciel s'il est déjà installé dans l'ordinateur. Vous pouvez convertir tout l'élément ou, à l'aide de la commande **Copy As Text**, sélectionner seulement une partie du texte à convertir.

Un glisser-déposer d'un élément sur une icône de lien de type traitement de texte lance le logiciel de reconnaissance optique des caractères intégré à PaperPort® ou votre propre logiciel de reconnaissance optique.



Importation d'éléments depuis d'autres applications

Outre la numérisation d'éléments, vous pouvez intégrer des éléments à PaperPort® et les convertir en fichiers PaperPort® (MAX) de différentes manières :

- Imprimer dans la vue Bureau depuis une autre application, par exemple Microsoft Excel.
- Importer les fichiers enregistrés dans d'autres formats, par exemple Windows® Bitmap (BMP) ou Tag Image File Format (TIFF).

Exportation d'éléments dans d'autres formats

Vous pouvez exporter ou enregistrer des éléments PaperPort® dans différents formats de fichier populaires. Avec Windows® 95/98/98SE, Windows NT® Workstation Version 4.0, Windows® 2000 Professional et Windows® Me, vous pouvez exporter dans les formats BMP, PCX, DCX, JPG, TIF, PDF, PNG, FPX, HFX, ou autoaffichage. Par exemple, vous pouvez créer un fichier pour un site Web et l'exporter comme fichier JPEG. Les pages Web utilisent souvent des fichiers JPEG pour l'affichage des images.


Exportation d'un fichier image

- 1 Sélectionnez la commande Export dans le menu déroulant File de la fenêtre PaperPort®. La boîte de dialogue Export 'XXXXX' As apparaîtra.
- 2 Sélectionnez le disque et le répertoire d'enregistrement du fichier.
- 3 Entrez le nouveau nom de fichier et choisissez le type ou sélectionnez un nom dans la zone de texte File Name. (Vous pouvez faire défiler les listes Directories (répertoires) ou File Name (nom de fichier).)
- 4 Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer le fichier, ou sur **Cancel (Annuler)** pour revenir à PaperPort® sans l'enregistrer.

Accès au scanner

Pour choisir TWAIN_32 Brother MFL Pro Color comme pilote de scanner, sélectionnez-le dans la case d'option "Select scanner"—**OU**—la case d'option "Select source" de votre logiciel.

Dans la fenêtre PaperPort®, sélectionnez **Acquire** dans le menu déroulant File ou cliquez sur le bouton **TWAIN** ou **Scan**. La boîte de dialogue MultiFunction Link® Pro Scanner Setup apparaîtra.

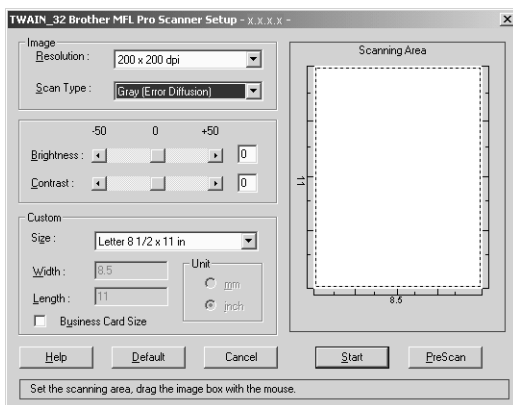

Numérisation d'un document dans le PC

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Réglez les paramètres suivants, si nécessaire, dans la boîte de dialogue Scanner Setup :
 - Resolution (résolution)
 - Scan Type (Black & White, Gray [Error Diffusion], True Gray) (Type de numérisation (noir et blanc, gris [diffusion des erreurs], vrai gris))
 - Brightness (luminosité)
 - Contrast (contraste)
 - Size (format)
- 3 Cliquez sur le bouton **Start (Démarrer)** de la fenêtre Scanner.

Quand la numérisation est terminée, fermez la fenêtre Scanner. La fenêtre PaperPort® apparaîtra, montrant l'image numérisée mise en évidence en rouge.

Paramètres de la fenêtre Scanner

Image

Resolution (Résolution)

Choisissez la résolution de la numérisation dans le menu déroulant Resolution. Les résolutions plus élevées utilisent plus de mémoire et de temps de transfert, mais l'image numérisée est plus nette.

Scan Type (Type de numérisation)

Black & White (Noir et blanc) : Réglez Color Type (Type de couleur) sur Black & White (Noir et blanc) pour les textes ou les dessins.

Gray Scale (Niveaux de gris) : Pour les photographies, réglez Color Type (Type de couleur) sur Gray (Error Diffusion) (Gris (Diffusion des erreurs)) ou True Gray (Vrai gris).

Colors (Couleurs) : Choisissez 256 Color (256 couleurs) pour la numérisation de 256 couleurs maximum ou 24-bit color (Couleur 24 bit) pour la numérisation de 16,8 millions de couleurs maximum. Bien que 24-bit color (Couleur 24 bit) crée une image avec les couleurs les plus précises, le fichier d'image sera environ trois fois plus grand qu'un fichier créé avec 256 Color (256 couleurs).

Brightness (Luminosité)

Réglez ce paramètre pour obtenir la meilleure image possible. Multi-Function Link® Pro Brother offre 100 réglages de luminosité (-50 à 50). La valeur par défaut est 0 qui représente un réglage "moyen".

Vous pouvez modifier le niveau de luminosité en déplaçant le curseur de défilement vers la droite pour éclaircir l'image ou vers la gauche pour l'assombrir. Vous pouvez également entrer une valeur dans la zone de texte pour modifier le réglage.

Si l'image numérisée est trop claire, utilisez une valeur de luminosité inférieure et numérisez à nouveau le document.

Si l'image numérisée est trop sombre, utilisez une valeur de luminosité supérieure et numérisez à nouveau le document.

Contrast (Contraste)

Le paramètre de contraste ne peut être modifié que lorsque vous avez choisi l'un des réglages de niveaux de gris. Il ne peut pas être modifié lorsque Black & White est choisi comme niveau de gris.

L'augmentation du niveau de contraste (en déplaçant le curseur de défilement vers la droite) assombrit les zones sombres et éclaircit les zones claires de l'image. Sa réduction (en déplaçant le curseur de défilement vers la gauche) réduit les détails dans les zones de gris. Au lieu d'utiliser le curseur de défilement, vous pouvez entrer une valeur dans la boîte de dialogue pour modifier le réglage du contraste.

Custom (Format personnalisé)

Size (Format)

Affectez à Size (Format) une des valeurs suivantes :

- Letter (8.5 × 11 inches) (8,5 × 11 pouces)
- A4 (210 × 297 mm)
- Legal (8.5 × 14 inches) (8,5 × 14 pouces)
- A5 (148 × 210 mm)
- B5 (182 × 257 mm)
- Executive (7.25 × 10.5 inches) (7,25 × 10,5 pouces)
- Business Card (60 × 90 mm) (Carte de visite (60 × 90 mm))
- Custom (User adjustable from 0.35 × 0.35 inches to 8.5 × 14 inches)
(Personnalisé réglage par l'utilisateur de 0,35 × 0,35 pouces à 8,5 × 14 pouces)

Après avoir choisi un format personnalisé, vous pouvez modifier la zone de numérisation en utilisant le bouton gauche de la souris pour faire glisser le cadre en pointillés délimitant la zone de numérisation. Cette opération est nécessaire pour recadrer une image à numériser.

Business Card Size (Format carte de visite)

Pour numériser des cartes de visite, sélectionnez le format Business Card (60 × 90 mm) et placez la carte sur la partie supérieure centrale d'une feuille de support.



Les feuilles de support sont en vente chez votre distributeur.


Lorsque vous numérisez des photographies ou d'autres images pour les utiliser dans un logiciel de traitement de texte ou un logiciel graphique, essayez différents réglages de contraste, de mode et de résolution pour déterminer la configuration produisant les meilleurs résultats.

Prénumérisation d'une image

La prénumérisation permet de numériser une image rapidement à une faible résolution. Une image réduite apparaîtra dans Scanning Area (zone de numérisation). Ce n'est qu'un aperçu de l'image qui vous permet de prévisualiser cette dernière. Le bouton PreScan (Prénumériser) permet aussi de prévisualiser une image pour en supprimer toute partie non voulue. Lorsque l'aperçu vous satisfait, cliquez sur le bouton **Start (Démarrer)** pour numériser l'image.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Cliquez sur le bouton **PreScan (Prénumériser)**.

Le document sera entièrement numérisé dans le PC et apparaîtra dans Scanning Area (Zone de numérisation) de la fenêtre Scanner.

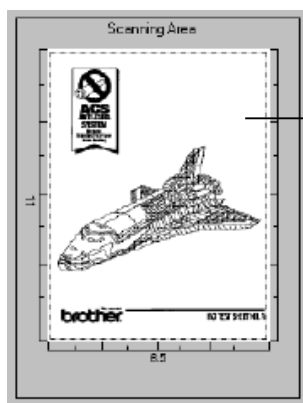

- 3 Pour sélectionner et numériser une partie du document, cliquez sur un des bords ou coins de la ligne en pointillés dans Scanning Area (Zone de numérisation) avec le bouton gauche de la souris. Déplacez la ligne jusqu'à ce qu'elle entoure seulement la partie du document que vous souhaitez numériser.
- 4 Insérez de nouveau le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents, si vous avez utilisé le chargeur à l'étape 1.
- 5 Réglez les paramètres Resolution (Résolution), Scan Type (Type de numérisation), Brightness (Luminosité), Contrast (Contraste) et Size (Format) dans la boîte de dialogue Scanner Setup (Configuration du scanner), si nécessaire.
- 6 Cliquez sur **Start (Démarrer)**.

Cette fois-ci, seule la zone sélectionnée du document apparaîtra dans la fenêtre PaperPort®.

- 7 Dans la fenêtre PaperPort®, utilisez les options du menu déroulant Markups et l'option Crop du menu déroulant Options pour affiner l'image.

16 Configuration et utilisation de PC FAX (Pour Windows® seulement)

Introduction

Ce chapitre donne un aperçu des logiciels Brother, afin que vous puissiez commencer à utiliser le logiciel Multi-Function Link® Pro Suite. Des instructions détaillées sur l'installation et la configuration sont présentes dans la section On-Line Documentation du CD-ROM Brother fourni avec votre MFC.

Consultez le fichier en ligne **README.WRI** présent dans le répertoire racine du CD-ROM pour des informations importantes de dernière heure sur l'installation et le dépannage qui ne figurent pas dans la documentation en ligne.


Le logiciel Multi-Function Link® Pro suite pour votre MFC comprend PaperPort® pour Brother et ScanSoft™ TextBridge®. (Voir le chapitre 15, *Utilisation de ScanSoft™ PaperPort® pour Brother et ScanSoft™ TextBridge®.*)

Resource Manager Brother

L'application Resource Manager Brother doit être exécutée pour que vous puissiez utiliser votre appareil Brother avec un ordinateur Windows®. Multi-Function Link® Pro suite et le pilote d'imprimante MFL Pro suite chargent automatiquement Resource Manager, si nécessaire. Resource Manager permet au port parallèle bidirectionnel unique du MFC de simuler un port de communication pour l'envoi de télécopies et la numérisation, ainsi qu'un port parallèle pour l'impression Windows® GDI.

MFC Remote Setup

L'application MFC Remote Setup permet de configurer rapidement le MFC en tirant profit de la facilité et de la vitesse de programmation offertes par votre PC. Quand vous accédez à cette application, les réglages du MFC sont téléchargés automatiquement vers le PC et apparaissent à l'écran. Si vous modifiez les réglages, vous pouvez les télécharger directement vers le MFC.

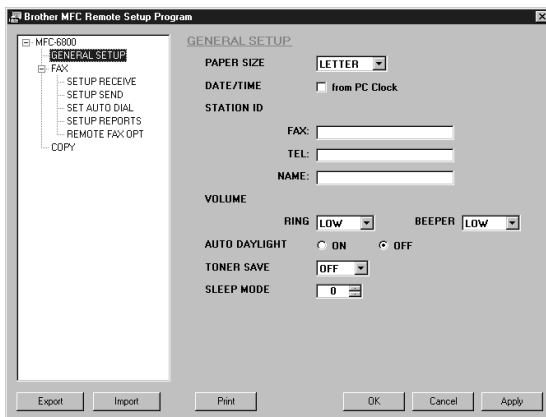

OK

Utilisez ce bouton pour lancer le processus de téléchargement des données vers le MFC et quitter le programme Remote Setup. Si un message d'erreur est affiché, entrez de nouveau les données correctes, puis cliquez sur **OK**.

Cancel (Annuler)

Utilisez ce bouton pour quitter le logiciel Remote Setup sans télécharger les données vers le MFC.

Apply (Appliquer)

Utilisez ce bouton pour télécharger les données vers le MFC sans quitter le logiciel Remote Setup.

Print (Imprimer)

Cette commande permet d'imprimer les éléments sélectionnés dans le MFC. Vous pouvez imprimer les données seulement après leur téléchargement vers le MFC. Cliquez sur **Apply (Appliquer)** pour télécharger les nouvelles données vers le MFC et cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Export (Exporter)

Cette commande permet d'enregistrer les réglages de la configuration actuelle dans un fichier.


Import (Importer)

Cette commande permet de lire les réglages enregistrés dans un fichier.

Envoi de télécopie PC (Pour Windows® seulement)

La fonction de télécopie PC Brother permet d'utiliser un PC pour l'envoi d'un fichier. Vous pouvez créer un fichier dans un logiciel quelconque de votre PC, puis l'envoyer sous forme de télécopie PC. Vous pouvez même joindre une page de couverture. Tout ce que vous avez à faire est d'enregistrer vos correspondants comme noms ou groupes dans votre carnet d'adresses de télécopie PC. Vous pourrez ensuite utiliser la fonction de recherche du carnet d'adresses pour les trouver rapidement et leur envoyer une télécopie.


Enregistrement des informations de l'utilisateur

- 1 Accédez à User Information depuis la boîte de dialogue FAX Sending en cliquant sur 

—OU—

Dans le menu **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Programs, Brother, Brother MFL Pro Suite**, puis sélectionnez **PC-FAX Setting**.

La boîte de dialogue Brother PC FAX Setup (Configuration de télécopie PC Brother) apparaîtra :

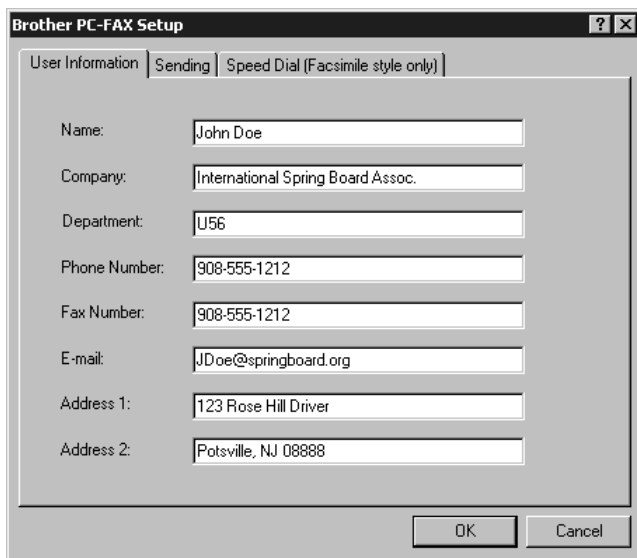

Brother PC-FAX Setup

User Information | Sending | Speed Dial (Facsimile style only)

Name: John Doe

Company: International Spring Board Assoc.

Department: U56

Phone Number: 908-555-1212

Fax Number: 908-555-1212

E-mail: JDoe@springboard.org

Address 1: 123 Rose Hill Drive


Address 2: Potsville, NJ 08888

OK Cancel

- 2 Entrez les informations User Information (Informations de l'utilisateur) nécessaires. Ces informations sont nécessaires pour créer l'en-tête et la page de couverture.
- 3 Pour enregistrer les informations de l'utilisateur, cliquez sur **OK**.

Configuration de Sending (Envoi)

Pour accéder aux paramètres de l'onglet **Sending (Envoi)** de la boîte de dialogue Brother PC-FAX Setup (Configuration de télécopie PC Brother), cliquez sur l'onglet.

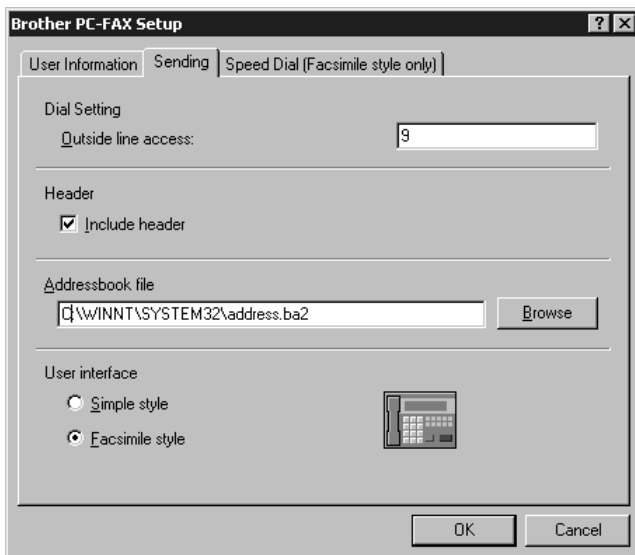

Outside line access (Accès à une ligne extérieure)

Entrez le numéro nécessaire pour accéder à une ligne extérieure. Cette opération est parfois requise par le système téléphonique PBX local.

Include header (Inclure en-tête)

Pour ajouter des informations d'en-tête en haut des pages de télécopie envoyées, cochez la case Header.


Addressbook file (Fichier carnet d'adresses)

Vous pouvez sélectionner différents fichiers de base de données à utiliser avec le carnet d'adresses. Vous devez entrer le chemin et le nom de fichier du fichier de base de données ou utiliser le bouton Browse (Parcourir) pour chercher le fichier souhaité dans le système.

User Interface (Interface utilisateur)

Pour sélectionner User Interface (interface utilisateur) pour la boîte de dialogue d'envoi. Vous avez le choix entre Simple Style (Style simple) et Facsimile Style (Style télécopieur).

Simple Style (Style simple)

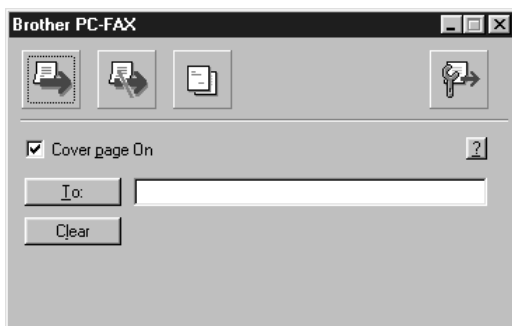


Facsimile Style (Style télécopieur)



Configuration de Speed Dial

Pour accéder aux paramètres de l'onglet **Speed Dial (Composition abrégée)** de la boîte de dialogue Brother PC-FAX Setup (Configuration de télécopie PC Brother), cliquez sur l'onglet. (Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner l'interface utilisateur Facsimile Style.)

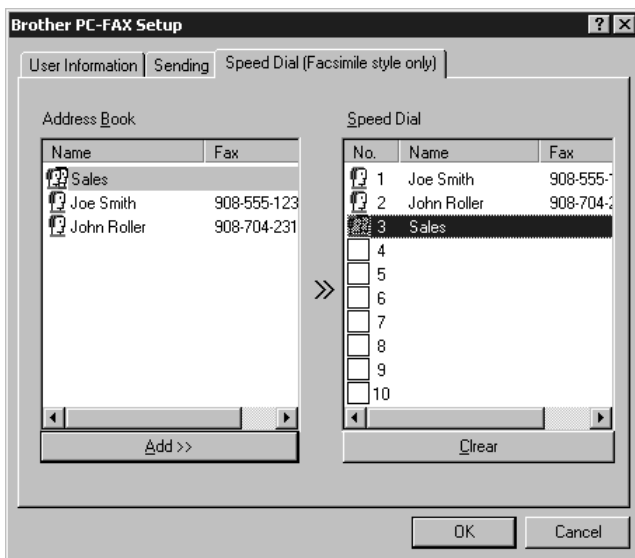

Vous pouvez enregistrer une adresse ou un groupe quelconque sur l'une des dix touches de composition abrégée.

Pour enregistrer une adresse sur un numéro Speed Dial (Composition abrégée) :

- 1 Cliquez sur le numéro Speed Dial (Composition abrégée) que vous souhaitez programmer.
- 2 Cliquez sur l'adresse ou le groupe que vous souhaitez assigner au numéro Speed Dial (Composition abrégée).
- 3 Cliquez sur le bouton **Add>>** (**Ajouter>>**) pour programmer le numéro Speed Dial.


Pour supprimer un numéro Speed Dial (Composition abrégée) :

- 1 Cliquez sur le numéro Speed Dial (Composition abrégée) que vous souhaitez supprimer.
- 2 Cliquez sur le bouton **Clear** (**Supprimer**).

Carnet d'adresses


Dans le menu **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Programs, Brother, Brother MFL Pro Suite**, puis cliquez sur **Address Book (Carnet d'adresses)**.


La boîte de dialogue Brother Address Book (Carnet d'adresses Brother) apparaîtra :

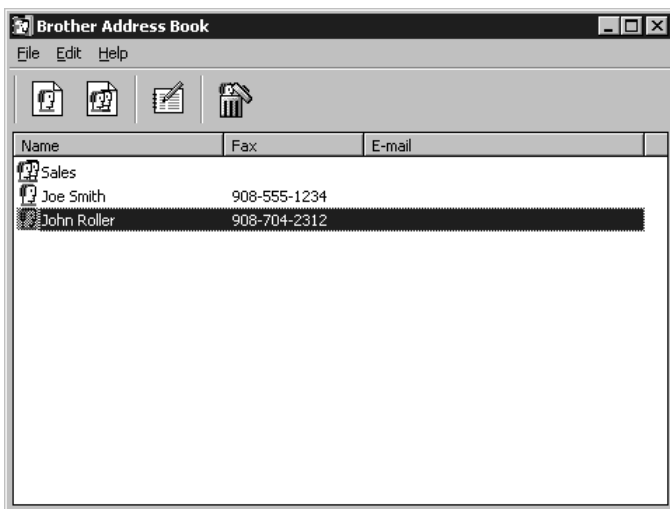


Enregistrement d'un nom dans le carnet d'adresses

Dans la boîte de dialogue Brother Address Book (Carnet d'adresses Brother), vous pouvez ajouter, éditer et supprimer des informations enregistrées pour les noms et les groupes.

- 1 Dans la boîte de dialogue Brother Address Book (Carnet d'adresses Brother), cliquez sur l'icône  pour ajouter un nom. La boîte de dialogue Brother Address Book Member Setup (Enregistrement d'un nom dans le carnet d'adresses Brother) apparaît :

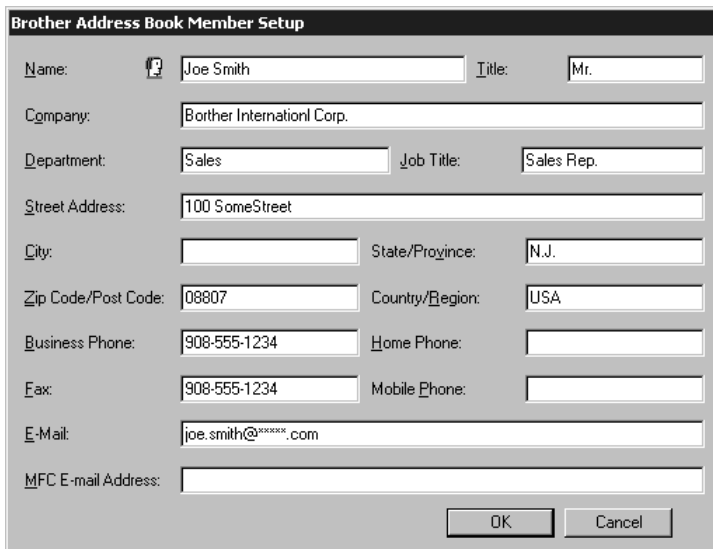


Name:		Joe Smith	Title:	Mr.
Company:	Borther International Corp.			
Department:	Sales	Job Title:	Sales Rep.	
Street Address:	100 SomeStreet			
City:		State/Province:	N.J.	
Zip Code/Post Code:	08807	Country/Region:	USA	
Business Phone:	908-555-1234	Home Phone:		
Fax:	908-555-1234	Mobile Phone:		
E-Mail:	joe.smith@xxxxx.com			
MFC E-mail Address:				
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>				


- 2 Dans la boîte de dialogue Brother Address Book Member Setup (Enregistrement d'un nom dans le carnet d'adresses Brother), entrez les informations individuelles. **Name (Nom)** et **Fax (Télécopieur)** sont des champs devant être remplis. Cliquez sur le bouton **OK** pour sauvegarder les informations individuelles.

Enregistrement d'un groupe pour la diffusion

Si vous devez envoyer plusieurs fois la même télécopie PC à plusieurs correspondants, vous pouvez réunir plusieurs noms dans un groupe.

- 1 Dans la boîte de dialogue Brother Address Book (Carnet d'adresses Brother), cliquez sur l'icône  pour créer un groupe.


La boîte de dialogue Brother Address Book Group Setup (Enregistrement d'un groupe dans le carnet d'adresses Brother) apparaît :

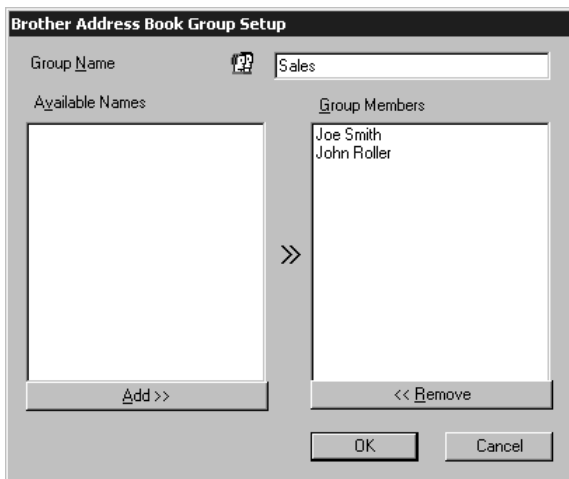

- 2 Entrez le nom du nouveau groupe dans la zone de texte **Group Name (Nom de groupe)**.
- 3 Dans la fenêtre Available Names (Noms disponibles), sélectionnez chaque nom à inclure dans le groupe, puis cliquez sur **Add>> (Ajouter>>)**. Les noms ajoutés au groupe seront listés dans la fenêtre Group Members (Noms du groupe).
- 4 Une fois que tous les noms auront été ajoutés, cliquez sur **OK**.


Édition des informations du carnet d'adresses

Pour éditer un membre ou un groupe :

- 1 Sélectionnez le membre ou le groupe dont vous souhaitez éditer les informations.
- 2 Cliquez sur l'icône d'édition .
- 3 Éditez les informations du membre ou du groupe.
- 4 Cliquez sur **OK** pour enregistrer les changements.

Suppression d'un nom ou d'un groupe

Pour supprimer un nom ou un groupe :

- 1 Sélectionnez le nom ou le groupe que vous souhaitez supprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône d'effacement .
- 3 Cliquez sur OK quand le message Delete OK? apparaît.

Exportation du carnet d'adresses

Vous pouvez exporter le carnet d'adresses vers un fichier texte ASCII (*.csv).

Pour exporter le carnet d'adresses actuel :




Si vous créez une Vcard, vous devez d'abord sélectionner un nom.

- 1 Dans le carnet d'adresses, sélectionnez **File (Fichier)**, sélectionnez **Export (Exporter)**, puis cliquez sur **Text** —OU— Cliquez sur **Vcard** et passez à l'étape 5.
- 2 Sélectionnez les champs de données que vous souhaitez exporter dans la colonne **Available Items (Paramètres disponibles)**, puis cliquez sur **Add>>** (**Ajouter>>**).




Sélectionnez les paramètres dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir affichés.

- 3 Si vous exportez vers un fichier ASCII, sélectionnez **Divide Character (Caractère de division)** - **Tab (Tabulation)** ou **Comma (Virgule)**. Cette sélection insère respectivement une tabulation ou une virgule entre chaque champ de données quand les champs sont exportés.
- 4 Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer les données.

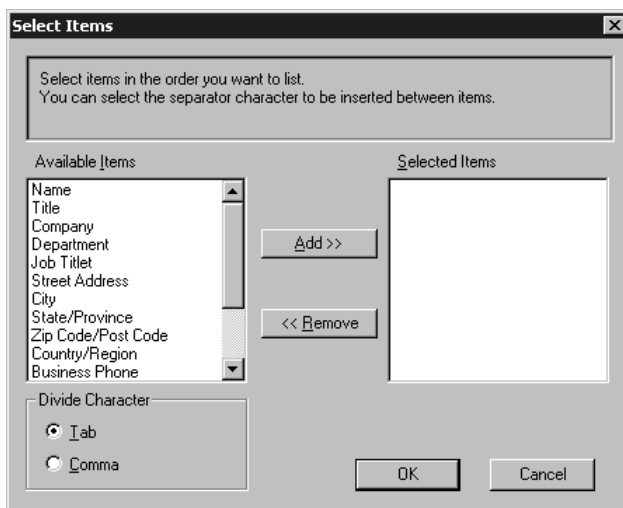

- 5 Entrez le nom du fichier, puis sélectionnez **Save (Enregistrer)**.

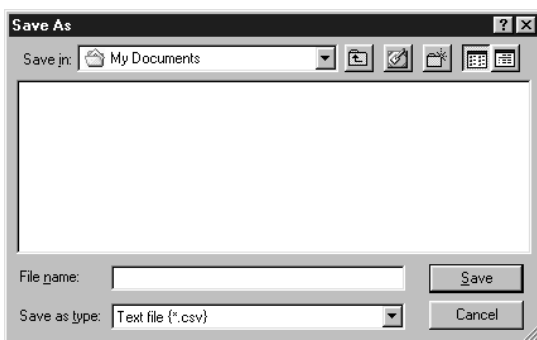


Importation vers le carnet d'adresses

Vous pouvez importer des fichiers texte ASCII (*.csv) ou Vcards dans votre carnet d'adresses.

Pour importer un fichier texte ASCII :

- 1 Dans le carnet d'adresses, sélectionnez **File (Fichier)**, sélectionnez **Import (Importer)**, puis cliquez sur **Text—OU—Cliquez sur Vcard** et passez à l'étape 5.

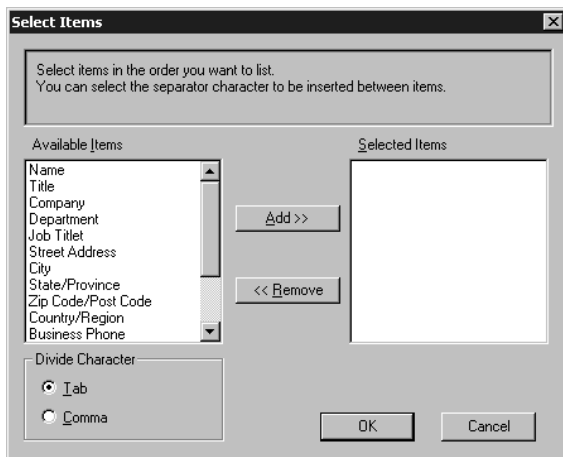


- 2 Sélectionnez les champs de données que vous souhaitez importer dans la colonne **Available Items (Paramètres disponibles)**, puis cliquez sur **Add>>** (**Ajouter>>**).




Sélectionnez les paramètres dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir affichés.


- 3 Sélectionnez **Divide Character (Caractère de division)** - **Tab (Tabulation)** ou **Comma (Virgule)** en fonction du format de fichier à importer.
- 4 Cliquez sur le bouton **OK** pour importer les données.

- 5 Entrez le nom du fichier, puis sélectionnez **Open (Ouvrir)**.

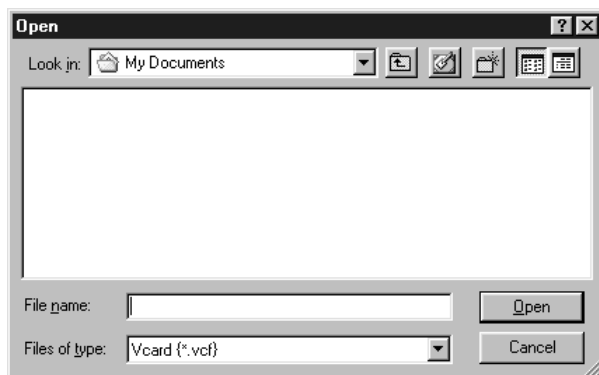

Configuration de la page de couverture

Accédez aux réglages de page de couverture de télécopie PC Brother depuis la boîte de dialogue FAX Sending en cliquant sur . La boîte de dialogue Brother PC-FAX Cover Page Setup (Configuration de la page de couverture de télécopie PC Brother) apparaîtra :

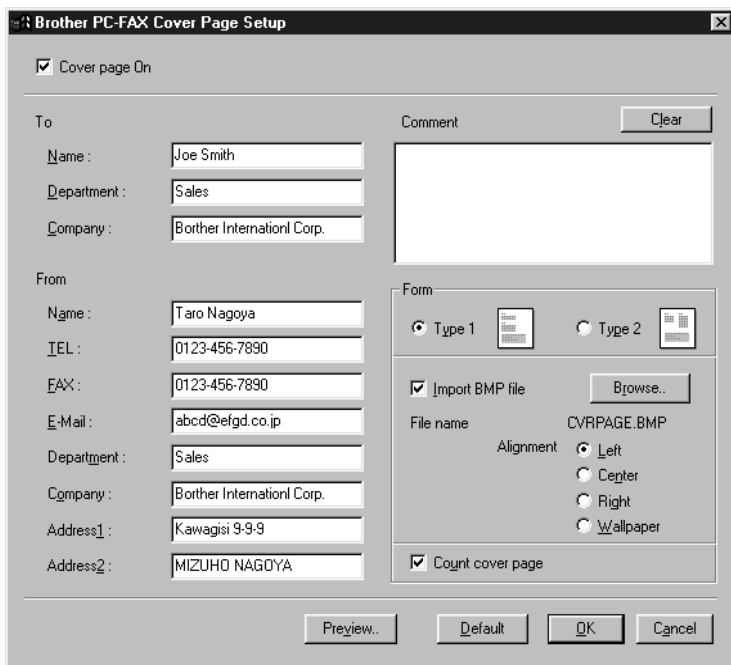

To (À)

Vous pouvez entrer des informations dans chaque champ.



Si vous envoyez une télécopie à plusieurs correspondants, le champ To ne sera pas imprimé sur la page de couverture.

From (De)

Vous pouvez entrer des informations dans chaque champ.

Comment (Commentaire)

Entrez le commentaire que vous souhaitez ajouter à la page de couverture.

Select Cover Page Form (Sélectionnez le formulaire de page de couverture)

Sélectionnez le formulaire de page de couverture souhaité.

Import BMP file (Importer fichier BMP)

Vous pouvez insérer un fichier bitmap, tel que le logo de votre compagnie, dans la page de couverture.

Sélectionnez le fichier BMP en utilisant le bouton Browse, puis sélectionnez le style d'alignement.


Count Cover Page (Compter page de couverture)

Quand cette option est sélectionnée, la page de couverture est incluse dans la numérotation des pages. Quand cette option n'est pas sélectionnée, la page de couverture n'est pas incluse.

Envoi d'un fichier comme télécopie PC avec Style Simple


- 1 Créez un fichier dans Word, Excel, Paint, Draw ou tout autre logiciel de votre PC.
- 2 Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez **Print (Impression)**.


La boîte de dialogue Print (Impression) apparaît :

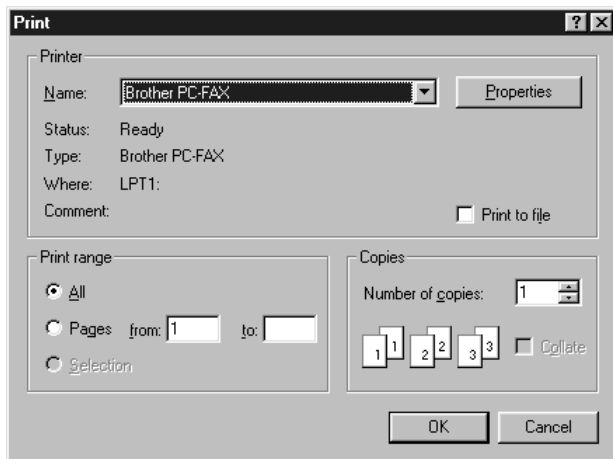

- 3 Sélectionnez **Brother PC-FAX (Télécopie PC Brother)** comme imprimante, puis cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue FAX Sending apparaîtra :

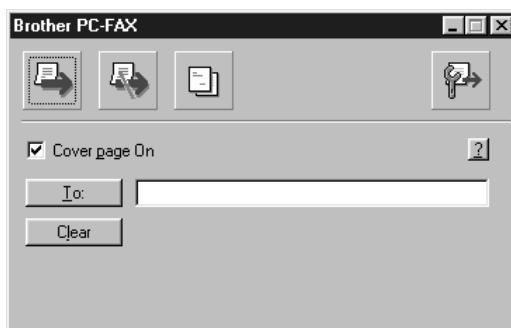


- 4 Dans le champ **To: (À :)**, entrez le numéro de télécopieur du destinataire. Vous pouvez aussi utiliser le carnet d'adresses pour sélectionner les numéros de télécopieur de destination en cliquant sur le bouton **To (À)**. En cas d'erreur lors de l'entrée d'un numéro, cliquez sur le bouton **Clear (Supprimer)** pour supprimer toutes les entrées.
- 5 Pour envoyer une page de couverture et une note, cliquez sur la case de sélection **Cover Page (Page de couverture)**.
- 6 Quand vous êtes prêt à envoyer votre télécopie, cliquez sur l'icône d'envoi .

- 7 Si vous souhaitez annuler la télécopie, cliquez sur l'icône .

Envoi d'un fichier comme télécopie PC avec Style Facsimile

- 1 Créez un fichier dans Word, Excel, Paint, Draw ou tout autre logiciel de votre PC.
- 2 Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez **Print (Impression)**.
La boîte de dialogue Print (Impression) apparaît :

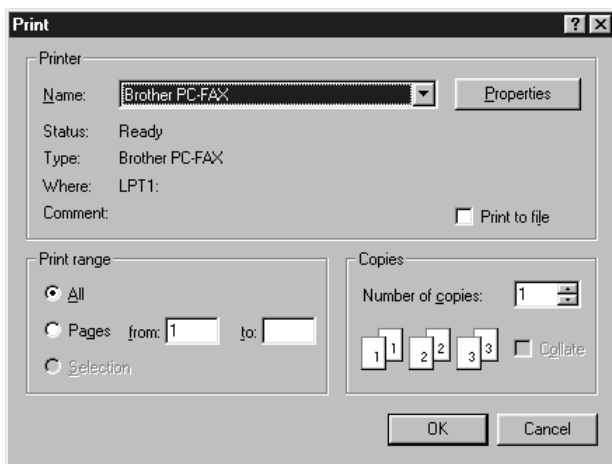


- 3 Sélectionnez **Brother PC-FAX (Télécopie PC Brother)** comme imprimante, puis cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue FAX Sending apparaîtra :



- 4 Vous pouvez entrer un numéro de téléphone en utilisant une des méthodes suivantes :
- a. Entrez le numéro à l'aide du clavier numérique.
 - b. Cliquez sur une des 10 touches **Speed Dial (Composition abrégée)**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Address Book (Carnet d'adresses)**, puis sélectionnez un nom ou groupe dans le carnet d'adresses.



En cas d'erreur, vous pouvez cliquer sur la touche **Clear (Supprimer)** pour supprimer toutes les entrées.

- 5 Si vous souhaitez envoyer une page de couverture, sélectionnez l'option **Cover Page (Page de couverture)**. Vous pouvez aussi cliquer sur  pour créer ou éditer une page de couverture existante.

- 6 Cliquez sur **Start (Démarrer)** pour envoyer la télécopie.

- 7 Si vous souhaitez annuler l'envoi, cliquez sur **Stop (Arrêt)**.



Redial

Si vous souhaitez recomposer un numéro, appuyez sur le bouton **Redial (Recomposer)** pour faire défiler les cinq derniers numéros de télécopieur, cliquez sur **Start (Démarrer)**.

17 Utilisation d'Automatic E-Mail Printing

Pour Windows® 95, 98, 98SE, Me seulement

Fonctions principales

- Vous pouvez utiliser Automatic E-Mail Printing avec d'autres logiciels de courrier électronique : Automatic E-Mail Printing Brother comprend des fonctions spéciales que d'autres logiciels de courrier électronique tels que Netscape Navigator™ ou MS Internet Mail ne supportent pas.
- Automatic E-Mail Printing peut être configuré pour un compte d'utilisateurs multiples : Avec Automatic E-Mail Printing Brother, vous pouvez paramétrer plusieurs comptes de courriel sur un seul ordinateur, de manière à imprimer automatiquement les messages dans chaque compte.
- Un accès automatique à votre serveur POP3 spécifié à l'heure spécifiée : Vous pouvez spécifier l'heure à laquelle Automatic E-Mail Printing Brother doit accéder automatiquement au serveur pour contrôler les nouveaux messages.
- Pilote d'imprimante chargé en mémoire : Vous pouvez recevoir et imprimer en même temps des données de courrier électronique, en recherchant une chaîne de caractères spécifique dans l'en-tête du message. Vous pouvez ainsi afficher le nom de l'expéditeur, l'objet et les parties importantes du message.

Avant d'utiliser ce logiciel

Veillez lire *Using Automatic E-Mail Printing (utilisation d'Automatic E-Mail Printing)* dans **On-Line Documentation (documentation en ligne)** du CD-ROM. Consultez le fichier en ligne README.WRI présent dans le répertoire racine du CD-ROM pour des informations importantes de dernière heure et des conseils de dépannage qui ne figurent pas dans la documentation en ligne.

Pour accéder à la documentation en ligne



Après avoir installé le(s) pilote(s) Brother pour votre modèle et votre système d'exploitation, cliquez sur **View On-Line Documentation** pour les instructions d'exploitation.

Pour installer Automatic E-Mail Printing (Application optionnelle)

- 1** Insérez le CD-ROM MFL Pro dans le lecteur de CD-ROM.
- 2** Cliquez sur **Install Software** de l'écran principal du CD-ROM.
- 3** Cliquez sur **Automatic E-Mail Printing**.



Automatic E-Mail Printing est un logiciel optionnel et n'est pas nécessaire aux opérations d'impression, de télécopie et de numérisation.

L'option "Automatic E-Mail Printing" n'est PAS disponible pour Windows NT®4.0 et Windows® 2000 Professional.

18 Utilisation du MFC Brother avec un nouveau Power Macintosh® G3, G4 ou iMac™/iBook

Raccordement de votre Macintosh® G3, G4, iMac™ ou iBook Apple® avec port USB et Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1


Note Avant de raccorder le MFC à votre Macintosh®, vous devez acheter un câble USB d'une longueur inférieure à 6 pieds (1,8 mètre).

Pour fonctionner avec votre MFC, votre Macintosh® Apple® avec port USB doit être configuré avec Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 (Le pilote de scanner Brother fonctionne seulement avec Mac OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1)

Utilisation du pilote d'imprimante Brother avec votre Macintosh® Apple®

Pour sélectionner l'imprimante :


- 1 Dans le menu pomme, ouvrez **Chooser (Sélecteur)**.

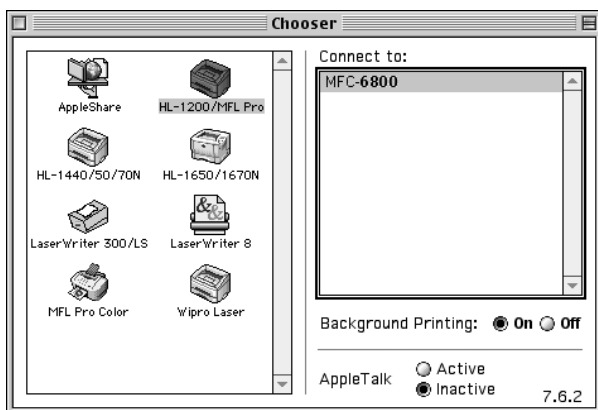


- 2 Cliquez sur l'icône **HL-1200/MFL Pro**. A droite de Chooser (Sélecteur), cliquez sur l'imprimante avec laquelle vous souhaitez imprimer. Fermez Chooser (Sélecteur).


Pour imprimer le document :

- 3 Dans un logiciel d'application tel que PaperPort®, cliquez sur *File (Fichier)* menu et sélectionnez *Page Setup*. Vous pouvez changer les réglages de **Paper Size (Format de papier)**, **Orientation** et **Scaling (Mise à l'échelle)**, puis cliquez sur **OK**.

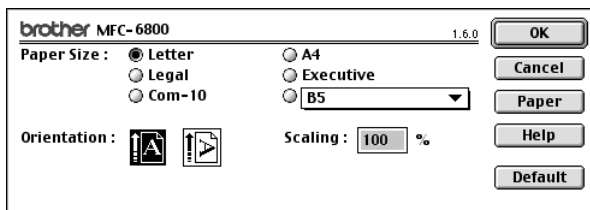


- 4 Dans un logiciel d'application tel que PaperPort®, cliquez sur *File (Fichier)* menu et sélectionnez *Print (Imprimer)*. Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour commencer l'impression.

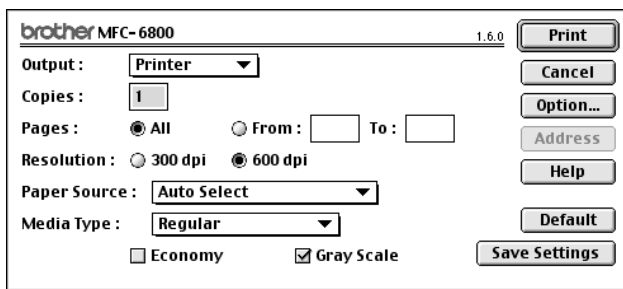

 Si vous souhaitez changer **Copies**, **Pages**, **Resolution (Résolution)**, **Paper Source (Source de papier)** et **Media Type (Type de support)**, sélectionnez vos réglages avant de cliquer sur **Print (Imprimer)**.

Option Setup permet de sélectionner **Duplex (Duplexage)**.

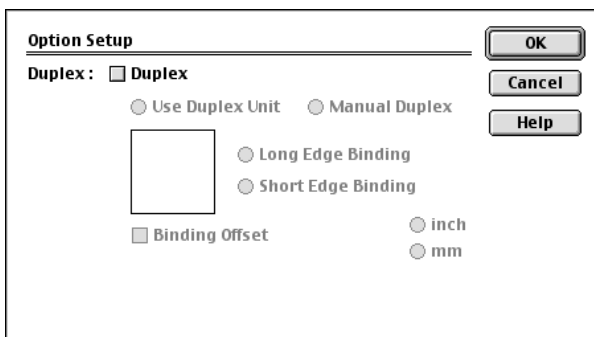


Envoi d'une télécopie depuis votre logiciel Macintosh®

Vous pouvez envoyer une télécopie directement depuis votre logiciel Macintosh® en suivant la procédure ci-dessous :


- 1 Créez un document dans un logiciel Macintosh®.
- 2 Pour commencer la transmission de la télécopie, sélectionnez **Print (Imprimer)** du menu **File (Fichier)**.

La boîte de dialogue Printer apparaîtra :

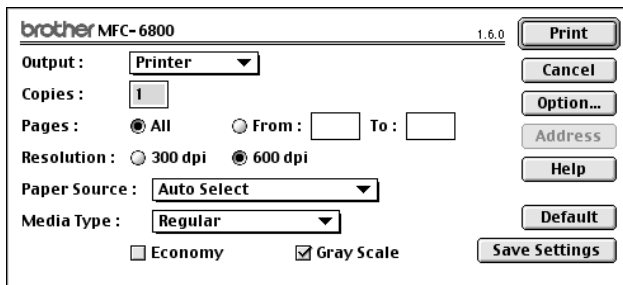

Quand **Printer** est sélectionné, le bouton le plus en haut indique **Print (Imprimer)** et le bouton **Address (Adresse)** est grisé.

- 3 Dans le menu en mode fenêtre **Output (Sortie)**, sélectionnez **Facsimile (Télécopie)**.

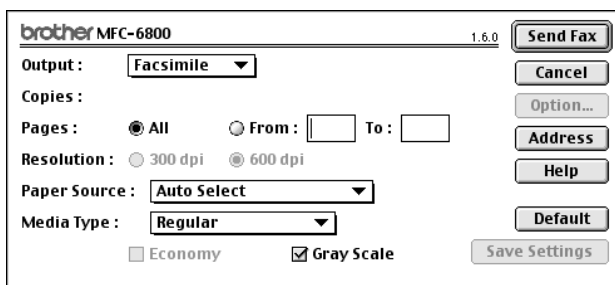

Quand **Facsimile (Télécopie)** est sélectionné, le bouton le plus en haut indique **Send Fax (Envoyer télécopie)** et le bouton **Address (Adresse)** est disponible.

4 Cliquez sur **Send Fax (Envoyer télécopie)**.

La boîte de dialogue *Send Fax (Envoyer télécopie)* apparaîtra :

Stored Fax Numbers :	
Barble	908-477-8888
Bob	908-869-8888
Frank	908-236-8888
Tony	908-569-8888

La boîte de dialogue *Send Fax (Envoyer télécopie)* comporte deux fenêtres de choix. La fenêtre à gauche indique tous les numéros **Stored Fax Numbers (Numéros de télécopieurs enregistrés)** ; la boîte à droite indique les numéros **Destination Fax Numbers (Numéros des télécopieurs de vos correspondants)** quand vous les sélectionnez.

5 Pour envoyer la télécopie, entrez un numéro de télécopieur dans la zone de texte **Input Fax Number (Entrer numéro de télécopieur)**.

—OU—

Sélectionnez un nom/numéro dans la fenêtre **Stored Fax Numbers (Numéros de télécopieurs enregistrés)**, puis cliquez sur **>>**. Votre correspondant apparaîtra dans la fenêtre **Destination Fax Numbers (Numéros des télécopieurs de vos correspondants)**.



Vous pouvez sélectionner plusieurs numéros enregistrés en même temps en utilisant les touches Shift et Ctrl.

6 Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de nouveaux destinataires dans le carnet d'adresses à ce moment en cliquant sur **New (Nouveau)** pour ouvrir la boîte de dialogue *Address Book (Carnet d'adresses)*. (Voir *Ajout d'un nouveau nom*, page 18-5.)

—OU—

Vous pouvez ajouter un nouveau groupe en cliquant sur **Group (Groupe)**. (Voir *Ajout d'un nouveau groupe*, page 18-6.)




Pour sélectionner et envoyer seulement certaines pages du document, cliquez sur **OK** pour revenir à la boîte de dialogue *Print (Impression)*.

7 Si vous avez fini d'adresser votre télécopie, cliquez sur **Send Fax (Envoyer télécopie)**. La boîte de dialogue *Facsimile (Télécopie)* sera réaffichée.



Si vous cliquez sur Send Fax (Envoyer télécopie) sans adresser votre télécopie, le message d'erreur suivant apparaîtra :

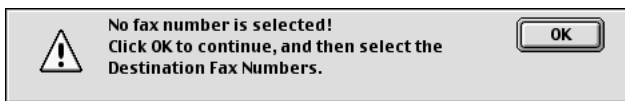

Cliquez sur **OK** pour revenir à la boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses).


Configuration de votre carnet d'adresses

Vous pouvez ajouter de nouveaux noms et groupes à votre carnet d'adresses, même pendant l'envoi d'une télécopie.

Ajout d'un nouveau nom

- 1 Pour ajouter un nouveau nom au carnet d'adresses, cliquez sur **Address (Adresse)** dans la boîte de dialogue Facsimile.

La boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses) apparaîtra :

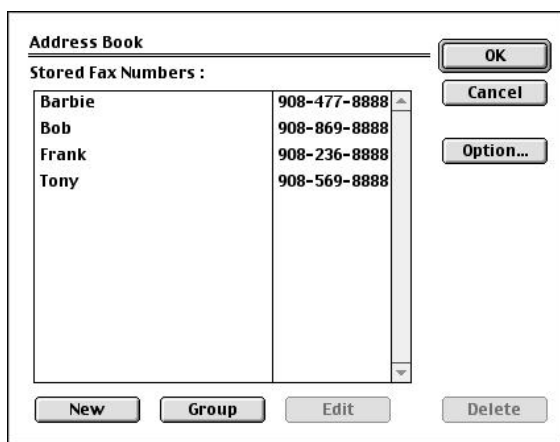

- 2 Cliquez sur **New (Nouveau)**. La boîte de dialogue suivante apparaîtra :


- 3 Entrez le nom et le numéro de télécopieur.
- 4 Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer un commentaire dans la zone de texte Memo (Mémo) (jusqu'à 15 caractères).
- 5 Cliquez sur **OK** pour revenir à la boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses).

Ajout d'un nouveau groupe

Vous pouvez configurer un groupe de plusieurs correspondants.

1 Cliquez sur **Group (Groupe)**.

La boîte de dialogue Group Setting (Configuration du groupe) apparaîtra :

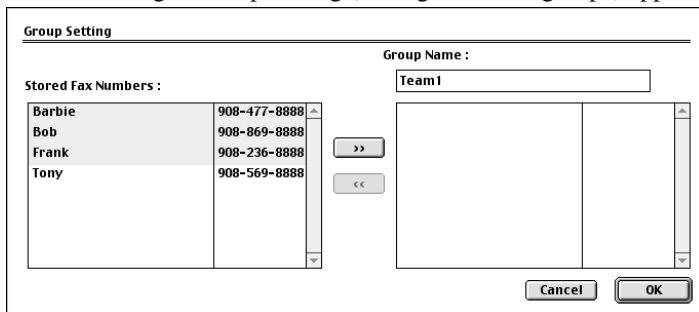

The 'Group Setting' dialog box has a title bar 'Group Setting'. It contains a 'Group Name' field with the text 'Team1'. Below this is a 'Stored Fax Numbers' section with a list of names and numbers: Barbie (908-477-8888), Bob (908-869-8888), Frank (908-236-8888), and Tony (908-569-8888). There are '>>' and '<<' buttons between the list and a large empty box on the right. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.


2 Dans la zone de texte Group Name (Nom du groupe), entrez un nom pour votre groupe.

3 Dans la fenêtre **Stored Fax Numbers (Numéros de télécopieurs enregistrés)**, sélectionnez les correspondants pour votre groupe, puis cliquez sur **>>**.

Votre sélection apparaîtra dans la fenêtre sous la zone de texte **Group Name (Nom du groupe)**.

4 Cliquez sur **OK**.


La boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses) réapparaîtra :

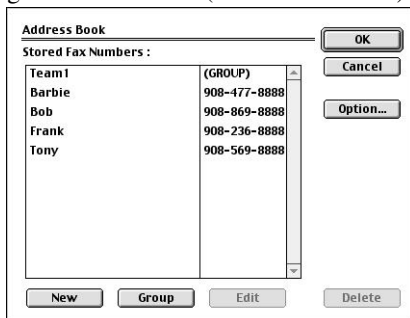

The 'Address Book' dialog box has a title bar 'Address Book'. It contains a 'Stored Fax Numbers' section with a list of names and numbers: Team1 (908-477-8888), Barbie (908-869-8888), Bob (908-236-8888), Frank (908-569-8888), and Tony (908-569-8888). There are 'New', 'Group', 'Edit', and 'Delete' buttons at the bottom. On the right side, there are 'OK', 'Cancel', and 'Option...' buttons.

5 Cliquez sur **OK**.

la boîte de dialogue Print/Facsimilé réapparaîtra :

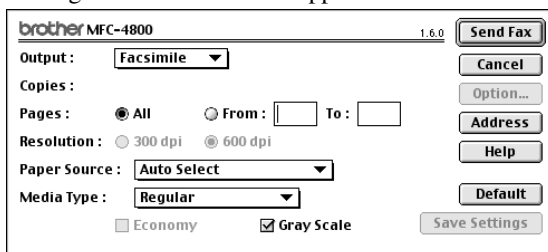


The 'Print/Facsimile' dialog box has a title bar 'brother MFC-4800' and a version number '1.6.0'. It contains several settings: 'Output' set to 'Facsimile', 'Copies' set to 'All', 'Pages' set to 'All', 'Resolution' set to '300 dpi', 'Paper Source' set to 'Auto Select', and 'Media Type' set to 'Regular'. There are 'Send Fax', 'Cancel', 'Option...', 'Address', 'Help', 'Default', and 'Save Settings' buttons on the right. At the bottom, there are checkboxes for 'Economy' and 'Gray Scale'.

6 Si vous êtes prêt à envoyer votre télécopie, cliquez sur **Send Fax (Envoyer télécopie)**. (Suivez la procédure de la page 18-3 pour l'envoi d'une télécopie.)


Utilisation du pilote de scanner TWAIN Brother avec votre Macintosh® Apple®

Le logiciel MFC Brother comporte un pilote de scanner TWAIN pour Macintosh®. Ce pilote de scanner TWAIN Macintosh® peut être utilisé avec n'importe quel logiciel supportant la spécification TWAIN. Vous pouvez utiliser PaperPort® pour la numérisation.

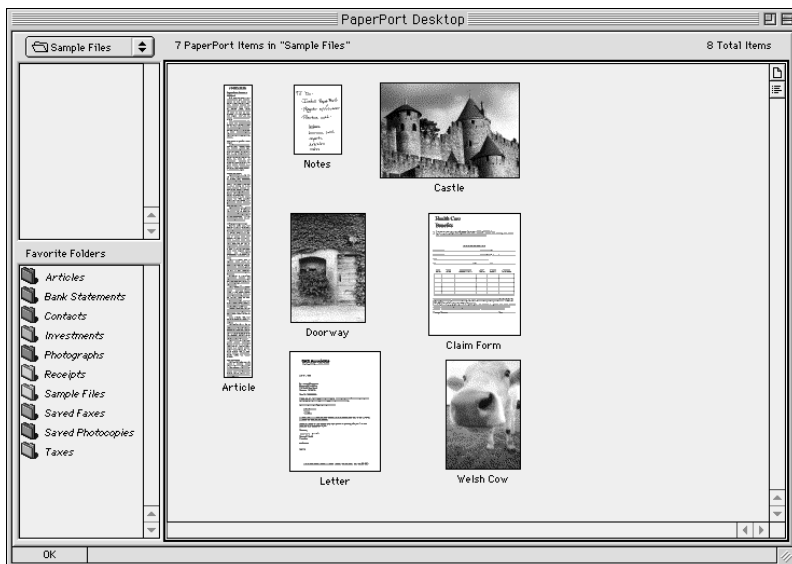

Accès au scanner

Exécutez votre logiciel **PaperPort®**. Vous verrez l'icône **PaperPort®** dans le coin supérieur droit de l'écran. La première fois que vous utilisez le pilote TWAIN Brother, réglez-le comme pilote par défaut en choisissant *Select Source*, puis en cliquant sur l'icône *PaperPort®*. Choisissez ensuite *Acquire image* pour chaque original numérisé en cliquant sur l'icône *PaperPort®*. La boîte de dialogue Scanner Setup apparaîtra.

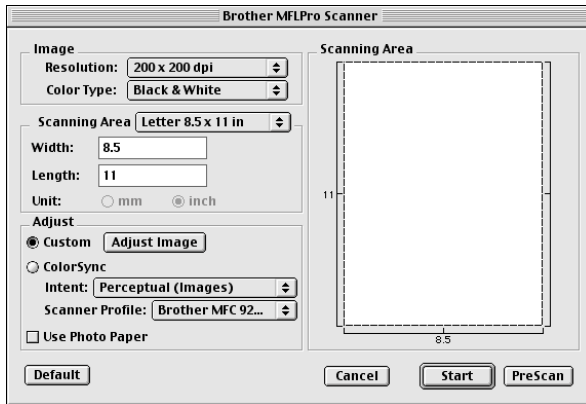

Numérisation d'une image dans votre Macintosh G3, G4 ou iMac

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Réglez les paramètres suivants, si nécessaire, dans la boîte de dialogue Scanner Setup :
 - Resolution (Résolution)*
 - Color Type (Type de couleur)*
 - Brightness (Luminosité)*
 - Contrast (Contraste)*
 - Scanning Area (Zone de numérisation)*
- 3 Cliquez sur **Start (Démarrer)**.


Quand la numérisation est terminée, l'image apparaît dans votre logiciel graphique.

Paramètres de la fenêtre Scanner

Image

Resolution (Résolution)

Choisissez la résolution de numérisation dans le menu déroulant Resolution. Les résolutions plus élevées utilisent plus de mémoire et de temps de transfert, mais l'image obtenue est plus nette.

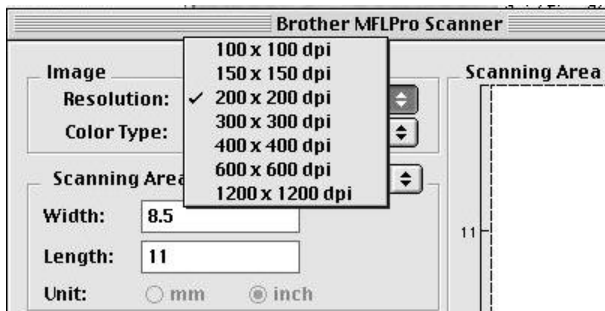


Color type (Type de couleur)

Black & White (Noir et blanc)—Affectez à l'image la valeur Black & White (Noir et blanc) pour le texte ou les dessins. Pour les photographies, choisissez Gray (Error Diffusion) (Gris (Diffusion des erreurs)) ou True Gray (Vrai gris) comme type d'image.

Gray (Error Diffusion) (Gris (Diffusion des erreurs))—est utilisé pour les documents qui contiennent des photographies ou des graphiques. (Error Diffusion (Diffusion des erreurs) est une méthode permettant de créer des images dont les gris sont simulés par placement de points noirs dans une matrice spécifique au lieu de points réellement gris.)

True Gray (Vrai gris)—est utilisé aussi pour des documents contenant des images photographiques ou des graphiques. Ce mode est plus précis car il utilise jusqu'à 256 niveaux de gris. Il nécessite plus de mémoire et le temps de transfert le plus élevé.

Colors (Couleurs)—Choisissez 256 Color (256 couleurs) pour la numérisation de 256 couleurs maximum ou 24-bit Color (Couleur 24 bit) pour la numérisation de 16,8 millions de couleurs maximum. Bien que 24-bit Color (Couleur 24 bit) crée une image avec les couleurs les plus précises, le fichier d'image sera environ trois fois plus grand qu'un fichier créé avec 256 Color (256 couleurs).

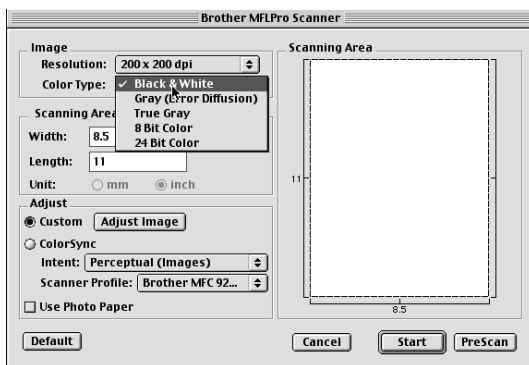

Scanning Area (Zone de numérisation)

Affectez à **Size (Format)** une des valeurs suivantes :

- *Letter* (8.5×11 inches) ($8,5 \times 11$ pouces)
- *A4* (210×297 mm)
- *Legal* (8.5×14 inches) ($8,5 \times 14$ pouces)
- *A5* (148×210 mm)
- *B5* (182×257 mm)
- *Executive* (7.25×10.5 inches) ($7,25 \times 10,5$ pouces)
- *Business Card* (90×60 mm) (*Carte de visite* (90×60 mm))
- *Custom* (User adjustable from 0.35×0.35 inches to 8.5×14 inches)
(Personnalisé réglage par l'utilisateur de $0,35 \times 0,35$ pouces à $8,5 \times 14$ pouces)

Après avoir choisi un format personnalisé, vous pouvez modifier la zone de numérisation. Cliquez en continu avec le bouton de la souris et faites glisser la souris pour recadrer l'image.

Width (largeur) : Entrez la largeur du format personnalisé.

Length (longueur) : Entrez la longueur du format personnalisé.

Format Carte de visite

Pour numériser des cartes de visite, sélectionnez le format Carte de visite (90×60 mm) et placez la carte sur la partie supérieure centrale d'une feuille de support.



Les feuilles de support sont en vente chez votre distributeur.

Lorsque vous numérisez des photographies ou d'autres images pour les utiliser dans un logiciel de traitement de texte ou un logiciel graphique, essayez différents réglages de Contrast (Contraste), de mode et de résolution pour déterminer la configuration produisant les meilleurs résultats.

Réglage de l'image


Brightness (Luminosité)

Réglez ce paramètre pour obtenir la meilleure image possible. Le pilote de scanner TWAIN Brother offre 100 réglages de luminosité (-50 à 50). La valeur par défaut est 0 qui représente un réglage "moyen".

Vous pouvez modifier le niveau de Brightness (Luminosité) en déplaçant le curseur de défilement vers la droite pour éclaircir l'image ou vers la gauche pour l'assombrir. Vous pouvez également entrer une valeur dans la zone de texte pour modifier le réglage. Cliquez sur **OK**.

Si l'image numérisée est trop claire, utilisez une valeur de Brightness (Luminosité) inférieure et numérisez à nouveau le document.

Si l'image numérisée est trop sombre, utilisez une valeur de Brightness (Luminosité) supérieure et numérisez à nouveau le document.

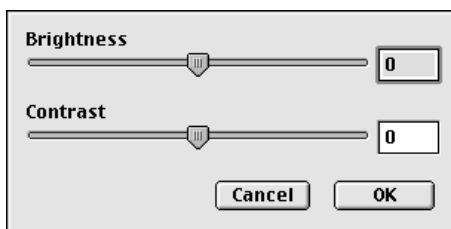

Contrast (Contraste)

Le paramètre de Contrast (Contraste) ne peut être modifié que lorsque vous avez choisi l'un des réglages de niveaux de gris. Il ne peut pas être modifié lorsque Black & White est choisi comme réglage de niveau de gris.

L'augmentation du niveau de Contrast (Contraste) (en déplaçant le curseur de défilement vers la droite) assombrir les zones sombres et éclaircit les zones claires de l'image. Sa réduction (en déplaçant le curseur de défilement vers la gauche) réduit les détails dans les zones de gris. Au lieu d'utiliser le curseur de défilement, vous pouvez entrer une valeur dans la zone de texte pour modifier le réglage du Contrast (Contraste). Cliquez sur **OK**.

Prénumérisation d'une image


La prénumérisation permet de numériser une image rapidement à une faible résolution. Une image réduite apparaîtra dans Scanning Area (Zone de numérisation). Ce n'est qu'un aperçu de l'image qui vous permet de prévisualiser cette dernière. Le bouton PreScan permet aussi de prévisualiser une image pour en supprimer toute partie non voulue. Lorsque l'aperçu vous satisfait, cliquez sur le bouton Start (Démarrer) pour numériser l'image.

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

- 2 Cliquez sur **PreScan (Prénumériser)**.

Le document sera entièrement numérisé dans votre Macintosh G3 ou iMac et apparaîtra dans Scanning Area (Zone de numérisation) de la boîte de dialogue Scanner :

- 3 Pour numériser une partie seulement de l'image prénumérisée, cliquez et faites glisser la souris pour recadrer l'image.

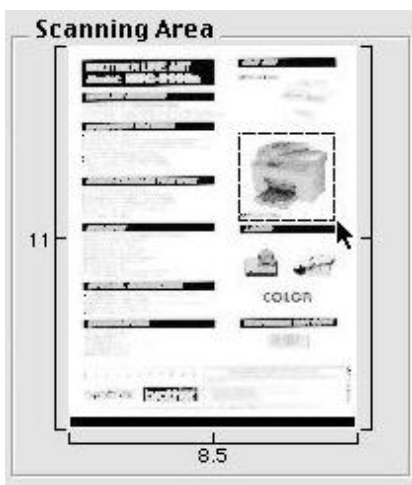

- 4 Insérez de nouveau le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 5 Réglez les paramètres Resolution (Résolution), Color Type (Type de couleur) (niveaux de gris), Brightness (luminosité), Contrast (Contraste) et Size (format) dans la boîte de dialogue Scanner Setup (Configuration du scanner), si nécessaire.
- 6 Cliquez sur **Start (Démarrer)**.
Cette fois-ci, seule la zone sélectionnée du document apparaîtra dans Scanning Area (Zone de numérisation).
- 7 Utilisez votre logiciel graphique pour éditer et affiner l'image.

19 Informations importantes

Avis standard téléphonique et FCC

Ces avis s'appliquent aux modèles commercialisés et utilisés aux États-Unis.

Lorsque vous programmez des numéros d'urgence et effectuez des tests d'appel aux numéros d'urgence :

- Restez en ligne et expliquez brièvement au standardiste la raison de l'appel avant de raccrocher.
- Effectuez ces activités aux heures creuses, par exemple tôt le matin ou tard le soir.

Cet équipement est conforme aux termes de la section 68 des règlements de la FCC. Son panneau arrière comporte une étiquette indiquant, entre autres, le numéro d'enregistrement FCC et l'indice d'équivalence de sonnerie (IES) pour cet équipement. Vous devez fournir à votre compagnie de téléphone ces informations lorsqu'elle vous les demande.

Vous pouvez connecter cet équipement au réseau téléphonique à l'aide d'un connecteur modulaire standard, USOC RJ11C.

Cet équipement est fourni avec un cordon téléphonique conforme FCC doté d'une prise modulaire. Il est destiné à être branché sur le réseau téléphonique ou sur des câbles de locaux à l'aide d'un connecteur modulaire compatible conforme à la section 68. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Installation de ce manuel.

L'IES (indice d'équivalence de sonnerie) est utile pour déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez connecter à la ligne téléphonique pour que ceux-ci continuent à sonner lorsque quelqu'un appelle votre numéro de téléphone. Pratiquement partout, la somme des numéros IES de tous les appareils connectés à une même ligne ne doit pas dépasser cinq (5). Pour être sûr du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à la ligne par rapport au numéro IES, prenez contact avec votre compagnie de téléphone locale qui vous indiquera le nombre maximum pour votre zone d'appel. Si votre MFC-6800 endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut interrompre momentanément votre service. Si possible, vous en serez préalablement informé. Si cela n'est pas possible, vous serez contacté le plus rapidement possible. Vous serez informé de votre droit de déposer une plainte contre le FCC.

Votre compagnie de téléphone peut modifier ses installations, son équipement, son fonctionnement ou ses procédures, modifications pouvant affecter le bon fonctionnement de votre équipement. Dans ce cas, vous serez informé par avance, ce qui vous évitera toute interruption de service.

En cas de problème avec votre MFC-6800, veuillez contacter un centre agréé Brother pour obtenir des informations sur l'entretien ou la réparation. La compagnie de téléphone peut vous demander de déconnecter cet appareil du réseau téléphonique jusqu'à résolution du problème ou lorsque vous êtes sûr que l'équipement fonctionne correctement.

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème concernant votre MFC, contactez le Service clientèle Brother. (Voir *Numéros Brother*, page ii.)

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, déconnectez toujours les câbles de la prise murale avant de réparer, de modifier ou d'installer l'équipement.

Cet équipement ne doit pas être utilisé sur des lignes publiques fournies par la compagnie de téléphone ni connecté à des lignes partagées.

Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant résulter de l'utilisation de ces informations, y compris les dommages directs, spéciaux ou implicites. Ce document n'accorde ni n'étend aucune garantie.

Sécurité laser

Cet équipement est certifié être un produit laser de classe I conforme à la norme de performances de radiations établie par le Département américain de la santé et des services selon l'Acte "Radiation Control for Health and Safety" de 1968. Cela signifie que l'équipement ne produit pas de radiations laser dangereuses.

Les radiations émises à l'intérieur de l'équipement étant totalement confinées par des logements de protection et des capots externes, le faisceau laser ne peut pas s'échapper de l'appareil à aucun moment lors de son utilisation.

Règlements FDA

La "Food and Drug Administration" (FDA) américaine a mis en place des règlements pour les produits laser fabriqués à partir du 2 août 1976. La conformité est obligatoire pour les produits commercialisés aux États-Unis. L'étiquette suivante apposée à l'arrière de l'appareil indique la conformité avec les règlements FDA et doit figurer sur tous les produits laser commercialisés aux États-Unis.

Fabrication

BROTHER CORP. (ASIA), LTD.

BROTHER BUJI NAN LING FACTORY

Gold Garden Industr, Nan Line Village, Bull.

Rona Gane, Shanzen. Chine

Ce produit est conforme aux normes relatives aux performances des radiations de la FDA, 21 CFR Subchapter J.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de contrôles, de réglages ou de performances de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses invisibles.

Attention

Tout changement ou modification non approuvée expressément par Brother Industries, Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de conformité FCC (États-Unis seulement)

Partie responsable : Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis
Téléphone : (908) 704-1700

déclare que les produits

Nom de produit : MFC-6800

sont conformes à l'article 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence dangereuses et (2) Cet équipement doit accepter la réception de toutes les interférences, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement non voulu.

Cet appareil a été testé et les résultats ont montré qu'il répondait aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, peut entraîner des interférences nuisibles aux télécommunications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se présenteront pas dans une installation particulière. Si cet appareil devait causer des interférences sur la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de les supprimer en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou la repositionner.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise secteur différente de façon à raccorder l'appareil et le récepteur à des circuits électriques différents.
- Consulter votre revendeur ou un technicien de radio/télévision qualifié pour de plus amples renseignements.

Important

Toute modification ou tout réglage non expressément approuvés par Brother Industries, Ltd. pourront conduire à l'interdiction de l'utilisation de cet appareil.

Avis de conformité de Industrie Canada (Canada seulement)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Important – À propos du câble d'interface

Un câble d'interface blindé doit être utilisé pour assurer la conformité aux tolérances pour un dispositif numérique de la Classe B.

Garantie

Vous devez utiliser le câble parallèle blindé IEEE-1284 fourni par Brother Industries, Ltd. (Voir *Accessoires et consommables*, page iii.)—**OU**—Installez un filtre à ferrite gratuit sur votre câble d'imprimante blindé standard. (Pour recevoir un filtre à ferrite gratuit avec des instructions, composez le 1-888-879-3232 (**aux États-Unis**) ou le 1-800-668-2768 (**au Canada**) et commandez la pièce numéro FCYL2.)

Avis de conformité ENERGY STAR® international

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a décidé que le produit est conforme aux règles ENERGY STAR® sur l'efficacité énergétique.



Instructions de sécurité importantes



- 1** Lisez ces instructions attentivement.
- 2** Gardez-les pour vous y reporter ultérieurement.
- 3** Respectez toutes les instructions et tous les avertissements qui figurent sur l'appareil.
- 4** Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni d'aérosol, mais un chiffon humide.
- 5** Ne placez pas cet appareil sur un support ou une table instable. Il risquerait de tomber, ce qui pourrait le détériorer gravement.
- 6** Les logements et ouvertures pratiqués dans le boîtier ainsi que sur les panneaux inférieur et arrière sont prévus pour ventiler les composants. Pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et pour le protéger de tout risque de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bouchées ni couvertes. Vous devez donc éviter de poser l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute surface semblable. Cet appareil ne doit pas être placé à proximité ou sur un radiateur ou un système de chauffage. Ne le placez pas dans un boîtier fermé sauf si une ventilation adaptée est assurée.
- 7** Cet appareil doit être utilisé avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr de la source d'alimentation dont vous disposez, prenez contact avec votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- 8** Cet appareil est équipé d'un connecteur à 3 broches avec terre, une broche étant destinée à la terre. Ce connecteur ne s'adapte que dans les prises d'alimentation avec terre. Il s'agit-là d'une mesure de sécurité. Si vous n'arrivez pas à insérer le connecteur dans la prise, prenez contact avec votre électricien pour remplacer la prise obsolète. N'essayez pas de passer outre le principe de terre qu'utilise la prise.
- 9** Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un objet. Évitez de placer l'appareil à un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.
- 10** Si vous utilisez une rallonge électrique avec cet appareil, assurez-vous que l'ampérage total des appareils connectés à la rallonge ne dépasse pas l'ampérage maximum pour cette rallonge. De même, vérifiez que la quantité totale de tous les produits connectés à la prise murale ne dépasse pas 15 ampères (États-Unis seulement).
- 11** N'insérez aucun objet à l'intérieur des logements du boîtier. Ils pourraient en effet venir au contact de points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, et provoquer ainsi un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- 12** Ce produit doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant de manière à couper l'alimentation complètement.

- 13** Débranchez cet appareil de la prise murale et amenez-le au centre de réparation Brother agréé dans les cas suivants :
- A Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
 - B Si du liquide s'est renversé dans l'appareil.
 - C Si l'appareil a été soumis à la pluie ou à de l'eau.
 - D Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que les instructions sont respectées. N'utilisez que les commandes documentées dans les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect des autres commandes risque de provoquer une détérioration et la résolution du problème peut nécessiter une charge de travail considérable pour le technicien qualifié.
 - E Si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé.
 - F Si l'appareil subit une baisse notable des performances, ce qui indique un besoin de réparation.
- 14** N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même. L'ouverture ou la fermeture des panneaux risque de vous soumettre à des tensions dangereuses et/ou à d'autres risques et pourrait annuler la garantie. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel de réparation agréé. La liste de ces centres est livrée avec l'appareil ou vous pouvez contacter le service clientèle pour connaître le centre de réparation agréé Brother le plus proche. (Voir *Numéros Brother*, page ii.)
- 15** Pour protéger votre appareil contre les surtensions, nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection (parasurtenseur).
- 16** Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, des précautions de sécurité élémentaires doivent être suivies pour limiter le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment :
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou dans une cave humide).
 - N'utilisez pas le téléphone de l'appareil pendant un orage (il existe un faible risque d'électrocution) ou pour signaler une fuite de gaz dans les environs immédiats de la fuite.
 - N'utilisez que le cordon d'alimentation indiqué dans ce manuel.

Marques déposées



Le logo Brother est une marque déposée par Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2000 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows, Windows NT, et Microsoft, MS-DOS, Excel et Word sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

NT est une marque de fabrique de Northern Telecom Limited.

Macintosh et Quick Draw sont des marques déposées et iMac et iBook des marques de fabrique d'Apple Computer, Inc.

PaperPort et TextBridge sont des marques déposées de ScanSoft™, Inc.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce manuel disposent de contrats de licence de logiciel spécifiques à ses programmes propriétaires.

IBM, IBM PC et Proprinter sont des marques déposées de International Business Machines Corporation.

Hammermill copyplus white est une marque déposée de International Paper.

Toutes les autres produits et marques cités dans ce manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

20 Dépannage et entretien

Dépannage

IMPORTANT

Pour une assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays où vous avez acheté le MFC. Les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Messages d'erreur

Vous risquez de rencontrer occasionnellement un problème. Le plus souvent, votre MFC l'identifie et il affiche un message d'erreur. La liste ci-dessous décrit les messages d'erreur les plus courants. Pour plus d'aide, appelez le système de renvoi de télécopies Brother

Depuis le Canada : 1-800-681-9838

Depuis Montréal : 1-514-685-5381

MESSAGE	CAUSE	ACTION
CHANGEZ TAMBOUR!	La fin de la durée de vie du tambour est atteinte.	Si vous avez des problèmes de qualité d'impression, remplacez le tambour.
VÉRIFIER PAPIER	Le MFC n'a plus de papier ou celui-ci est mal chargé dans le chargeur multifonction.	Insérez du papier ou retirez-le et réinsérez-le, puis appuyez sur Télécopieur Marche .
VÉRIF TAILLE PAP	Le paramètre de format de papier est incorrect par rapport papier que vous utilisez (Voir page 4-1).	Changez le papier dans le chargeur ou changez le réglage du format de papier, puis appuyez sur Télécopieur Marche .
ERREUR COMM	Une mauvaise qualité de ligne a entraîné une erreur de communication.	Essayez à nouveau d'appeler.
ERR. CONNEXION	Vous avez essayé de faire un relevé sur un télécopieur qui n'est pas en attente de relevé.	Vérifiez la configuration de relevé du télécopieur de réception.

MESSAGE	CAUSE	ACTION
REFROIDISSEMENT PATIENTEZ S.V.P	La température du tambour ou de la cartouche d'encre est trop élevée. Le MFC va interrompre le travail d'impression en cours pour passer en mode refroidissement. Pendant cette phase, vous entendez le ventilateur tourner et l'écran du MFC affiche REFROIDISSEMENT et PATIENTEZ S.V.P.	Vous devez attendre que le MFC reprenne l'impression lorsqu'il est prêt.
COUVERC OUVERT FERMER LE CAPOT	Le couvercle du chargeur de papier était mal fermé.	Ouvrez les couvercles, puis refermez-les.
DÉCONNECTÉ	Votre correspondant ou son MFC a mis fin à la communication.	Appelez votre correspondant pour savoir ce qui s'est passé ou reprenez la réception.
VÉRIF ORIGINAL	Les documents n'ont pas été insérés correctement ou le document était trop long.	Ne tirez pas le papier avant d'avoir consulté la page 20-5.
ERREUR MACHINE XX	Problème mécanique.	Éteignez le MFC. Ensuite, appelez le service clientèle Brother Aux États-Unis : 1-800-284-4329 Au Canada : 1-800-853-6660 À Montréal : 1-514-685-6464

MESSAGE	CAUSE	ACTION
MÉMOIRE ÉPUISÉE (Peut se produire quand le MFC est utilisé comme imprimante.)	La capacité mémoire de l'appareil est dépassée.	Mettez le MFC hors tension, puis de nouveau sous tension. Les données restantes dans la mémoire du MFC seront supprimées. <ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez installé le pilote Windows®, recommencez après avoir attribué au mode True Type "Imprimer comme graphique" dans le menu d'impression de votre logiciel. • Réduisez la résolution d'impression ou simplifiez votre document.
PAS RÉP/OCCUPÉ	Le numéro que vous appelez ne répond pas ou est occupé, ou encore vous avez appelé un numéro non connecté à un télécopieur.	Vérifiez le numéro et recommencez.
NON ASSIGNÉ	Vous avez essayé d'accéder à un numéro abrégé non programmé.	Configurez le numéro un abrégé (Voir page 7-1 en 7-1.)
OUVRIR CAPOT	Une page, un bout de papier ou une agrafe, etc. est coincé dans le MFC.	Ouvrez le capot avant. Si du papier ou un autre élément est coincé, retirez-le, puis fermez le couvercle supérieur. Si le message persiste, ouvrez et refermez le capot avant. Si le MFC ne se réinitialise pas et revient à l'invite de la date et de l'heure, il affiche ERREUR MACHINE XX . Appelez le service clientèle Brother et indiquez-leur le numéro d'erreur : Aux États-Unis : 1-800-284-4329 Au Canada : 1-800-853-6660 À Montréal : 1-514-685-6464


MESSAGE	CAUSE	ACTION
BLOCAGE PAPIER	Bourrage papier dans le MFC.	Ne tirez pas sur le papier avant d'avoir consulté la Voir page 20-5 et 20-6.
VÉRIFIER TAMBOUR	Le tambour n'est pas installé.	Réinstallez le tambour.
ENCRE VIDE	L'encre est épuisé et l'impression est impossible, ou le bloc encre n'est pas installé dans le tambour.	Remplacez le bloc encre par un neuf, ou installez le bloc encre dans le tambour. (Voir pages 20-19 à 20-23.)
CHANGEZ ENCRE	Si l'écran affiche CHANGEZ ENCRE , vous pouvez toujours imprimer. Toutefois, la quantité d'encre est limitée et le télécopie vous indique qu'il n'y en aura bientôt plus assez.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre.

Bourrages de documents et de papier

Suivez les instructions appropriées au type de bourrage (document bloqué ou feuille imprimée bloquée) pour y remédier.

Bourrage de document dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents


- 1 Enlevez tout le papier qui n'est pas bloqué du chargeur automatique de documents.
- 2 Soulevez le couvercle du chargeur automatique de documents.
- 3 Enlevez le papier bloqué en tirant vers la droite.
- 4 Refermez le couvercle du chargeur automatique de documents.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

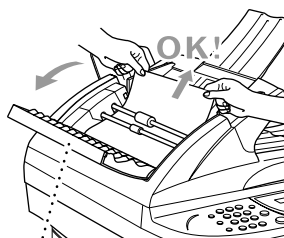

Couvercle du chargeur automatique de documents

Bourrage de document à l'intérieur du chargeur automatique de documents

- 1 Enlevez tout le papier qui n'est pas bloqué du chargeur automatique de documents.
- 2 Soulevez le couvercle de document.
- 3 Enlevez le papier bloqué en tirant vers la droite.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

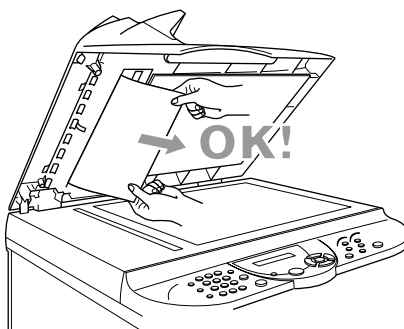


Bourrage imprimante

Avant de corriger un bourrage, vous devez déterminer son emplacement. Il existe deux types de bourrages.

AVERTISSEMENT


Ne tirez pas sur le papier bloqué depuis le bac papier : vous risqueriez d'endommager le MFC et l'encre pourrait se répandre sur les prochaines pages.

Après utilisation, certaines parties internes du MFC sont **BRÛLANTES** ! Lorsque vous ouvrez le panneau supérieur du MFC, ne touchez pas aux parties représentées en gris dans le diagramme suivant.

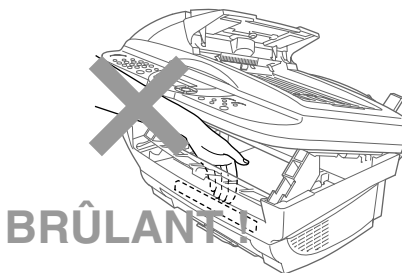


Le papier est bloqué dans le chargeur multifonction

- 1 Poussez le levier de papier vers le bas avant de tirer sur le papier coincé vers le haut et l'enlever du chargeur.
- 2 Ouvrez le couvercle supérieur pour vérifier qu'il ne reste pas des bouts de papier déchirés dans le MFC.

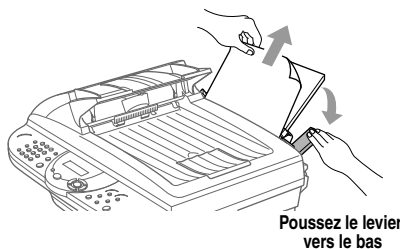

Le papier est bloqué près du tambour ou du bloc fusible

- 1 Ouvrez le couvercle supérieur.
- 2 Retirez le tambour.
- 3 Tirez sur le papier bloqué pour l'extraire du MFC.
- 4 Réinstallez le tambour.
- 5 Fermez le couvercle supérieur.

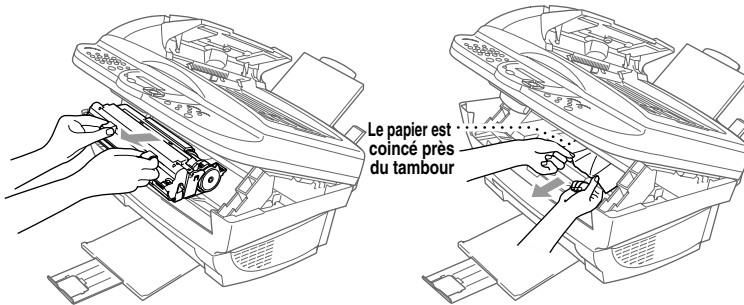

En cas de problème avec le MFC

Si vous pensez que votre MFC a un problème, *commencez par faire une copie*. Si la copie est correcte, le problème ne provient probablement pas du MFC. Vérifiez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépannage.




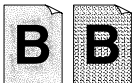
DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Impression et réception de télécopies	
Impression condensée et barres horizontales, la partie supérieure ou inférieure des phrases est tronquée.	Si l'aspect de votre copie est correct, c'est probablement que la connexion est incorrecte à cause d'interférences ou de parasites sur la ligne. Si la copie est incorrecte, appelez le service clientèle Brother au 1-800-284-4329 (aux États-Unis) ou 1-800-853-6660 (au Canada) ou 1-514-685-6464 (à Montréal).
Barres verticales/ lignes noires sur les télécopies reçues	Vous observerez parfois des barres verticales ou des lignes noires sur les télécopies reçues. Le câble principal de la couronne d'impression du MFC ou le scanner du télécopieur de votre correspondant est peut-être sale. Nettoyez le câble principal (Voir page 20-19), ou demandez à l'expéditeur d'effectuer une copie pour voir si le problème provient de l'appareil d'envoi. Essayez de recevoir depuis un autre télécopieur. Si le problème persiste, appelez le service clientèle Brother au 1-800-284-4329 (aux États-Unis) ou 1-800-853-6660 (au Canada) ou 1-514-685-6464 (à Montréal).
Le MFC "entend" la voix comme des tonalités CNG	Si la réception facile du MFC est réglée sur ON , il sera plus sensible aux sons. Le MFC risque d'interpréter incorrectement certaines voix ou musiques sur la ligne comme le signal d'un télécopieur appelant et de répondre avec des tonalités de réception de télécopies. Désactivez le MFC en appuyant sur Arrêt/Sortie . Essayez d'éviter ce problème en réglant la réception facile sur OFF . (Voir <i>Réception facile</i> , page 5-3.)
Barres horizontales	Vous pouvez parfois recevoir des télécopies avec des barres horizontales ou dont certaines lignes manquent. Généralement, l'origine est une mauvaise connexion téléphonique. Demandez au correspondant de renvoyer la télécopie.
Les télécopies reçues apparaissent tronquées ou aucune donnée ne s'imprime	Si les données reçues sont imprimées sur 2 pages, ou si vous obtenez une page blanche supplémentaire, c'est que le paramètre du format de papier ne correspond pas à celui que vous utilisez (Voir page 4-1). Si vous utilisez la fonction de réduction fixe, vérifiez que le rapport de réduction est adapté au papier utilisé (Voir page 11-4)




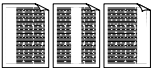

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Ligne téléphonique ou connexions	
Le MFC ne répond pas lorsque vous l'appellez	Assurez-vous que le MFC est dans le mode de réponse correct pour votre configuration (FAX , TÉL EXT/RÉP ou MANUEL (pour la sonnerie spéciale)). Vérifiez la tonalité. Si possible, appelez le MFC pour vérifier qu'il répond. S'il ne répond toujours pas, vérifiez la connexion du cordon téléphonique. Branchez un combiné téléphonique standard à la prise téléphonique du MFC. Si le MFC ne sonne pas lorsque vous appelez, demandez à votre compagnie de téléphone de faire vérifier la ligne.
Envoi de télécopies	
Mauvaise qualité de transmission	Essayez de changer la résolution en FIN ou SUP.FIN (Voir <i>Résolution des télécopies</i> , page 6-7). Effectuez une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner du MFC.
Le rapport de vérification de la transmission imprime "Results:NG"	Il doit y avoir des interférences ou des parasites temporaires sur la ligne téléphonique. Essayez de renvoyer la télécopie. Si le problème persiste, appelez la compagnie du téléphone pour faire vérifier la ligne.
Votre correspondant signale que l'image n'est pas claire	Parfois, le mode de résolution choisi lorsque vous envoyez votre télécopie n'est pas adéquat. Renvoyez la télécopie en utilisant le mode FIN ou SUP.FIN . De même, le scanner du MFC est peut-être sale. Essayez de le nettoyer (Voir page 20-17)
Votre correspondant signale que des barres verticales apparaissent sur les télécopies reçues	Le scanner du MFC est peut-être sale ou la tête d'impression du télécopieur de votre correspondant est peut-être sale (Voir page 20-17). Nettoyer le scanner et faites une copie pour vérifier si le problème est dû à votre appareil.
Gestion des appels reçus	
Transfert d'un appel de télécopie au MFC	Si vous avez répondu depuis un téléphone d'extension, appuyez sur le code d'activation à distance du MFC (paramètre par défaut *51). Lorsque le MFC répond, raccrochez.

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Gestion des appels reçus (suite)	
J'ai des problèmes avec les fonctions personnalisées sur une ligne	<p>Si vous êtes abonné à Call Waiting, Call Waiting/ Caller ID, RingMaster, Voice Mail, un système d'alarme ou tout autre service personnalisé sur une ligne unique avec votre MFC, ces services peuvent créer un problème pendant l'envoi ou la réception de données de télécopies.</p> <p>Par exemple :</p> <p>Si vous êtes en train d'envoyer ou recevoir une télécopie pendant que le signal d'un service personnalisé passe par la ligne, le signal risque d'interrompre momentanément ou de perturber les données de télécopie. La fonction EMC de Brother devrait vous aider à surmonter ce problème. Cette condition est liée à l'industrie des systèmes téléphoniques et commune à l'ensemble des dispositifs envoyant et recevant des informations sur une ligne unique partagée avec des fonctions personnalisées. S'il est essentiel pour la bonne conduite de vos affaires d'éviter toute interruption, même minime, l'utilisation d'une ligne séparée sans fonctions personnalisées est conseillée.</p>
Problèmes d'impression généraux	
Le MFC n'imprime pas	<p>Vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le MFC est branché • La cartouche d'encre et le tambour sont correctement installés • Le câble d'interface est bien connecté entre le MFC et l'ordinateur • Vérifiez si l'écran LCD affiche un message d'erreur. <p>(Voir page 20-1 à 20-4)</p>
Le MFC imprime sans raison ou des données incohérentes	Réinitialisez le MFC ou débranchez le cordon et rebranchez-le. Vérifiez la configuration principale dans votre application pour vous assurer que celle-ci est configurée pour votre MFC.
Le MFC imprime bien les 2 premières pages, puis du texte manque sur les pages suivantes	Votre ordinateur ne reconnaît pas le signal de réception est plein de l'imprimante. Veuillez vous assurer de connecter le câble d'imprimante correctement.

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Problèmes d'impression généraux (suite)	
Le MFC ne peut pas imprimer des pages d'un document. Le message MÉMOIRE ÉPUISÉE apparaît	Réduisez la résolution de l'imprimante. Simplifiez le document et recommencez. Réduisez la qualité graphique ou le nombre de polices dans le logiciel.
Mes en-têtes ou pieds de page apparaissent lorsque j'affiche mon document à l'écran mais pas quand je l'imprime	La plupart des imprimantes laser ont une zone limitée qui n'accepte pas l'impression. Généralement, ce sont les 2 premières et les 2 dernières lignes, ce qui laisse 62 lignes imprimables. Réglez les marges du haut et du bas dans le document pour cette zone.
Problèmes d'impression Windows®	
Je ne peux pas imprimer mon logiciel d'application	Vérifiez que le pilote Windows® est installé et que vous depuis l'avez sélectionné dans le logiciel.
Le message MÉMOIRE ÉPUISÉE apparaît parfois lorsque j'imprime certains documents depuis Windows®	Si vous utilisez le pilote Windows®, activez le fonctionnement de récupération des erreurs dans la boîte de dialogue de configuration et recommencez. Simplifiez votre document et recommencez.
Le MFC ne charge pas le papier. L'écran affiche VÉRIFIER PAPIER ou BLOCAGE PAPIER	Vérifiez si le message VÉRIFIER PAPIER ou BLOCAGE PAPIER apparaît. Si c'est le cas, le chargeur multifonction n'a plus de papier ou celui-ci est mal inséré. S'il est vide, insérez une pile de feuille dans le chargeur. S'il y en a, assurez-vous qu'il est inséré verticalement, puis appuyez sur Télécopieur Marche . S'il ne l'est pas, redressez-le. Il est parfois utile de retirer le papier, de retourner la pile et de la réinsérer dans le chargeur. Réduisez la quantité de papier présente dans le chargeur, puis recommencez.

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Problèmes d'impression Windows® (suite)	
Comment puis-je charger des enveloppes ?	Vous pouvez charger des enveloppes depuis le chargeur multifonction. Votre logiciel doit être configuré pour imprimer sur le format d'enveloppe que vous utilisez. Cela se trouve généralement dans le menu Configuration de la page ou Configuration du document du logiciel. Consultez le manuel de l'application.
Quel papier puis-je utiliser ?	Vous pouvez utiliser du papier normal, des enveloppes, du papier pour organisateur personnel, des transparents et des étiquettes pour appareils <i>laser</i> . Pour des informations sur le papier que vous pouvez utiliser. (Voir <i>Papier pris en charge</i> , page 2-7.)
Comment corriger un bourrage ?	Voir <i>Bourrage imprimante</i> , page 20-6 et 20-7.
Problèmes de qualité de copie	
Des barres verticales apparaissent sur les copies	Le scanner ou le câble principal de la couronne est sale. Nettoyez-les. (Voir page 20-17 à 20-19)
Problèmes de qualité d'impression	
Les pages imprimées sont gondolées.	Le papier mince (17 lb – 18,4 lb) peut provoquer ce problème. Assurez-vous que vous avez sélectionné le type de papier correspondant au papier en place dans le chargeur multifonction. (Voir <i>Type de papier</i> , page 11-7 et 11-9 ainsi que <i>Media Type (Type de support)</i> , page 13-4.)
Les pages imprimées sont tachées.	Les surfaces rêches ou les supports épais peuvent être à l'origine de "pages tachées" — OU — "de taches d'encre". Assurez-vous que vous avez sélectionné le type de papier correct correspondant au papier en place dans le chargeur multifonction. (Voir <i>Type de papier</i> , page 11-7 et 11-9 ainsi que <i>Media Type (Type de support)</i> , page 13-4.)

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Problèmes de qualité d'impression (suite)	
<p>Les impressions sont trop sombres ou trop claires</p>	<p>Modifiez les conditions d'impressions à l'aide de la fonction de densité d'impression. Par défaut, elle est réglée en position intermédiaire. (Voir <i>Réglage de la densité d'impression</i>, page 5-4.)</p>
<p>Des bandes blanches apparaissent sur les pages imprimées</p>  <p>Bandes blanches images floues</p>	<p>Pour corriger ce problème, nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon propre et doux. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i>, page 20-17 en <i>Remplacement du tambour</i>, page 20-24.) Si des bandes blanches apparaissent toujours, et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour.</p>
<p>Les pages imprimées sont tâchées par de l'encre ou des verticales s'impriment</p>  <p>Bandes sombres ou tâches d'encre</p>	<p>Nettoyez l'intérieur du MFC et le câble de la couronne de la cartouche d'encre. (Voir <i>Entretien</i>, page 20-17 en <i>Nettoyage du tambour</i>, page 20-19.) Assurez-vous que la tige du câble de couronne est en position d'origine. Si après nettoyage des bandes sombres ou des tâches d'encre apparaissent et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour.</p>
<p>Des tâches blanches apparaissent sur le texte noir et les zones graphiques</p>  <p>Tâches blanches</p>	<p>Vérifiez que vous utilisez bien du papier correspondant aux spécifications. Une surface rugueuse ou un support épais peut être à l'origine du problème. Si des tâches blanches apparaissent toujours et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour.</p>
<p>Des tâches d'encre apparaissent sur l'impression</p>  <p>Tâches d'encre</p>	<p>Modifiez les conditions d'impression à l'aide de la fonction de densité d'impression. Nettoyez l'intérieur du MFC. (Voir <i>Entretien</i>, page 20-17, <i>Nettoyage de l'imprimante</i>, page 20-18 en <i>Nettoyage du tambour</i>, page 20-19.). Assurez-vous d'utiliser du papier répondant aux spécifications. (Voir page 2-7). Si vous continuez à avoir des tâches d'encre et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour.</p>

DIFFICULTÉ	SUGGESTIONS
Problèmes de qualité d'impression (suite)	
<p>La page est imprimée en noir</p>  <p>Page noire</p>	<p>Frottez les terminaux électriques en vous reportant à la page 20-18. N'utilisez pas de papier sensible à la chaleur. Après le nettoyage, si les pages imprimées sont toujours en noir et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour.</p>
<p>Rien ne s'imprime sur la page</p>  <p>Page blanche</p>	<p>Vérifiez que la cartouche n'est pas vide. Frottez les terminaux électriques en vous reportant à (Voir <i>Entretien</i>, page 20-17, <i>Nettoyage de l'imprimante</i>, page 20-18 en <i>Nettoyage du tambour</i>, page 20-19.) Vérifiez qu'il ne reste pas un morceau de papier sur la vitre du scanner.</p>
<p>Les pages imprimées sont marquées à intervalles réguliers.</p>  <p>Marques régulières</p>	<p>Les marques peuvent disparaître d'elles-mêmes. Essayez de copier plusieurs pages pour résoudre le problème. Le marquage peut se produire si le MFC n'a pas été utilisé pendant longtemps. Une cause possible est que la surface du tambour est rayée. Vous devez alors le remplacer. Si les marques ne disparaissent pas, c'est peut-être que le tambour a été endommagé par une exposition trop longue à la lumière. Dans ce cas, remplacez-le.</p>
<p>Les pages imprimées sont floues au centre ou sur un côté</p>  <p>Page floue</p>	<p>Certaines conditions d'environnement, telles que l'humidité, les températures, etc. peuvent entraîner cette erreur. Vérifiez que le MFC est placé sur une surface plate et horizontale. Retirez le tambour avec la cartouche d'encre. Essayez de le secouer légèrement de gauche à droite. Vous pouvez corriger le problème en essuyant la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux et propre. (Voir <i>Entretien</i>, page 20-17, <i>Nettoyage de l'imprimante</i>, page 20-18 en <i>Nettoyage du tambour</i>, page 20-19.) Si une page floue apparaît après le nettoyage et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour.</p>
<p>Images dédoublées sur la page</p>  <p>Images dédoublées</p>	<p>Réglez les conditions d'impression en changeant le réglage Densité d'impression, page 5-4. —OU— Les surfaces rêches ou les supports épais peuvent produire une image fantôme. Assurez-vous que vous avez sélectionné le type de papier correspondant au papier en place dans le chargeur multifonction. (Voir <i>Type de papier</i>, page 11-7 et 11-9 ainsi que <i>Media Type (Type de support)</i>, page 13-4.)</p>



Le tambour est un consommable qui doit être remplacé régulièrement.

Emballage et transport du MFC


Chaque fois que vous transportez le MFC, utilisez les matériaux d'emballage fournis avec votre MFC. Si vous n'emballez pas correctement le télécopieur, vous risquez d'annuler votre garantie.

- 1 Débranchez le MFC de la prise téléphonique murale.
- 2 Débranchez le MFC de la prise secteur.

AVERTISSEMENT

Ne débranchez pas le MFC après un travail d'impression avant d'avoir entendu le clic final.


- 3 Ouvrez le couvercle supérieur.
- 4 Enlevez le tambour.

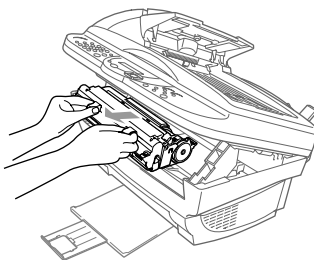


Attention

Retirez le bloc tambour et cartouche d'encre. Laissez la cartouche d'encre installée dans le tambour.


- 5 Placez le tambour et la cartouche de toner dans le sac plastique et fermez celui-ci hermétiquement.
- 6 Refermez le couvercle supérieur. Enlevez le support de papier et fermez le bac papier et l'extension.

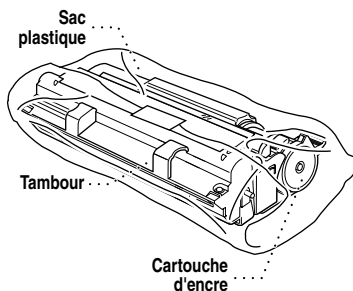

- 7** Enveloppez le MFC dans le sac plastique et placez-le dans le carton d'emballage d'origine.

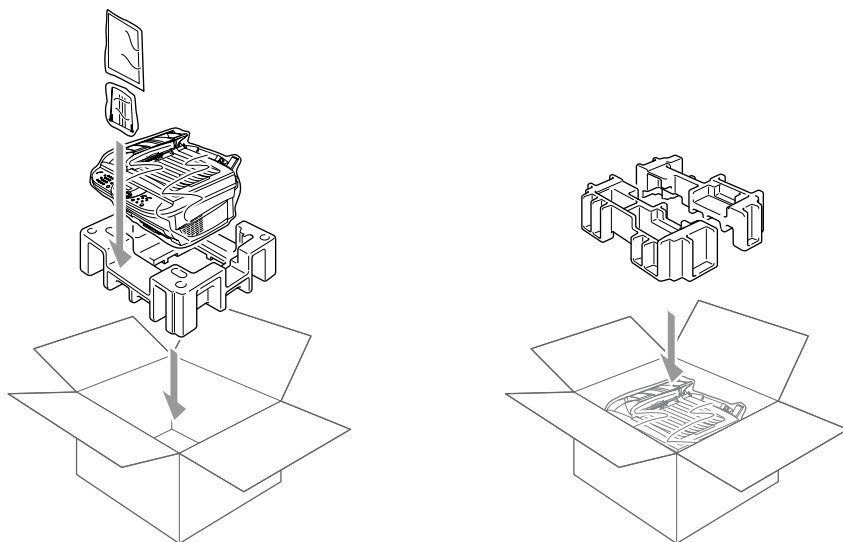

- 8** Emballez le tambour, le bloc encre et la documentation imprimée dans le carton d'origine de la façon indiquée ci-dessous :

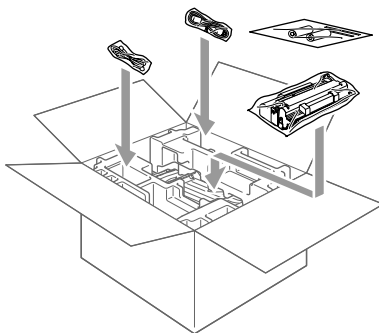

Si vous renvoyez votre MFC à Brother dans le cadre du Service d'échange, n'emballez que le MFC.


Gardez les pièces séparées et la documentation pour les utiliser avec l'appareil reçu en échange.

- 9** Refermez hermétiquement le carton d'emballage avec du ruban adhésif.


Entretien

Nettoyage du scanner

Mettez le MFC hors tension et soulevez le couvercle de document. Nettoyez le verre du scanner et la pellicule blanche avec un tissu non-pelucheux humidifié d'alcool isopropylique.

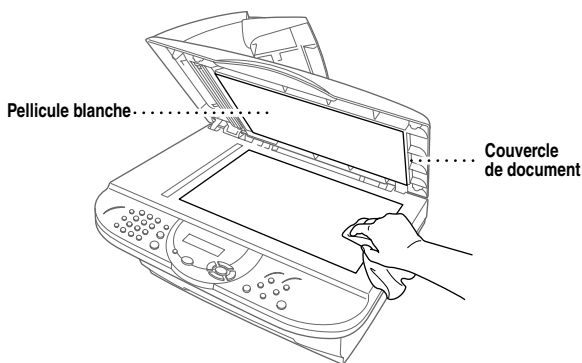


Soulevez le chargeur de documents automatique. Nettoyez la barre blanche et la bande de verre avec un tissu non-pelucheux humidifié d'alcool isopropylique.

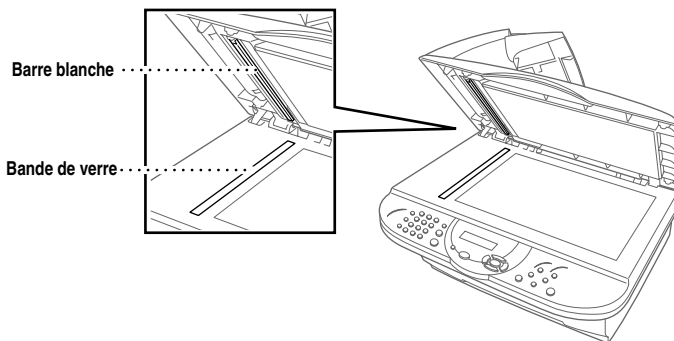

Nettoyage de l'imprimante


! Attention

- N'utilisez pas d'alcool isopropylique pour nettoyer le panneau de contrôle. Vous risqueriez de le fissurer.
 - N'utilisez pas d'alcool isopropylique pour nettoyer la vitre du scanner ou le détecteur d'encre.
 - Ne touchez pas la vitre du scanner avec vos doigts.
 - Manipulez le tambour avec précaution car il contient de l'encre. Si de l'encre se répand sur vos mains ou vos vêtements, frottez-les ou lavez-les immédiatement à l'eau froide.
- 1 Ouvrez le panneau supérieur.
 - 2 Retirez le tambour.

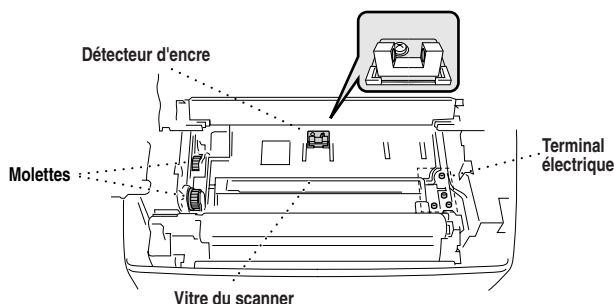

! AVERTISSEMENT

Immédiatement après utilisation, certaines pièces internes au MFC sont **BRÛLANTES** ! Lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur du MFC, ne touchez pas les parties en gris présentées dans l'illustration ci-dessous.

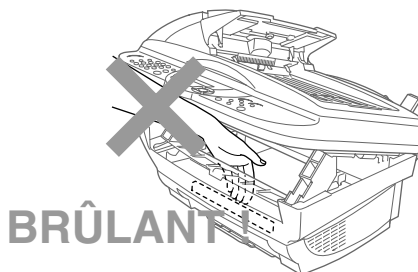


- 3 Nettoyez les terminaux électriques avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.
- 4 Frottez les molettes à l'aide d'un chiffon sec propre.
- 5 Frottez délicatement la vitre du scanner ainsi que le capteur d'encre à l'aide d'un chiffon sec, doux et propre. N'utilisez pas d'alcool isopropylique pour nettoyer la vitre du scanner ou le capteur d'encre.

Nettoyage du tambour

Nous vous conseillons de placer le tambour sur un vieux chiffon ou un grand morceau de papier jetable pour éviter toute tâche.

- 1 Retournez le tambour avec précaution.
- 2 Nettoyez le câble principal de la couronne à l'intérieur du tambour en déplaçant délicatement le chariot de droite à gauche plusieurs fois.
- 3 Remplacez le chariot dans sa position d'origine (▼) avant de réinstaller le tambour.

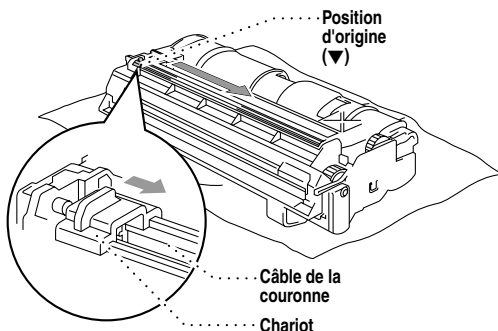

! Attention

Si vous ne placez pas le chariot à sa position d'origine (▼), des bandes verticales risquent d'apparaître sur les pages imprimées.

- 4 Installez le tambour dans le MFC.
(Voir *Remplacement du tambour*, page 20-24.)
- 5 Fermez le couvercle supérieur.

Remplacement de la cartouche de l'encre

Le MFC peut imprimer environ 2 000 pages avec une cartouche d'encre. Lorsque la cartouche est presque vide, l'écran affiche **CHANGEZ ENCRE**. Le MFC est livré avec une cartouche de démarrage que vous devez remplacer après 1 000 pages. Le nombre réel de pages dépend du type des documents que vous imprimez habituellement (lettre standard ou graphiques détaillés).

Il est conseillé de garder une cartouche prête pour l'utiliser lorsque le message de **CHANGEZ ENCRE** apparaît.


Mettez le bloc encre au rebut conformément aux règlements locaux. Si vous ne les connaissez pas, consultez votre département de Santé publique. Pensez à fermer la cartouche d'encre hermétiquement afin d'éviter que de la poudre ne se répande. Lorsque vous vous débarrassez des cartouches, ne les jetez pas avec les ordures domestiques.



Il est conseillé de nettoyer le MFC lorsque vous remplacez la cartouche d'encre.

Indicateur d'encre épuisé


Quand la cartouche d'encre est presque vide, l'écran affiche **CHANGEZ ENCRE** et la DEL d'encre épuisé du panneau de contrôle clignote pour indiquer que le niveau d'encre est bas.

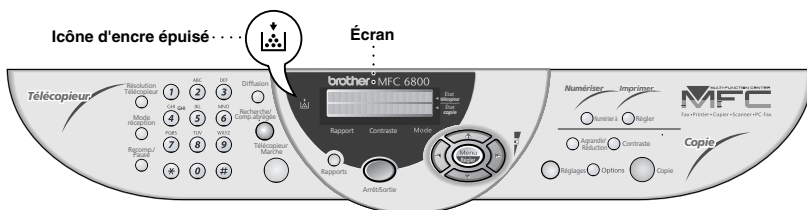


La DEL d'encre épuisé reste allumée et l'écran affiche **ENCRE VIDE** pour indiquer qu'il n'y a plus d'encre. Une fois que l'indication est apparue, l'appareil ne peut pas reprendre le processus d'impression avant que vous ayez installé une nouvelle cartouche d'encre.

⚠ AVERTISSEMENT

Après utilisation, certaines pièces internes du MFC sont **BRÛLANTES** ! Par conséquent, soyez prudent.

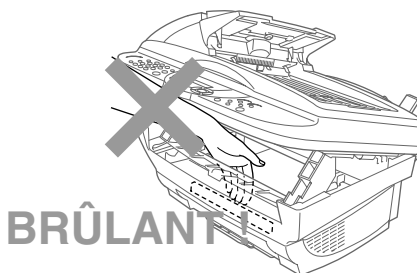


- 1** Ouvrez le couvercle supérieur en tirant le levier vers vous et en soulevant le couvercle. Assurez-vous que le couvercle supérieur est complètement ouvert. Pour retirer le tambour, maintenez-le par ses poignées et soulevez-le délicatement vers vous.

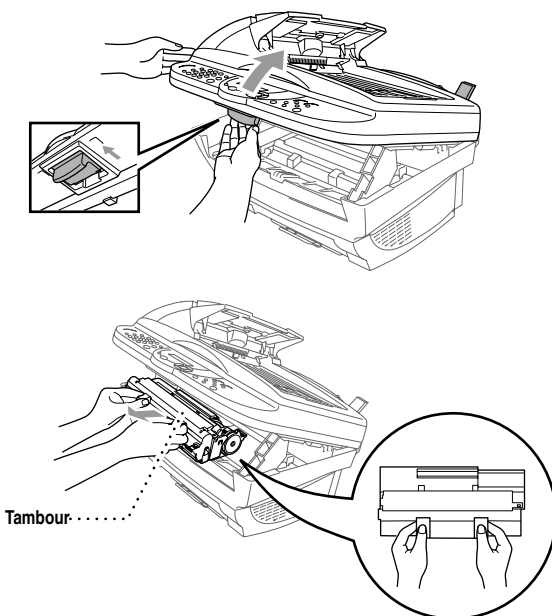

Placez le tambour sur un vieux chiffon ou un grand morceau de papier à jeter pour éviter toute tache.

- 2** Faites doucement pivoter le levier de la cartouche d'encre vers l'avant jusqu'à ce qu'il se bloque. Il est impossible de retirer la cartouche d'encre si le levier n'est pas complètement vers l'avant.


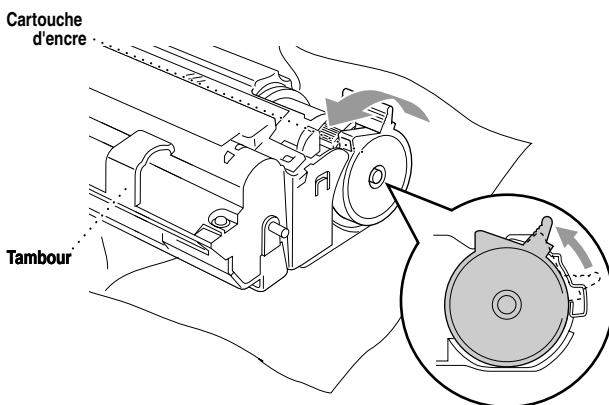


- 3 Retirez la vieille cartouche d'encre du tambour en la soulevant doucement.




Tenez la cartouche d'encre avec soin. Si de l'encre tâchait vos mains ou vos vêtements, nettoyez-les ou lavez-les immédiatement à l'eau froide.

- 4 Déballiez la nouvelle cartouche d'encre. Placez la cartouche usagée dans le sac d'aluminium et jetez-la selon les règlements locaux.

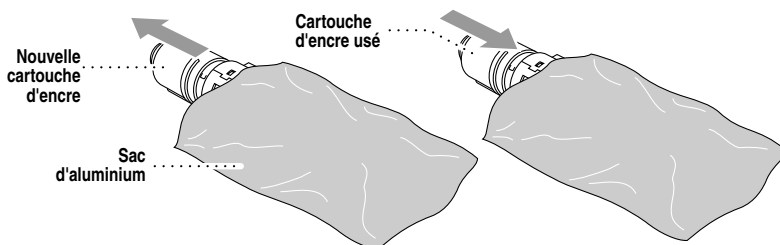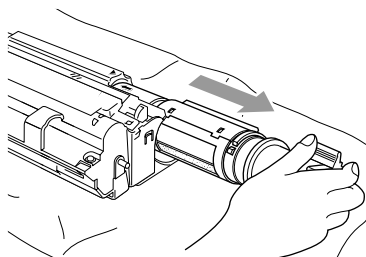


Attention


- Ne déballez la cartouche d'encre qu'immédiatement avant de l'installer dans le MFC. Si une cartouche d'encre n'est pas emballée pendant une longue période, la durée de vie de l'encre est raccourcie.
- Vous devez utiliser seulement une cartouche d'encre Brother authentique (série TN-250), spécialement conçue pour assurer une excellente qualité d'impression. L'utilisation d'une cartouche d'une autre marque peut annuler la garantie qui couvre MFC.

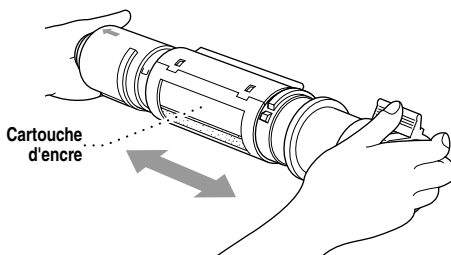


- 5 Secouez délicatement le bloc encre d'un côté à l'autre cinq ou six fois, puis enlevez la feuille protectrice.

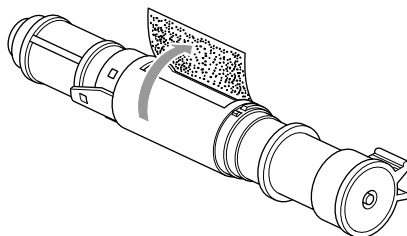


- 6 Faites glisser la nouvelle cartouche d'encre dans l'ouverture à droite du tambour. Pour vous assurer que la cartouche d'encre et le tambour sont bien fixés, vérifiez que la barre de guidage de la cartouche est bien alignée sur la fente du guide du tambour.

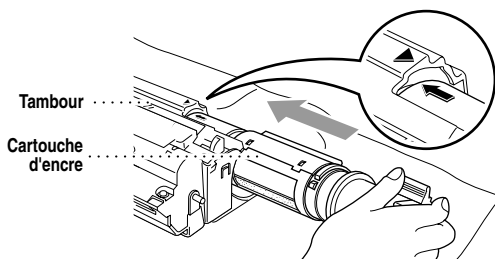

- 7 Faites doucement pivoter le levier de la cartouche d'encre vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se bloque.

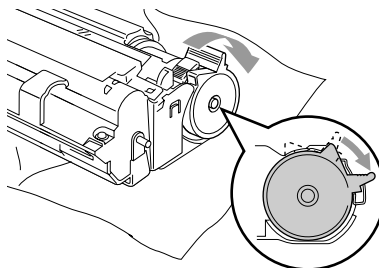

- 8 Réinstallez le tambour dans le MFC et fermez le couvercle supérieur.

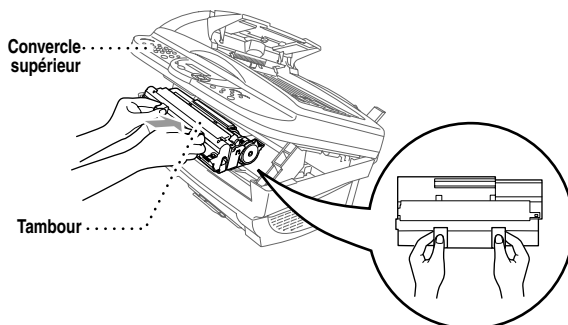

Remplacement du tambour

Le MFC utilise un tambour pour créer les images d'impression sur du papier. Si l'écran affiche **CHANGEZ TAMBOUR!**, le tambour est presque vide. Achetez un nouveau tambour pour le remplacer.

Même si l'écran affiche **CHANGEZ TAMBOUR!**, vous pouvez continuer à imprimer sans remplacer le tambour pendant un moment. Toutefois, si vous notez une baisse de la qualité d'impression même avant l'affichage de **CHANGEZ TAMBOUR!** remplacez le tambour. Profitez-en pour toujours nettoyer le MFC lorsque vous remplacez le tambour.

! Attention

Lorsque vous retirez le tambour, manipulez-le avec précaution car il contient de l'encre. Lorsque vous remplacez le tambour, pensez à nettoyer le MFC.




Le tambour est un consommable et vous devez le remplacer régulièrement. De nombreux facteurs déterminent la durée de vie réelle du tambour, par exemple la température, l'humidité, le type de papier et l'encre que vous utilisez, ainsi que le nombre de pages par travail d'impression, etc. La durée de vie du tambour est estimée à 20 000 pages environ avec des travaux de 20 pages et à 8000 pages avec des travaux d'une page. Le nombre réel de pages que peut imprimer le tambour peut être significativement inférieur aux estimations. Parce que nous n'avons aucun contrôle sur les nombreux facteurs qui déterminent la durée de vie réelle, nous ne pouvons pas garantir un nombre minimum de pages imprimées.

Pour les meilleures performances, utilisez seulement un bloc encre Brother d'origine. Le produit doit être utilisé seulement dans un environnement propre, sans poussière et bien ventilé.


! AVERTISSEMENT

Immédiatement après utilisation, certaines pièces internes au MFC sont **BRÛLANTES !** Manipulez-les avec précaution.

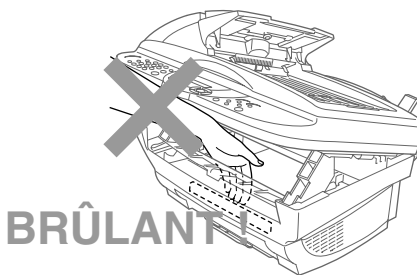


Pour remplacer le tambour, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le couvercle supérieur.
- 2 Retirez l'ancien tambour. Placez-le sur un vieux chiffon ou une grande feuille de papier à jeter pour éviter de répandre de l'encre.

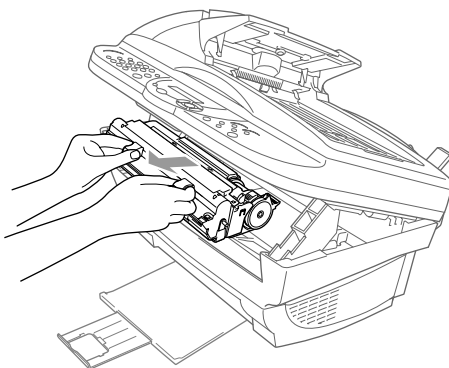


- 3 Retirez la cartouche d'encre du tambour et gardez-la dans un endroit sûr. Pour plus d'informations, consultez voir *Remplacement de la cartouche de l'encre*, page 20-19.

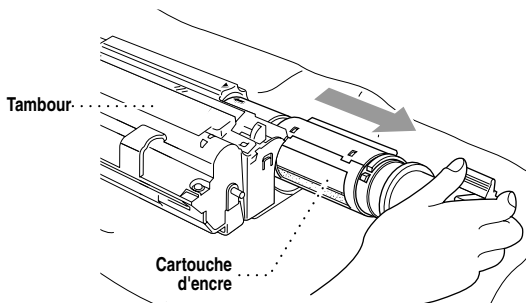




Débarrassez-vous du tambour selon les règlements locaux. Si vous ne les connaissez pas, appelez les autorités locales. Pensez à fermer hermétiquement le tambour, afin d'éviter que l'encre ne se répande. Lorsque vous vous débarrassez de tambours, ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

- 4 Mettez le tambour utilisé dans le sac en aluminium et mettez-le au rebut conformément aux règlements locaux.

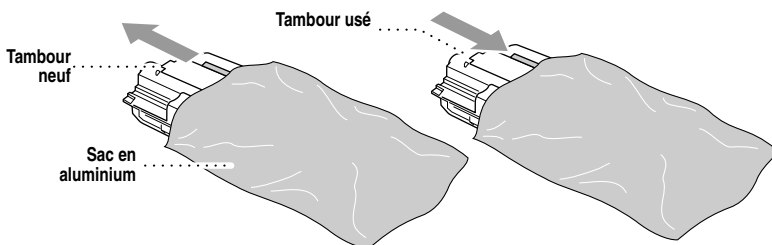

Attention


Ne retirez PAS la feuille d'amorçage !

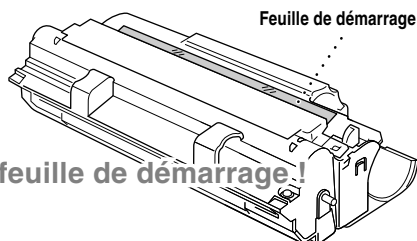


N'enlevez PAS la feuille de démarrage !

- Ne déballez le nouveau tambour qu'immédiatement avant de l'installer. Un tambour déballé soumis excessivement au soleil ou à une lumière électrique risque d'être endommagé.
- Manipulez la cartouche d'encre et le tambour avec précaution car ils contiennent de l'encre. Si de l'encre tâche vos mains ou vos vêtements, nettoyez-les ou lavez-les immédiatement à l'eau froide.

- 5 Réinstallez la cartouche d'encre dans le nouveau tambour. Pour plus d'informations, consultez voir *Remplacement de la cartouche de l'encre*, page 20-19.

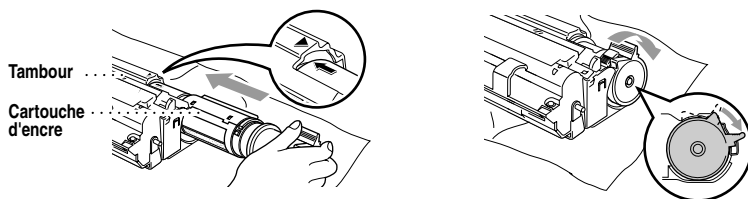

- 6 En maintenant le nouveau tambour par ses poignées, installez-le. Fermez le couvercle supérieur.
- 7 Le MFC éjecte automatiquement la feuille d'amorçage.

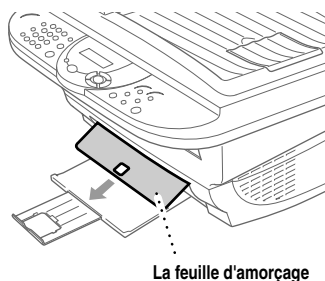

! Attention

- Ne touchez pas la vitre du scanner avec vos doigts.
- Manipulez le tambour avec précaution car il contient de l'encre. Si de l'encre tâche vos mains ou vos vêtements, nettoyez-les ou lavez-les immédiatement à l'eau froide.

Impression de sauvegarde Règle le MFC pour qu'il imprime une copie de chaque télécopie reçue et enregistrée en mémoire. Il s'agit d'une fonction de sécurité pour ne pas perdre vos messages au cas où l'alimentation serait coupée.

Impulsions (Canada seulement) Forme de composition sur une ligne téléphonique.

Intervalle Période préprogrammée entre rapports d'activité automatiquement imprimés. Vous pouvez imprimer des rapports d'activité à la demande sans interrompre ce cycle.

Liste des numéros abrégés Liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés en ordre numérique.

Logiciel d'application Multi-Function Link® Pro Suite Transforme votre MFC en imprimante et en scanner, et permet l'envoi de télécopies PC à l'aide du MFC.

Longueur de sonnerie Nombre de sonneries avant que le MFC réponde en mode FAX.

Message de page de couverture Commentaire présent sur la page de couverture. Cette fonction est programmable.

Mémorisation Vous pouvez imprimer des télécopies mémorisées ultérieurement, ou les récupérer depuis un autre emplacement à l'aide des fonctions Réacheminement de télécopies, Télécopie ou Consultation à distance.

Méthode de codage Méthode de codage des informations contenues dans un document. Tous les télécopieurs doivent utiliser une norme minimum de Modified Huffman (MH). Votre télécopieur peut utiliser des méthodes de compression supérieures, Modified Read (MR) et Modified Modified Read (MMR), si l'appareil de réception dispose des mêmes fonctions.

Minuterie d'envoi différé Vous pouvez régler l'heure à laquelle les télécopies différées seront envoyées dans leur ordre d'enregistrement.

Mode de correction d'erreurs Détecte les erreurs pendant la transmission des télécopies et renvoie la ou les pages du document comportant des erreurs.

Mode Fin La résolution est de 196 × 203 ppp. Utilisé pour les petits caractères et les graphiques.

Mode Menu Mode de programmation pour changer les réglages du MFC.

Mode Outre-mer Change momentanément les tonalités de télécopie pour mieux gérer les parasites souvent présents sur les liaisons téléphoniques longues distances.

Mode Photo Paramètre de résolution utilisant différentes tonalités de gris pour une meilleure représentation des photographies.

Numérisation Opération d'envoi vers votre ordinateur d'une image électronique d'un document papier.

Numéro abrégé Numéro préprogrammé facilitant la composition. Vous devez appuyer sur le bouton **Recherche/Comp.abrégée** puis sur # et un code et Marche à deux chiffres afin de commencer la procédure de composition.

Numéro de groupe Combinaison de numéros abrégés enregistrés comme numéro abrégé pour la diffusion.

Page de couverture Imprime une page sur le télécopieur du correspondant qui indique le nom et le numéro de télécopie du destinataire et de l'expéditeur, ainsi qu'un commentaire. Vous pouvez générer une page de couverture électronique à l'autre extrémité à l'aide d'informations préprogrammées dans la mémoire, ou imprimer un exemple de page de couverture pour télécopier avec votre document.

Page de couverture électronique Page préprogrammée transmise depuis la mémoire du MFC qui élimine le besoin de composer manuellement des pages de couverture.

Paramètre temporaire Vous pouvez sélectionner certaines options pour chaque transmission de télécopie sans modifier les paramètres par défaut.

Pause Vous permet de placer un délai de 3,5 secondes dans la séquence de composition enregistrée dans les numéros abrégés ou monotouches.

Rapport d'activité du télécopieur Imprime des informations sur les 50 dernières télécopies reçues et envoyées. TX signifie transmise ; RX signifie reçue.

Rapport de vérification de la transmission Liste pour chaque transmission mentionnant la date, l'heure et le nombre de pages.

Réacheminement de télécopies Envoie une télécopie reçue en mémoire vers un autre numéro de télécopie préprogrammé.

Réception facile Active le MFC pour qu'il réponde aux tonalités CNG si vous interrompez un appel de télécopie en décrochant.

Réception sans papier Reçoit les télécopies dans la mémoire du MFC lorsque l'appareil n'a plus de papier.

Recomposition automatique Si la télécopie n'a pas pu être envoyée parce que la ligne était occupée, ou parce qu'il n'y avait pas de réponse, le MFC recomposera le numéro.

Réduction Réduit le format des télécopies reçues.

Relevé Procédure consistant pour un télécopieur à appeler un autre télécopieur pour récupérer des messages de télécopie en attente.

Répondeur Vous pouvez connecter un répondeur *externe* à la prise EXT. du MFC pour le mode TÉL EXT/RÉP.

Réservation télécopie suivante Accepte le document suivant dans le chargeur pour transmission alors que la mémoire est pleine.

Résolution Nombre de lignes verticales et horizontales par pouce. Voir : Standard, Fin, Super Fin et Photo.

Résolution standard 98 × 203 ppp. Utilisée pour le texte de taille normale et les transmissions les plus rapides.

Résolution Super fin 392 × 203 ppp. Adaptée aux très petits caractères et aux diagrammes.

ScanSoft™ PaperPort® LE pour Brother Application de gestion des documents permettant d'afficher les documents numérisés.

Signal sonore Son émis en cas de pression sur les touches, d'apparition d'une erreur ou de réception ou d'envoi d'un document.

Sonnerie spéciale Service acheté auprès de la compagnie de téléphone offrant un autre numéro de téléphone sur une ligne téléphonique existante. Le Brother MFC utilise le nouveau numéro pour simuler une ligne de télécopie dédiée.

Tambour Dispositif d'impression pour le MFC.

Téléappel Fonction activant votre télécopieur pour appeler votre réception de téléappel lorsqu'une télécopie est reçue en mémoire.

Télécopie différée Envoie votre télécopie plus tard dans la journée.

Téléphone d'extension Téléphone présent sur le même numéro que le télécopieur et qui est branché sur une prise murale distincte.

Téléphone externe Répondeur ou téléphone branché sur la prise EXT du MFC.

Tonalités CNG Tonalités spéciales (signaux sonores) envoyés par les télécopieurs pendant la transmission automatique pour indiquer à l'appareil de réception qu'il s'agit d'un télécopieur.

Tonalités de télécopie Signaux envoyés par les télécopieurs d'envoi et de réception pendant la communication des informations.

Transmission Opération consistant à envoyer des documents sur les lignes téléphoniques depuis votre MFC vers le télécopieur de réception.

Transmission automatique de télécopies Envoi d'une télécopie sans soulever le combiné ou appuyer sur **Tonalité**.

Transmission temps réel Lorsque la mémoire sature, vous pouvez envoyer des documents en temps réel.

Travaux restants Vous pouvez vérifier les travaux en attente dans la mémoire et les supprimer individuellement.

Volume de sonnerie Paramètre de volume de la sonnerie du MFC.

Volume du signal sonore Valeur de volume du signal sonore lorsque vous appuyez sur une touche ou faites une erreur.

Spécifications

Description du produit

Cinq modes de fonctionnement sont possibles pour le modèle 5en1 MFC-6800 :
Télécopieur, imprimante, copieur, scanner et télécopieur PC.

Télécopie

Système de codage	MH/MR/MMR :
Vitesse du modem	14400-2400 bps ; Vitesse inférieure automatique :
Format du document	Largeur chargeur : 5,8 pouces à 8,5 pouces (148 mm à 216 mm) Longueur chargeur : 5,8 pouces à 14,0 pouces (148 mm à 356 mm) Largeur scanner : Max. 8,5 pouces (216 mm) Longueur scanner : Max. 11,7 pouces (297 mm)
Largeur de la zone de numérisation/impression	8,2 pouces (208 mm)
Format papier	Lettre/Légal/A4
Chargeur automatique de documents (ADF)	Jusqu'à 30 feuilles (20 lb)
Chargeur multifonction	200 feuilles (20 lb)
Échelle de gris	64 niveaux
Types de relevé	Standard ou Séquentiel
Contrôle du contraste	Automatique/Super Clair/Super Foncé (configuration manuelle)
Résolution • Horizontal	203 ppp (8 p/mm)
• Vertical	Standard—98 lignes/pouce (3,85 lignes/mm) Fin, Photo—196 lignes/pouce (7,7 lignes/mm) Superfin, Photo—392 lignes/pouce (15,4 lignes/mm)
Réception sans papier	Jusqu'à 500 pages* en mémoire
Composition abrégée	100 stations
Recomposition automatique	3 fois à 5 minutes d'intervalle
Type de haut-parleur	Moniteur
Réponse automatique	0, 1, 2, 3, 4 ou 5 sonneries
Source de communication	Réseau téléphonique public commuté

Imprimante

Pilote impression	Pilotes Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional et Windows NT® Workstation Version 4.0 supportant le mode de compression natif Brother et le mode bidirectionnel Pilote Apple® Macintosh® QuickDraw® pour OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1
Interface	Parallèle bidirectionnelle (IEEE-1284) ; USB (Universal Serial Bus) Interface
Capacité mém.	8 Mo
Méthode impr.	Électrophotographie par numérisation faisceau laser
Résolution	600 ppp/mm
Qualité impr.	Mode d'impression normal Mode d'impression économique
Vitesse impr.	Jusqu'à 10 pages/minute (Lorsque vous chargez du papier au format Lettre ou A4 depuis le chargeur multifonction)

Consommables	Durée de vie du bloc encre : Jusqu'à 2200 pages/bloc encre <i>neuf</i> Jusqu'à 1000 pages/bloc encre <i>de démarrage</i> (États-Unis, Canada et certaines régions seulement) (Lorsque vous imprimez sur du papier au format Lettre ou A4 avec un recouvrement de 5%)
---------------------	--



La durée de vie du bloc encre varie en fonction du type de travail d'impression.
Durée de vie du tambour :

Jusqu'à 20 000 pages (impression continue)
Jusqu'à 8000 pages avec 1 page par travail d'impression



De nombreux facteurs déterminent la durée de vie actuelle du tambour (tels que la température, l'humidité, le type de papier, l'encre utilisé et le nombre de pages par travail d'impression).

- * "Pages" fait référence au "tableau standard Brother No. 1" avec code MMR et résolution standard. Les spécifications et la documentation imprimée sont sujettes à modifications pour amélioration sans préavis.

Polices True Type sur CD-ROM	Polices soft-font pour Windows® compatibles TrueType sur le CD-ROM fourni
-------------------------------------	---

Configuration de l'ordinateur

Pour Windows®			
Système d'exploitation	Processeur (Pentium)	RAM	Espace libre du disque dur
95, 98, 98SE	75MHz	24 Mo (32 Mo conseillés)	50Mo
NT Workstation 4.0	75MHz	32 Mo (64 Mo conseillés)	
2000 Professional	133MHz	64 Mo (128 Mo conseillés)	
Me	150MHz	32 Mo (64 Mo conseillés)	

Pour Macintosh®			
Système d'exploitation	Processeur	RAM	Espace libre du disque dur
Macintosh® G3, G4, iMac ou iBook Apple® avec QuickDraw® et OS 8.5, 8.5.1 (imprimante seulement) OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1 (imprimante et scanner)	Tous les modèles de base comportent les caractéristiques requises minimales.		50Mo

Électricité et environnement

Température	(Fonctionnement) 50 à 90,5°F (10 à 32,5°C) (stockage) 32 à 104°F (0 à 40°C)
Chauffage	Max. 12 secondes à 73,4°F (23°C)
Première impression	15 secondes (avec du papier au format Lettre dans le chargeur multifonction)
Alimentation	120 V CA 50/60Hz (version canadienne seulement)
Consommation	Fonctionnement (copie) 260 W (25°C) Maximale : 940W Mode veille : 15 W ou moins Mode pause : 75 W ou moins (25°C)
Bruit	Fonctionnement : 52 dB A ou moins Pause : 39 dB A ou moins
Humidité	Fonctionnement : 35 à 80% (sans condensation) Stockage : 20 à 80% (sans condensation)
Dimensions	18,1 × 18 × 12,5 pouces/(459 × 457 × 317 mm)
Poids	26,4 lbs/(11 kg) (Sans le carton)

Spécifications de l'interface parallèle

Connecteur d'interface

Côté imprimante :Amphenol FCN-685J036-L/X ou équivalent.

Un câble blindé doit être utilisé.

Broches					
Broche	Signal	Direction	Broche	Signal	Direction
1	DATA STROBE	Entrée	19	0V(S.G.)	-
2	DATA 1	Entrée	20	0V(S.G.)	-
3	DATA 2	Entrée	21	0V(S.G.)	-
4	DATA 3	Entrée	22	0V(S.G.)	-
5	DATA 4	Entrée	23	0V(S.G.)	-
6	DATA 5	Entrée	24	0V(S.G.)	-
7	DATA 6	Entrée	25	0V(S.G.)	-
8	DATA 7	Entrée	26	0V(S.G.)	-
9	DATA 8	Entrée	27	0V(S.G.)	-
10	ACKNLG	Sortie	28	0V(S.G.)	-
11	BUSY	Sortie	29	0V(S.G.)	-
12	PE	Sortie	30	0V(S.G.)	-
13	SLCT	Sortie	31	INPUT PRIME	Entrée
14	AUTO FEED	Entrée	32	FAULT	Sortie
15	N.C.	-	33	N.C.	-
16	0V (S.G.)	-	34	N.C.	-
17	0V (S.G.)	-	35	N.C.	-
18	+5V	-	36	SLCT IN	Entrée

Spécifications de l'interface USB (Universal Serial Bus)

Broches		
Broche	Signal	
1	Vol (+5V)	
2	- Données	Données série -
3	+ Données	Données série +
4	Terre	

Index

A

- Accessoires et consommables iii
- Adaptateur Triplex 2-11
- Aide 1-3
- Alimentation
 - cordon 2-5
 - prise électrique 2-5
- Alimentation électrique 2-2
 - panne 4-4
- Amélioration de la qualité d'impression 20-13, 20-17
- Annulation
 - réacheminement de télécopies 9-4
 - téléappel 9-4
 - travail programmé 5-6
 - travaux en attente de recomposition 6-6
 - travaux en mémoire 5-6
- Assemblage
 - chargement du papier 2-7
- Automatique
 - composition 7-3
 - réception de télécopie 5-1
 - transmission 6-4

B

- Brother
 - accessoires et consommables iii
 - forum aux questions (FAQs) ii
 - garantie iv, v
 - numéros de téléphone Brother ii
 - système de renvoi de télécopie ii
- Brother Control Center
 - utilisation et configuration 14-1, 14-16

C

- Câble parallèle bi-directionnel 2-1
- Capacité du chargeur multifonction 2-8
- Caractères spéciaux 4-3
- Cartouche de toner
 - économies 4-5

installation 2-3

Codes d'accès, pour la composition, enregistrement 7-3

Codes de télécopie

code d'accès de consultation à distance 9-3

code de réception de télécopie 5-3, 5-4

dépannage 5-4

Composition

codes d'accès 7-3

groupes 7-4

impulsion (Canada) 7-5

numéros abrégés 7-3

numéros de cartes de crédit 7-3

recherche 7-3

composition

recomposition automatique 6-4

Composition abrégée 1-3

Configuration de l'ordinateur S-3

Connexions multilignes (PBX) 2-13

conversion vers une prise RJ11 2-11

copie

contraste 11-9

paramètres par défaut 11-8

touches 11-3

copie(s)

agrandissement 11-4

contraste 11-5

multiples 11-1

paramètres temporaires 11-3

photographies 11-5, 11-8

qualité 20-12

réduction 11-4

unique 11-1

zone pouvant être numérisée 11-1

Copier

résolution 1-3

Corrections 4-3

D

Date et heure, configuration 4-1

DÉCROCHEZ TÉL 8-3
Dépannage 20-1
 en cas de problème 20-8
 appels reçus 20-10
 émission de télécopies 20-9
 impression et réception de télécopies 20-8
 impression sous Windows® 20-11, 20-12
 ligne téléphonique ou connexion 20-9
 problèmes d'impression 20-10, 20-11
 messages d'erreur 20-1, 20-2
Diffusion 7-4
 configuration de groupe 7-2
Double accès 6-4

E

Échelle de gris S-1
Éléments livrés 2-1
Émission 18-3
Enveloppes 2-7

F

Fonctions personnalisées 20-10

G

Garantie
 Canada v
 limites de responsabilités iv
Groupes pour la diffusion, configuration 7-2

H

Hors zone 8-3

I

ID appelant 8-3, 8-4
ID station
 définition 4-2
 législation fédérale 4-3
iMac 18-1
Impression 5-5, 6-10, 12-1

difficultés 20-8
qualité 20-13
réglages PC 12-1
résolution S-2
spécifications S-2
vitesse S-2
Instructions de sécurité 19-5

L

LCD (écran à cristaux liquides) 3-1
Logiciel
 utilisation
 Brother Control Center 14-1
 iMac™/Macintosh 18-1
 ScanSoft™ Paper Port® 15-1
Luminosité 1-3

M

Manuel
 mode 5-1
manuelle
 transmission 6-4
MCE (mode de correction d'erreurs) 1-6
Mémorisation 4-4
 réglage 9-2
Mémorisation de télécopie
 impression depuis la mémoire 5-5
Message d'erreur
 ERREUR COMM. 20-1
 NON ASSIGNÉ 20-3
Message d'erreur sur LCD
 MÉMOIRE ÉPUISÉE
 en cours de numérisation de document 11-2
 pendant la numérisation 6-4
Messages d'erreur 20-1
 VÉRIFIER PAPIER 20-1
MFC
 raccordement avec un câble USB
 pour utilisateur Macintosh 18-1
Minuterie 6-11
Mode de réception
 répondeur téléphonique, externe 2-9

- Mode de réponse 5-1
 - FAX 5-1
 - FAX/TEL 5-1
 - MANUEL 5-1
 - RÉPONDEUR EXT. 5-1
- Mode FAX/TEL
 - longueur de sonnerie, réglage 5-2
- Mode veille 4-5
- Montage
 - cartouche de toner 2-3
 - ensemble du tambour 2-3
 - prise de terre à 3 broches 2-5
- Multi-Function Link® Pro Suite
 - impression 12-1
 - pilote 12-1

N

- Nettoyage
 - imprimante 20-18
 - tambour 20-19
- Numéro monotouche
 - composition 6-4
- Numéros abrégés
 - enregistrement 7-1
- Numéros de cartes de crédit 7-3
 - composition 7-3
 - enregistrement 7-3
- Numéros monotouches
 - composition 7-2, 7-3
 - modification 7-1

O

- OCR (ScanSoft™ TextBridge®) 15-1

P

- Page de couverture 6-8, 6-9, 6-10
 - commentaires personnalisés 6-8
 - composition 6-8
 - imprimée 6-10
 - pour la télécopie suivante uniaueement 6-9
 - pour toutes les télécopies 6-9
- Panneau de contrôle 1-3

- PaperPort® pour Brother
 - affichage des télécopies et des fichiers 15-2
 - désinstaller 15-1
 - exportation d'un fichier image 15-4
 - prénumériser une image 15-7
 - scanner vers un PC
 - accès 15-4
 - paramètres 15-5
- Papier
 - bourrage 20-6
 - format 4-1
 - spécifications 2-7, 2-8, S-1
 - taille 2-7
 - type 1-3
- Pilote d'imprimante 13-1
- Pilotes
 - impression 12-1
- Prise
 - prise EXT. 2-12
 - prise murale 2-11, 2-12
- problèmes matériel 20-8
- Programmation conviviale 3-1

R

- Réacheminement de télécopies 9-1
 - modification à distance 9-4, 9-5
 - programmation d'un numéro 9-1
- Réception facile 5-3
- Recherche 7-3
- Recomp/Pause 1-3, 6-4, 7-5
- Recomposition 6-4
- Récupération à distance 9-3
 - code d'accès 9-2
 - modification 9-3
 - utilisation 9-3
- commandes 9-4
- obtention des télécopies 9-5
- Réduction
 - copies 11-4
 - télécopie longue 5-3
- Réduction fixe 5-3
- Relevé 5-5, 6-12
- Répondeur téléphonique 2-10, 2-12

Répondeur téléphonique à deux lignes 2-12
Répondeur téléphonique externe 1-6
 connexion 2-9
Répondeur téléphonique externe à deux lignes 2-12
Résolution
 impression S-2
 réglage pour la télécopie suivante 6-7
 scanner 15-5

S

Saisie de texte 4-2
Services téléphoniques personnalisés 2-13
Signaux de tonalité sur ligne à impulsion 7-5
Site Internet ii
Système à deux lignes 2-11
 conversion des prises téléphoniques murales 2-11
Système téléphonique à deux lignes 2-12

T

Taille et résolution du document 6-1
Tambour
 installation 2-3
 nettoyage 20-19
 remplacement 20-24
Télappell 9-1, 9-2
 programmation du numéro 9-1
Télécopie
 émission
 annulation d'un travail en mémoire 6-6
 contraste, réglage 6-7
 différée 6-11
 en temps réel 6-5
 outre-mer 6-10
 page de couverture 6-8
 relevé 6-12
 résolution 6-7
 transmission automatique 6-4
 transmission manuelle 6-4
 réception 5-1

effacement de la mémoire 9-2, 9-4
récupération à distance 9-5
réduction automatique 5-3
relevé 5-5
Télécopie différée, émission 6-11
Télécopie PC (Macintosh®) 18-3
 émission 18-3
 carnet d'adresses 18-5
 groupe 18-6
Télécopie PC (Windows®) 16-3
 émission
 carnet d'adresses 16-7
 configuration 16-3
 groupe 16-9
 page de couverture 16-12
 Style Facsimile 16-15
 Style Simple 16-14
Téléphone d'extension, utilisation 5-4
Téléphone externe, connexion 2-8
Touche Agrandir/Réduire 1-3
Touche Options 11-5
Transmission différée par lot 6-12
Transmission en temps réel 6-5
Transparents 2-7
Transport du FAX/MFC 20-15

U

Utilisation de la touche Options 11-5

V

Volume, réglage
 bip sonore 4-4
 haut-parleur 4-4
 sonnerie 4-4

W

Windows® 12-1

Carte de consultation à distance

Si vous envisagez de recevoir des messages de télécopies lorsque vous êtes en voyage, emmenez avec vous la carte ci-dessous : Elle vous servira d'aide-mémoire pour toutes les procédures de récupération. Il vous suffit de découper la carte, de la plier et de la ranger dans votre porte-feuille ou votre organiseur. Vous pourrez ainsi tirer profit de toutes les fonctions de réacheminement, de téléappel et de récupération à distance.

CARTE DE CONSULTATION À DISTANCE	
VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE RÉCEPTION Composez 971 1 long bip — Télécopie(s) 3 bips courts — Pas de message	Code d'accès à distance 1 Composez le numéro du télécopie depuis un télécopieur à tonalités. 2 Lorsque le MFC répond, entrez immédiatement le code d'accès à distance (159★). 3 Le MFC signale le type de messages reçus : 1 long bip — Télécopie(s) Pas de bip — Pas de message 4 Après 2 bips courts, entrez une commande. 5 À la fin, appuyez sur 90 pour réinitialiser le MFC. 6 Raccrochez.
CHANGEMENT DU MODE DE RÉPONSE Composez 98 puis TÉL EXT/RÉP., appuyez sur 1 . FAX, appuyez sur 2 .	
SORTIE DE LA CONSULTATION À DISTANCE Composez 90 .	

Changement du code d'accès à distance

- 1 Appuyez sur **Menu/Régler**, 2, 5, 3.
- 2 Entrez un nombre à 3 chiffres de 000 à 999.
Vous ne pouvez pas changer le *.
- 3 Appuyez sur **Menu/Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Commandes à distance

CHANGEMENT DE LA CONFIGURATION TÉLÉAPPEL/RÉACHÈMEMENT

Appuyez sur **95**.
pour désactiver, appuyez sur **1**.
choisir le réachèvement des télécopies, appuyez sur **2**.
choisir le téléappel, appuyez sur **3**.

Programmer un numéro de réachèvement de télécopie,
appuyez sur **4**. Entrez le nouveau numéro de réachèvement
et composez **##**.

Activer la mémorisation des télécopies, appuyez sur **6**.
Désactiver la mémorisation des télécopies, appuyez sur **7**.

RÉCUPÉRER UNE TÉLÉCOPIE

Appuyez sur **96**
pour Récupérer toutes les télécopies, appuyez sur **2**,
puis entrez le numéro du télécopieur distant et composez
##. Après le bip sonore, raccrochez et patientez.
Effacer toutes les télécopies, appuyez sur **3**.

RESTRICTIONS CONCERNANT LE RACCORDEMENT DE MATÉRIEL

AVIS :

L'étiquette d'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. L'entreprise de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

Avertissement :

L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même ; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques, ou à un électricien, selon le cas.

AVIS :

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5 (REN=0.3).



La Corporation Brother Internationale (Canada) Ltée.
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, CANADA H9B 3H6

**Visitez-nous sur le Web :
<http://www.brother.com>**

Ces appareils sont destinés au Canada seulement. Nous ne pouvons les conseiller pour d'autres pays car ils pourraient violer les règlements en matière de télécommunications et être incompatibles avec les conditions d'alimentation électrique. **L'utilisation des modèles destinés au CANADA dans d'autres pays s'effectue aux risques de l'utilisateur et elle entraîne l'annulation de la garantie.**