brother®

MANUAL DEL USUARIO PARA LA MÁQUINA DE ESCRIBIR ELECTRÓNICA

US. SPANISH

¡Gracias por elegir una máquina de escribir electrónica Brother! Este producto está diseñado para darle años de operación sin problemas. Algunas de las características más útiles están ilustradas en la siguiente carta. Los números entre paréntesis indican la página y la caja donde usted puede encontrar más información sobre las características. Por ejemplo, Márgenes (p. 2, Caja 4) significa que ésta característica se explica en la caja 4 de la página 2. Las instrucciones para cambiar la cinta se encuentran en la página 10.

Márgenes(p2, Caja 4)

Alineación al Márgen Derecho (p6, Caja 20)

Mayúsculas (p4, Caja 10)

Sangría (p6, Caja 18)

Subrayado (p5, Caja 16)

Subíndice (p4, Caja 11)

Superíndice(p4, Caja 11)

Tabuladores (p5, Caja 15)

Centrado (p6, Caja 19)

Negrilla (p5, Caja 17)

Espacio entre Líneas (p3, Caja 5)

7 de enero de 1994

Estimado Señor:

Gracias por su interesante reporte acerca de fórmulas químicas. La mayoría de las personas ya no tienen conocimientos en éste tema.

Yo entiendo que usted no tuvo tiempo para revisar la ortografía de la copia final, se entiende que por esto hay errores en la páginas 25, 57 y 59.

Hay unos pequeños cambios que le quiero sugerir que pueden contribuir a clarificar su reporte.

Artículo	Sugerencia	Página/Línea
HO_2	H_2O	25/15
$e = m^2c$	$e = mc^2$	57/19
sodio (HC_3)	Metano (HC_3)	59/22

¿No sé si mi secretaria le envió nuestro nuevo domicilio? Por si no se lo envió, permítame dárselo:

Instituto de Química y Física
100 Metro Street
New York, N. Y.

Atentamente

O. Newton

Noticia importante: En este manual, el símbolo "+" entre dos teclas, como **[CODE] + [REV]** significa que usted tiene que oprimir **[CODE]** y mantenerla oprimida mientras pulsa **[REV]**.

1 Tecla Repeat

las siguientes teclas repiten automáticamente cuando se oprimen.

Todos los caracteres	**[RETURN]**	**[CODE] + [REV]**
[-] (Guión)	**[BACKSPACE]**	**[CORRECT]**
[BARRA DEL ESPACIO]	**[CODE] + [INDEX]**	**[TAB]** (el carro se mueve de un tabulador al siguiente)

2 Alimentar y Mover el Papel

Para alimentar el papel: coloque una hoja de papel y oprima **[CODE] + [P INS]**. El papel avanzará hasta que quede aproximadamente a una pulgada de distancia de la parte superior del papel. Pulse **[RETURN]** para mover el carro al márgen izquierdo.

Para mover el papel: Oprima **[CODE] + [INDEX]** para subir el papel 1/12 de pulgada. Oprima **[CODE] + [REV]** para bajar el papel 1/12 de pulgada.

Para mover el papel hacia arriba o hacia abajo continuamente oprima la tecla apropiada por más de medio segundo.

Si usted baja o sube el papel más de 1/12 de pulgada, la memoria de corregir se borra.

3 Modo de Lectura

Oprima **[CODE] + [VIEW]** para prender o apagar el modo de lectura.

Esta función mueve 1/12 el papel hacia arriba automáticamente (media línea) después de imprimir para que pueda fácilmente ver los caracteres impresos.

Modo de Lectura Prendido
Cuando se escribe continuamente, el papel se mantiene alineado con la línea de impresión. Cuando usted para de escribir por más de un segundo, el papel se mueve hacia arriba para que usted pueda fácilmente ver lo que escribió. Cuando escribe continuamente el papel automáticamente regresa a la línea de impresión correcta.

Modo de Lectura Apagado
Cuando escribe continuamente y cuando pause, el papel continúa en la misma posición de impresión.

4 Márgenes

Mueva el cursor a la posición deseada para el nuevo márgen izquierdo o derecho usando **[BACKSPACE]** o **[BARRA DEL ESPACIO]**.

Para moverse a una posición fuera del margén presente, primero mueva el carro al márgen y oprima **[ALT] + [M REL]**.

Cuando el carro está en la posición deseada, oprima **[ALT] + [L MAR]** (si quiere fijar el márgen izquierdo), o **[ALT] + [R MAR]** (si está fijando el márgen derecho).

La distancia mínima entre el márgen izquierdo y el derecho es dos (2) pulgadas, ej. 20 caracteres (pitch Pica), 24 caracteres (pitch Elite).

5 Espacio entre Líneas

Espacio sencillo: Oprima **[ALT] + [LINE 1]**.

Espacio uno y medio: Oprima **[ALT] + [LINE 1 1/2]**.

Espacio doble: Oprima **[ALT] + [LINE 2]**.

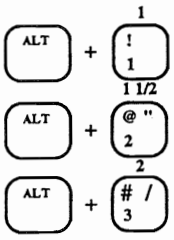

6 Pitch

Pica (10 caracteres por pulgada): Oprima **[ALT] + [PITCH 10]**.

Elite (12 caracteres por pulgada): Oprima **[ALT] + [PITCH 12]**.

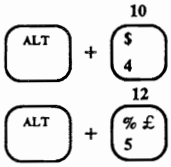

7 Regresar el Carro

Para regresar el carro manualmente: Simplemente pulse **[RETURN]**. Oprimiendo ésta tecla alimenta el papel repetidamente.

Para activar el retorno del carro automático: Oprima **[ALT] + [AUTO]** (usted va a oír dos tonos). El carro regresa automáticamente cada vez que la **[BARRA DEL ESPACIO]** o **[GUIÓN]** se pulsan dentro de la zona límite. Para apagar esta función, oprima **[ALT] + [AUTO]** de nuevo.

La zona límite empieza 6 espacios antes del márgen derecho y se extiende hasta el márgen derecho. Un tono de alarma sonará cuando se llega a la zona límite.

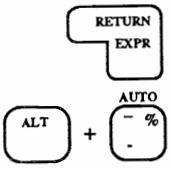

8 Sugerencias para la Escritura

Espacio permanente: Si usted quiere escribir un espacio en la zona límite sin causar el retorno del carro, oprima **[CODE] + [BARRA DEL ESPACIO]**.

Guión permanente: Si usted quiere escribir un guión dentro de la zona límite sin causar el retorno del carro, oprima **[CODE] + [GUIÓN]**.

Escribir después de un márgen: Si usted quiere escribir unos cuantos caracteres fuera de un márgen, oprima **[ALT] + [M REL]** cuando el caro está sobre el márgen.

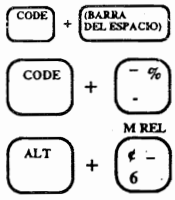

9 Regresar un Espacio

Para regresar un espacio a la vez: Pulse **[BACKSPACE]**. Para regresar continuamente hacia la izquierda oprima ésta tecla. También vea "12 Sobre-escribir Caracteres" en la página 4.

Para moverse rápidamente al márgen izquierdo: Oprima **[CODE] + [EXPR]**.

Para regresar medio espacio: Oprima **[CODE] + [BS 1/2]**. También vea "23 Retroceder Medio Espacio" para más detalles en la página 8.

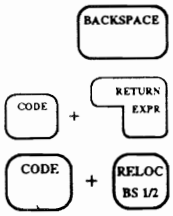

10 Letras Mayúsculas

Para escribir letras mayúsculas: Oprima la tecla derecha o izquierda de **[SHIFT]** (la luz de las mayúsculas parpadeará mientras la tecla esté oprimida). Cuando se suelta ésta tecla el teclado regresará al modo de minúsculas.

Para escribir en mayúsculas todo el tiempo: Pulse **[SHIFT LOCK]** (la luz de las mayúsculas parpadeará y el teclado estará en modo de mayúsculas). Para regresar a escribir en minúsculas, pulse la tecla derecha o izquierda de **[SHIFT]**.

Para escribir números y mayúsculas todo el tiempo: Oprima **[CODE] + [CAPS]** (la luz de las mayúsculas parpadeará rápidamente y las letras estarán en mayúsculas y también podrán escribir los números). Oprima las mismas teclas para regresar al modo de escribir normal.

11 Super-Subíndices

Super-subíndices son usados principalmente para composición de texto científico (por ejemplo: exponentes, símbolos químicos o referencias para notas al pie de página).

Para escribir un superíndice: Oprima **[CODE] + [REV]** para bajar el papel 1/12 de pulgada y después escriba los caracteres que quiera en superíndice.

Para escribir un subíndice: Oprima **[CODE] + [INDEX]** para subir el papel 1/12 de pulgada y después escriba los caracteres que quiera en subíndice.

Después de escribir un superíndice, oprima **[CODE] + [REV]**. Después de escribir un subíndice, oprima **[CODE] + [INDEX]**. Esto regresará el papel a la posición normal.

*En modo super/subíndice, el papel se mueve 1/12 de pulgada, sin importar el espacio entre líneas. Si **[CODE] + [REV]** o **[CODE] + [INDEX]** se oprimen más de dos veces , la memoria de corregir se borrara.*

12 Sobre-escribir Caracteres

Algunas letras que no se encuentran en su teclado se pueden crear. Por ejemplo, si usted quiere el símbolo para el yen Japonés:

Escriba la letra "Y" y pulse **[BACKSPACE]**. Después pulse el símbolo = para obtener "¥".

Para borrar caracteres sobre-escritos, usted puede usar la función de corrección automática (vea "21 Correcciones Automáticas en la Línea Presente" en la página 7) para el segundo caracter, pero tendrá que usar el método manual (vea "22 Correcciones Fuera de la Memoria de Corrección" en la página 7) para el primer caracter.

13 Juego de Caracteres Adicionales

Para escribir los caracteres especiales y símbolos en verde en la parte inferior de ciertas teclas, oprima **[CODE]** y pulse la tecla deseada.

14 Tecla Muerta

Los caracteres del teclado cambian de país a país para poder proveer los acentos que se usan frecuentemente. Si un caracter no está disponible en el teclado, se puede escribir usando la tecla muerta.

15 Tabuladores

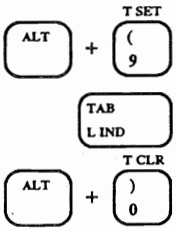

Para fijar paradas de tabulador: Mueva el carro a la posición deseada usando la **[BARRA DEL ESPACIO]** o **[BACKSPACE]**, después oprima **[ALT] + [T SET]** para fijar un tabulador normal. Un máximo de 8 paradas de tabulador se pueden fijar. Repita éste mismo procedimiento para cada parada de tabulador nueva.

Los márgenes y puntos finales del rodillo derecho e izquierdo se consideran paradas del tabulador.

Para escribir en formas: Pulse **[TAB]** para moverse al siguiente tabulador y escriba la(s) palabra(s).

Repita el paso de arriba hasta completar la línea en la forma.

Pulse **[RETURN]** para mover el carro al principio de la siguiente línea y repita los mismos pasos de la primera línea para completar la forma.

Para liberar paradas del tabulador: Use la tecla **[TAB]** para moverse a la parada del tabulador que quiera borrar.

Oprima **[ALT] + [T CLR]** para liberar el tabulador.

Precaución: *Si usted oprime **[ALT] + [T CLR]** por más de medio segundo, todas las paradas del tabulador serán borradas. Un tono sonará tres veces.*

16 Subrayado



Para prender la función de subrayado automático: Oprima **[ALT] + [UNDLN]**. Usted oirá dos tonos.

Escriba su texto. Si la función de subrayar está prendida, todos los caracteres y espacios se subrayarán.

Para cancelar la función de subrayado automático: Oprima **[ALT] + [UNDLN]** de nuevo.

Los espacios que causan un retorno del carro en el modo de retorno automático del carro no se subrayan.

*Espacios o guiones permanentes, ej. espacios o guiones escritos mientras se oprime **[CODE]** son subrayados.*

17 Negrilla



Para prender la función automática de negrilla: Oprima **[ALT] + [BOLD]**. Usted oirá dos tonos.

Escriba su texto. Si la función de negrilla está prendida, todos los caracteres se escriben en negrilla.

Para cancelar la función automática de negrilla: Oprima **[ALT] + [BOLD]** de nuevo.

Esta función se puede usar junto con las funciones de centrado automático, subrayado y alineación al márgen derecho, sin embargo, la función de negrilla se debe prender antes de habilitar los modos de centrado o alineación al márgen derecho.

18 Sangría

Para poner una sangría en una línea, mueva el carro al márgen derecho y oprima **[CODE] + [LIND]**. El carro se moverá cinco espacios hacia la derecha de la presente posición.



19 Centrado

Primero mueva el carro al márgen izquierdo.

Para centrar el texto de una nueva línea: Oprima **[CODE] + [CTR]**. El carro avanzará a la mitad de los dos márgenes.



Escriba el texto. Los caracteres no se imprimirán inmediatamente, pero el carro se moverá para colocar el carro en el punto de impresión.

Para imprimir el texto pulse **[TAB]**, **[RETURN]** o oprima **[CODE] + [CTR]**.

*Si usted hace un error, pulse **[CORRECT]** o **[W OUT]** antes de imprimir el texto. Estas teclas borrarán toda la línea de la memoria y regresarán el carro a la posición inicial de impresión.*

Para cancelar el centrado: Pulse una de las teclas mencionadas arriba u oprima **[CODE] + [CTR]** sin escribir nada de texto. El carro regresara al márgen izquierdo.

20 Alineación al Margen Derecho

Primero, mueva el carro al márgen izquierdo.

Para alinear el texto automáticamente al márgen derecho: Oprima **[CODE] + [RMF]**. El carro avanzará al márgen derecho.



Escriba el texto. Los caracteres no se imprimirán inmediatamente, pero el carro se moverá para colocar el carro en el punto de impresión.

Para imprimir el texto pulse **[TAB]**, **[RETURN]** u oprima **[CODE] + [RMF]**.

*Si usted hace un error, pulse **[CORRECT]** o **[W OUT]** antes de imprimir el texto. Estas teclas borrarán toda la línea de la memoria y regresarán el carro a la posición inicial de impresión.*

Para cancelar la alineación al márgen derecho: Pulse una de teclas mencionadas arriba u oprima **[CODE] + [RMF]** sin escribir nada de texto. El carro regresará al márgen izquierdo.

21 Correcciones Automáticas en la Línea Presente

Esta máquina de escribir tiene una memoria de corrección de 65 caracteres. Borra los errores en la línea presente.

Primero, use **[BACKSPACE]** o **[BARRA DEL ESPACIO]** para alinear el carro con el error.

CORRECT

Para borrar un carácter: Pulse **[CORRECT]**. El carácter incorrecto se borrará y usted puede escribir el carácter correcto.

W OUT

*Para borrar una serie de caracteres, simplemente oprima **[CORRECT]**. El carro retrocederá y corregirá continuamente hasta que deje de oprimir la tecla.*

RELOC BS 1/2

Para corregir una palabra: Pulse **[W OUT]**. La palabra se borrará y el carro se colocará en el lugar del primer carácter de la palabra borrada. Usted puede volver a escribir otra palabra.

Si el carro se coloca en medio de una palabra, solamente las letras de esta posición hacia el principio de la palabra serán borradas.

*La tecla **[RELOC]** mueve el carro rápidamente al final de la línea de escritura. Pulse esta tecla para mover el carro a la posición ocupada antes de la corrección.*

22 Correcciones Fuera de la Memoria de Corrección

Pulse **[BACKSPACE]** o **[BARRA DEL ESPACIO]** u Oprima **[CODE] + [INDEX]** o **[CODE] + [REV]** para mover el carro al caracter que se va a corregir.

CODE + CORRECT

Oprima **[CODE] + [CORRECT]**, después vuelva a escribir el caracter incorrecto (use la tecla **[SHIFT]** para mayúsculas). El caracter incorrecto será borrado.

Escriba el caracter correcto.

23 Retroceder Medio Espacio

CODE + RELOC BS 1/2

La función de retroceder medio espacio es usada para insertar una palabra correcta después de borrar una palabra incorrecta que tiene un caracter menos o demás que la palabra correcta (ejemplo: para reemplazar "fomulas" con "fórmulas" o "mennor" con "menor".

Borre toda la palabra incorrecta.

Si la palabra borrada es más corta que la palabra correcta, alinee el carro con la primera letra de la palabra borrada; Si era mas larga, alinee el carro con la segunda letra de la palabra borrada.

Oprima **[CODE] + [BS 1/2]** para mover el carro medio espacio hacia la izquierda.

Escriba la palabra correcta. Por la función de retroceder medio espacio, la palabra correcta está centrada perfectamente dentro del espacio que ocupaba la palabra borrada.

24 Re-colocar

CODE + Q RESET

Esta función le permite mover el carro a la posición previa sin borrar la memoria de corregir. Asegúrese de hacer este procedimiento después de cambiar la cinta, cinta de corregir y la margarita.

Descripción

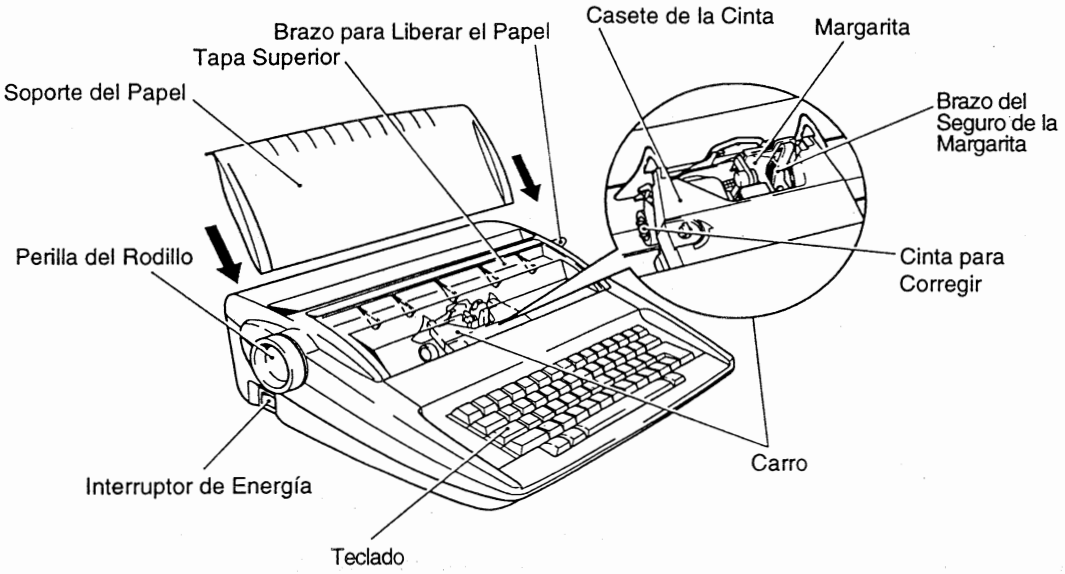

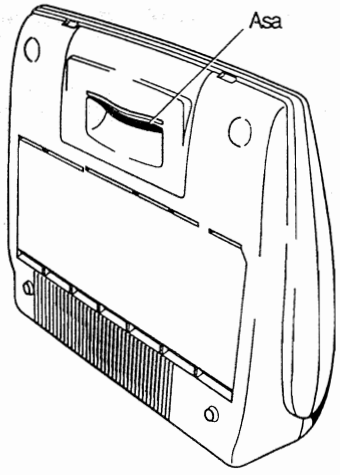

Brazo para Liberar el Papel: Cuando se empuja éste brazo, se libera la tensión del papel para que se pueda ajustar cuando sea necesario.
Soporte del Papel: La Tapa del Teclado se puede usar como el soporte del papel como está ilustrado arriba.

Como cambiar cinta

Tres tipos de cintas se pueden usar:

Tipos de Cintas	Modelo de Brother
Cinta plástica para corrección	1030 o 1230
Cinta de múltiple impacto	1031
Cinta de tela (Nylon)	1032

Para cambiar la cinta:

1) Use la **[BARRA DEL ESPACIO]** o **[BACKSPACE]** para mover el carro al centro del rodillo.

2) Abra la tapa superior.

3) Tome la cinta con las dos manos, levante el frente de la cinta hacia arriba y afuera.

4) Mueva la cinta hacia el rodillo para sacarla.

5) Déle vuelta a la perilla de alimentación (en el lado izquierdo de la cinta) en la dirección contraria de las manecillas del reloj para darle tensión a la cinta.

6) Alinee la flecha en la cinta con la flecha en la plataforma de la cinta, parte de atrás primero.

7) Con cuidado oprima hacia abajo la parte de enfrente de la cinta hasta que se asegure.

8) Vuelva a girar la perilla de alimentación para darle tensión a la cinta.

9) Cierre la tapa superior.

10) Oprima **[CODE] + [RESET]** para mover el carro a la posición previa.

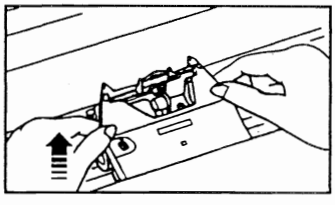

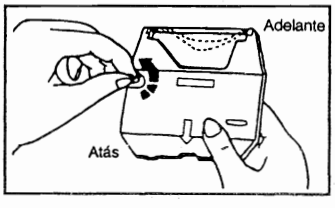

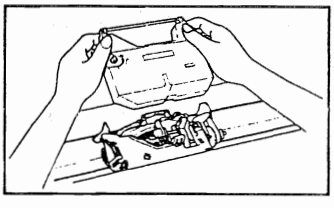

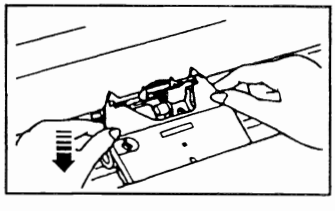

- *La cantidad de cinta que queda se puede ver por medio del orificio en el lado derecho de la cinta.*
- *Asegúrese que sólo use cintas, cintas correctoras y margaritas autorizadas por Brother. Brother no puede hacerse responsable por dificultades causadas por suministros no autorizados.*

Nota: Favor de no tocar el teclado, cuando esté remplazando la margarita, la cinta-cassette o la cinta de correctión para evitar que se mueva el carro.

Como cambiar la cinta correctora

Dos tipos de cintas correctoras se pueden usar:

- Cinta correctora para levantar, se puede usar con la cinta plástica para corrección.
- Cinta correctora para cubrir, se puede usar con cinta de tela (nylon) y la de impacto múltiple.

Para cambiar la cinta correctora:

1) Use la **[BARRA DEL ESPACIO]** o **[BACKSPACE]** para mover el carro al centro del rodillo.

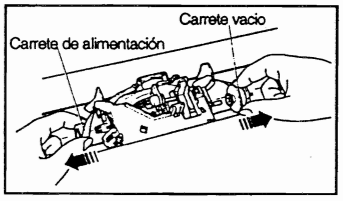

2) Abra la tapa superior.

3) Remueva la cinta, si está instalada.

4) Hale los dos carretes, presione con los dedos la cinta correctora. Póngalo en posición paralela a el rodillo y Halándolo hasta que salga.

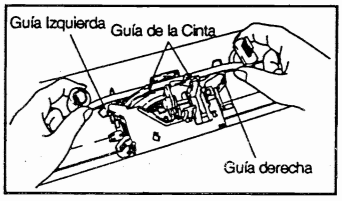

5) Pase la nueva cinta correctora por la guía izquierda, por atrás de la guía de la cinta. El lado áspero de la cinta correctora debe instalarse hacia el rodillo.

6) Instale el carrete de alimentación en el eje del lado izquierdo.

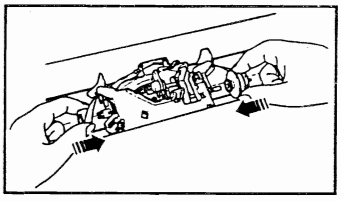

7) Instale el carrete vacío en el eje del lado derecho.

8) Déle vuelta al carrete vacío hasta que vea una cantidad pequeña de cinta blanca en el carrete vacío.

9) Instale la cinta y cierre la tapa superior.

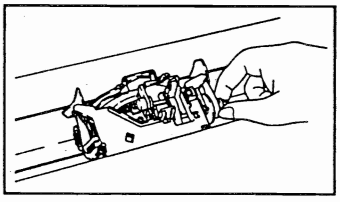

10) Oprima **[CODE] + [RESET]** para mover el carro a la posición previa.

Como cambiar la margarita

La margarita esta dentro de un casete para un manejo fácil sin causar daños, y cambios rápidos de tipo de letras.

Para cambiar la margarita:

1) Abra la cubierta superior.

2) Hale el brazo hacia usted para liberar el seguro de la margarita.

3) Remueva la margarita halando hacia arriba de la "oreja" que sale de la parte superior derecha del casete.

4) Inserte la margarita elegida dentro de la apertura y presione con cuidado.

5) Deslice el brazo hacia la posición original para asegurar la margarita. Asegúrese de oprimir el brazo firmemente.

6) Cierre la cubierta superior.

7) Oprima **[CODE] + [RESET]** para mover el carro a la posición previa.

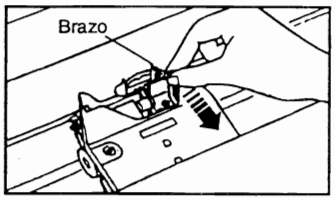

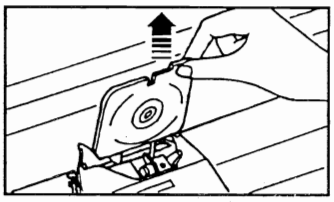

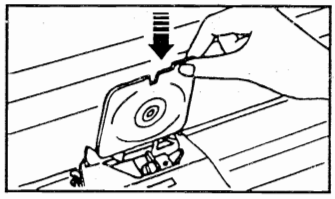

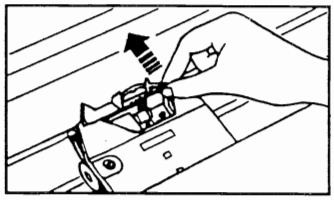

- *Asegúrese que no inserte la margarita volteada. La "oreja" siempre debe de ir hacia el lado derecho.*

- *Instalación incorrecta de la margarita puede causar daños e impresión incorrecta.*

- *No es necesario quitar la cinta para cambiar la margarita.*

Nota: Por favor verifique la forma del casete de la margarita antes de cambiar la margarita. La margarita del tipo B no se puede usar con ésta máquina.

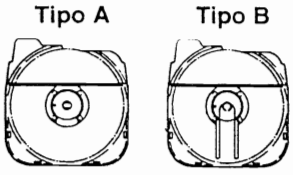

Selección de teclados

El selector de teclados se utiliza para seleccionar el juego de caracteres deseado. Está situado debajo de la cubierta superior del lado derecho de la parte inferior. El ajuste corresponde a los teclados siguientes.

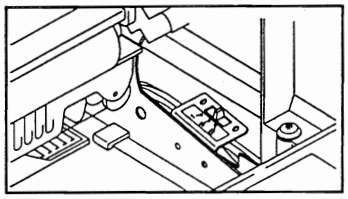

I Estándar

II Internacional

III Símbolos

- Emplee la margarita adecuada:
  - I: Margarita de cartucho estándar (la margarita que viene instalada cuando se compra la unidad.)
  - II: Margarita de cartucho internacional
  - III: Margarita de cartucho de símbolos
- Los caracteres del lado derecho de las teclas se imprimen cuando se ha seleccionado el teclado internacional y se ha instalado una margarita internacional.
- Cuando se emplea el teclado de símbolos, fije las etiquetas de símbolos incluidas en las teclas adecuadas como se muestra en la disposición de abajo.

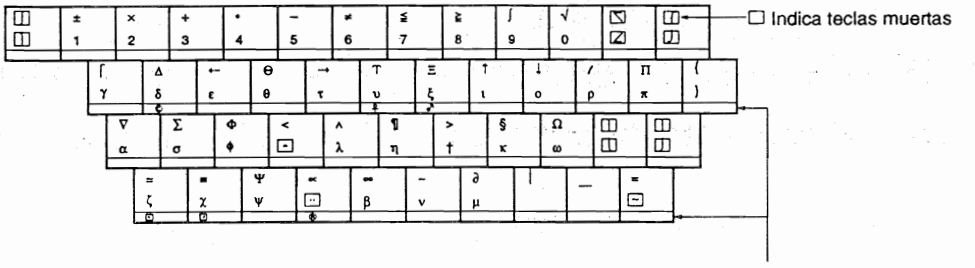

Mantenga presionada la tecla **CODE** y presione la tecla apropiada para imprimir los símbolos de estas filas.

Las teclas muertas del teclado de símbolos se usan para los acentos y para crear símbolos especiales. Por ejemplo, Σ es una combinación de ∠ y ⌐.

Asegúrese de instalar la margarita apropiada cuando cambie los selectores de teclado. La margarita instalada debe corresponder al teclado seleccionado.

Nota: Presione [CODE] + [RESET] cada vez que cambie el teclado y la margarita, porque de lo contrario se imprimirían caracteres incorrectos.

Información General

Su máquina de escribir viene con los siguientes suministros

- Cinta de escribir
- Margaritas de cartucho (estándar e internacional)
- Cinta de corrección

Por favor asegúrese de la localización de los siguientes componentes.

El cable de energía se encuentra en el compartimiento en la parte de atrás de su máquina de escribir.

El interruptor de energía se encuentra en el lado izquierdo de su máquina de escribir cerca de la parte trasera.

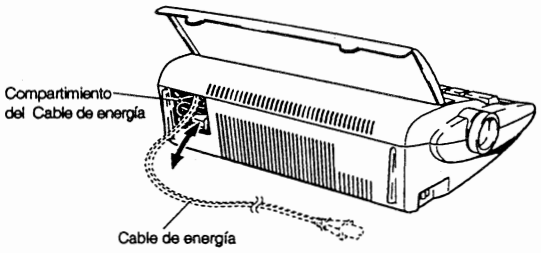

Cuidado de la Máquina

Tenga cuidado de objetos pequeños — Tenga cuidado de prevenir que nada se deslice dentro de la máquina de escribir o en las teclas. Tenga cuidado especial con objetos metálicos como presillas de papel y grapas.

Limpieza — Nunca use líquidos volátiles como tiner o bencina para limpiar la superficie exterior de su máquina de escribir. Use solamente un paño suave ligeramente mojado con detergente suave.

Lugar de uso — No exponga su máquina de escribir a la luz directa del sol, calor o vibración intensa. Asegúrese de instalar la tapa del teclado cuando no este usando su máquina de escribir.

Ventilación — No tape las aperturas de ventilación en la parte trasera de su máquina de escribir para prevenir sobre-calentamiento.

Guía de Solución de Problemas

Problema	Causa Posible
No pasa nada cuando se prende el interruptor	1. ¿Está conectado el cable de energía?
Impresión pobre ó impresión es imposible	1. ¿Está instalada la margarita correctamente? (¿Se oprimió el brazo firmemente?) ¿Está instalada la margarita correcta? 2. ¿Se acabó la cinta de impresión? 3. ¿Oprimió las teclas **[CODE] + [RESET]** después de cambiar la cinta, cinta de corrección o margarita y el selector de teclados?
Corrección pobre	1. ¿Se instaló la cinta de corrección correctamente? 2. ¿Se acabó la cinta de corrección? 3. ¿Está usando la cinta de corrección correcta?

Características

Capacidad de papel	326.9 mm (12.87 pulgadas)
Capacidad de escritura	228.6 mm (9.0 pulgadas)
Velocidad de impresión	12 caracteres por segundo
Espacios entre letras	10, 12
Número de teclas de caracteres	46
Espacios entre líneas	1, 1 1/2, 2
Tabuladores	8 Tabuladores
Copias	Original + 4 copias
Cintas	1030, 1230 Cinta Plástica para Corrección 1031 Cinta de Impacto Múltiple 1032 Cinta de Tela (nylon)
Cintas de Corrección	3010 Cinta de corrección para uso con cintas plásticas para corrección 4010 Cinta de corrección para uso con cintas de tela y de impacto múltiple
Dimensiones	417 mm x 383 mm x 134 mm
Peso	4.5 kg
Advertencia: No se puede garantizar el uso correcto de su máquina de escribir si se hacen cambios o modificaciones no aprobadas por Brother Industries, Ltd.	

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Accesorios Compatibles

Juego Inicial de Accesorios

Modelo	Descripción
SK-100	3 Cintas Plásticas para Corrección 1 Margarita Script 1012 1 Cinta de Corrección de Levantar

Cintas de Escribir/Cintas de Corrección

Modelo	Descripción
1030	Cinta Plástica para Corrección
1230	Cinta Plástica para Corrección (2 Cintas)
1031	Cinta de Impacto Múltiple
1032	Cinta de Tela (Nylon)
3010	Cinta de Corrección para Levantar (2 Cintas) (para uso con las cintas 1030, 1230)
4010	Cinta de Corrección para Cubrir (2 Cintas) (para uso con las cintas 1031, 1032)

Margaritas

Modelo	Descripción	Espacio/Letras
M401	Pica 10 (Pica Normal)	10
M402	Prestige 1012	10, 12
M403	Elite 12 (Elite Normal)	12
M405	Script 1012	10, 12
M408	Grande 10	10
M409	Quadro 1012	10, 12
M411	Brougham 10	10
M412	Brougham 12	12
M414	Prestige Italic 1012	10, 12
M415	OCR-B 10	10
M416	OCR-A 10	10
M417	Letter Gothic 12	12
M419	Super Grande 10	10
M421	Legal Prestige 10	10
M422	Super Grande II 10	10

591010171
Printed in U.S.A.